



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER

MMBCU

DRG


Keyless



安裝說明書

Assembly Instructions

目次

點擊即可快速跳轉 

1



影音

超詳解影音，**務必詳閱**

4



操作功能

功能大全

2



適用車款

MMBCU, DRG

5



常見問題、 簡易故障排除

3



產品內容

產品盒裝內容物

6



施工安裝

店家、DIY能力者看這邊

【店家、消費者】務必詳閱**影音**、**注意須知**，瞭解電系產品**正確安裝**、**正確使用**流程



影音

【店家、消費者】務必詳閱影片
以了解電系產品，正確安裝、正確使用之流程



1 亮點特色



2 DRG車友看過來



3 抽取鑰匙、更換電池



4 使用須知



5 正確安裝 正確使用



這兩部影片【店家、消費者】

必看！

熄火、上電

開坐墊

OK



適用車款

適用車款

✓ MMBCU

✓ DRGBT 7 期 (代號TB16W7)

✓ DRGBT 7 期 Keyless 另附線組

✓ DRG 6/7 期橢圓形鎖頭 須修改

❖ DRG 6/7 期橢圓形鎖頭，修改內容：

1. 更換「前內廂蓋」 (代號：81131-D28-000-KK)
2. 更換「坐墊鋼索」 (代號：77240-F81-000)
3. 更換 / 修改「油箱蓋鎖導線」 (代號：77245-D28-000)
4. 拆裝車殼

建議交由專業店家施工

產品內容

產品內容

接收訊號天線

注意事項 ①

- ❖ 接收訊號天線請獨立拉出來，請勿跟「鐵件、鋼索、配線」綁在一起。

Keyless 主機
找適當位置固定
即可

注意事項 ②


- ❖ 黃色線 (方向燈訊號線)
見下頁注意事項

注意事項 ③

- ❖ 負極的接地線接到車台
一定要找真的有負電的
(勿在烤漆多的地方)

白接頭與原廠白接頭串接
(鎖頭訊號電)

負極線
(鎖附車台螺絲固定)

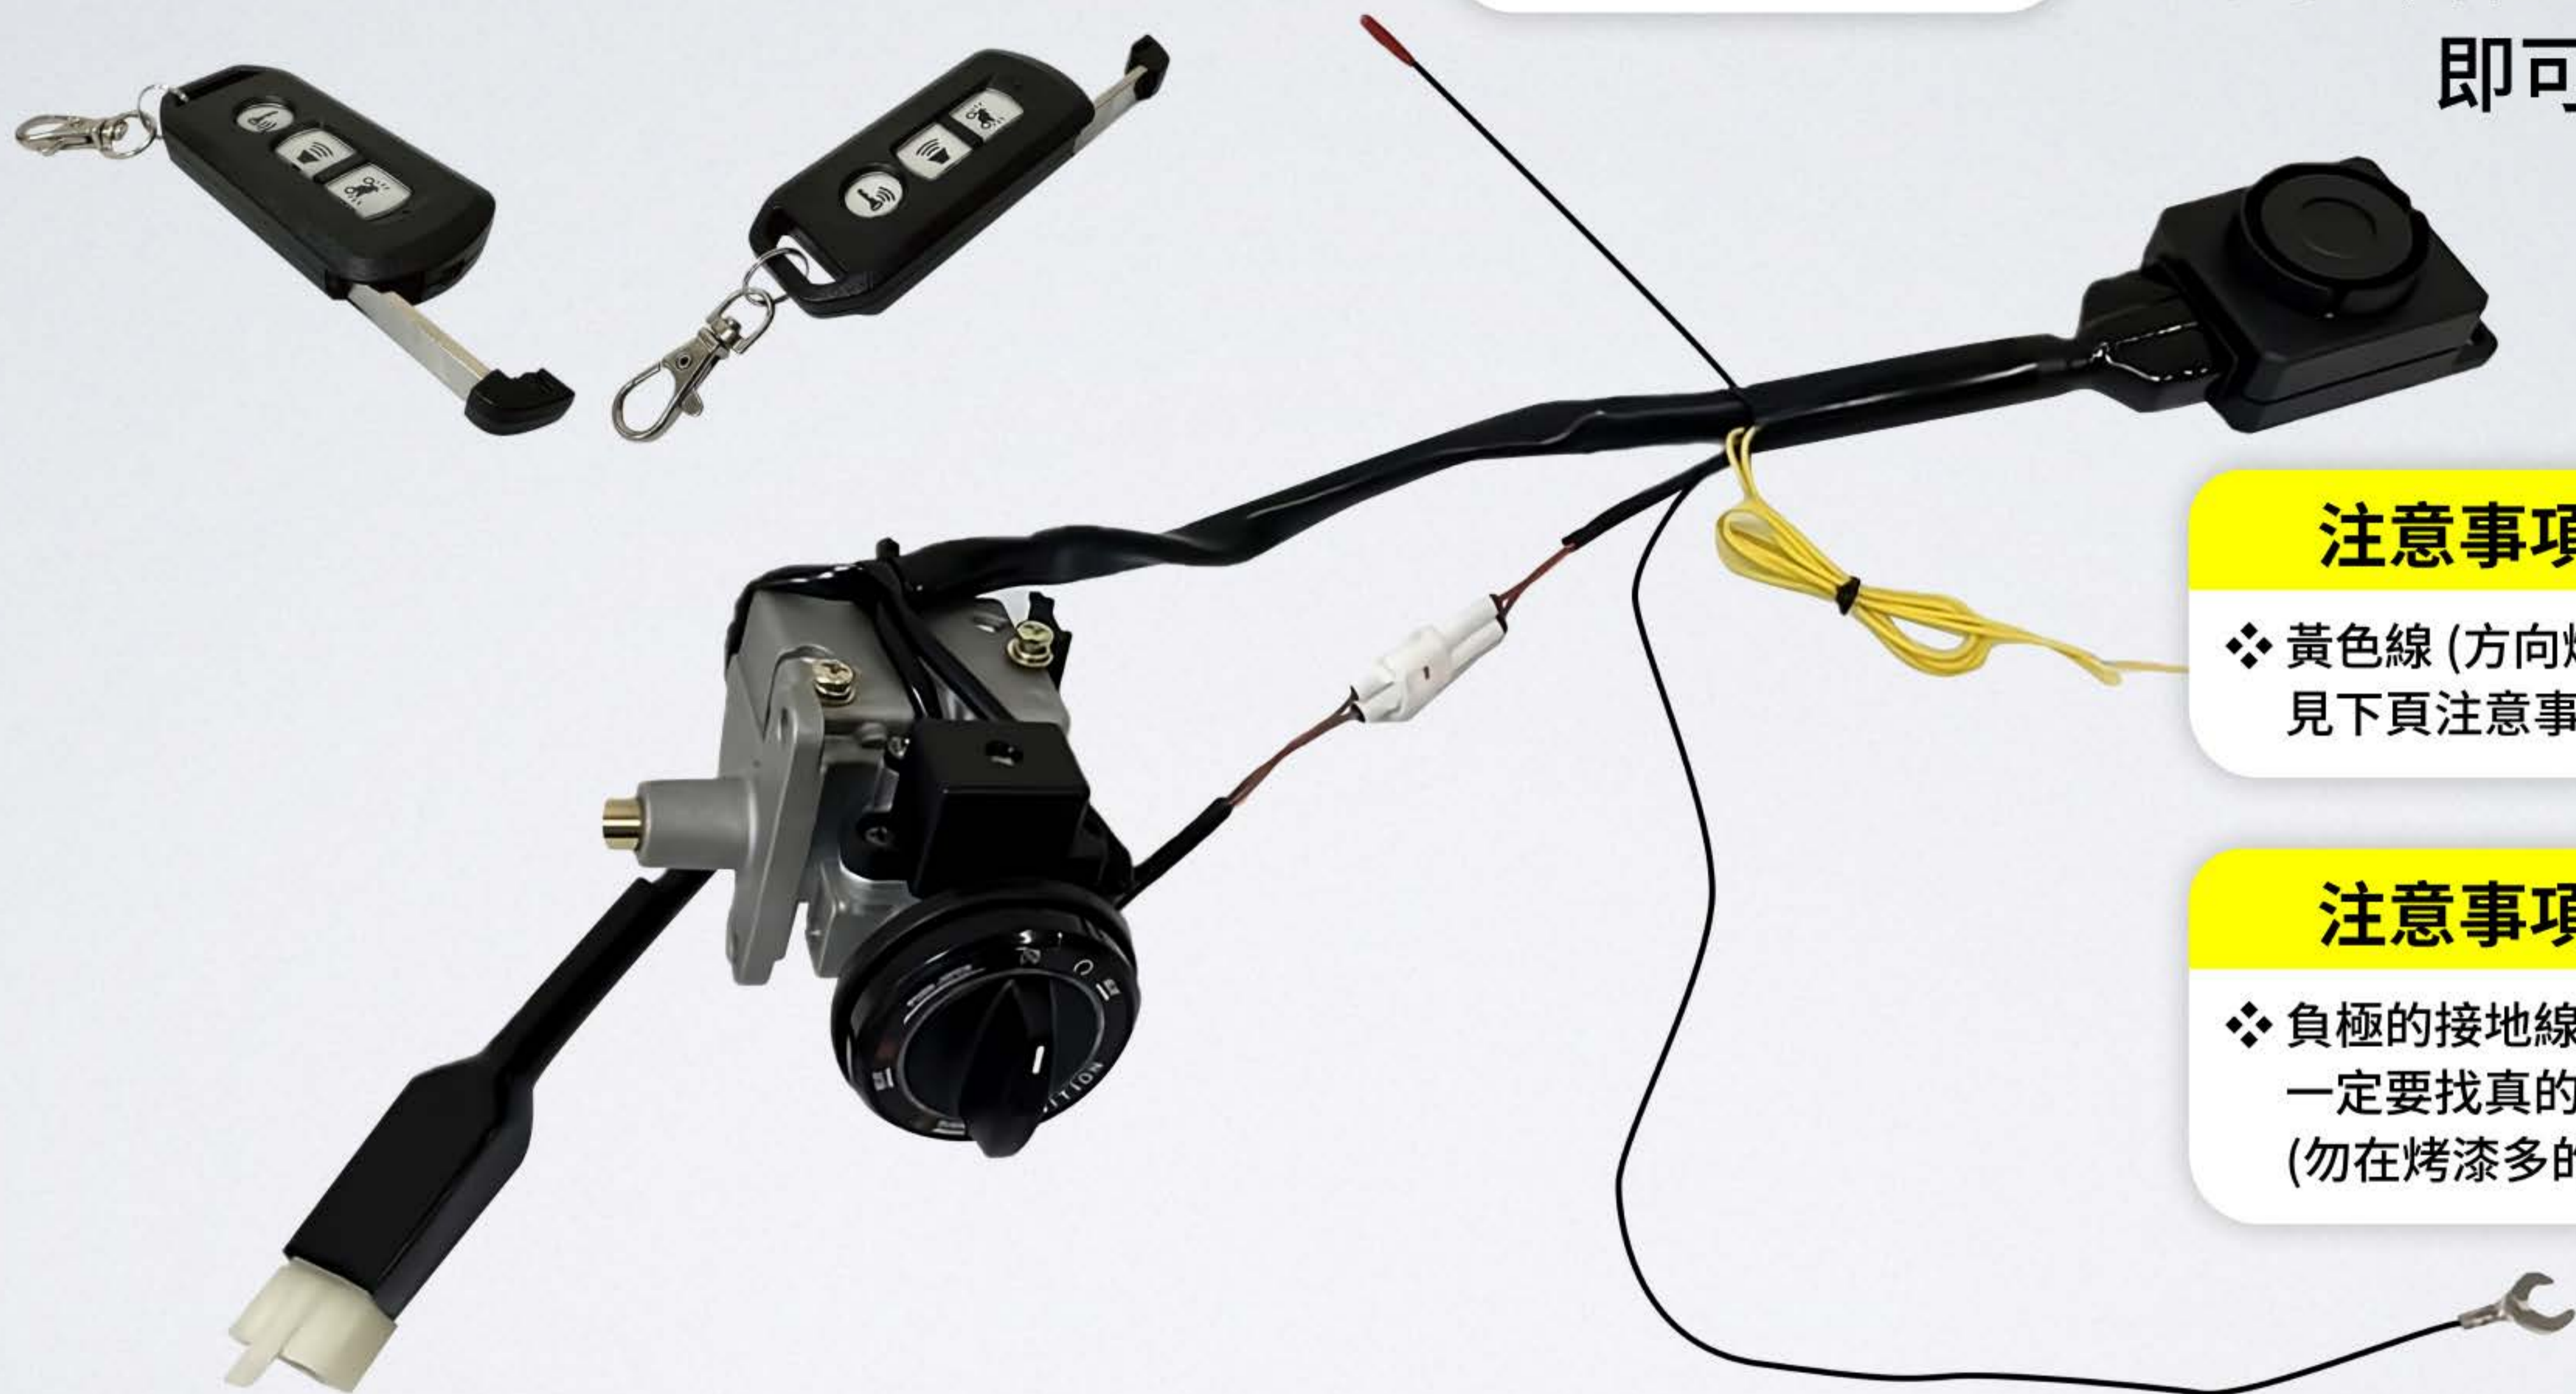

注意事項



Keyless黃色線為「方向燈訊號線」

接方向燈的方法

找到方向燈接頭

左橘右藍 (方向燈正電)

併接上即可

或使用小烏龜並接夾

若不接方向燈，請絕緣

若不接

請務必「包好絕緣」

避免短路

操作功能

簡單好用



Key On

右轉

開坐墊



Key Off

下壓右轉

開油箱蓋



Key Off

下壓左轉到底

鎖龍頭



Key Off

左轉

開坐墊

按鍵功能



防盜鍵

防盜功能

按一下防盜鍵

警示音「嗶」一聲，方向燈閃爍一次
進入防盜警示功能，關閉電子龍頭



喇叭鍵

尋車功能

按一下喇叭鍵

警示音「嗶」三聲，方向燈閃爍三次
進入尋車功能，可尋找車輛位置



解鎖鍵

遙控解鎖

按一下解鎖鍵

警示音「嗶」兩聲，方向燈閃爍兩次
指示燈藍光亮起，解鎖電子龍頭





防盜功能

1

防盜鍵 靈敏設定

- ▶ 長按防盜鍵 3 秒，進入靈敏度調節
警示音「嗶」一聲 (弱) ~ 「嗶」五聲 (強)
設定靈敏度 (弱 ~ 強)，按下解鎖鍵設定完成

❖ 防盜靈敏度可以調節**強弱**，弱為關閉防盜警示

2

遙控器設定 防盜功能

有警示音 / 方向燈閃爍

- ▶ 按防盜鍵，進入防盜警示功能。
遙控器若在系統範圍內無法啟動防盜警示 (遙控器會閃燈)
遙控器若非系統範圍內開啟防盜警示功能
- ▶ 如有振動車輛 (系統偵測振動結束後 1 秒警示)
第一次警示音 + 方向燈閃爍 5 秒
第二次警示音 + 方向燈閃爍 10 秒



防盜功能

3

自動系統設定 防盜功能

無警示音 / 方向燈閃爍

- ▶ 在車輛熄火狀態下離開後，無遙控器設定防盜情況下，30 秒左右進入自動防盜功能
- ▶ 如有振動車輛 (系統偵測振動結束後 1 秒警示)
第一次方向燈閃爍 5 秒
第二次方向燈閃爍 10 秒

4

解除設定 防盜功能

- ▶ 車輛出現警示音 + 方向燈閃爍時，可以按解鎖鍵解除防盜功能
- ▶ 在非防盜狀態按一下解鎖鍵，電磁閥和指示燈藍燈亮起可打開電門鎖操作車輛
- ▶ 如需要再次設定防盜警示功能，可按防盜鍵或等 30 秒進入自動防盜

免鑰匙鎖頭感應啟動

- ▶ 遙控器在系統有效範圍內，按一下鎖頭啟動開關，指示燈藍光亮起 (7秒)可執行基本鎖頭功能：
 - ✓ 開 ACC ✓ 開座墊
 - ✓ 開油箱 ✓ 鎖龍頭
- ▶ 關閉鎖頭 (7秒) 指示藍燈熄滅
- ▶ 若需執行功能再按啟動開關即可





注意事項


不熄火開坐墊

右轉即可

勿下壓並刻意扭轉，
極可能會破壞機構導致卡死！
(此狀況屬人為損壞，須自費維修)




安全功能

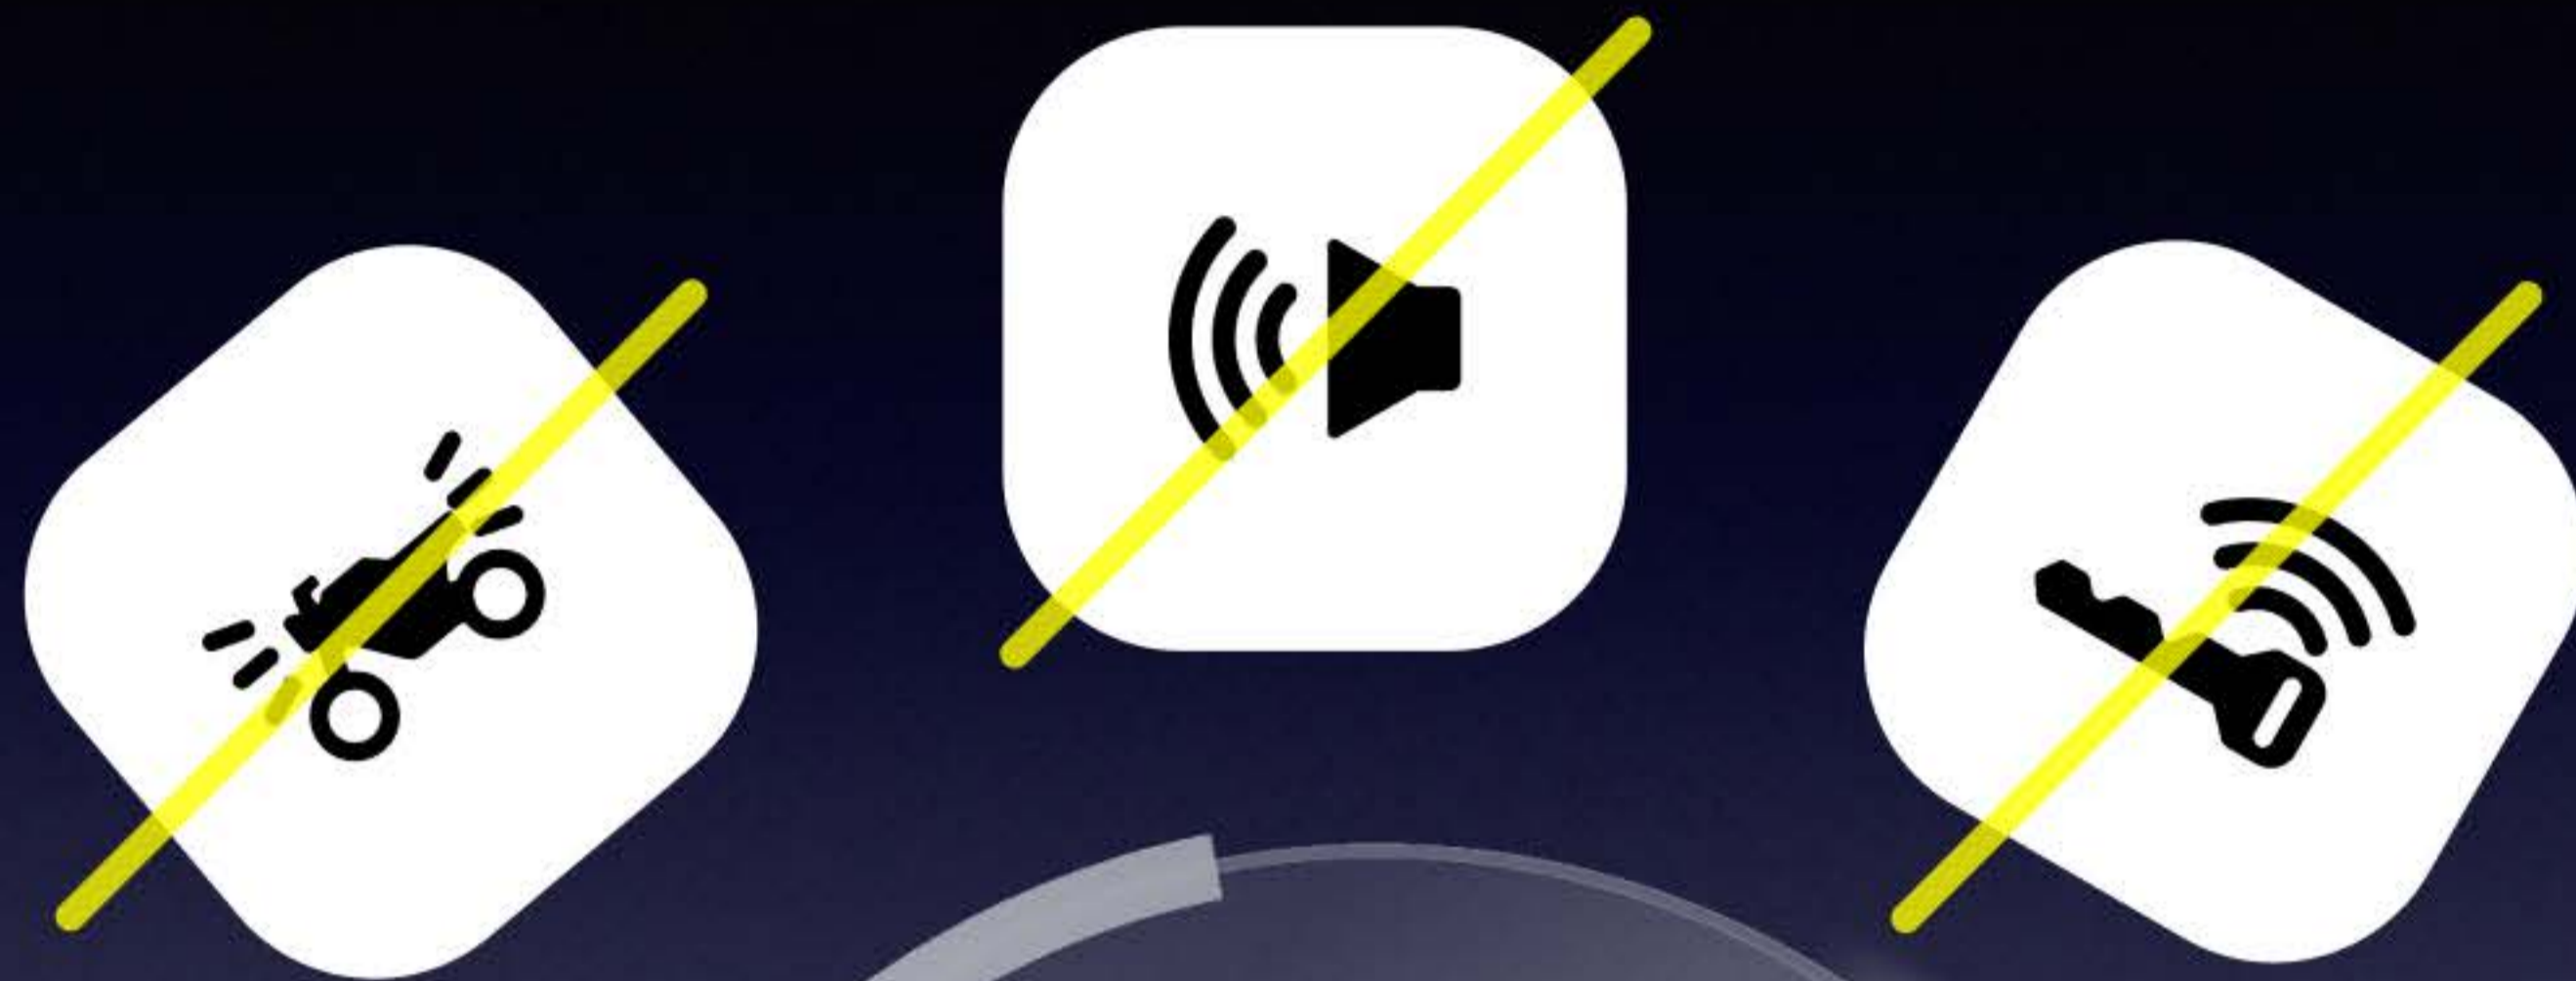

騎乘時，遙控器三個按鍵無效
避免車輛行駛時發生危險

安裝說明

安裝說明

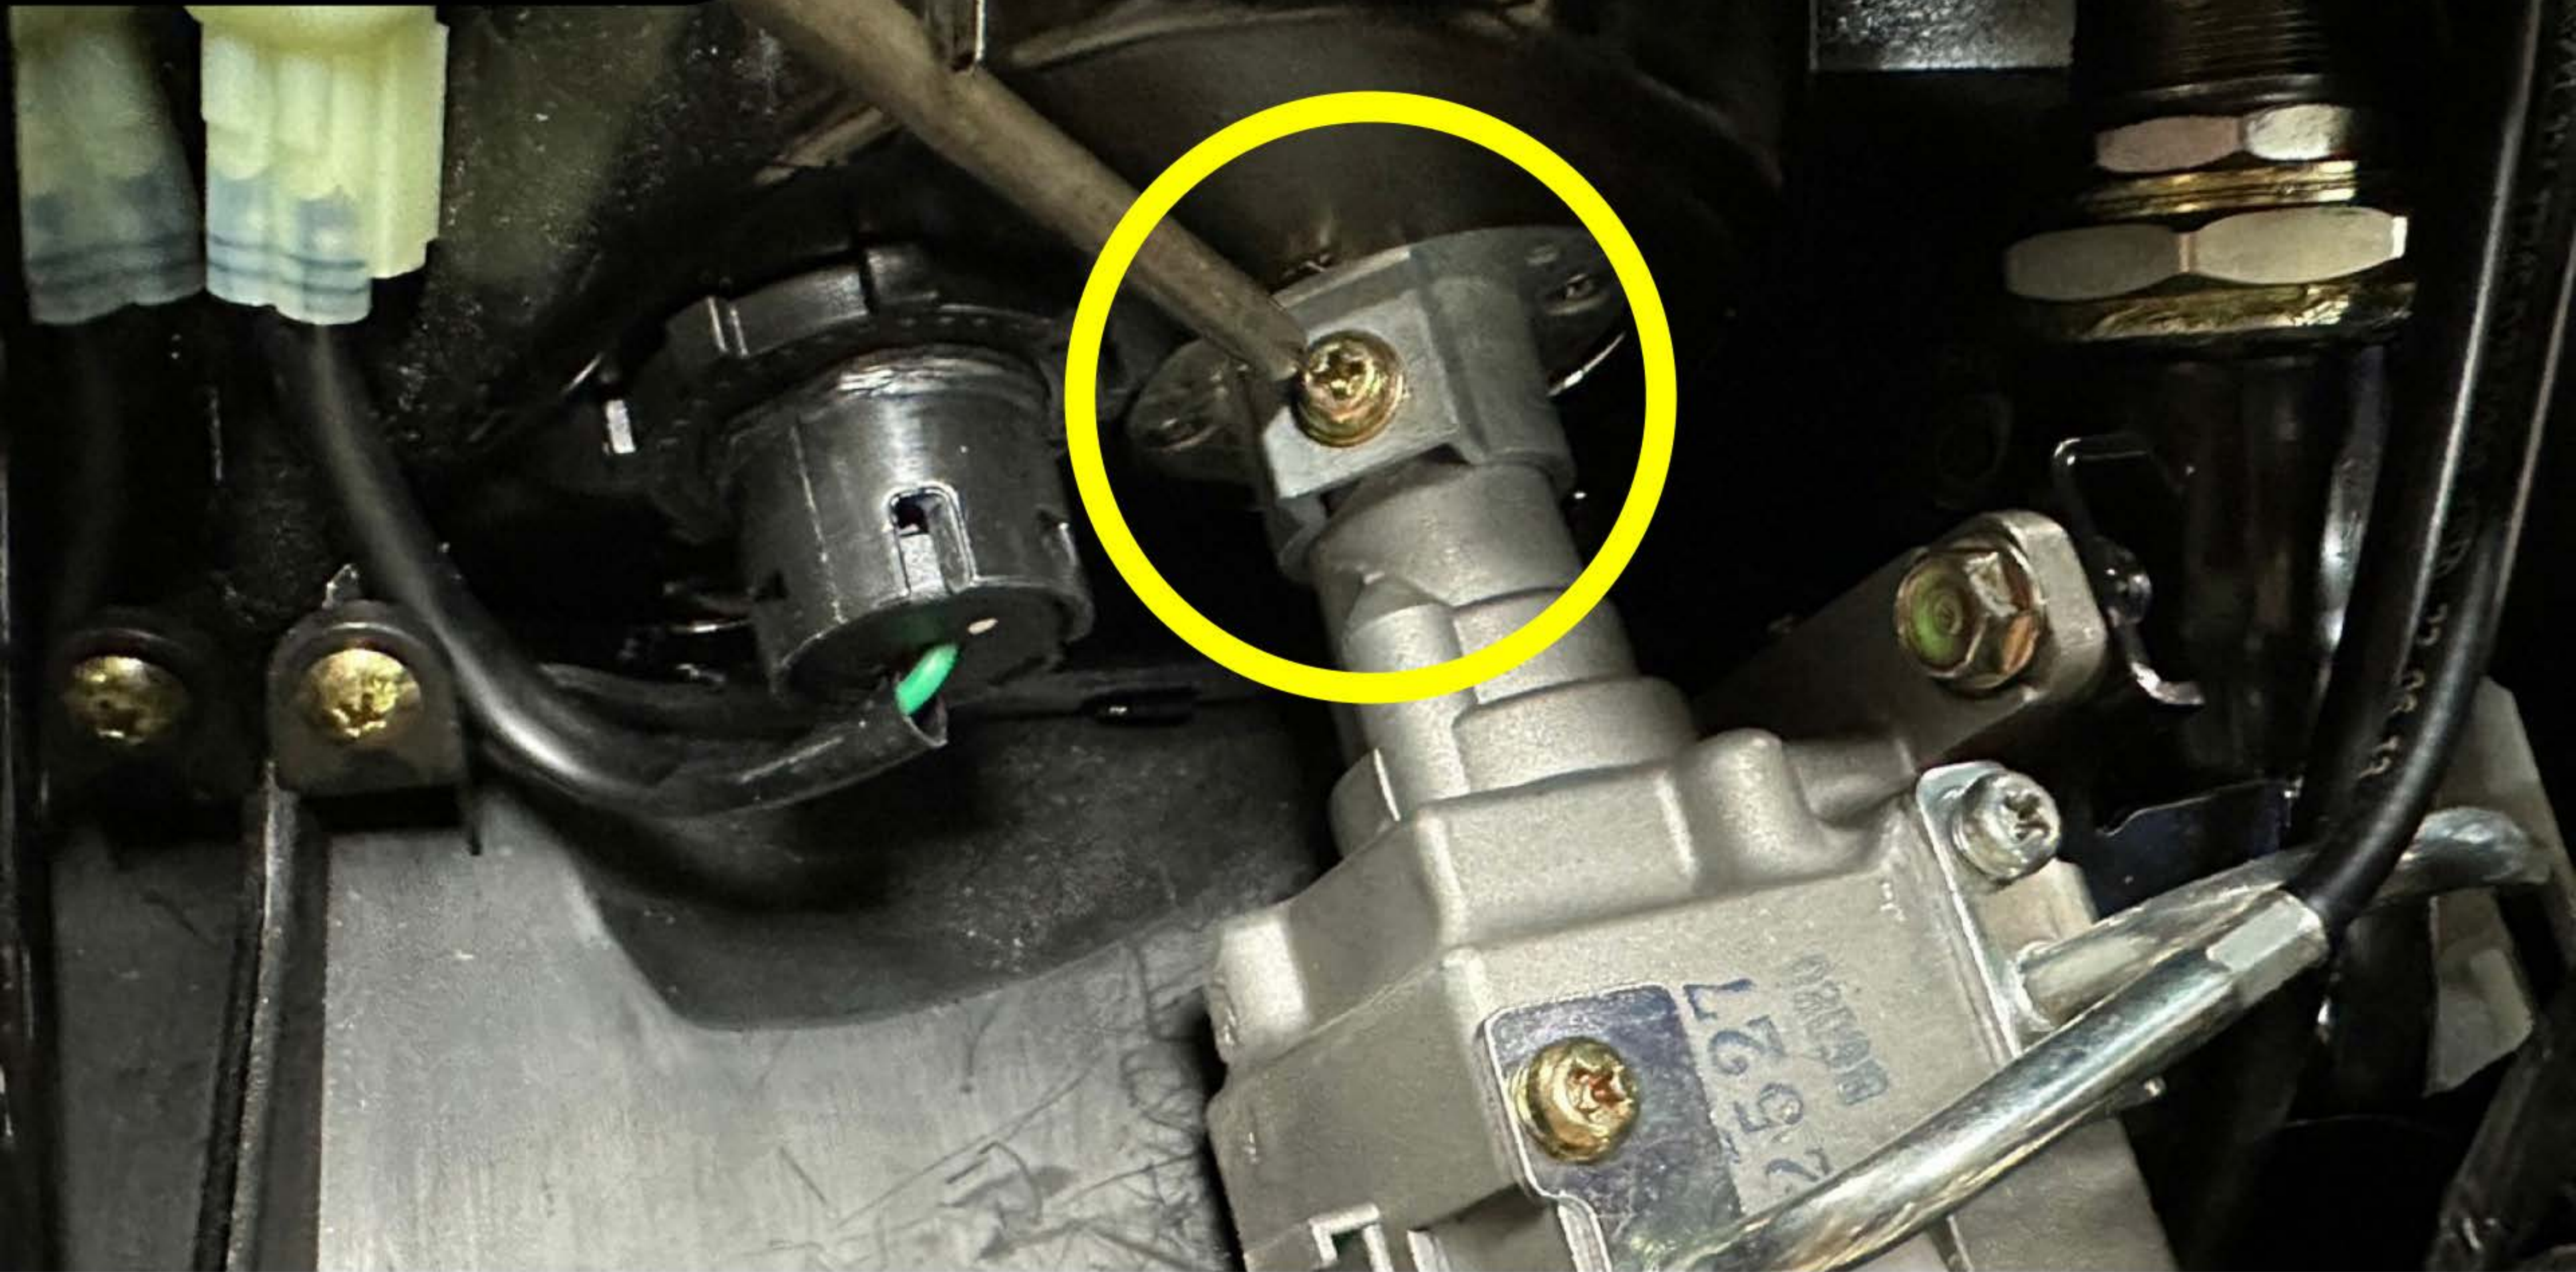

1 拆除鎖頭蓋固定螺絲



② 卸下鎖頭蓋




③ 拆除坐墊鋼索



④ 拆除油箱鋼索



⑤ 拆除鎖頭固定螺絲

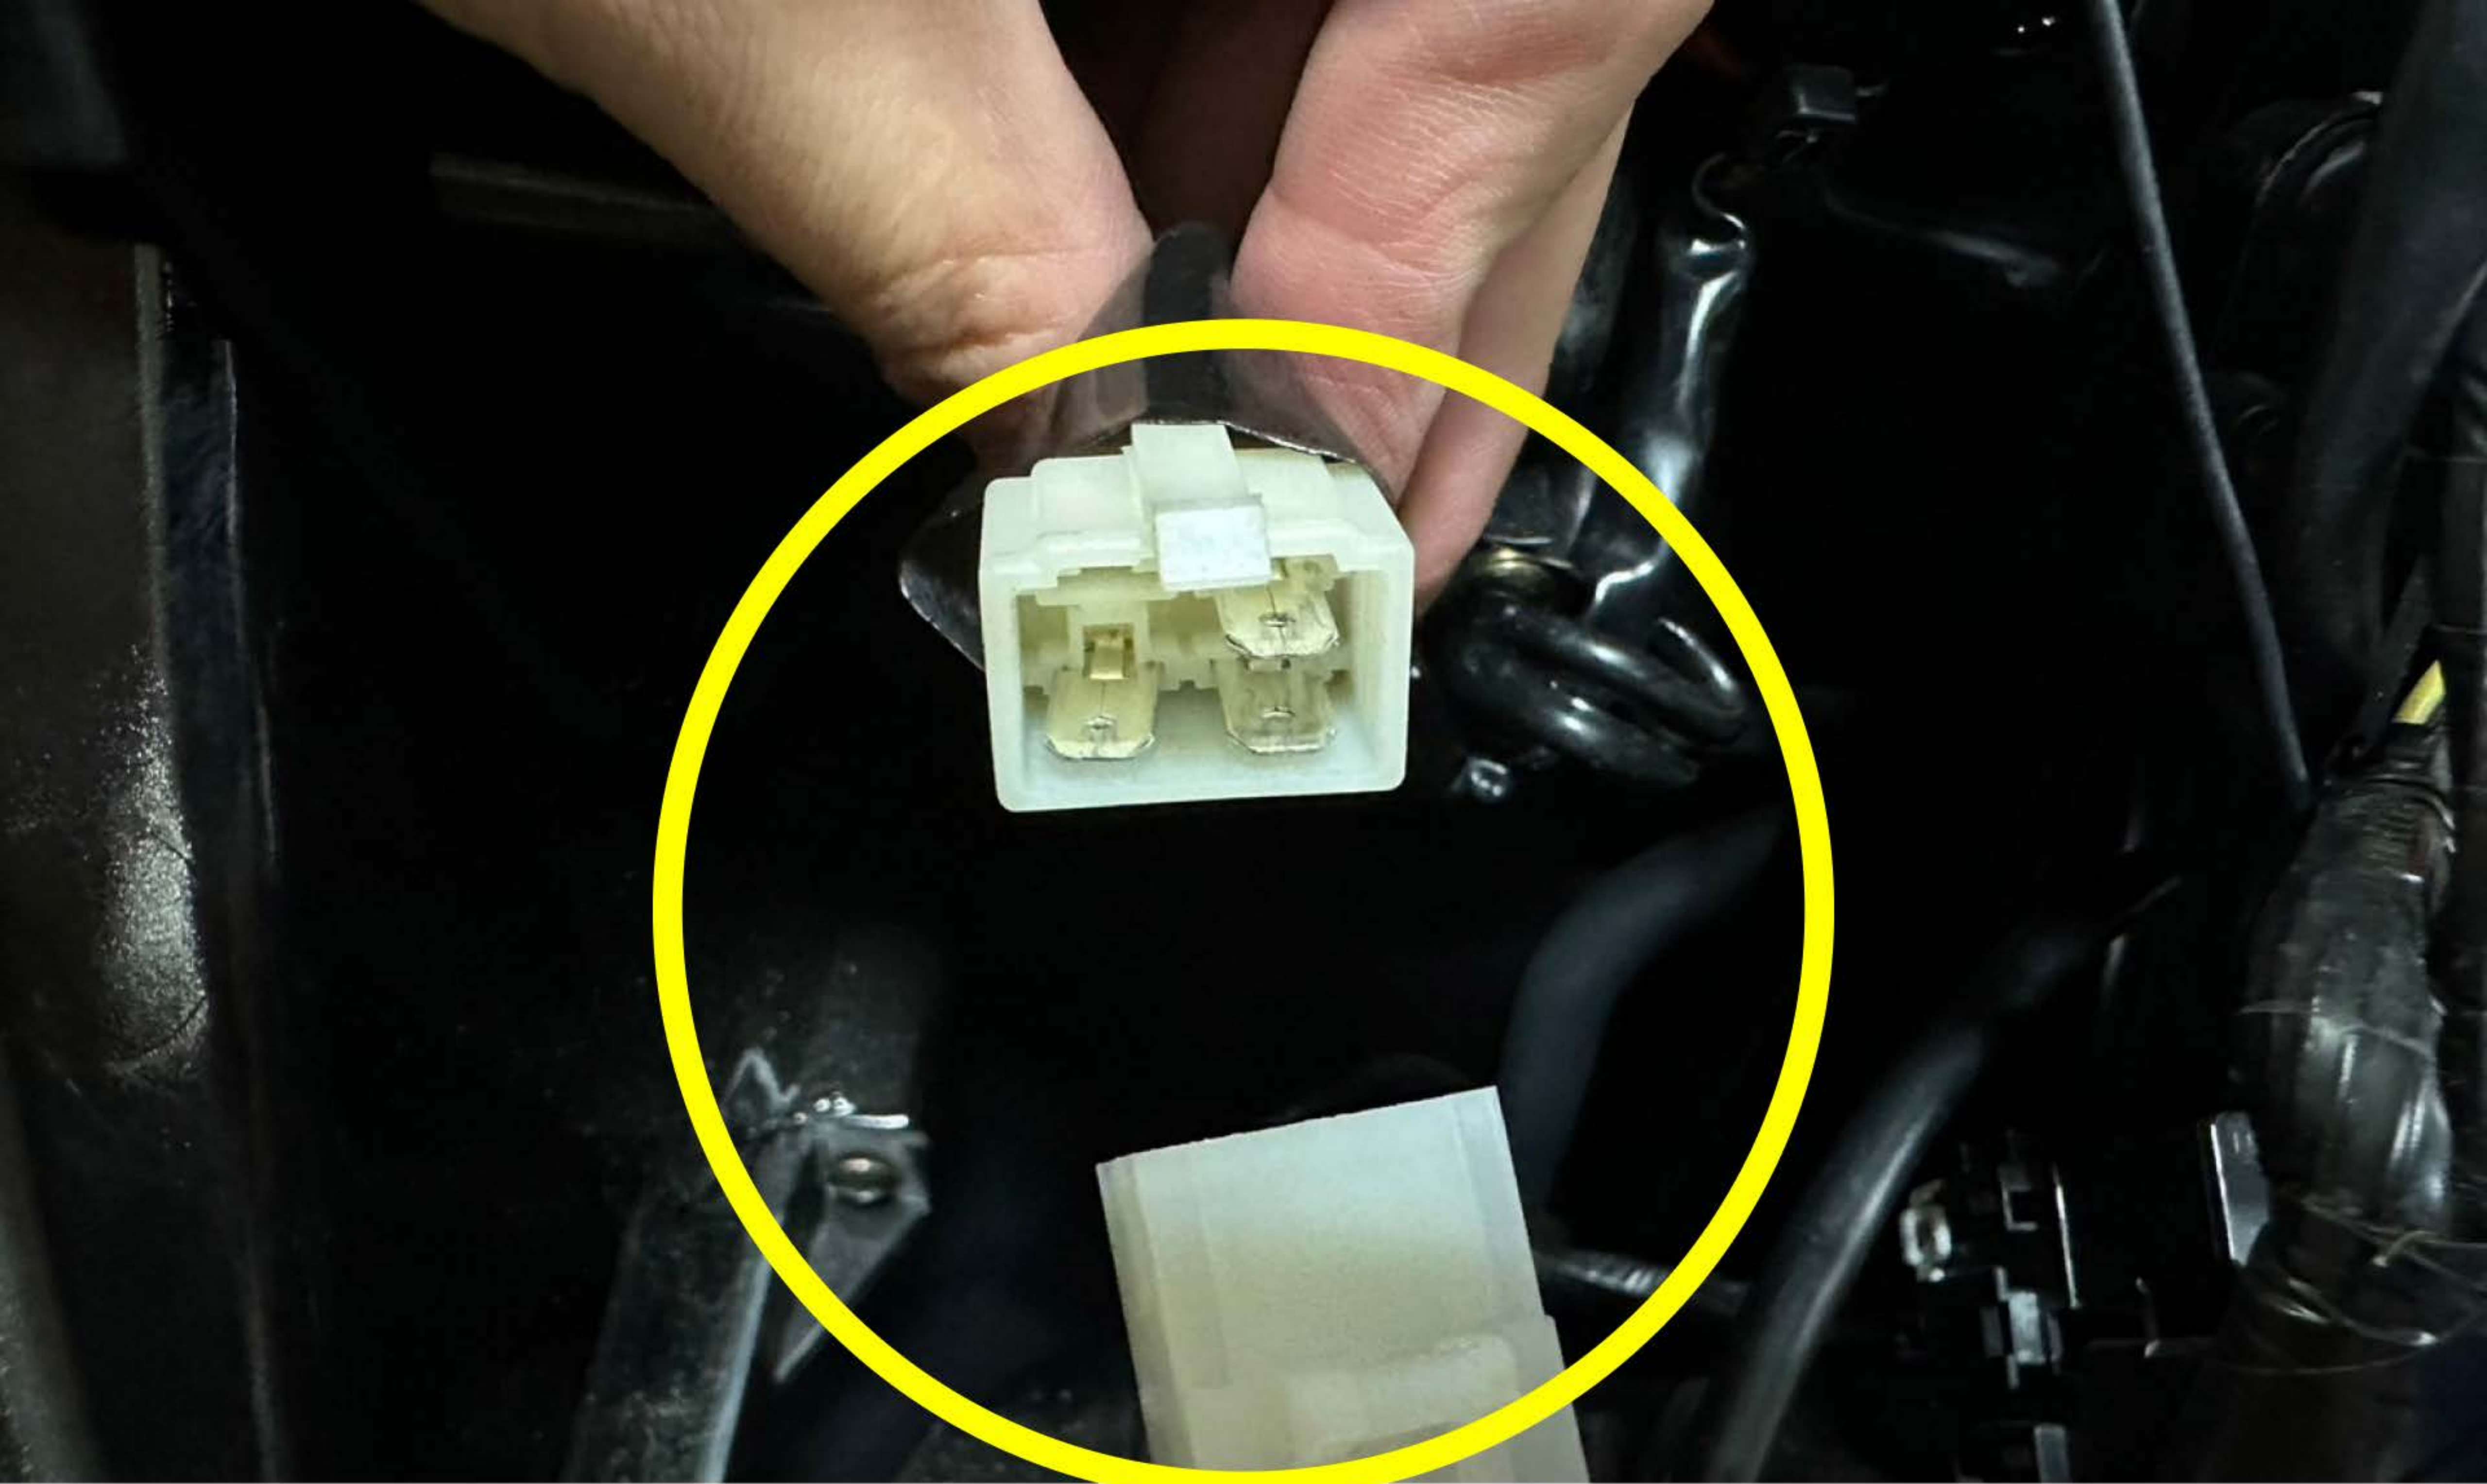


⑥ 拆除鎖頭電源




⑦ 卸下鎖頭




⑧ 拆除工具箱固定螺絲

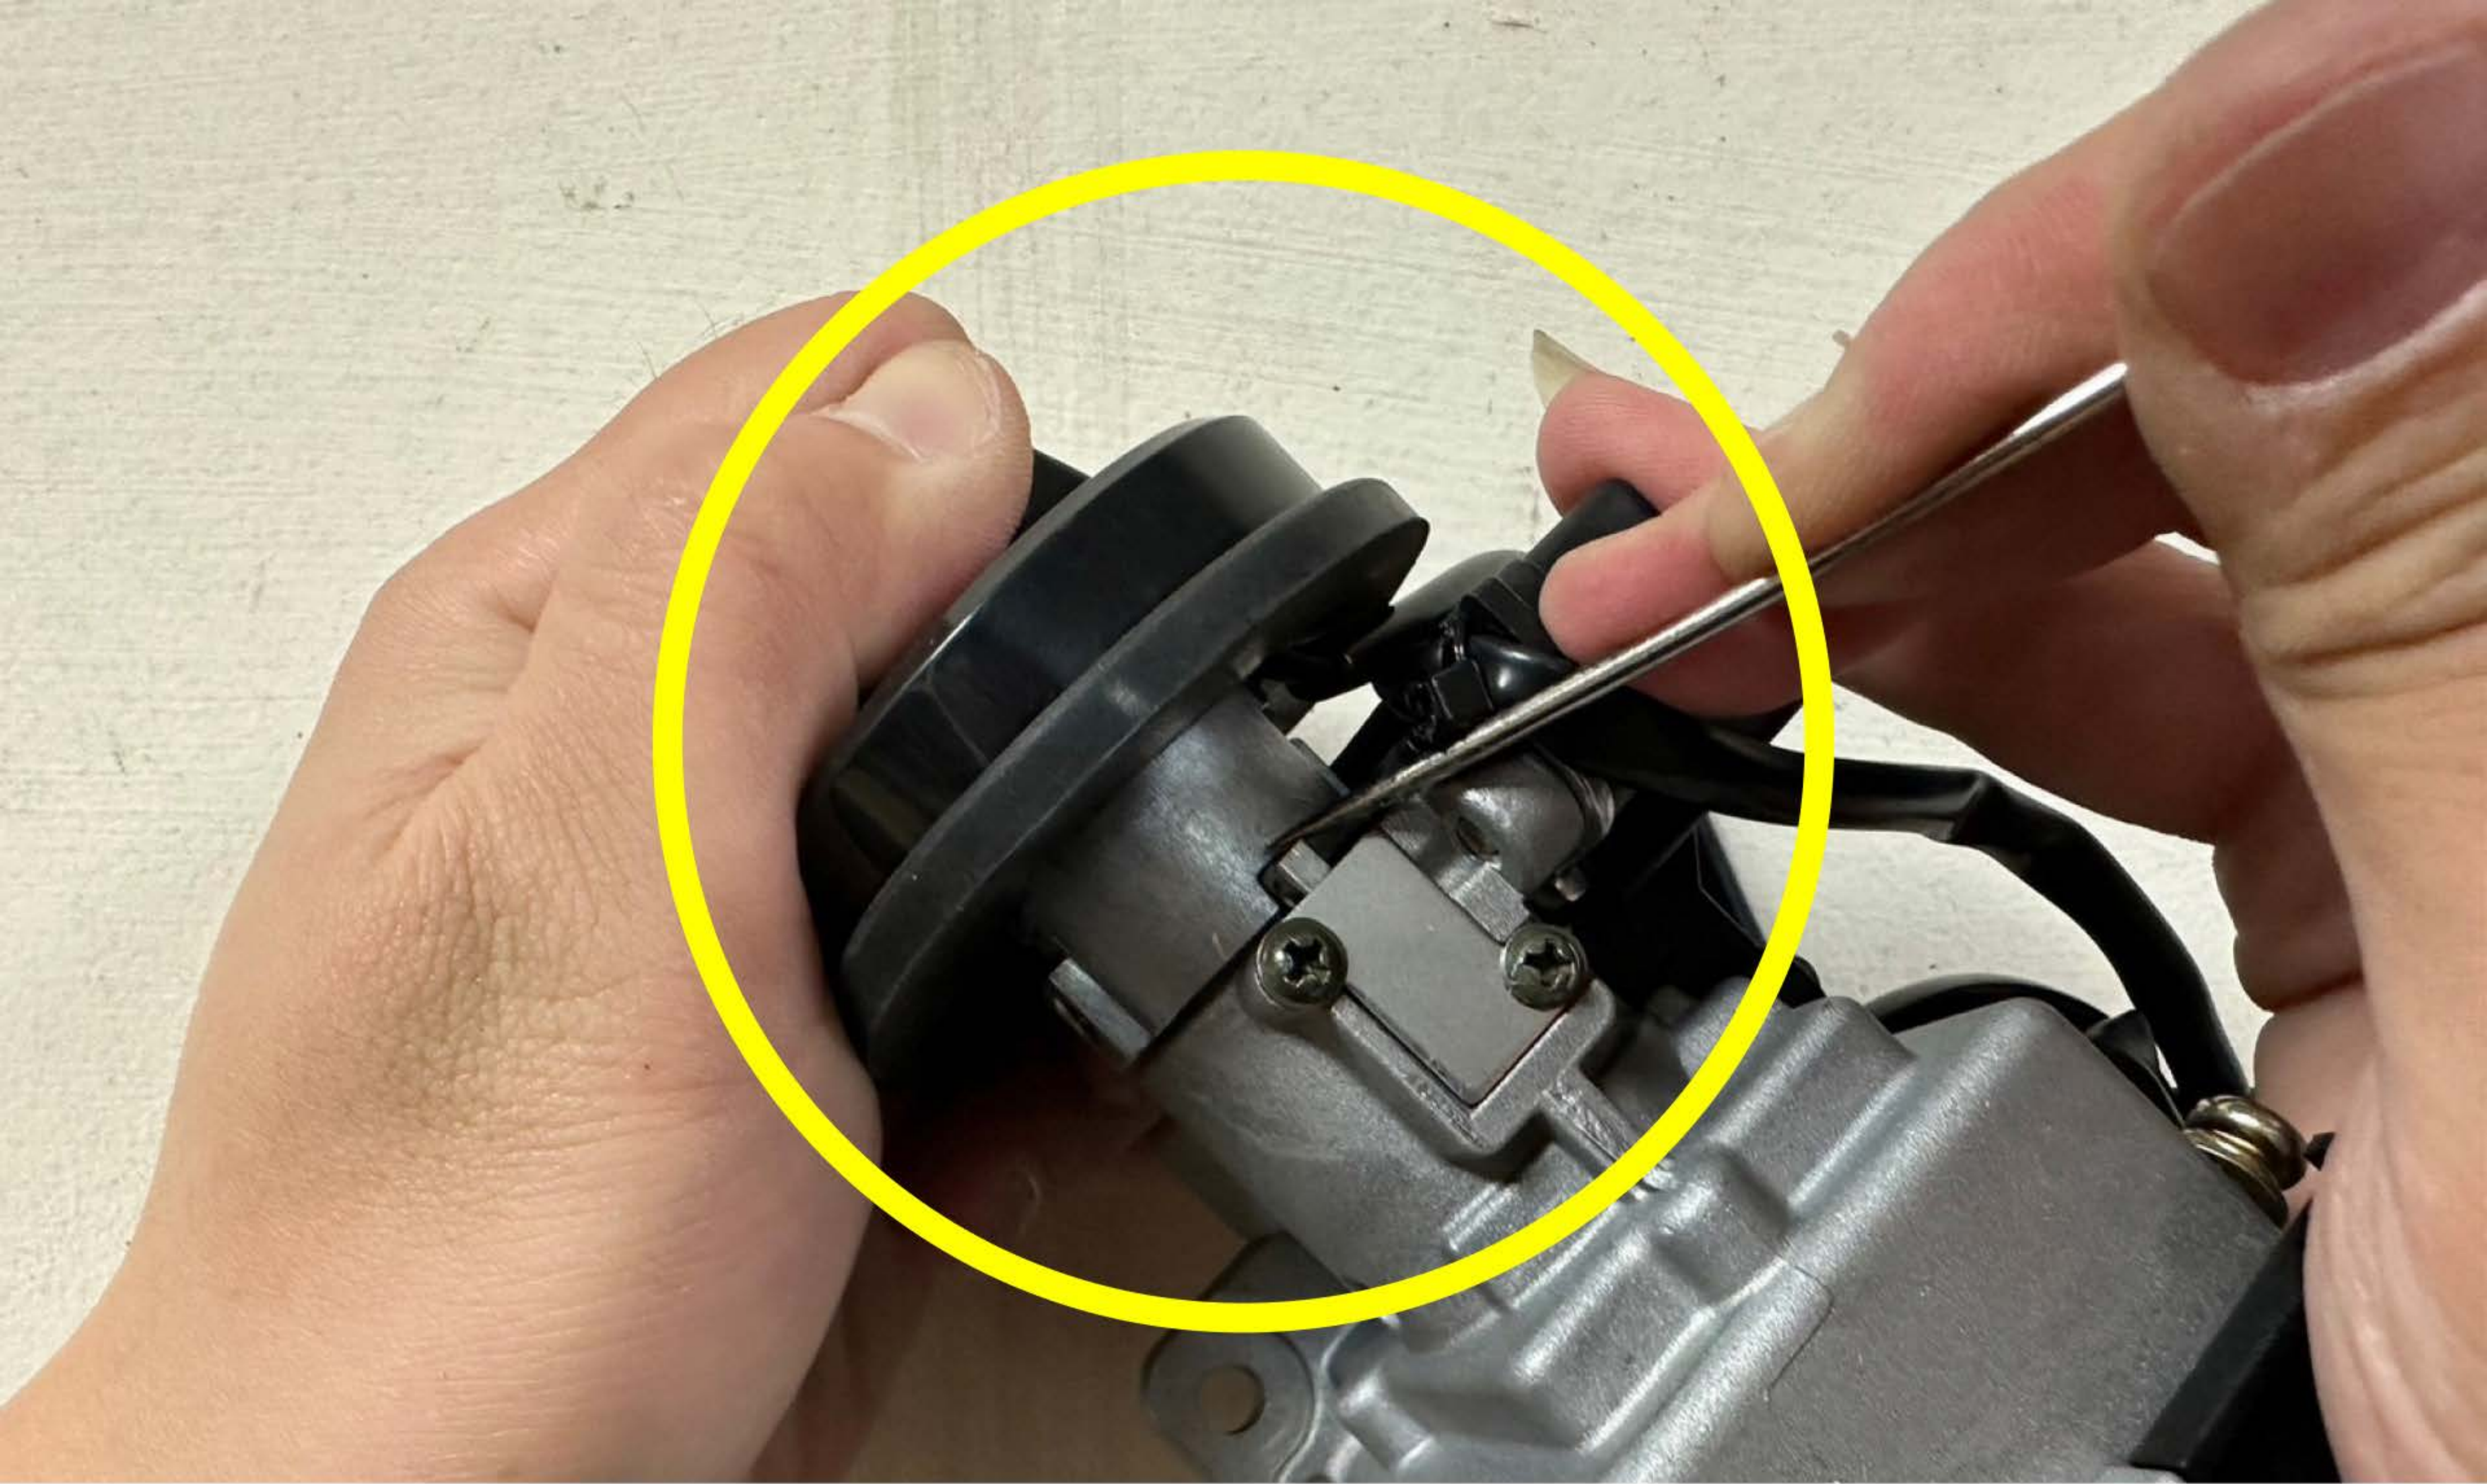

⑨ 拆除改裝鎖頭開關上蓋

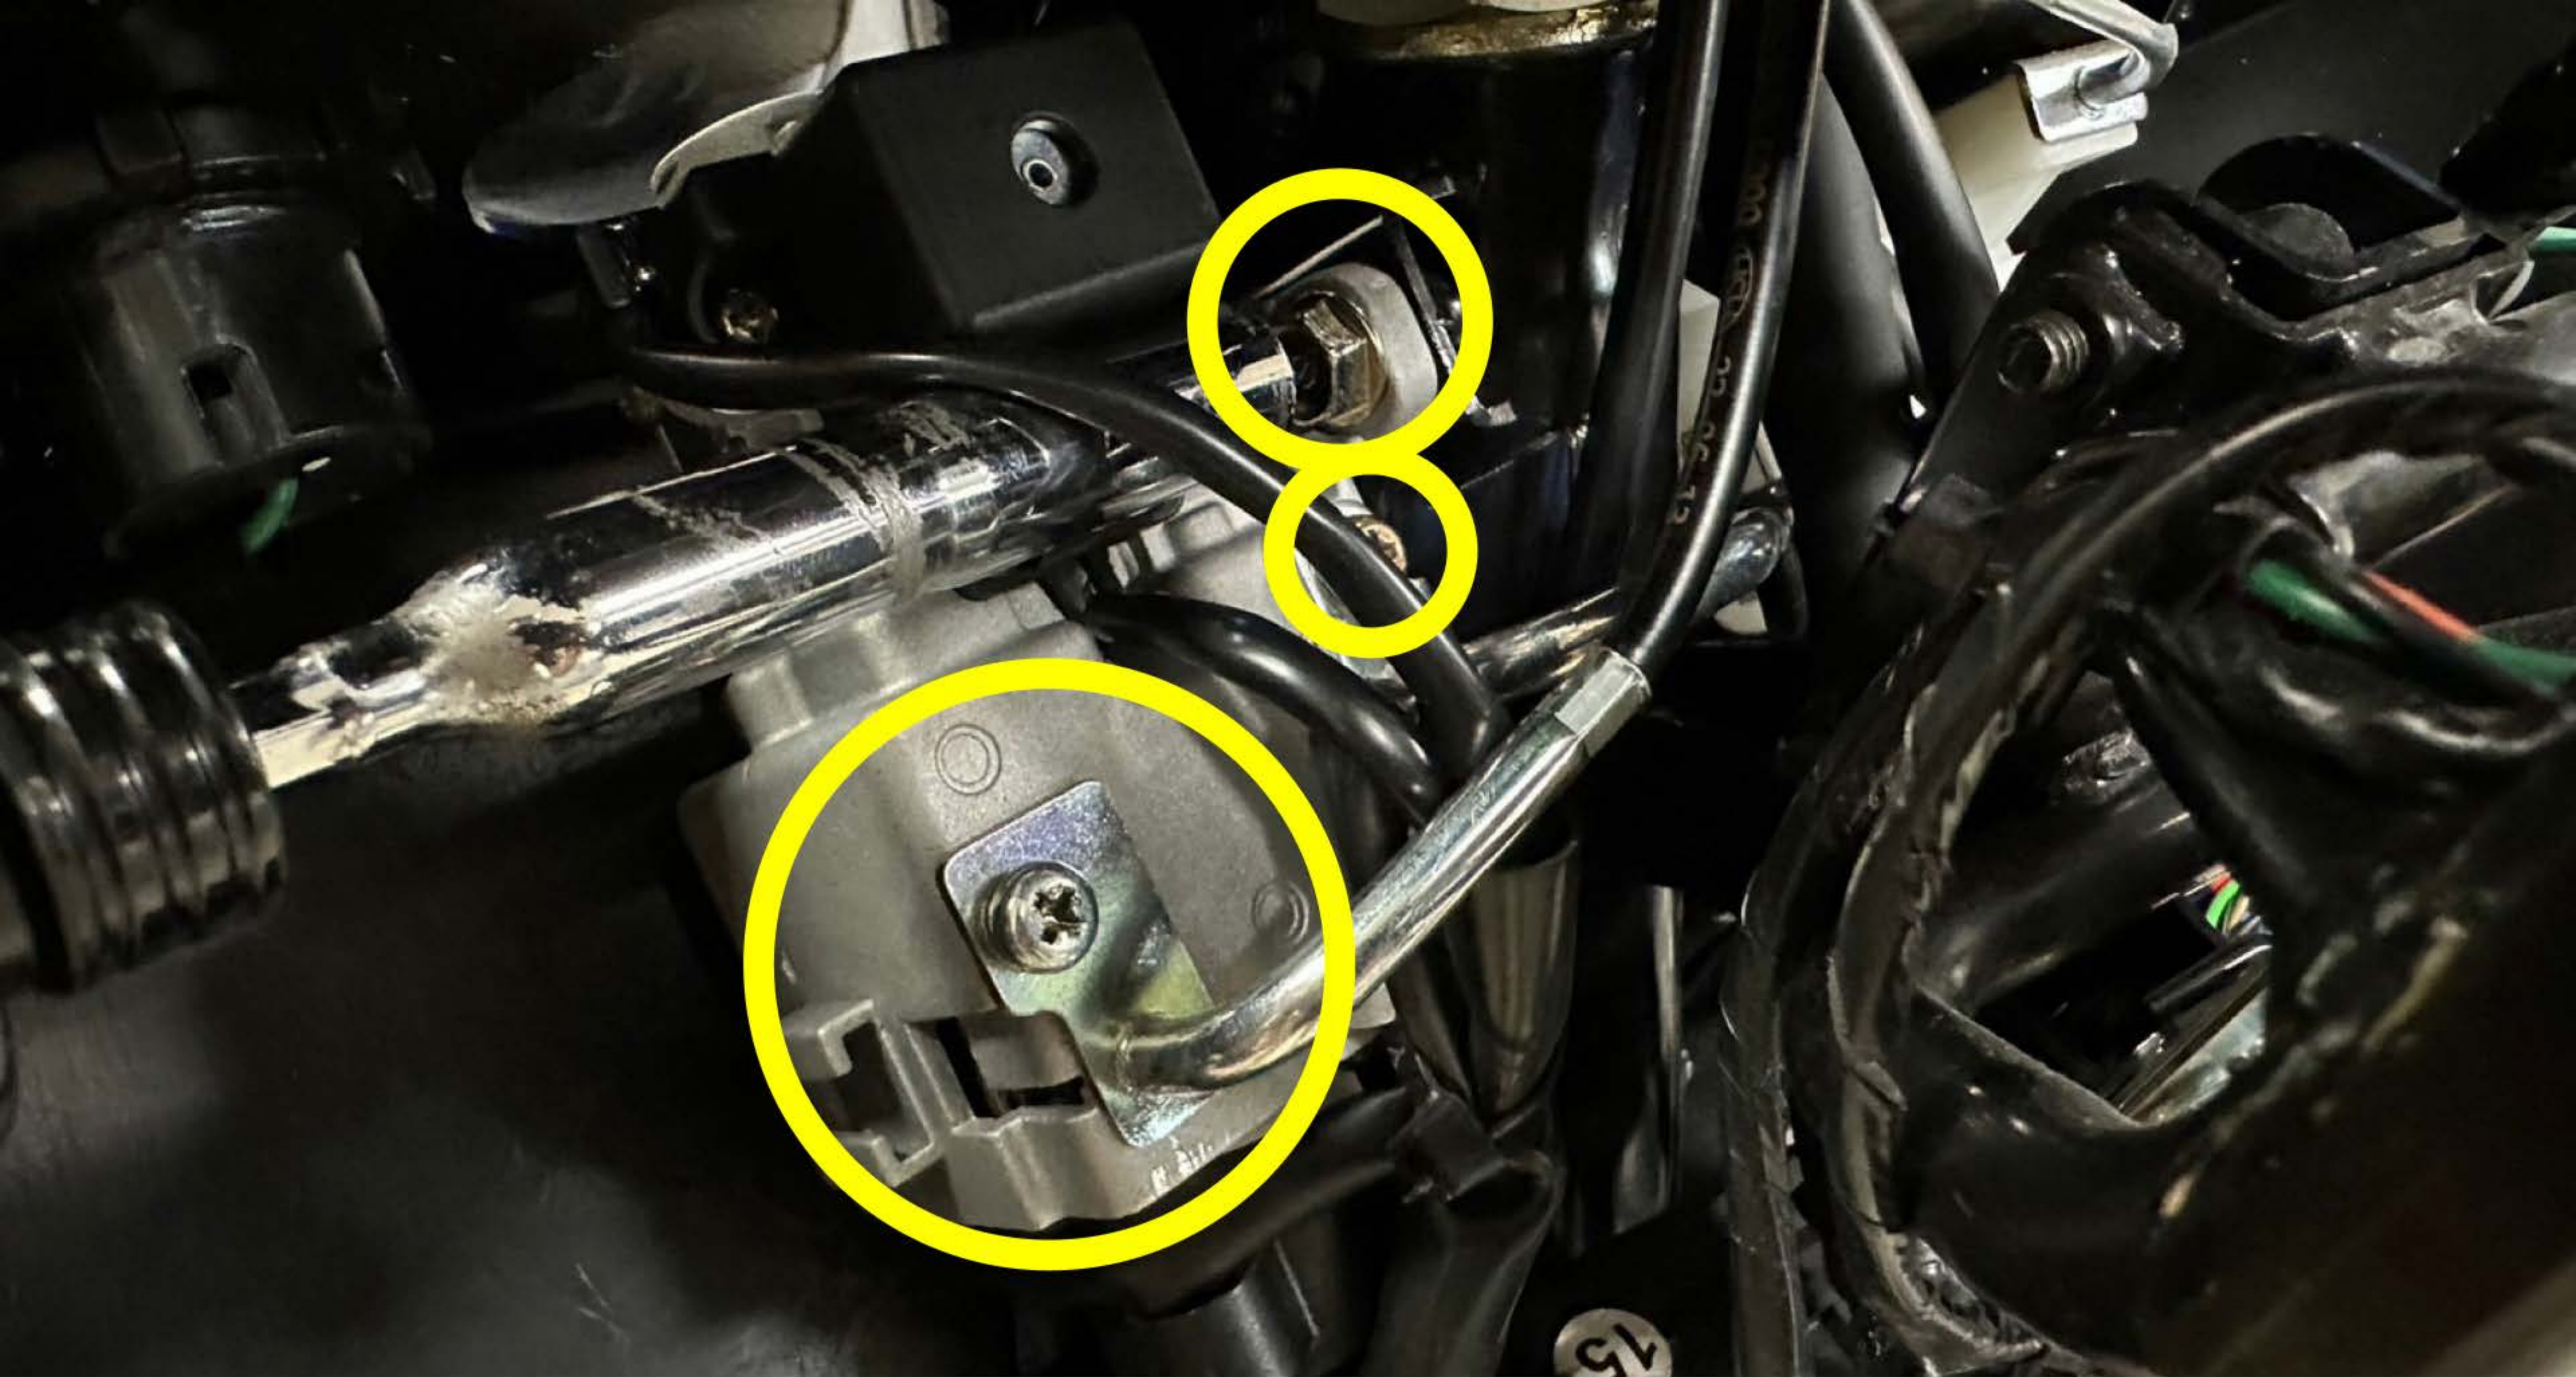

**⑩ 依序將鎖頭、油箱鋼索、坐墊鋼索
的固定螺絲安裝上去**

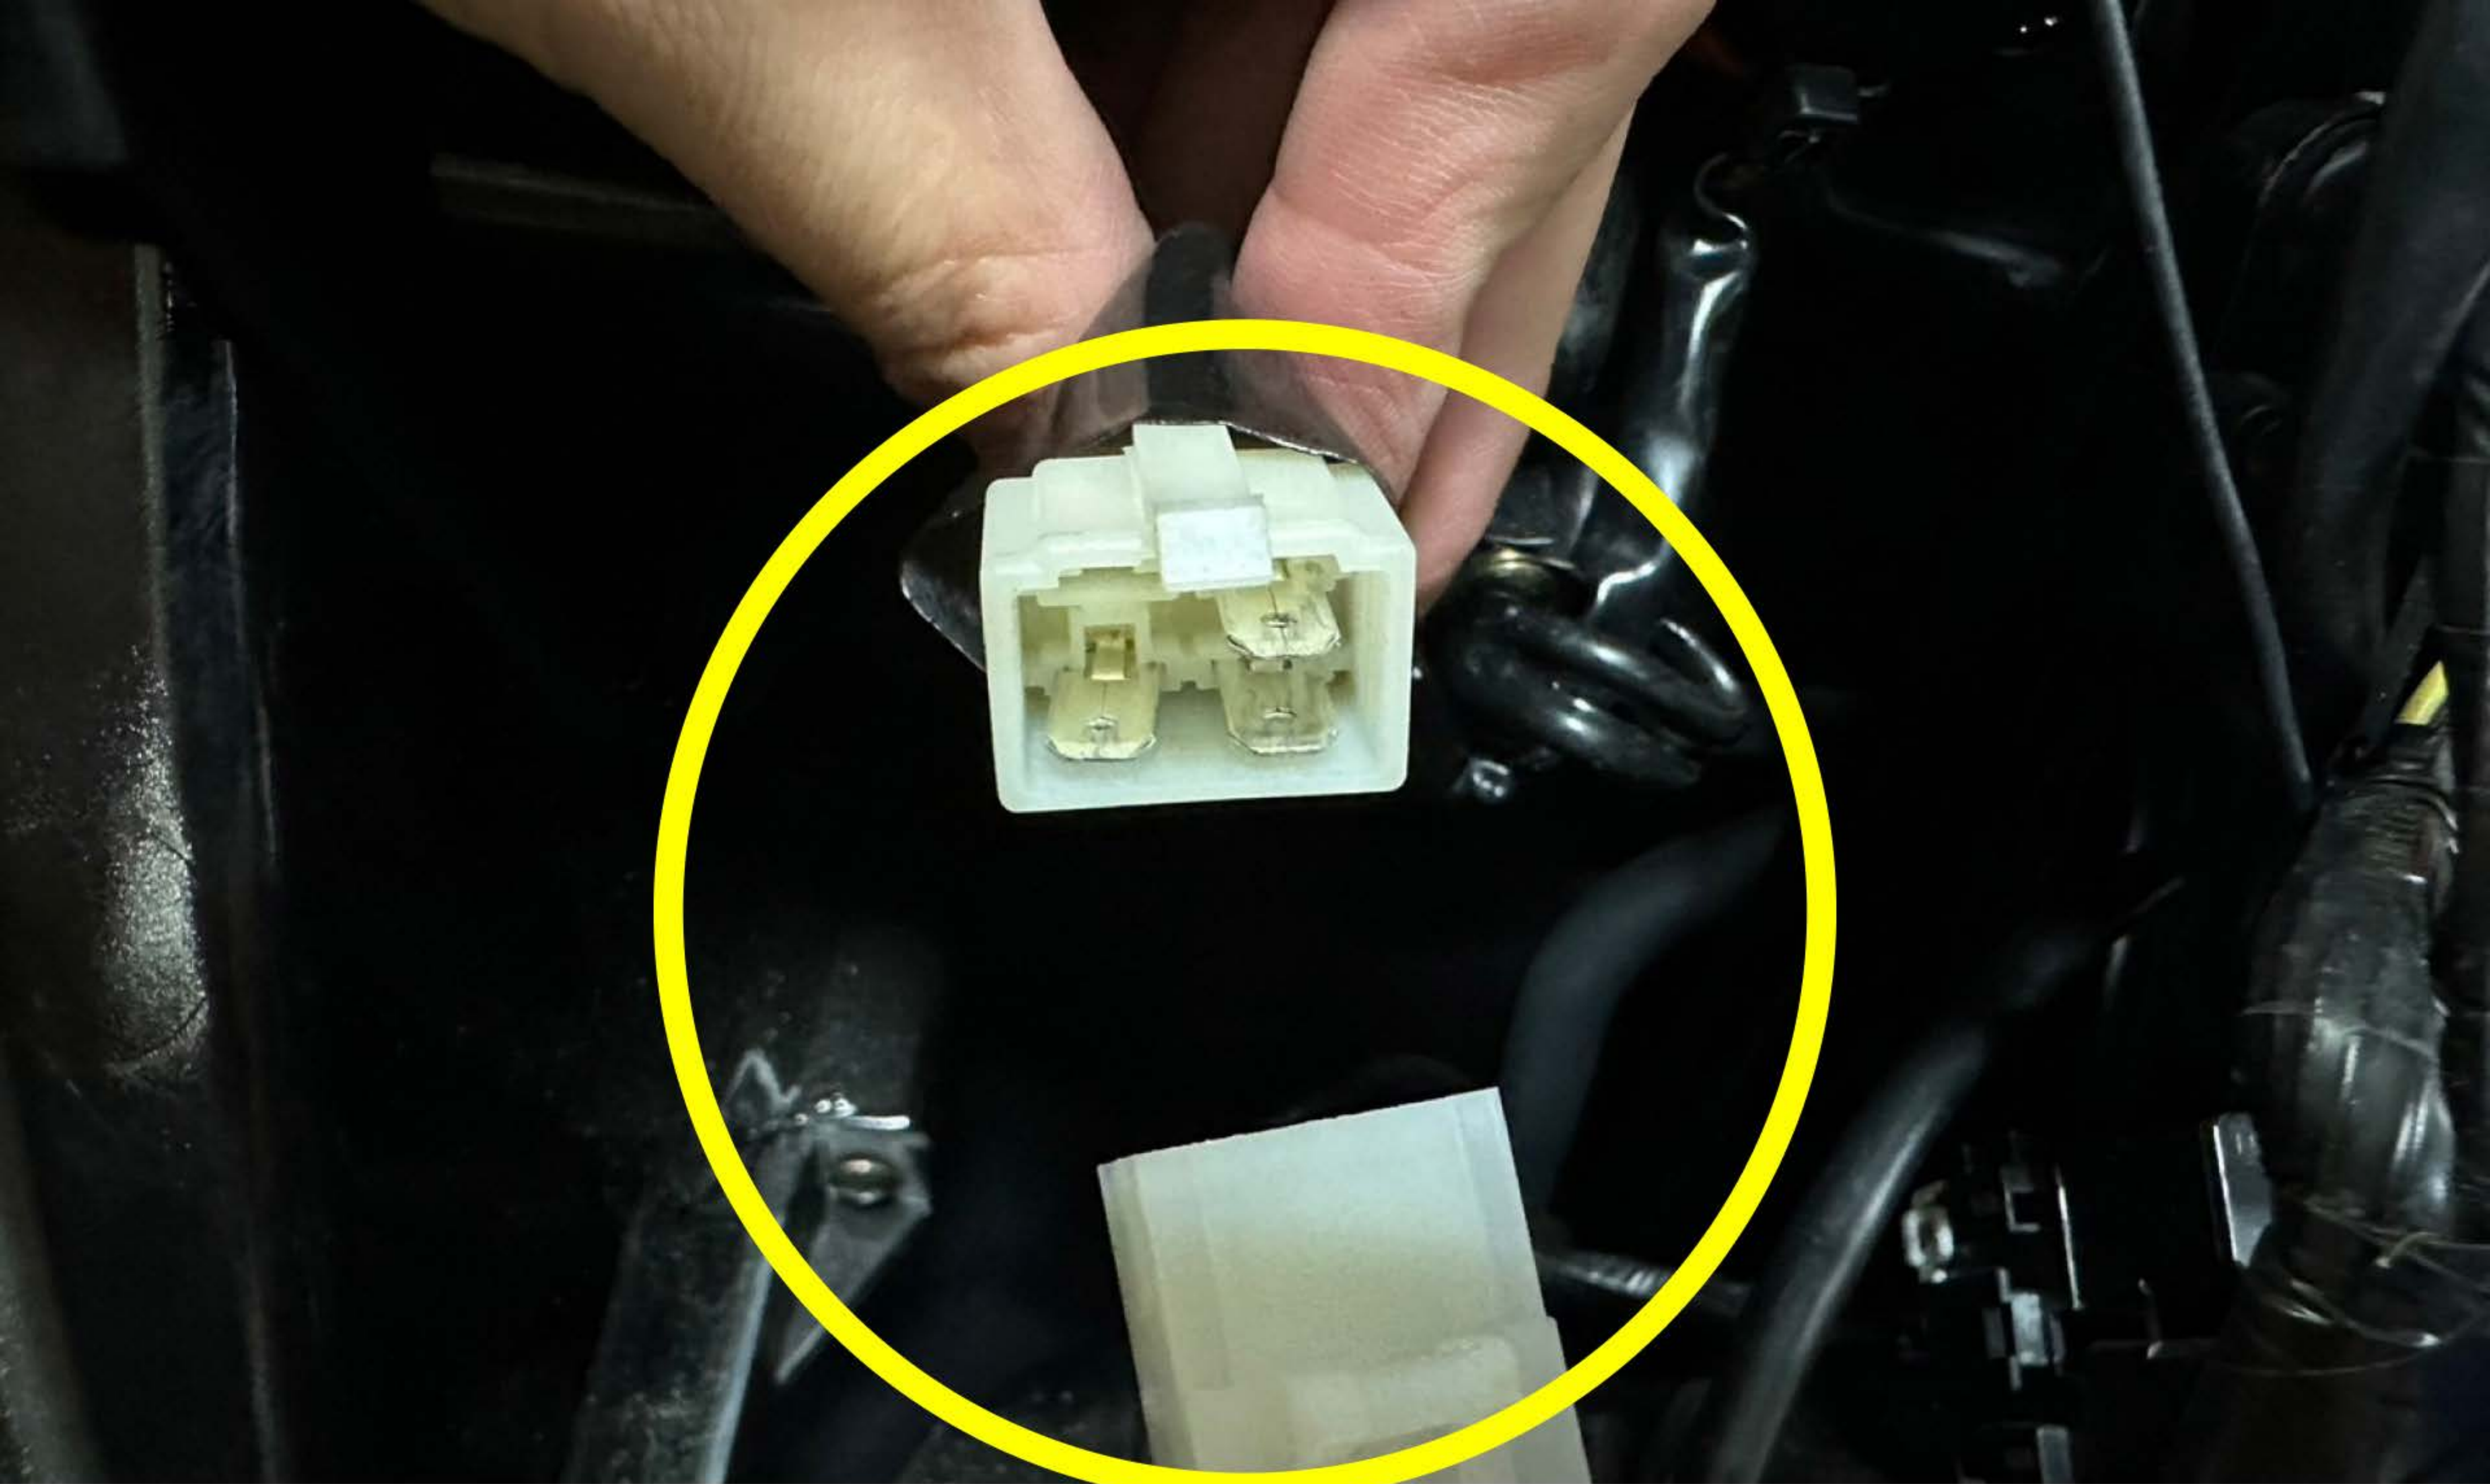


11 插上鎖頭電源

原廠Keyless車種 另附線組

適用：DRG BT 7期 Keyless版



鎖頭插頭

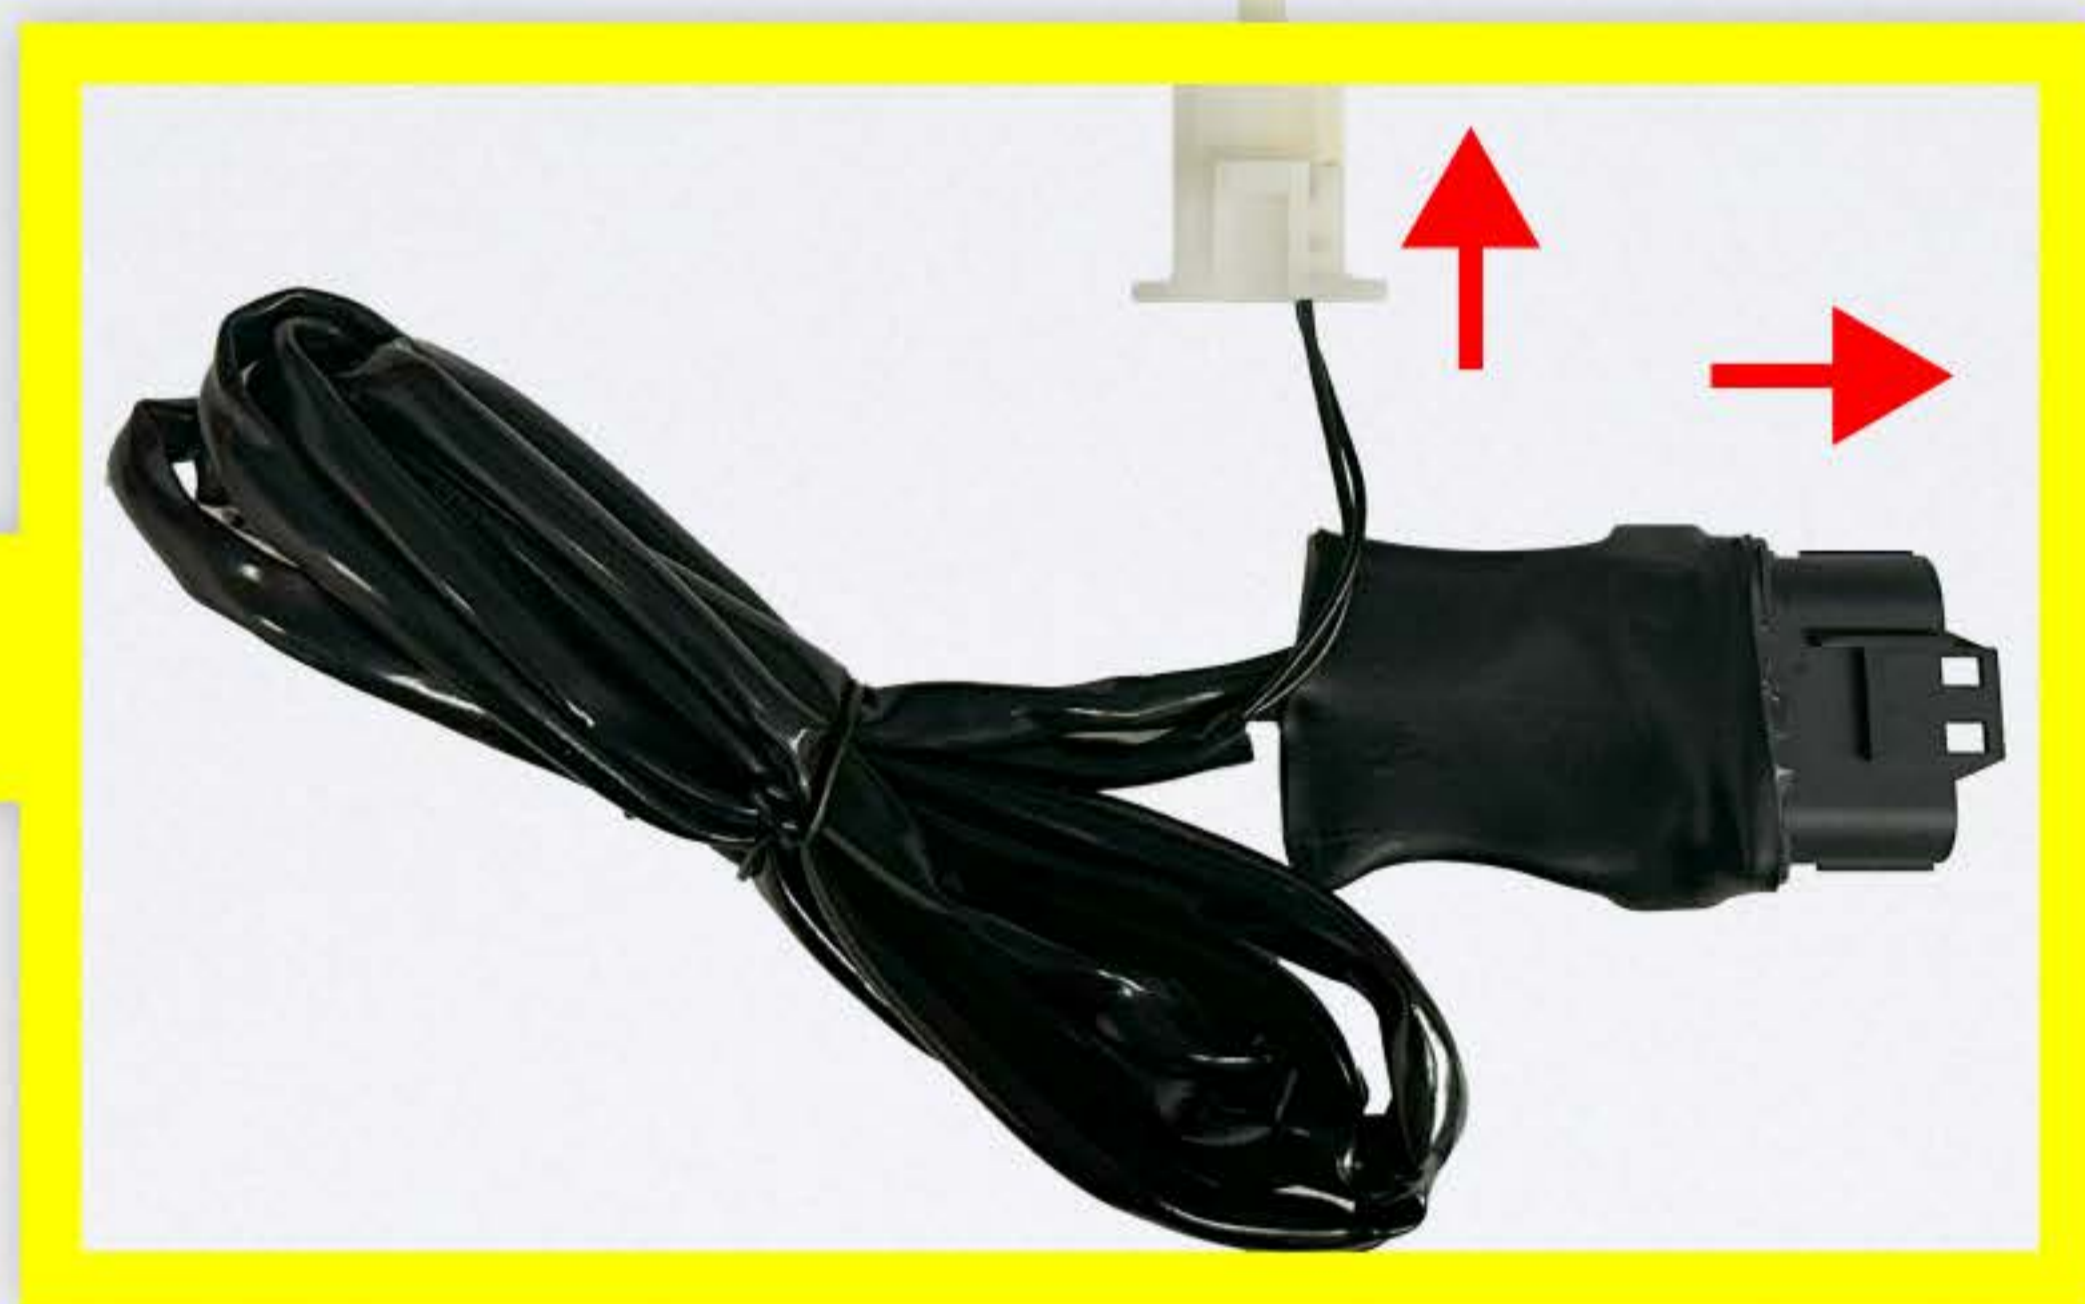


另附線組



原廠Keyless
主機配線插頭


原廠 Keyless 主機 (車輛左後方) 先拆除配線，
所附的線組接上主機原車線。

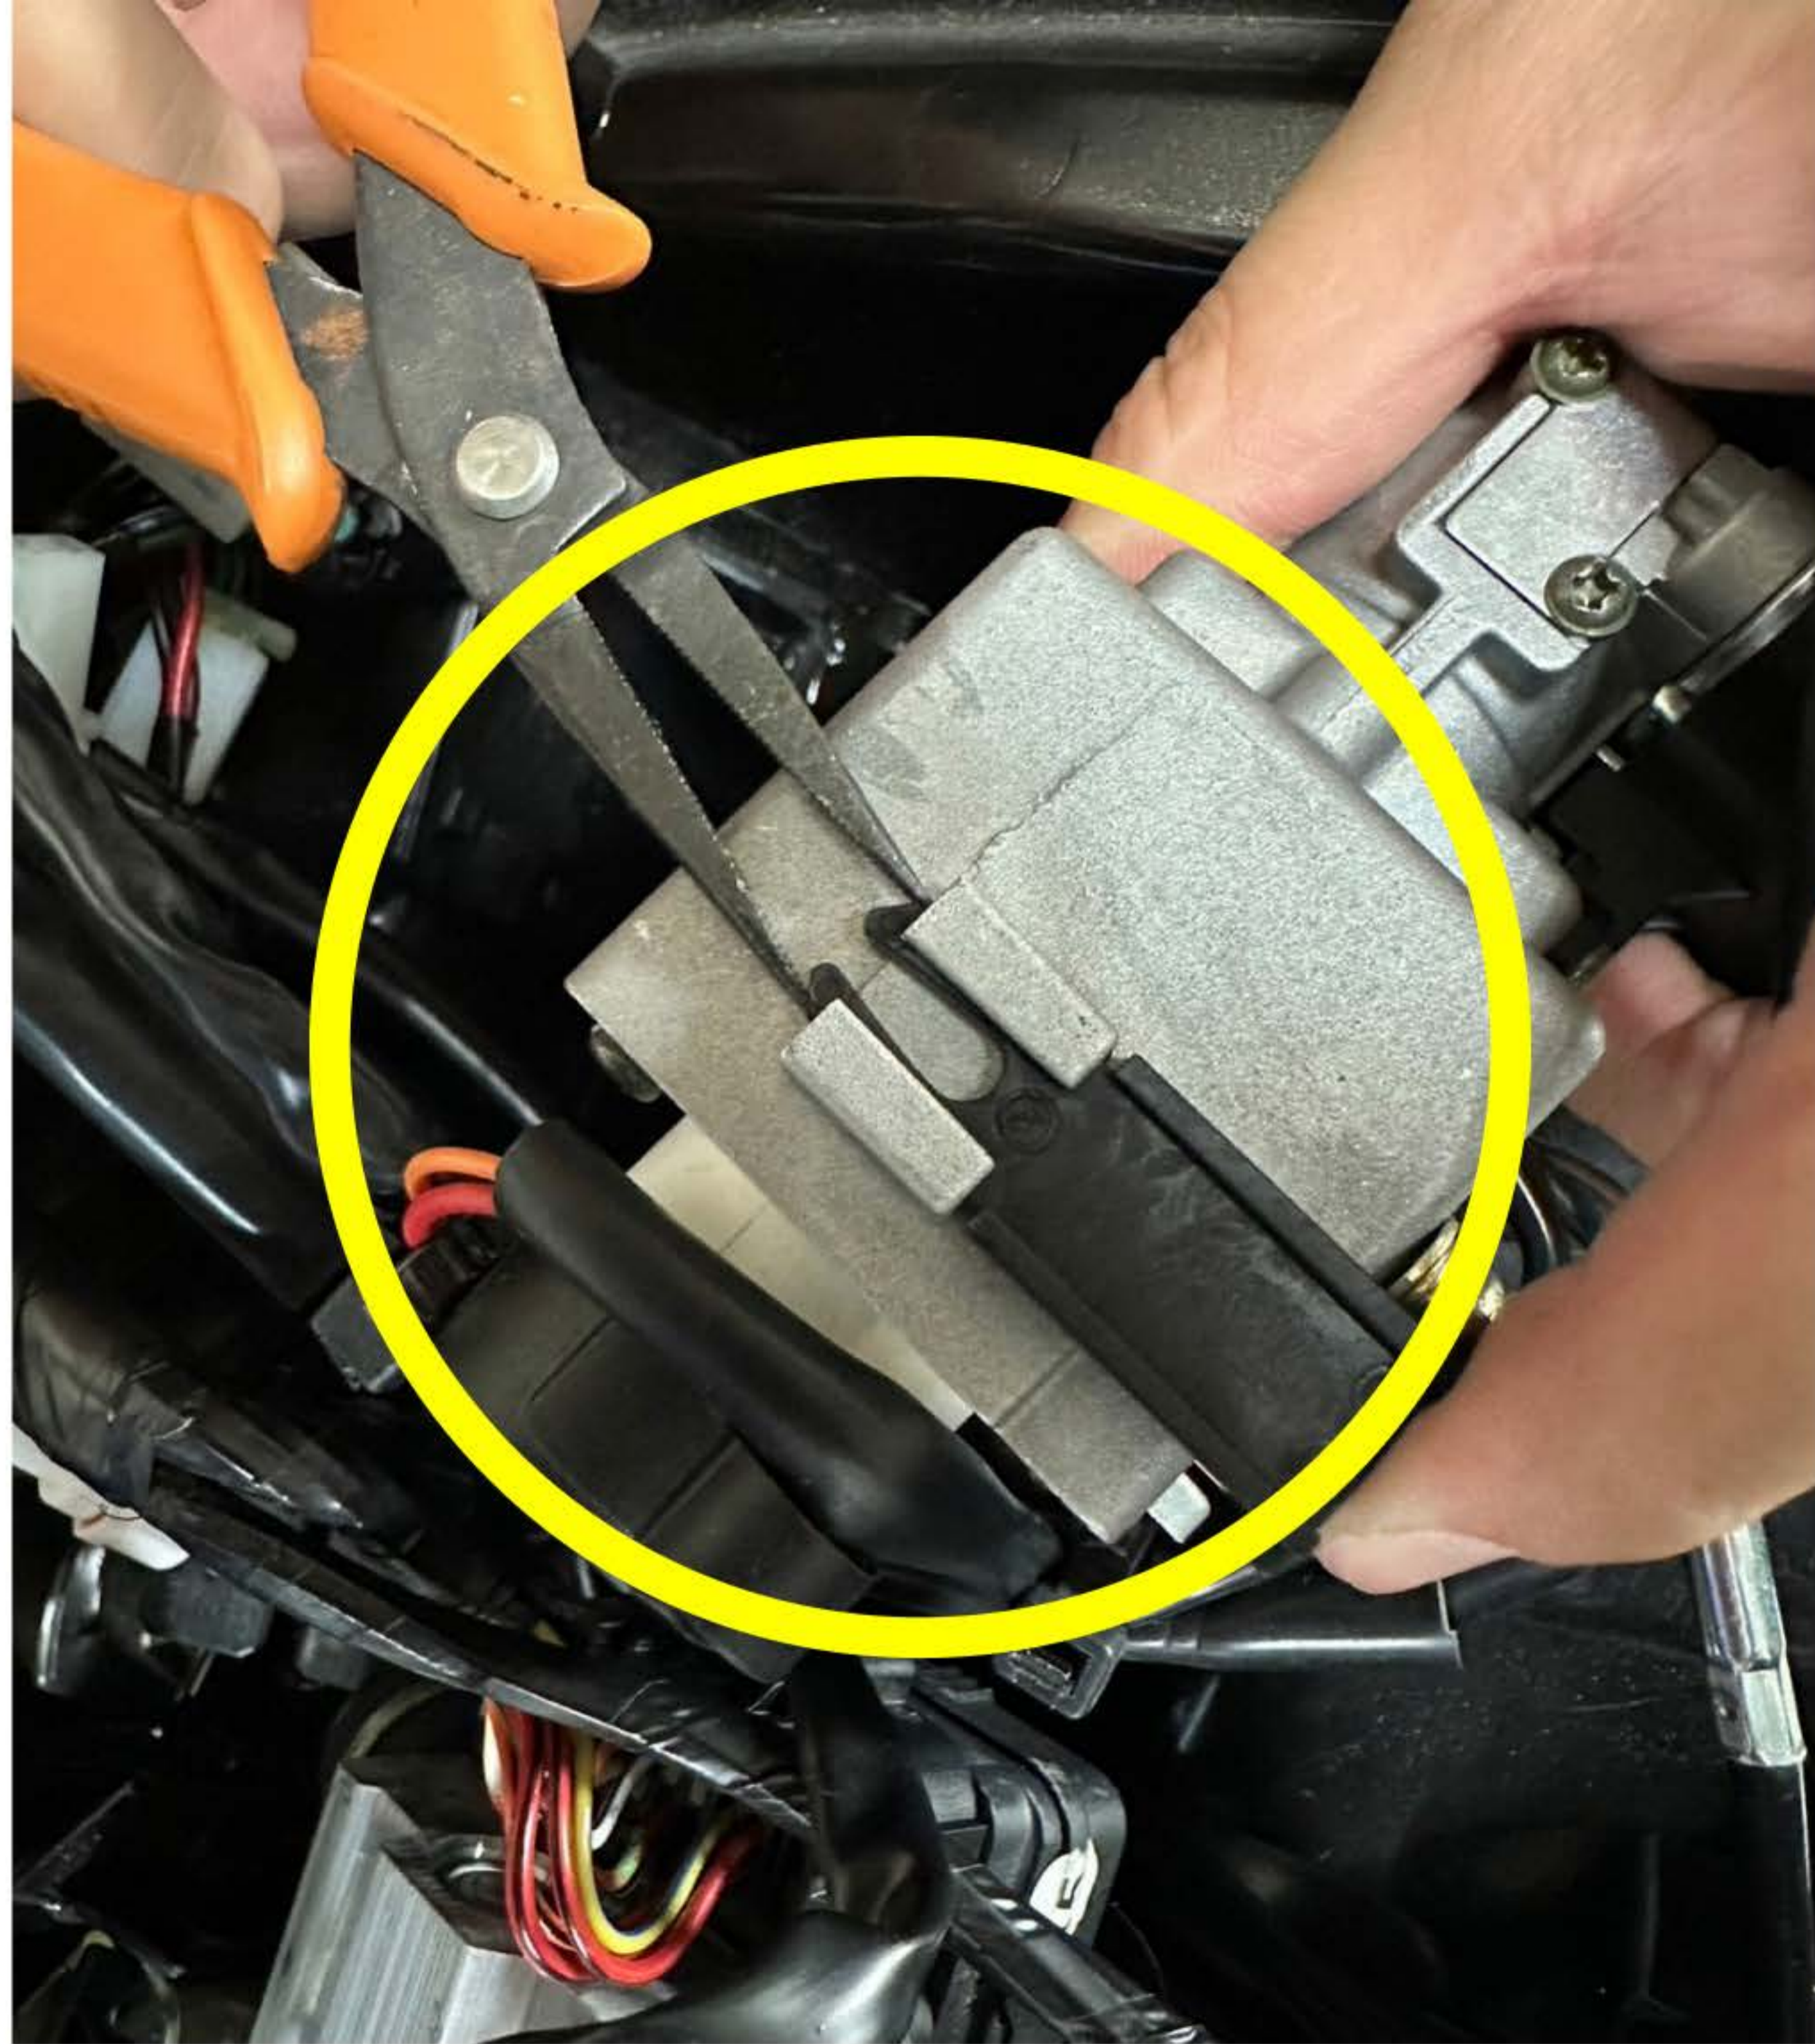

12 插上塑膠夾片



13 安裝發光鎖頭蓋

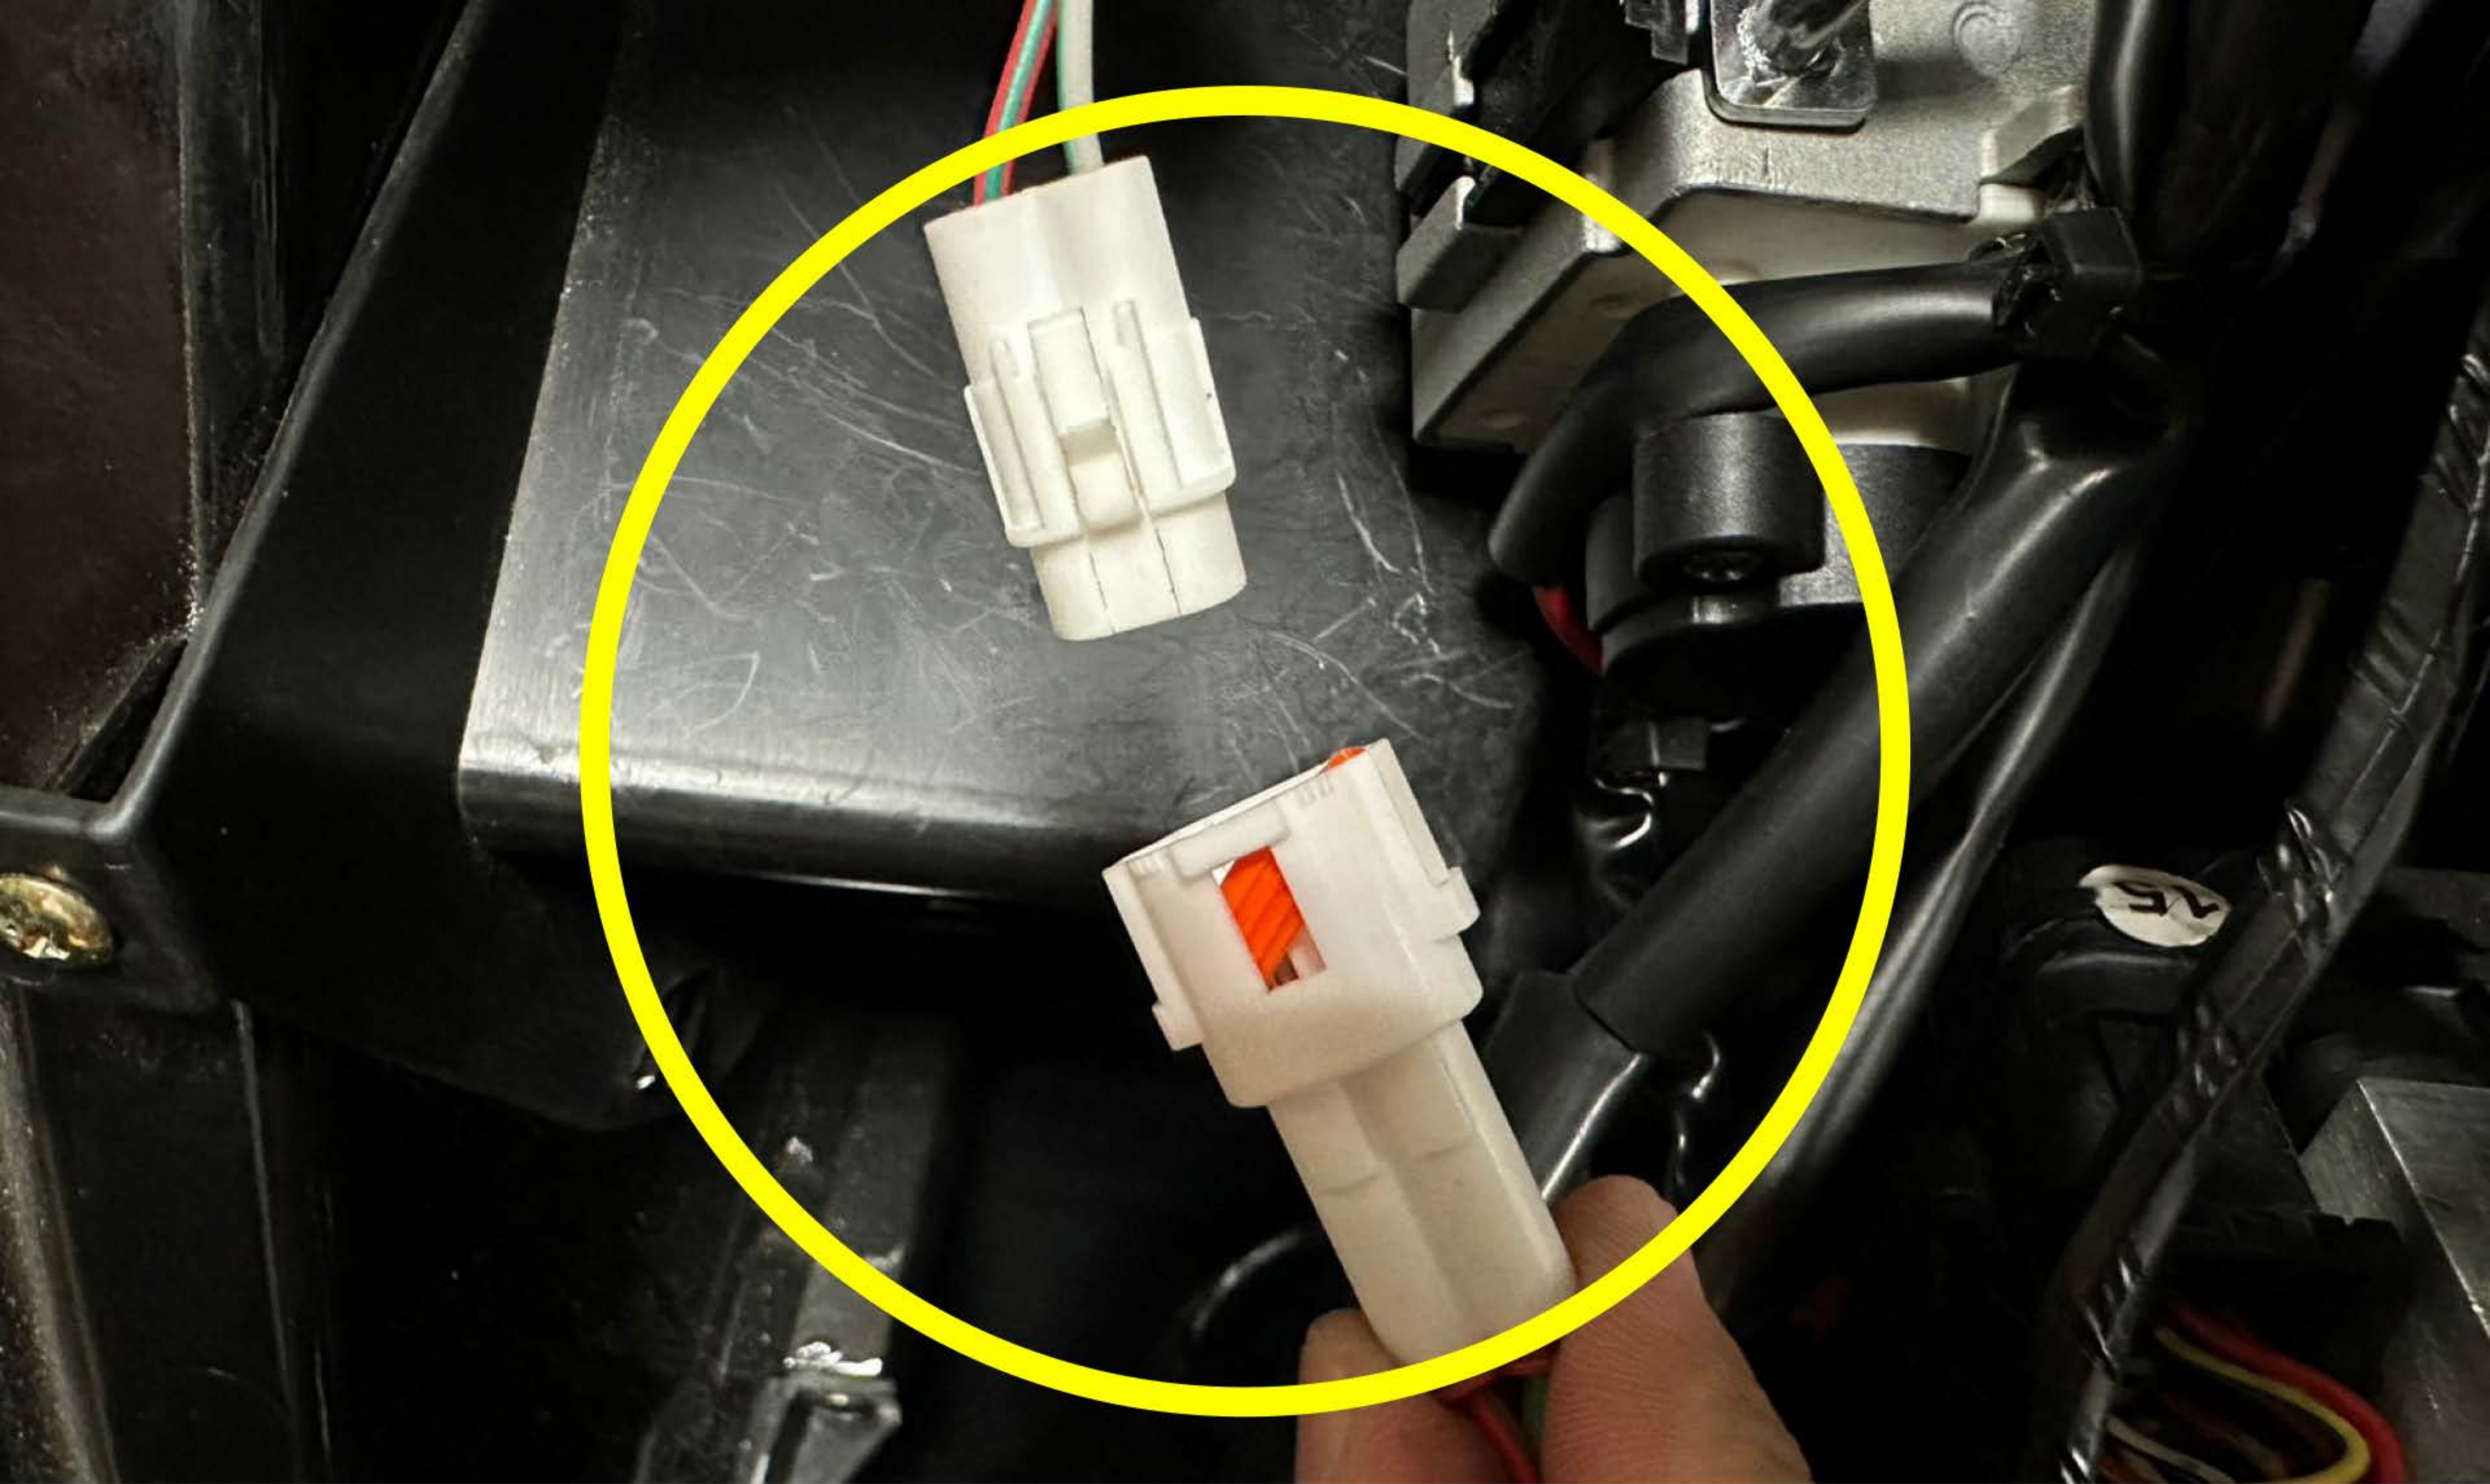

14 插上鎖頭蓋電源



⑮ 安裝主機負極電源



16 主機安裝位置



17 安裝工具箱固定螺絲



18 安裝完成如圖



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER



安裝完成

<http://tw-lightmaster.com/shop/>