

A&M
Series

操作手冊

目次

壹、把手開關

貳、坐桶內部


參、車鑰匙孔

肆、啟動車輛

伍、如何充電

陸、電池保養

壹、把手開關

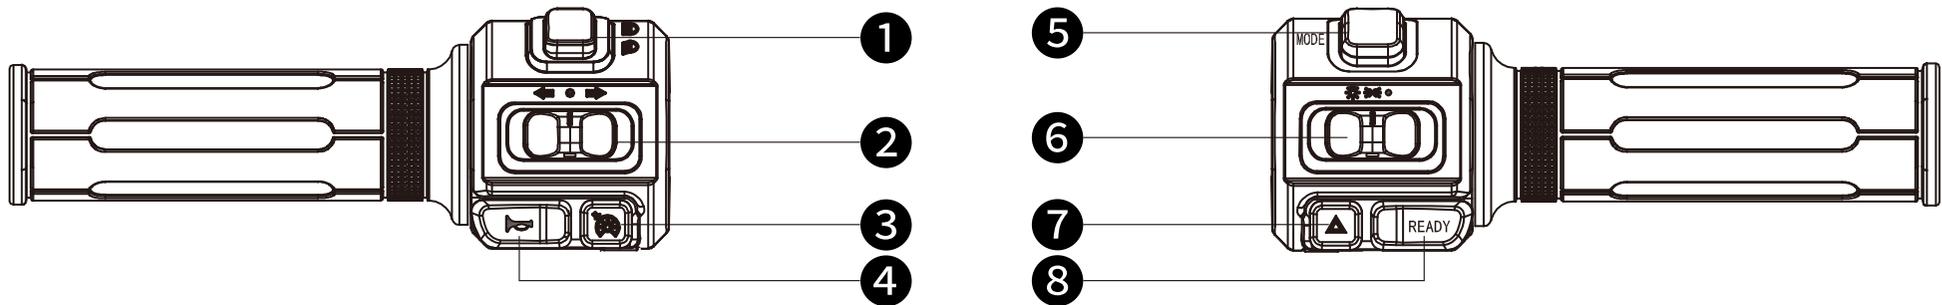

❶ 遠／近燈

❷ 方向燈

❸ 定速模式

❹ 喇叭

❺ 變速模式


❻ 大燈

❼ 警示燈

❽ READY 啟動

※❽ 電門 ON 時，預設為 P 檔怠速模式，須按右把手 READY 鍵解除怠速後，即可騎乘。

貳、坐桶內部

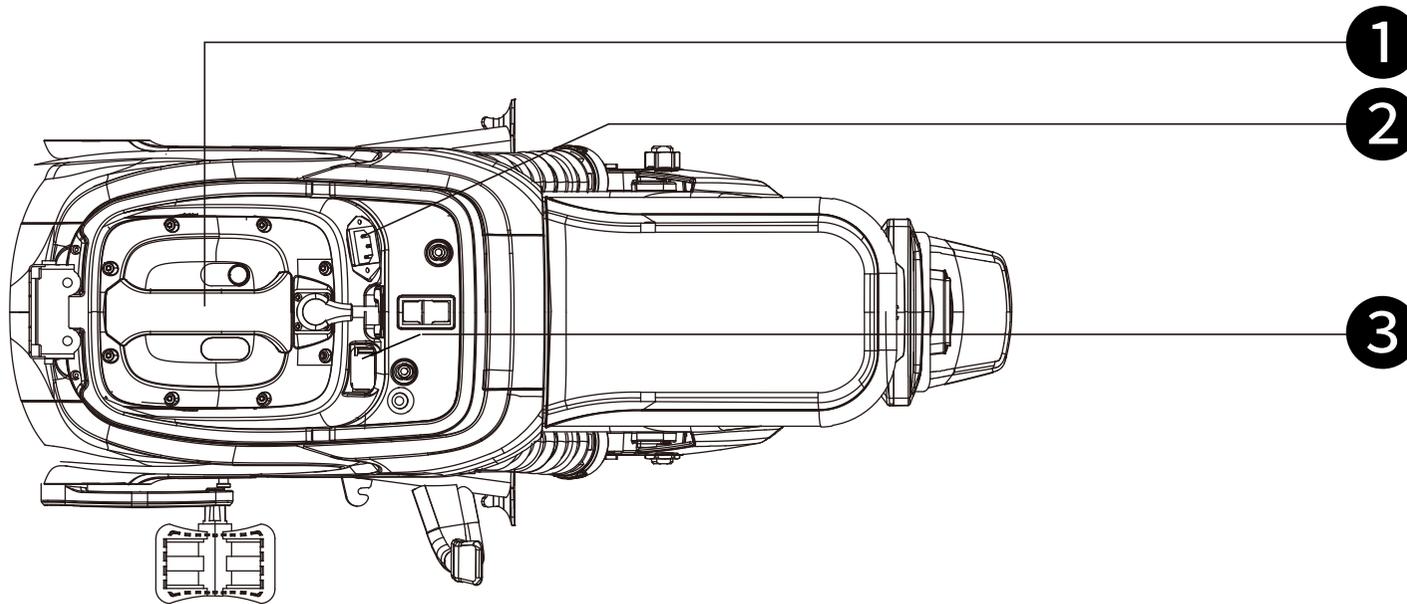


① 鋰電池本體 **② 整車充電埠** **③ 總電源開關**

※**③** 抽取電池前，務必將車輛「總電源開關」調撥到 OFF。

※**③** 「總電源開關」ON 開啟時，嚴禁將電池直接進行插拔動作。

※**②** 您可將充電器插頭插入坐桶中的「整車充電埠」對整車進行充電。

參、車鑰匙孔

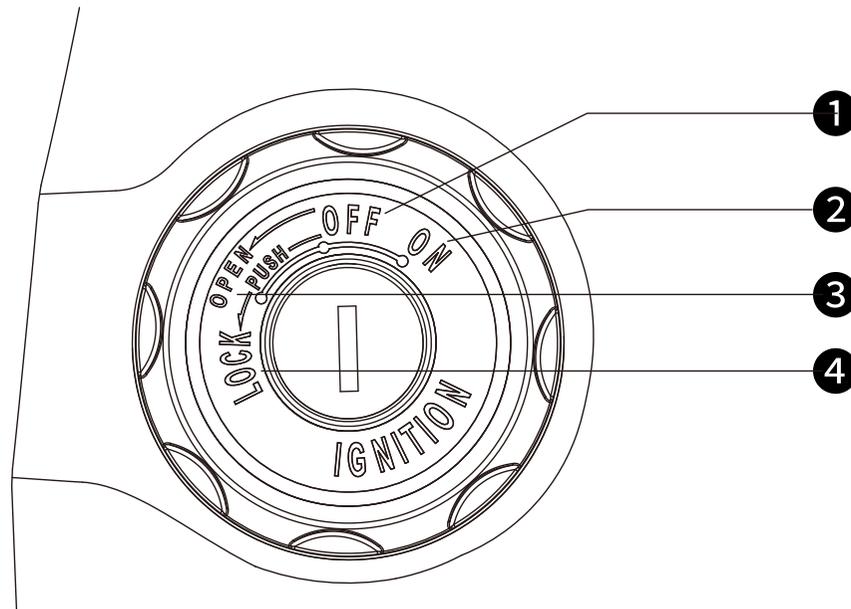

① 電門 OFF	關閉電門。
② 電門 ON	插入鑰匙向右轉，啟動電門。
③ 開啟坐墊	向左旋轉，開啟坐墊。
④ 鎖定龍頭	龍頭向左到底，將鑰匙往裡面推住後，再向左（逆時針）旋轉，龍頭鎖定。拔出鑰匙，此時龍頭鎖住，無法轉向。 要解鎖龍頭時，插入鑰匙，往裡面推住後，再向右（順時針）旋轉一下即可解鎖。

肆、啟動車輛

- 電池放入坐桶。
- 電池接頭對準後插上並確實固定。
- 總電源開關打開至 ON。



- 插入鑰匙向右轉，電門 ON。
- 預設為 P 檔怠速模式。



- 按一下右手把 READY 按键。
- 解除 P 檔待速模式。
- 即可騎乘車輛。

※ 請務必收起中柱、側柱。

伍、如何充電

- 鑰匙孔電門 OFF
- 坐桶內總電源開關 OFF





方法一：取出電池充電

- 拔除電池插頭後。
- 即可將電池取出充電。
- 充電時，先插電池插頭，後插外部電源。
- 充足後，先切斷外部電源，後拔電池插頭。


方法二：對整車充電

- 充電時，先插車身插頭，後插外部電源。
- 充足後，先切斷外部電源，後拔車身插頭。

陸、電池保養

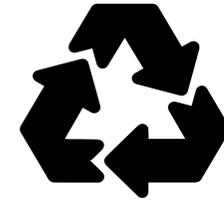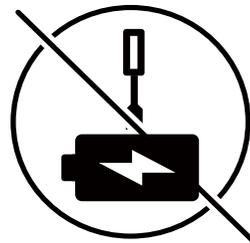

- ❶ 請務必避免長期間置電池，如若長期（一週以上）閒置，請將電池取出存放，並確保至少每月充滿一次電。
- ❷ 請將電池在室溫環境下存放，如果在低於 -20°C 或高於 40°C 的環境中長期存放，將加速電池不可逆的損壞。
- ❸ 在日常使用中，請盡量在電池電量不低於**20%**時充電，可延長電池使用壽命。

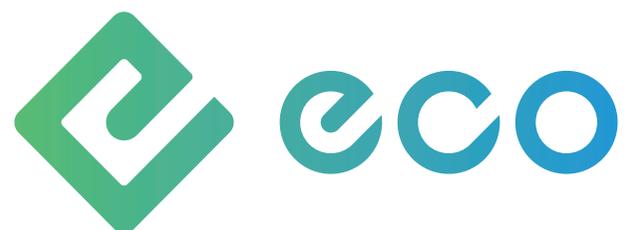

📍 台北市南港區成功路一段17號

☎ (02) 2653 9010

🕒 週一至週五，10:00-12:00，13:00-19:00。

✉ haojheng@tw-lightmaster.com

🌐 haojheng.com.tw