



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER

全車系

藍牙版 Keyless

使用說明書
Instruction Manual





藍牙設定影音

藍牙 設定

① 如何配對手機？



② 調節藍牙距離？





其它影音

遙控器 相關



③ 抽取鑰匙 、更換電池



操作功能

簡單好用



Key On

右轉

開坐墊



Key Off

下壓右轉

開油箱蓋



Key Off

下壓左轉到底

鎖龍頭



Key Off

左轉

開坐墊

※ FORCE 1.0、SMAX、勁戰二~五代車型，無「免熄火開坐墊」功能(見紅字)。

按鍵功能



防盜鍵

防盜功能

按一下防盜鍵

警示音「嗶」一聲，**方向燈閃爍一次**
進入防盜警示功能，關閉電子龍頭



喇叭鍵

尋車功能

按一下喇叭鍵

警示音「嗶」三聲，**方向燈閃爍三次**
進入尋車功能，可尋找車輛位置



解鎖鍵

遙控解鎖

按一下解鎖鍵

警示音「嗶」兩聲，**方向燈閃爍兩次**
指示燈藍光亮起，解鎖電子龍頭



※勁戰七代、RS NEO 車款，黃色方向燈訊號線請絕緣，無方向燈閃爍功能



防盜功能

3

解除設定 防盜功能

- ▶ 車輛出現警示音 + 方向燈閃爍時，
可以按解鎖鍵解除防盜功能
- ▶ 在非防盜狀態按一下解鎖鍵，電磁閥和指示燈藍燈亮起
可打開電門鎖操作車輛
- ▶ 如需要再次設定防盜警示功能，
可按防盜鍵或等 30 秒進入自動防盜

※勁戰七代、RS NEO 車款，黃色方向燈訊號線請絕緣，無方向燈閃爍功能



防盜功能

1

防盜鍵 靈敏設定

- ▶ 長按防盜鍵 3 秒，進入靈敏度調節
警示音「嗶」一聲 (弱) ~ 「嗶」五聲 (強)
設定靈敏度 (弱 ~ 強)，按下解鎖鍵設定完成

❖ 防盜靈敏度可以調節**強弱**，弱為關閉防盜警示

2

遙控器設定 防盜功能

有警示音 / 方向燈閃爍

- ▶ 按防盜鍵，進入防盜警示功能。
遙控器若在系統範圍內無法啟動防盜警示 (遙控器會閃燈)
遙控器若非系統範圍內開啟防盜警示功能
- ▶ 如有振動車輛 (系統偵測振動結束後 1 秒警示)
第一次警示音 + 方向燈閃爍 5 秒
第二次警示音 + 方向燈閃爍 10 秒

※勁戰七代、RS NEO 車款，黃色方向燈訊號線請絕緣，無方向燈閃爍功能

免鑰匙鎖頭感應啟動

▶ 遙控器在系統有效範圍內，按一下鎖頭啟動開關，指示燈藍光亮起 (7秒)可執行基本鎖頭功能：


- ✓ 開 ACC ✓ 開座墊
- ✓ 開油箱 ✓ 鎖龍頭

▶ 關閉鎖頭 (7秒) 指示藍燈熄滅

▶ 若需執行功能再按啟動開關即可



安全功能

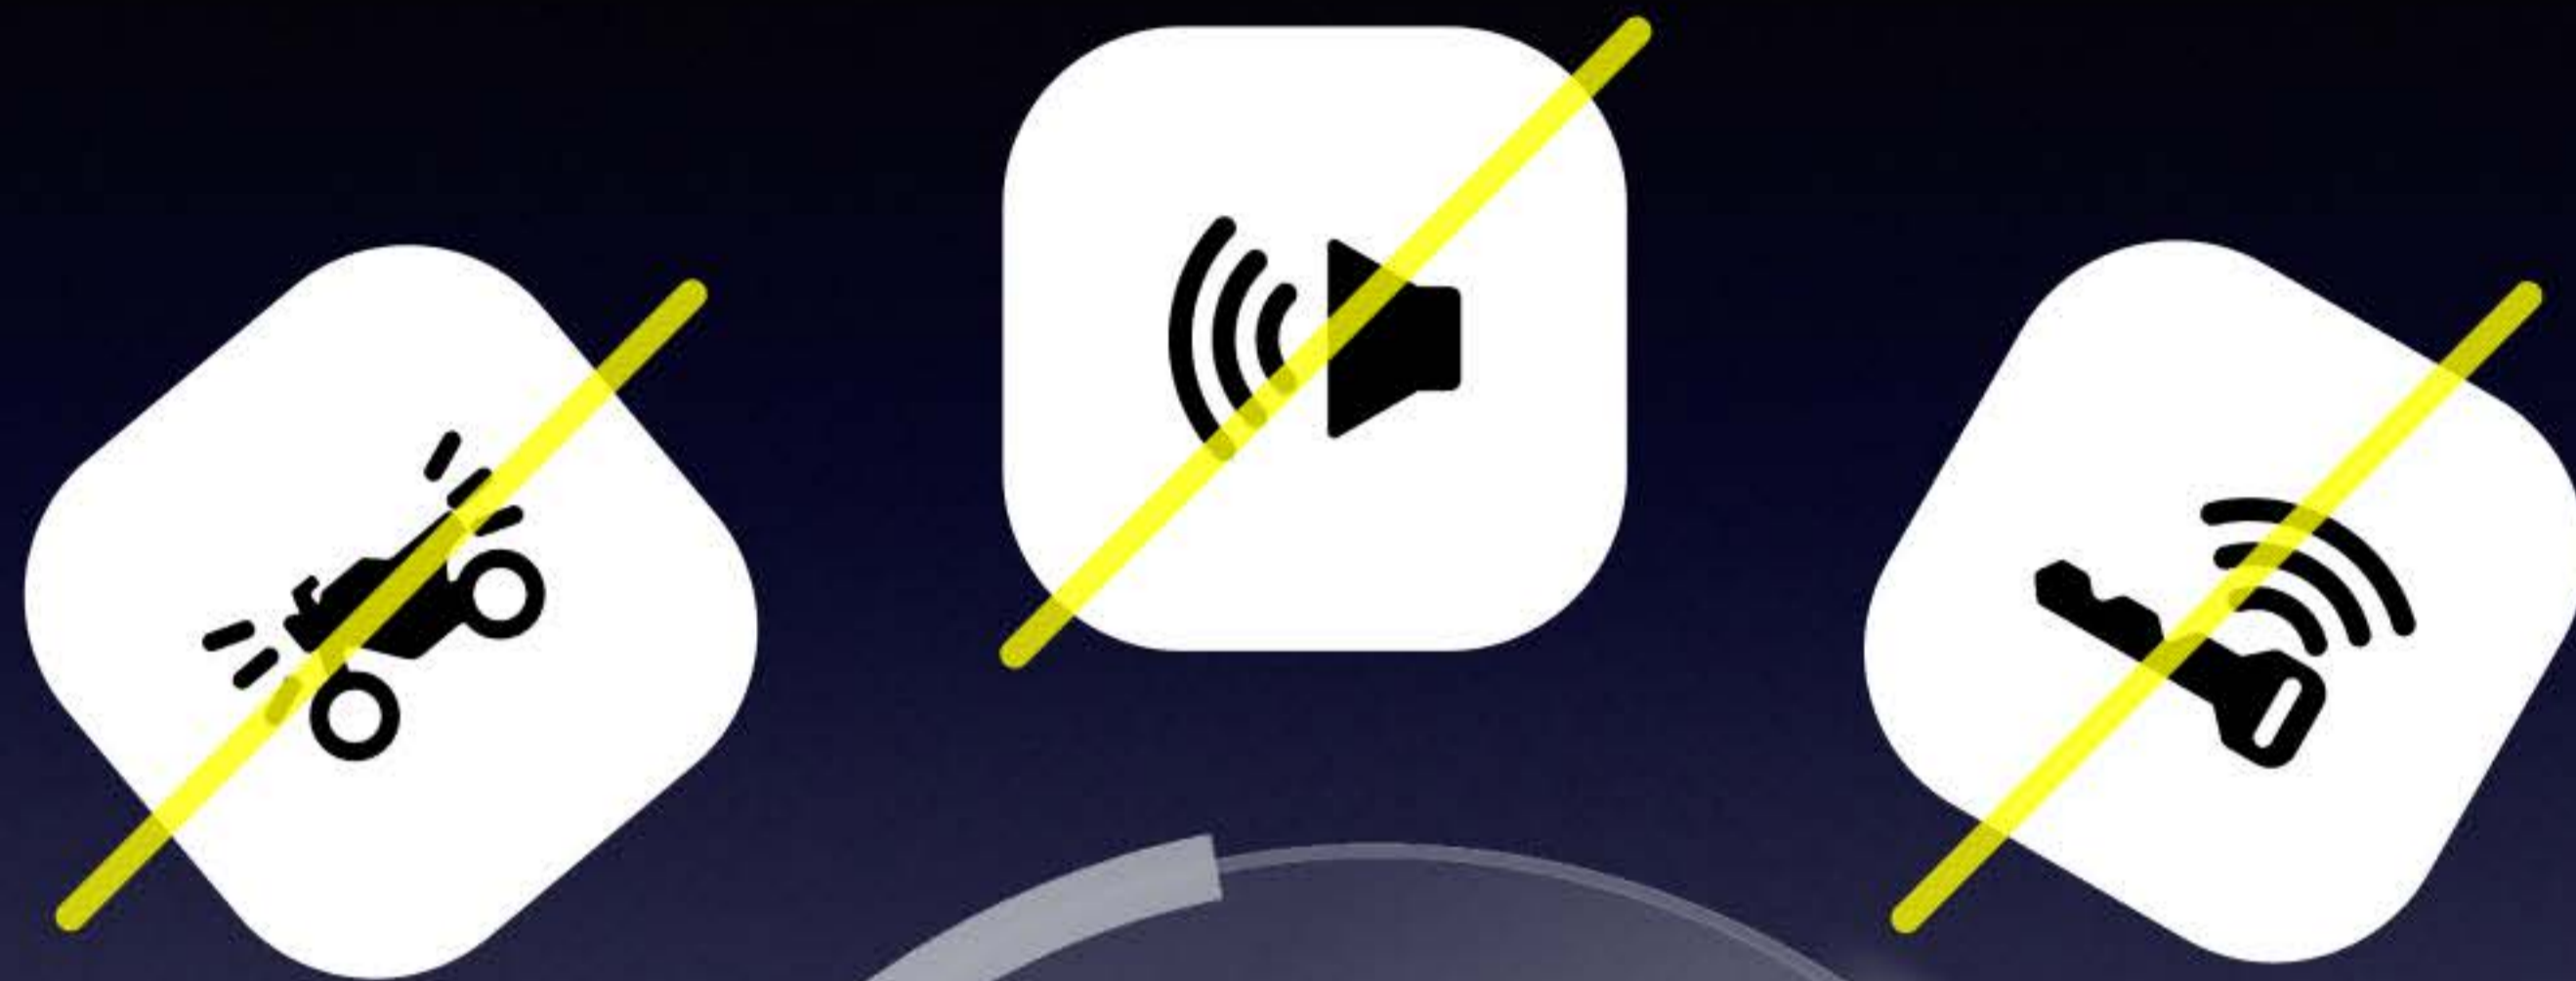

騎乘時，遙控器三個按鍵無效
避免車輛行駛時發生危險



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER



設定完成