



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER

勁戰六代

大燈專用開關 + 小燈線組



安裝說明書

Assembly Instructions

安裝說明

1

將大燈開關鎖上車殼




2

取出原廠接頭



3

將原廠接頭跟著接頭顏色依序接上大燈開關接頭

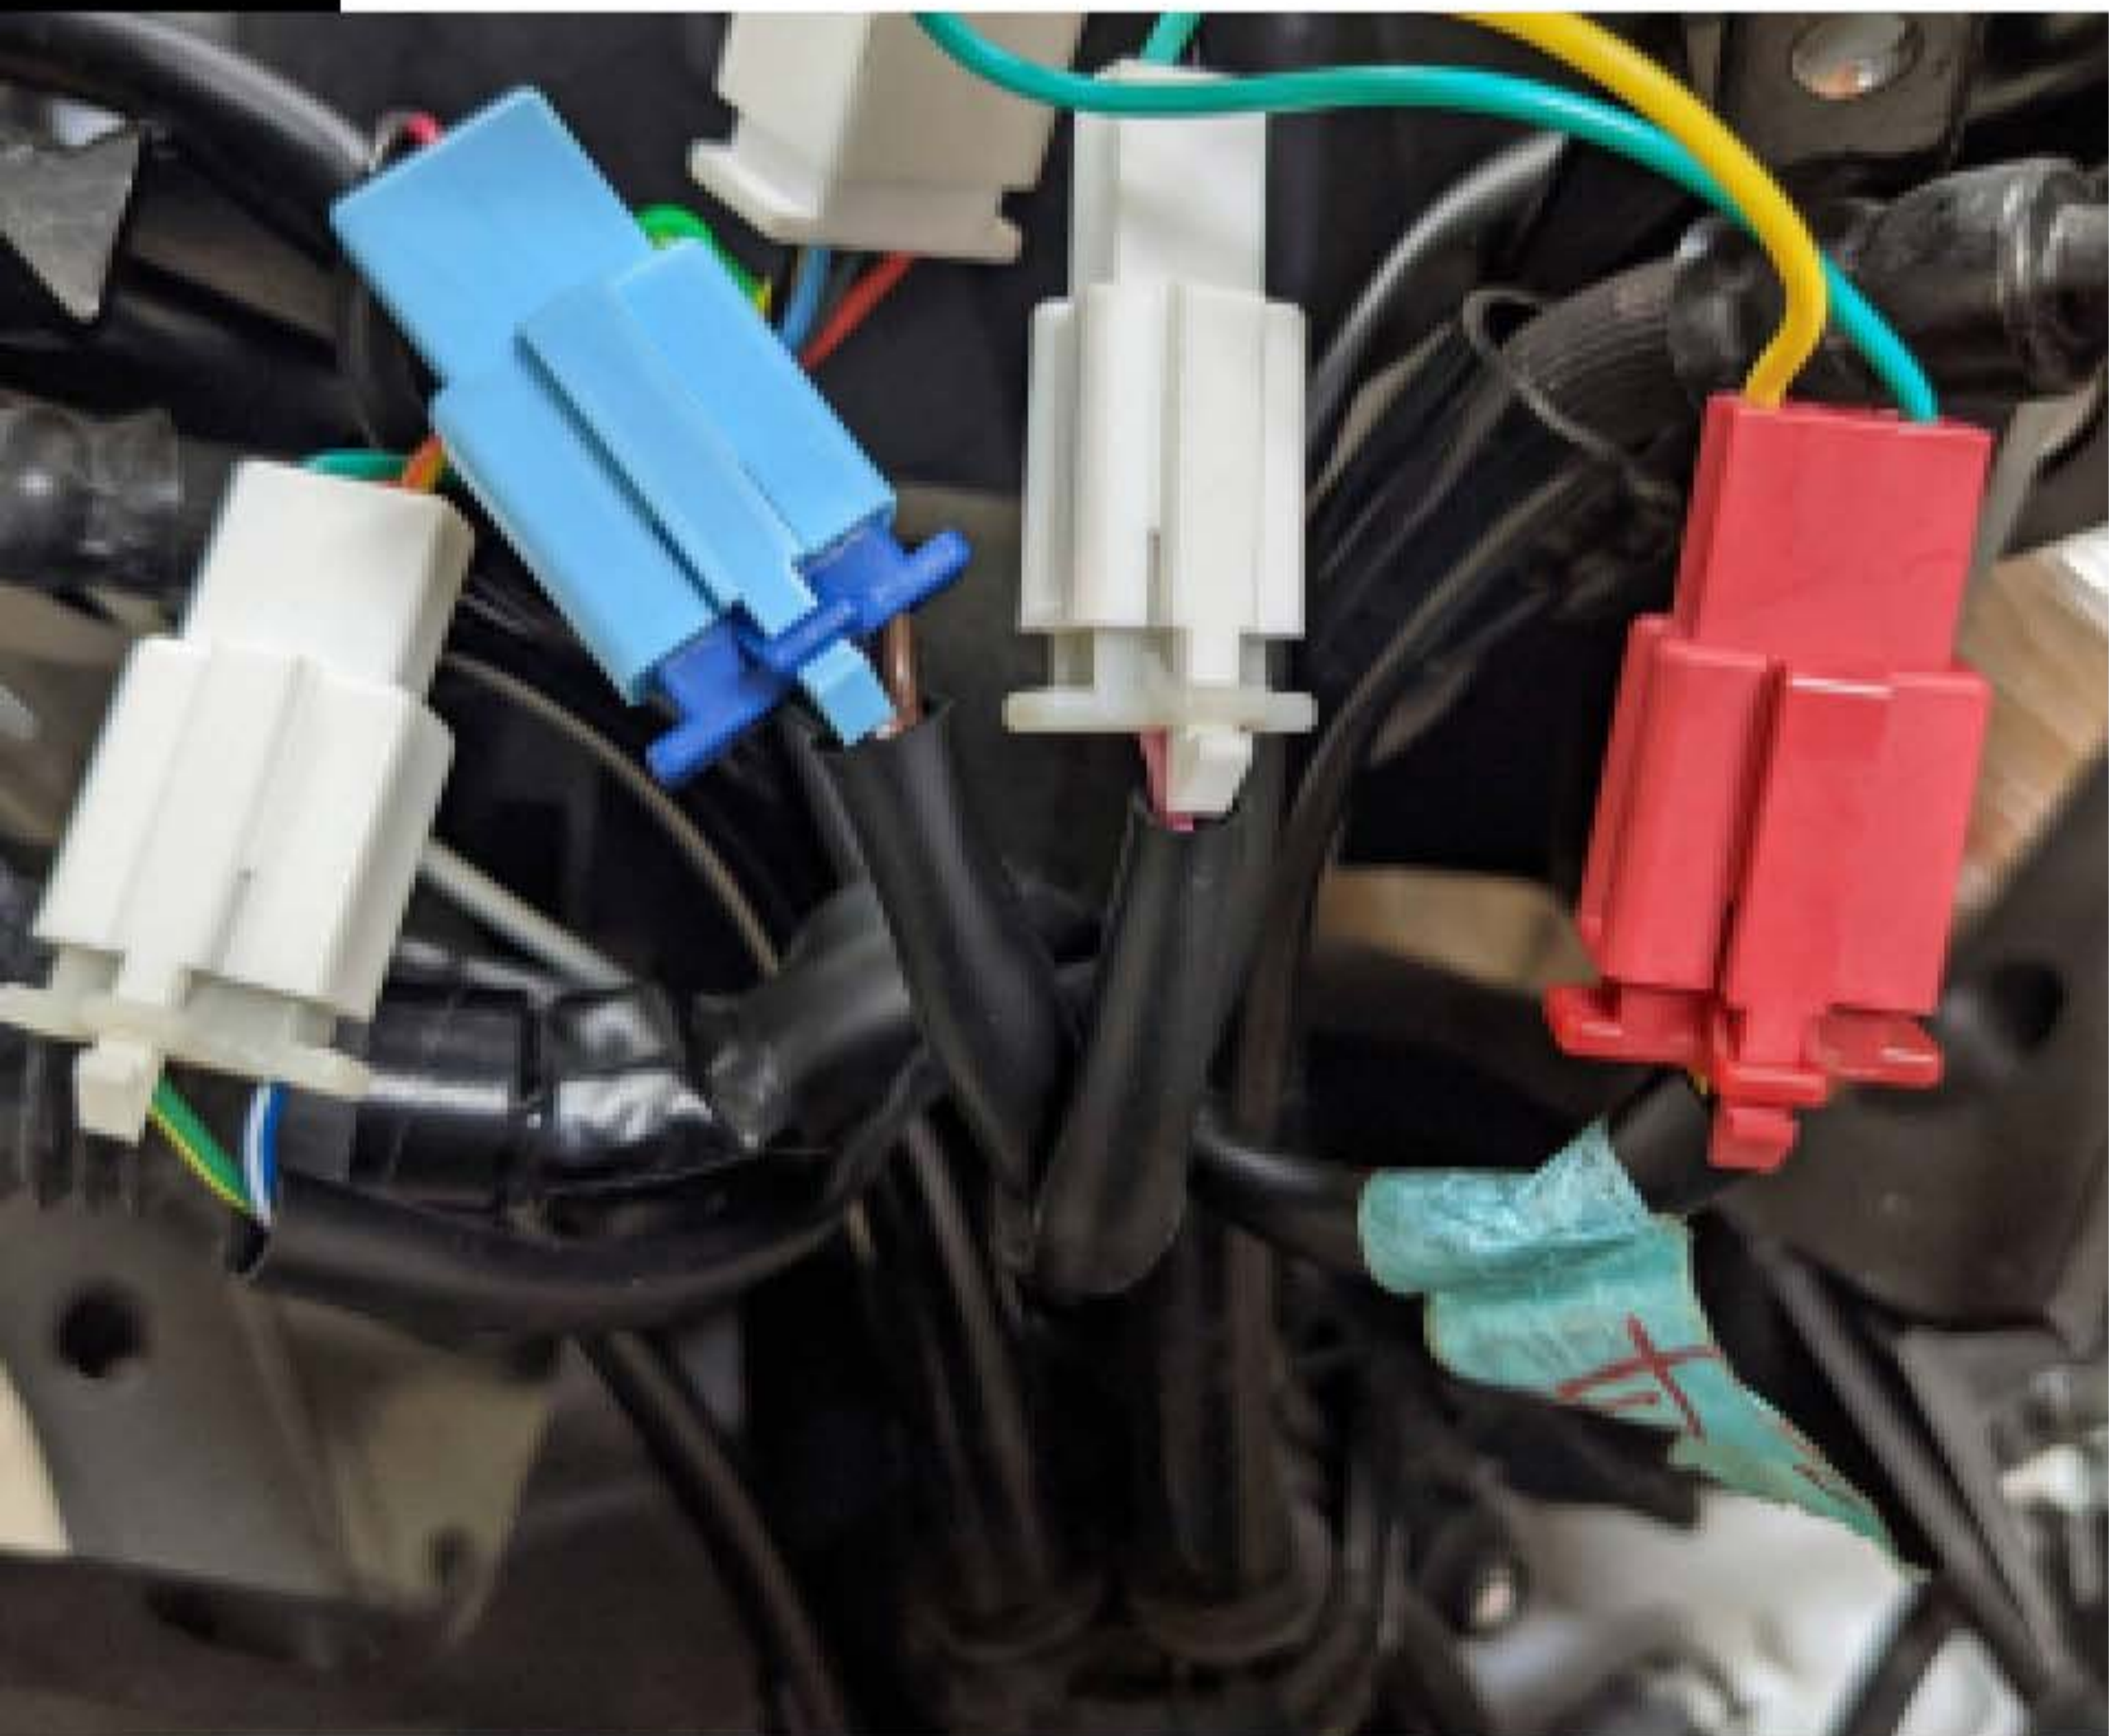

4

移至車身右下方 4 腳繼電器處




5

將接頭拔出繼電器並接上大燈開關
4P黑色頭




6

取出大燈開關藍色子彈母頭
並接上開關小燈線

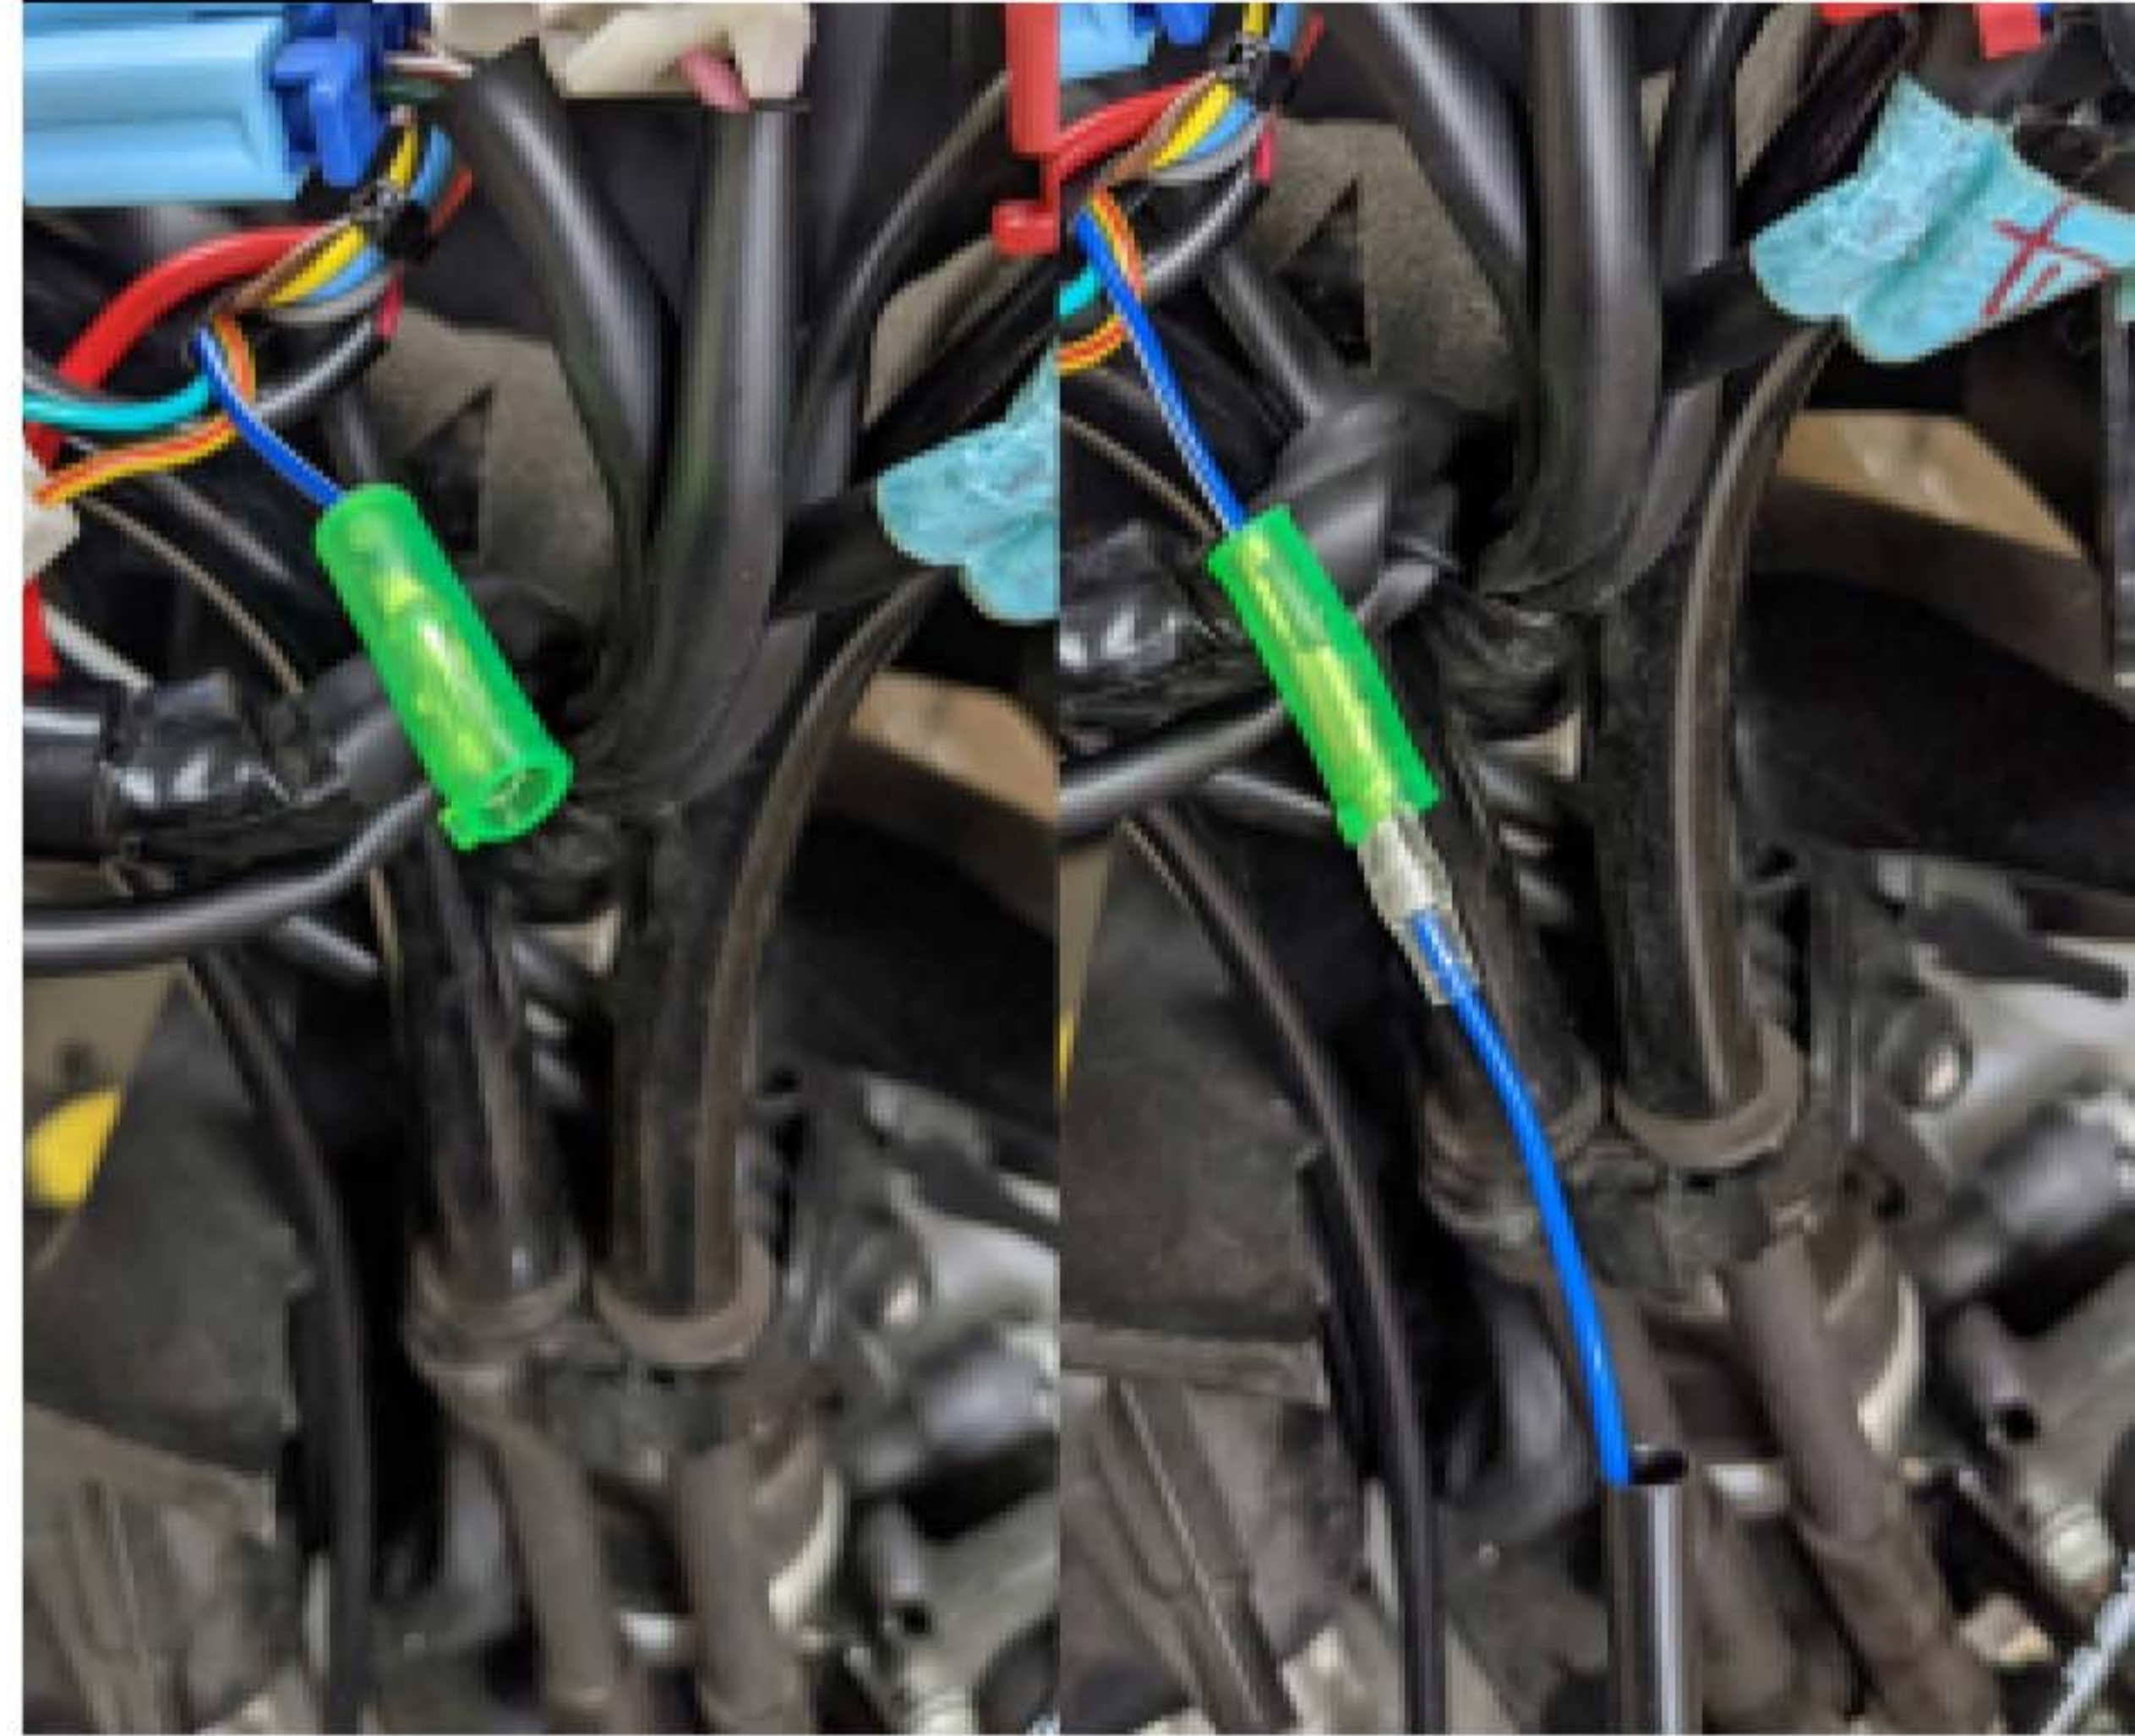


7

將開關小燈串接至大燈接頭上

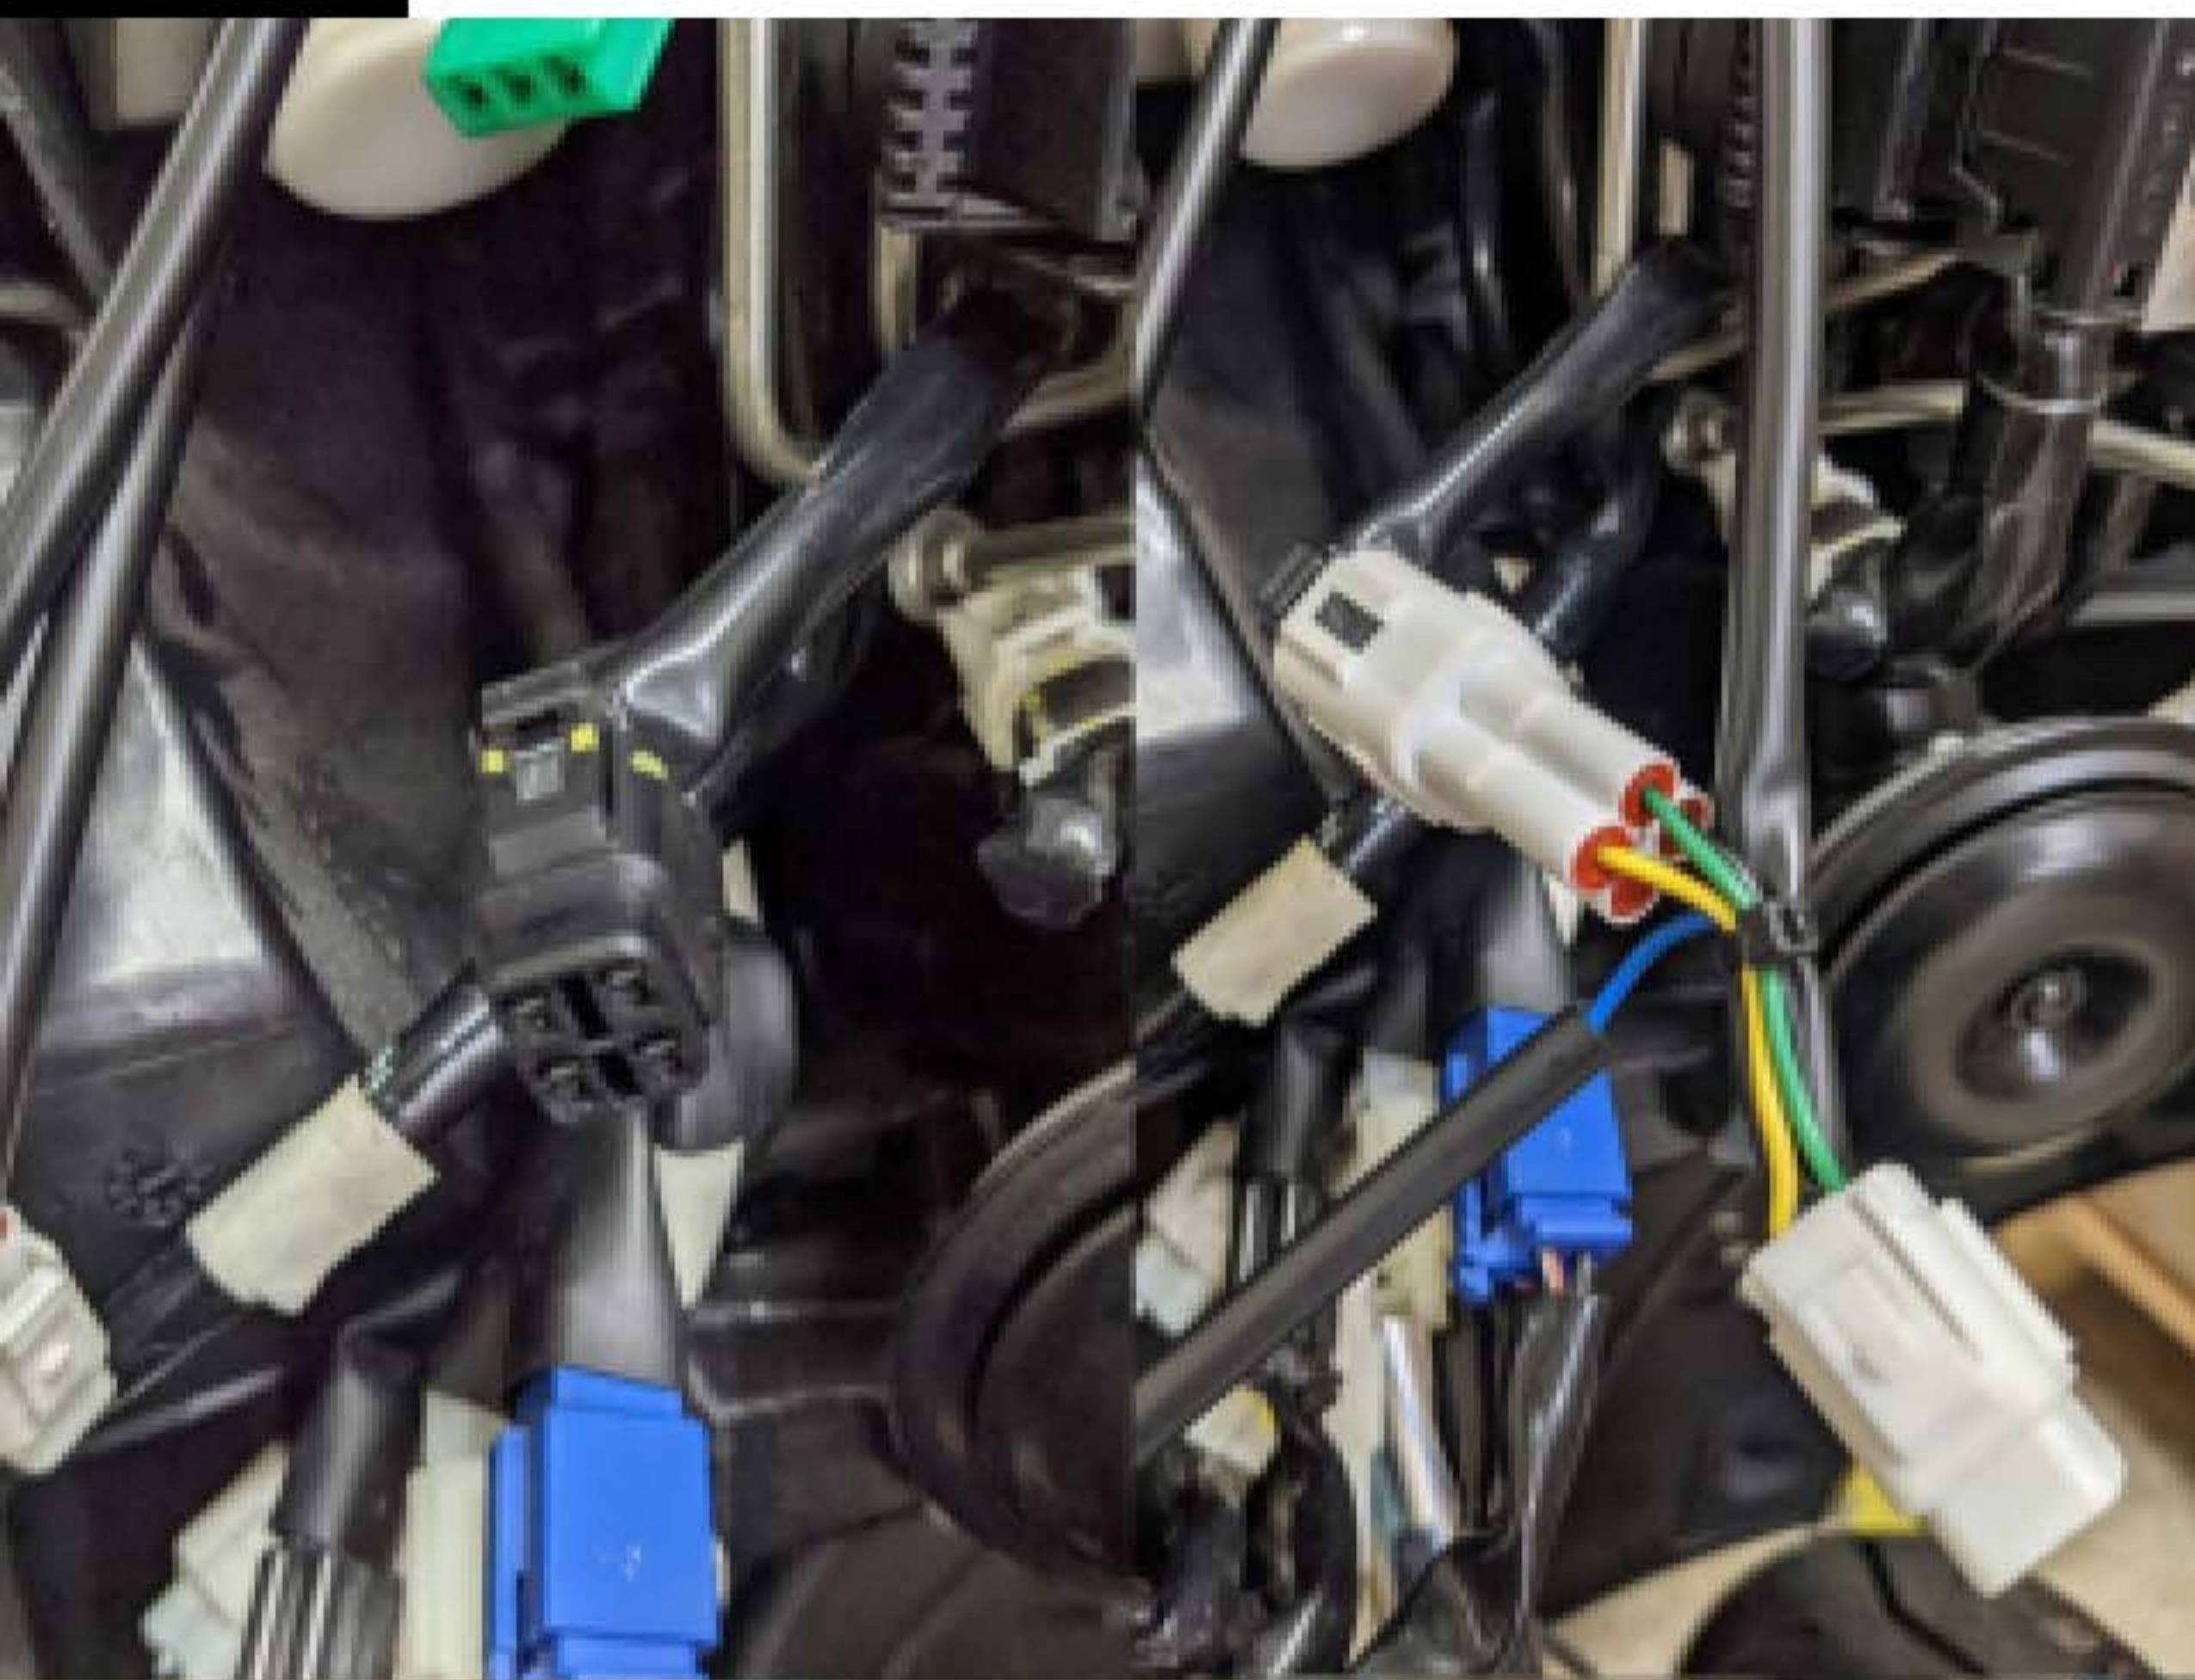


8

將開關小燈線串接至尾燈接頭

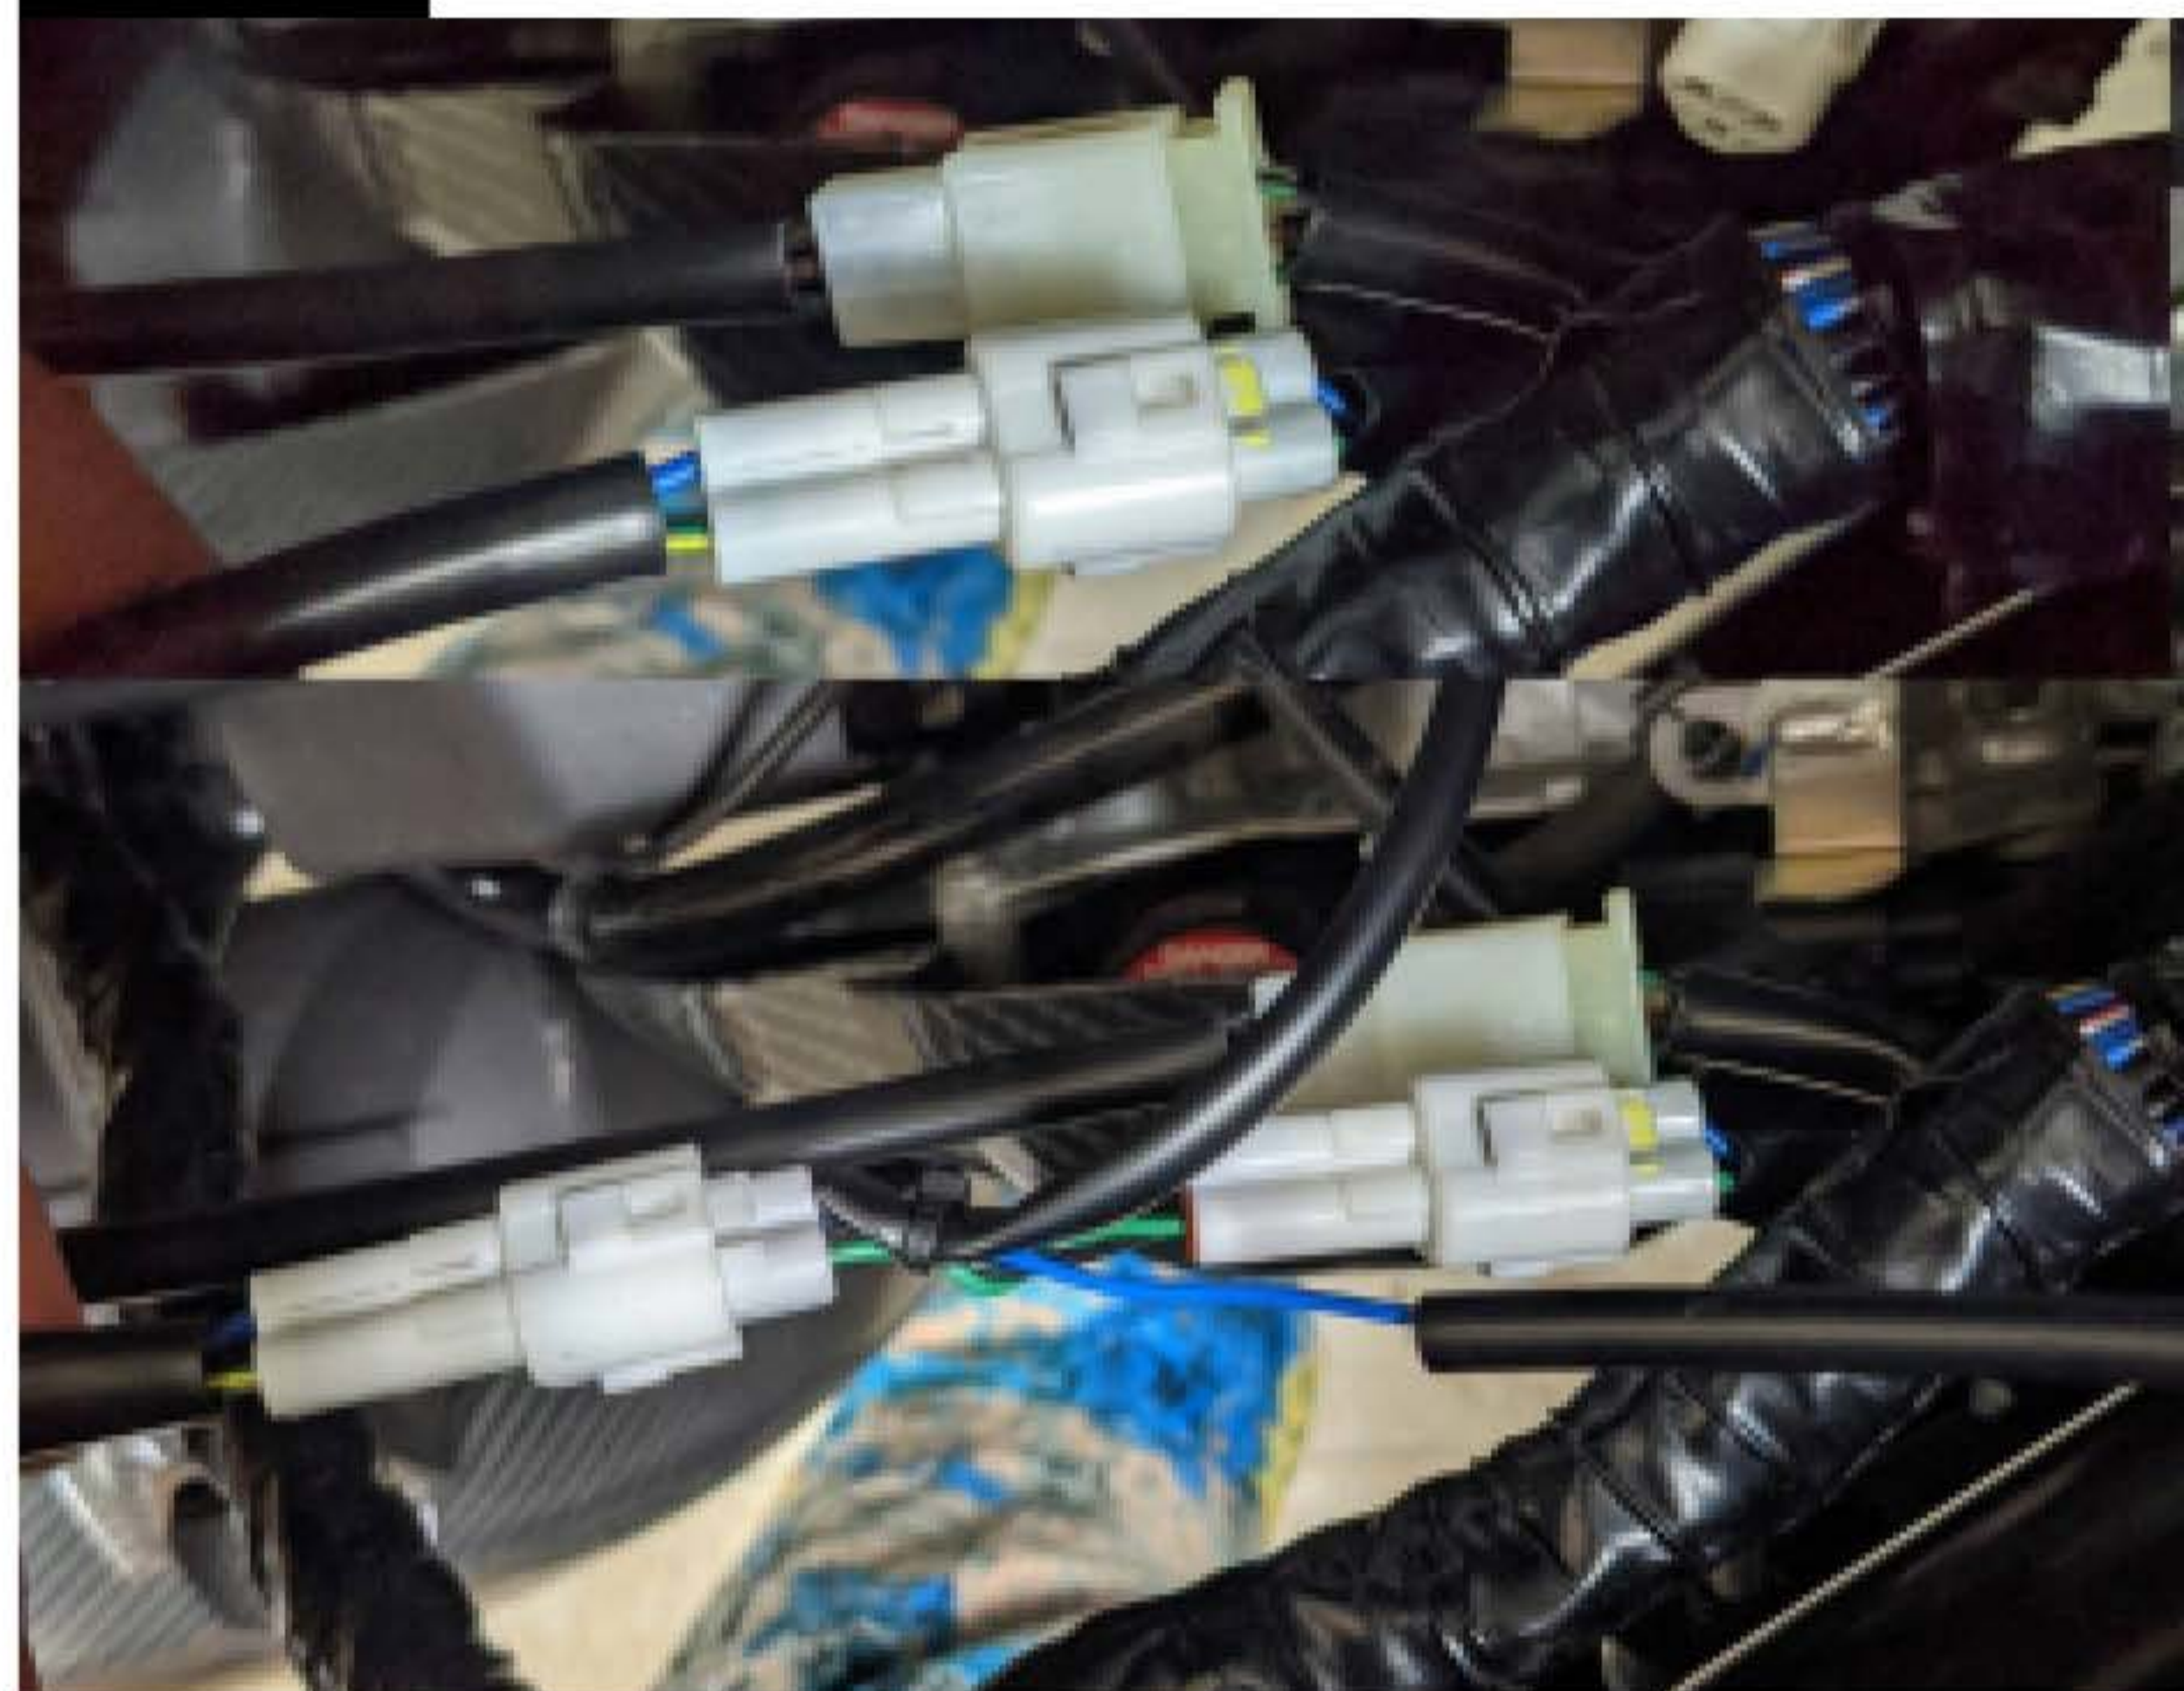

5

將開關小燈線線組串接至車用電腦 線組上的牌照燈接頭

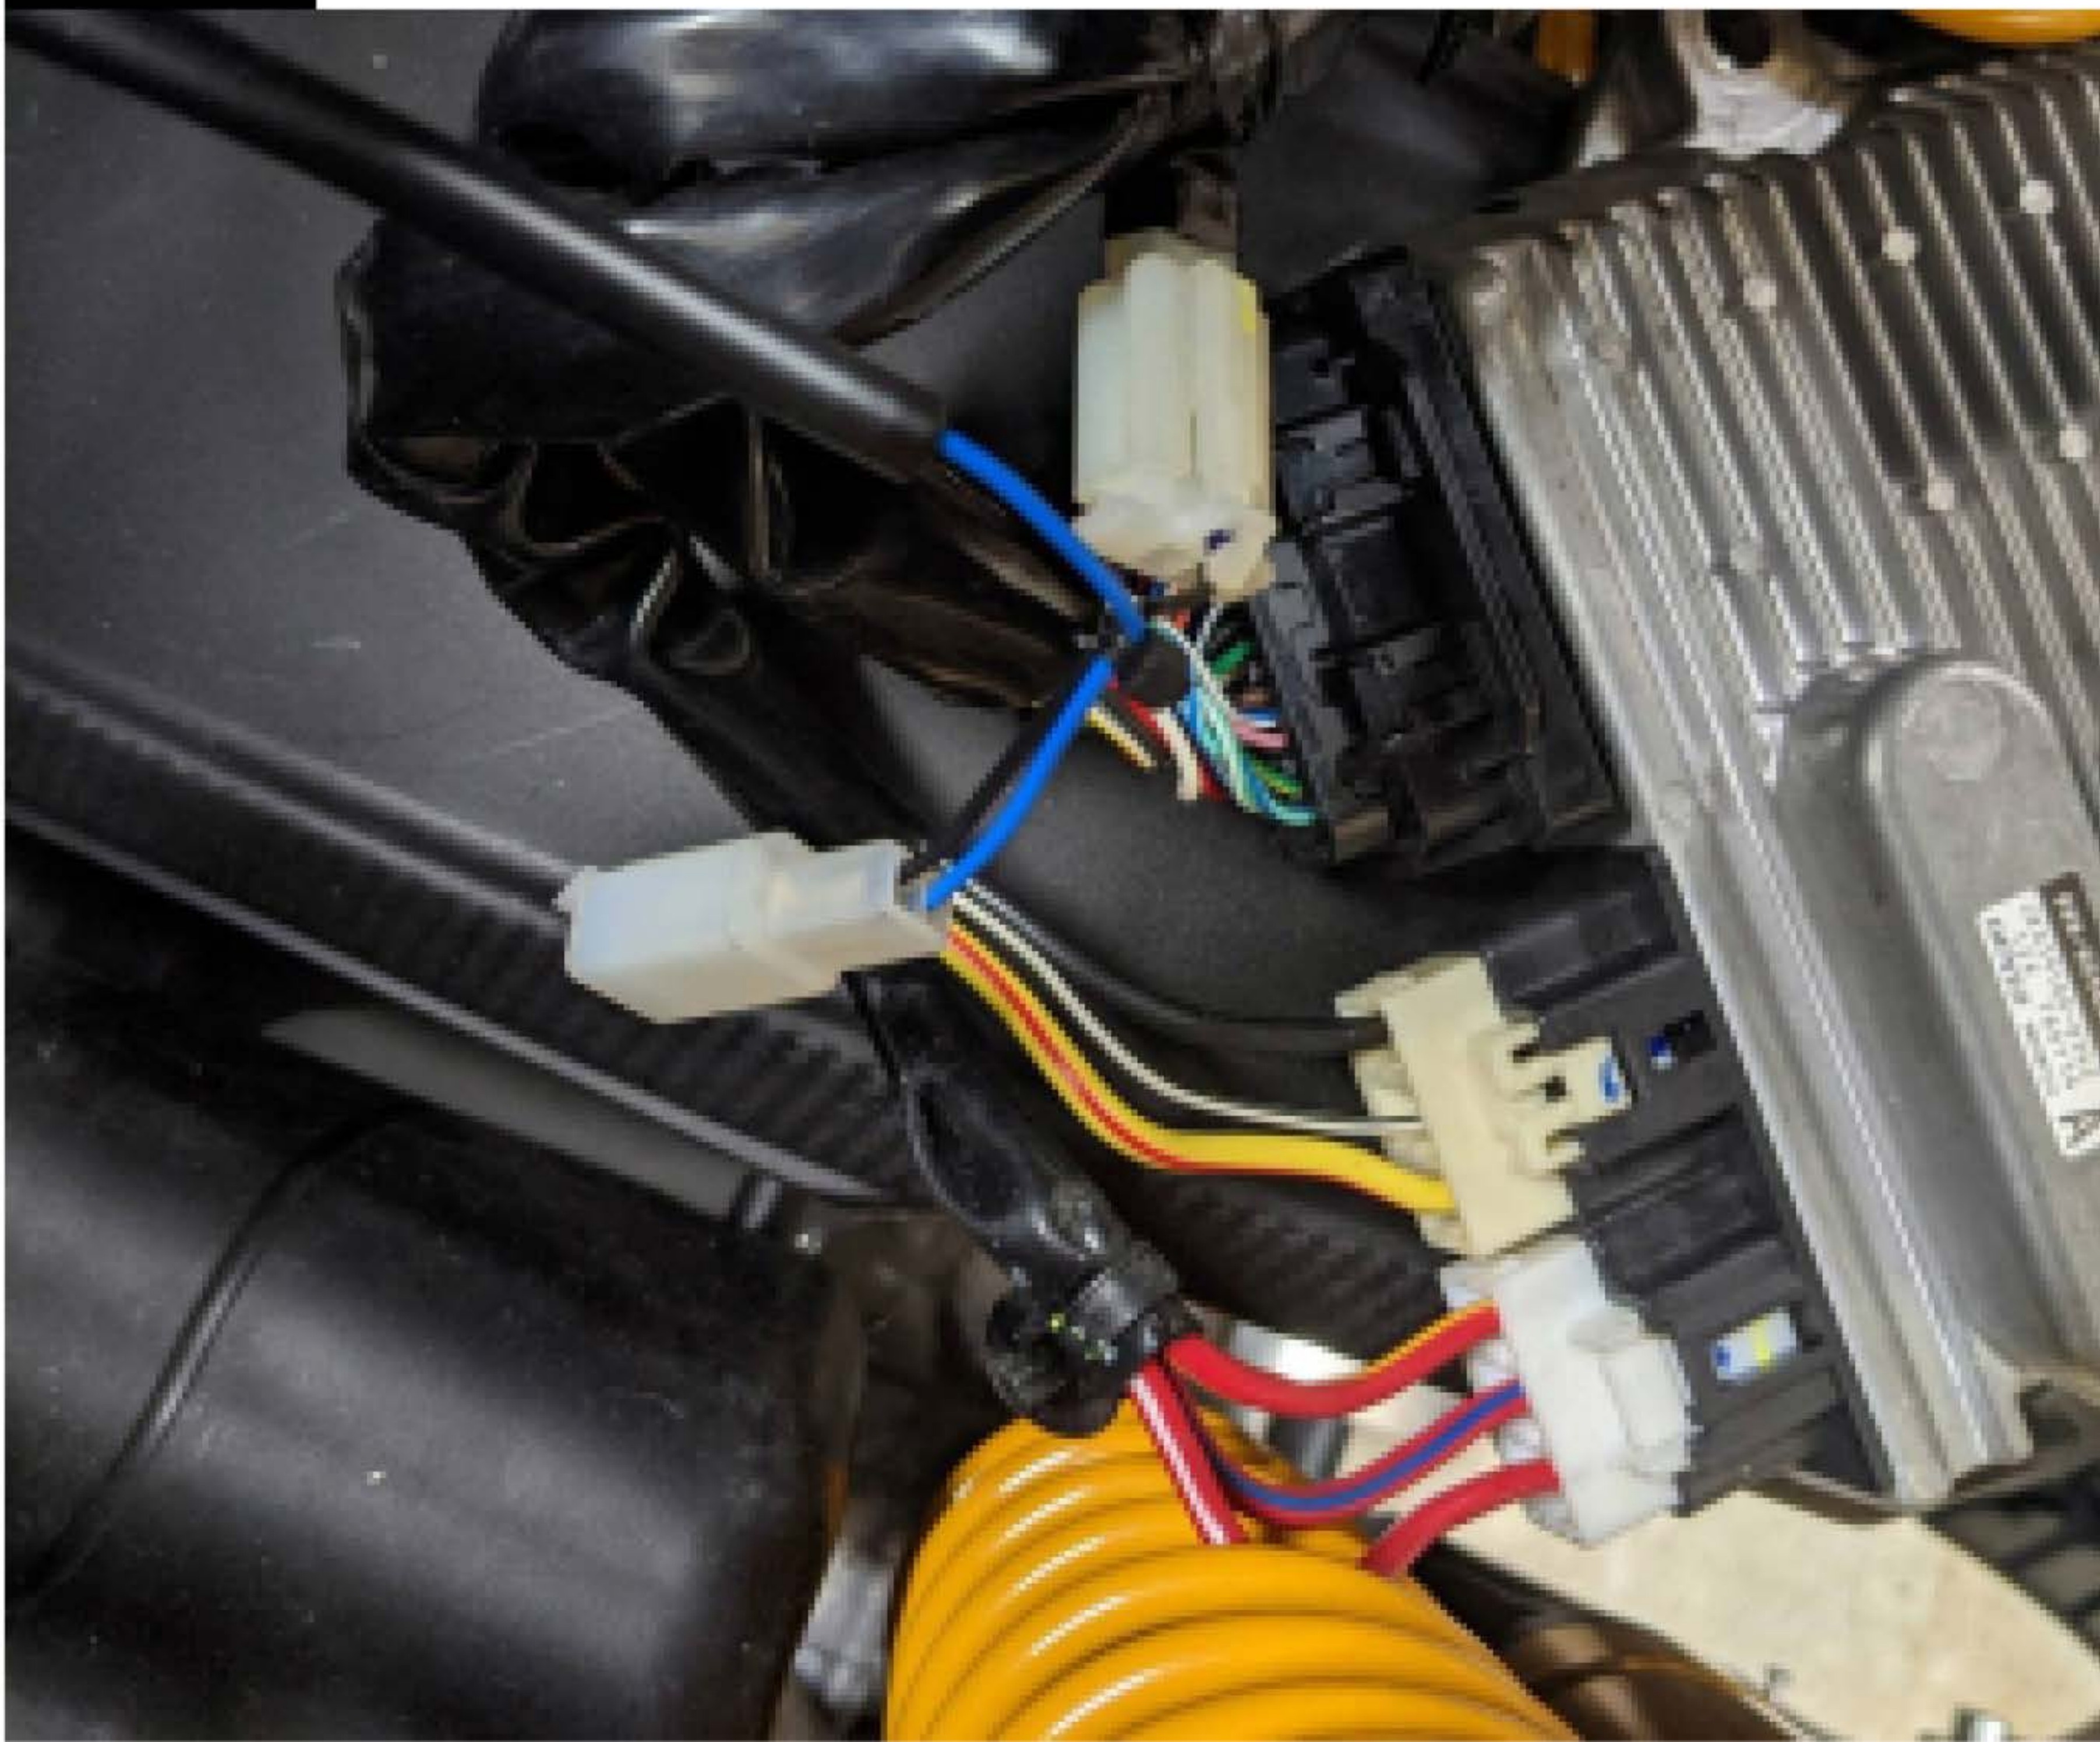



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER



安裝完成

<http://tw-lightmaster.com/shop/>