



燈の匠  
Light Master

LIGHTMASTER

BWSR



# 火鳥尾燈

安裝說明書


*Assembly Instructions*

# 產品內容



火鳥尾燈

方向燈接頭  
(2PIN 接頭)

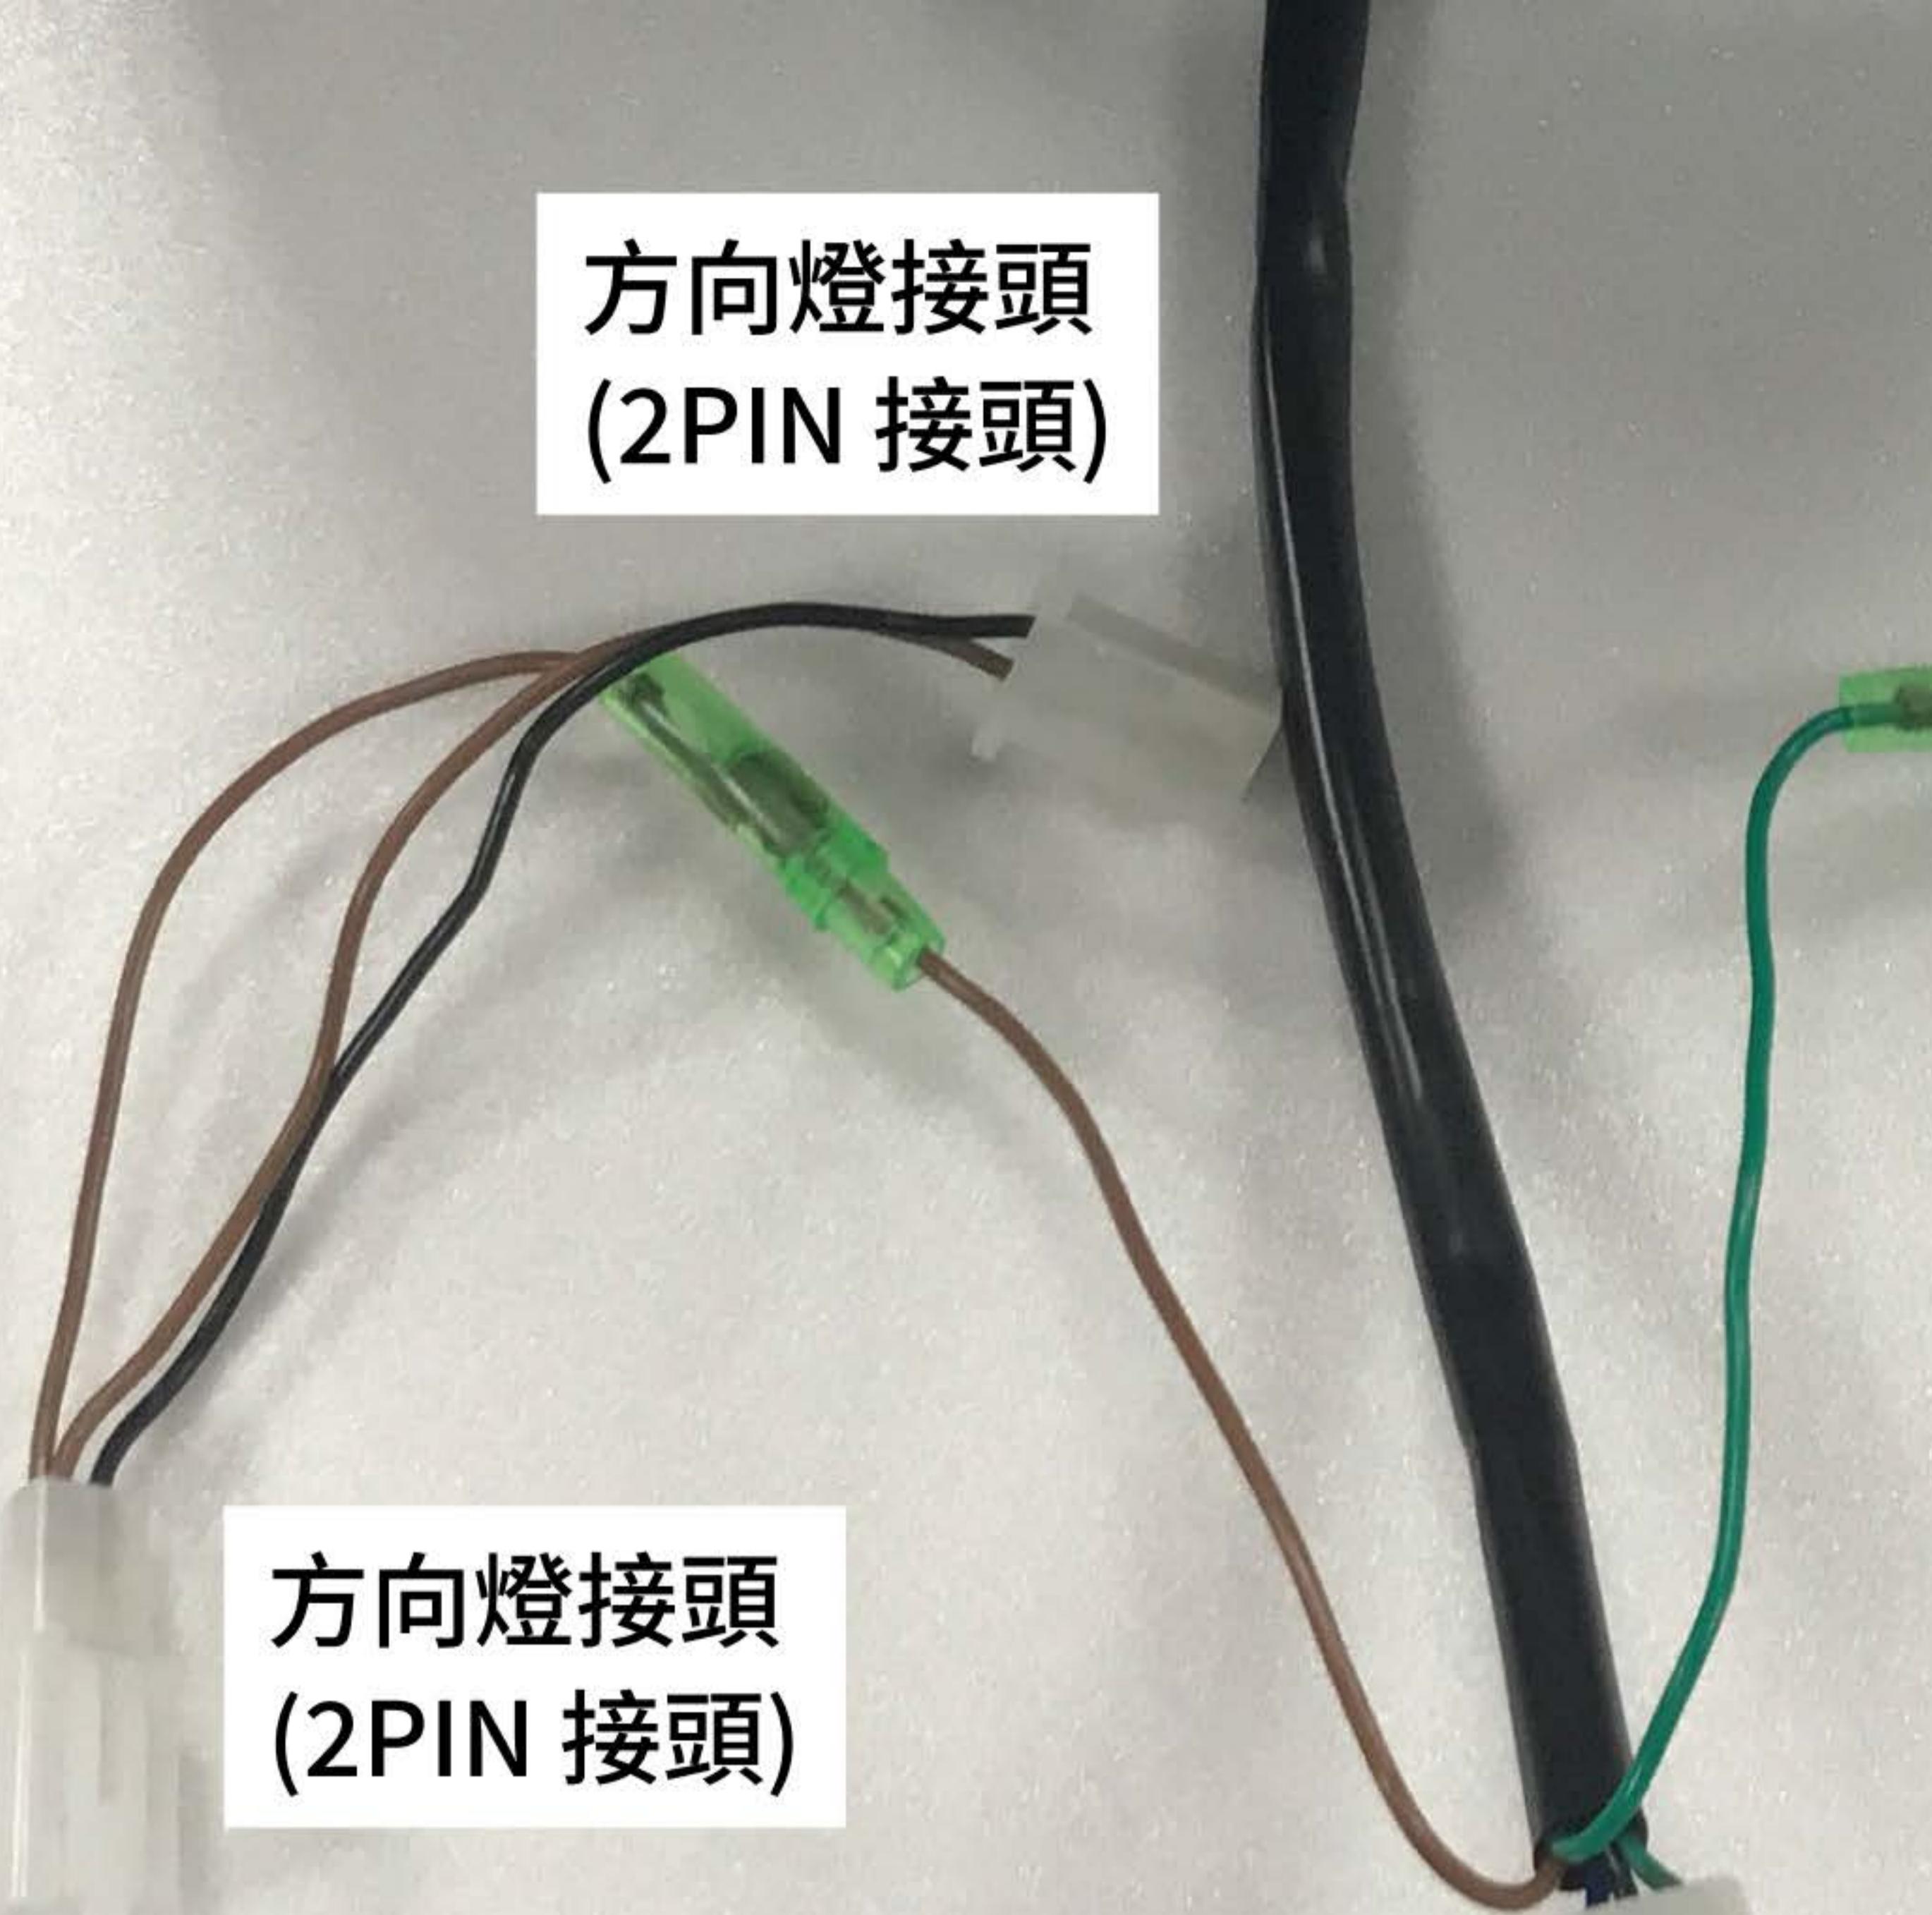

方向燈接頭  
(2PIN 接頭)


方向燈接頭  
(2PIN 接頭)



行煞燈接頭  
(3PIN 接頭)

方向燈接頭  
(2PIN 接頭)

# 所需工具

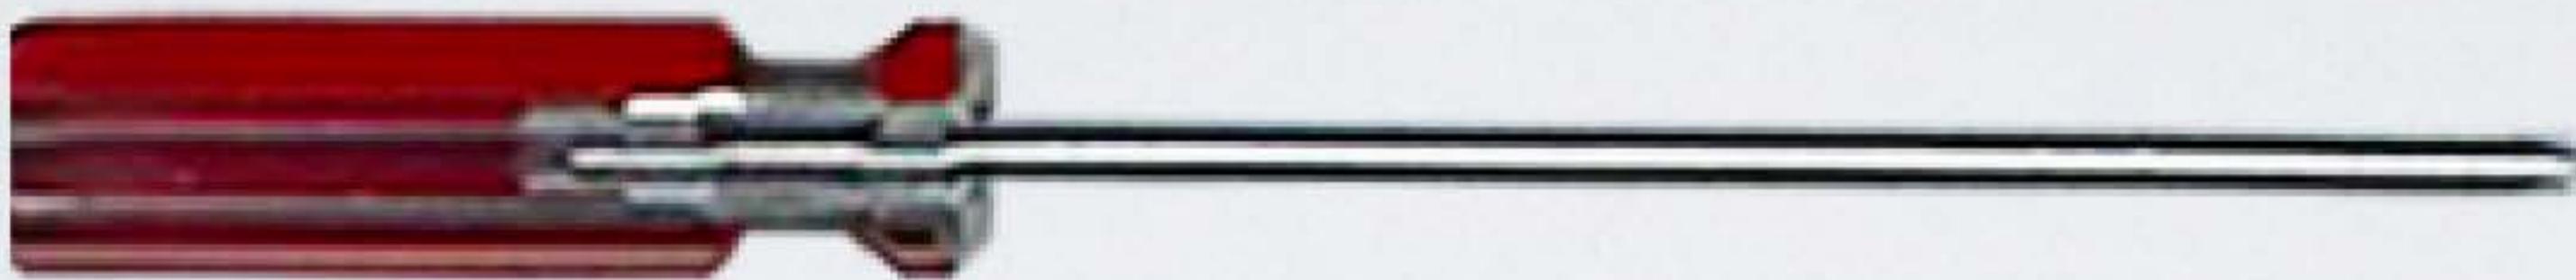

十字螺絲起子



星字螺絲起子



外六角 10mm



內六角 6mm

# 安裝步驟

① 燈具

② 繼電器


# 安裝說明

## ① 燈具


卸下螺絲



卸下螺絲，拆開車廂(馬桶)

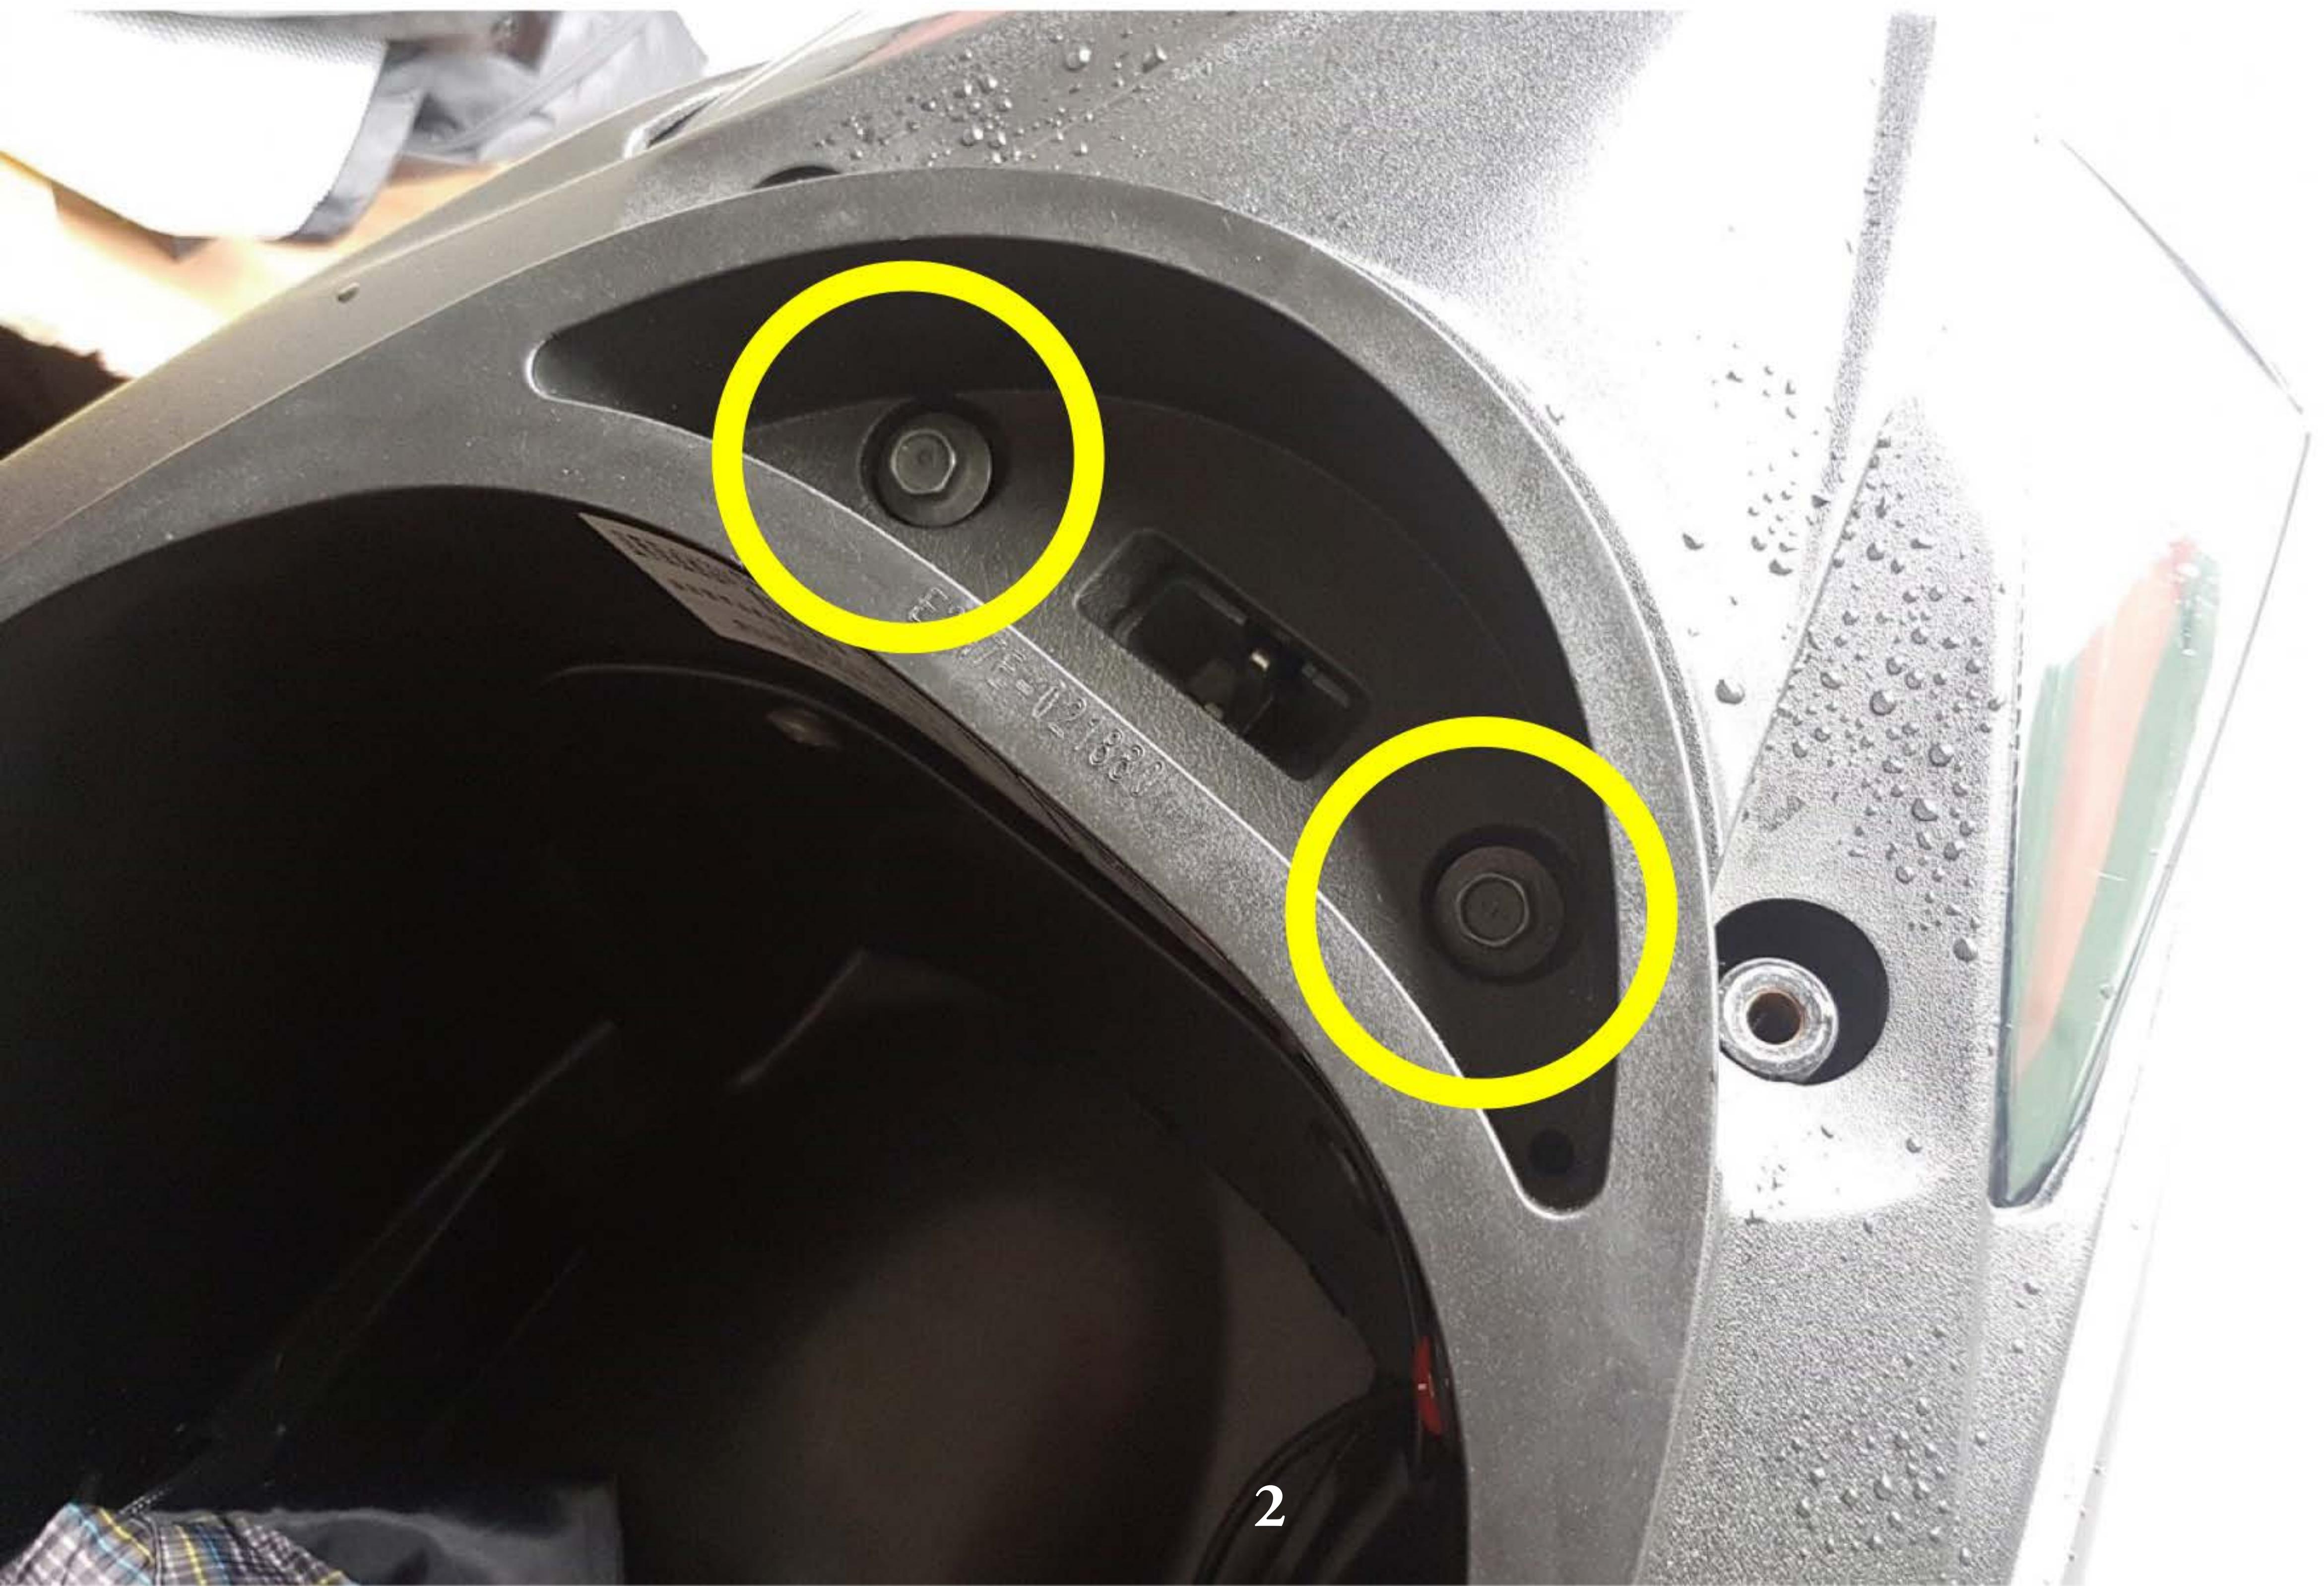

卸下螺絲，拆下左右後扶手

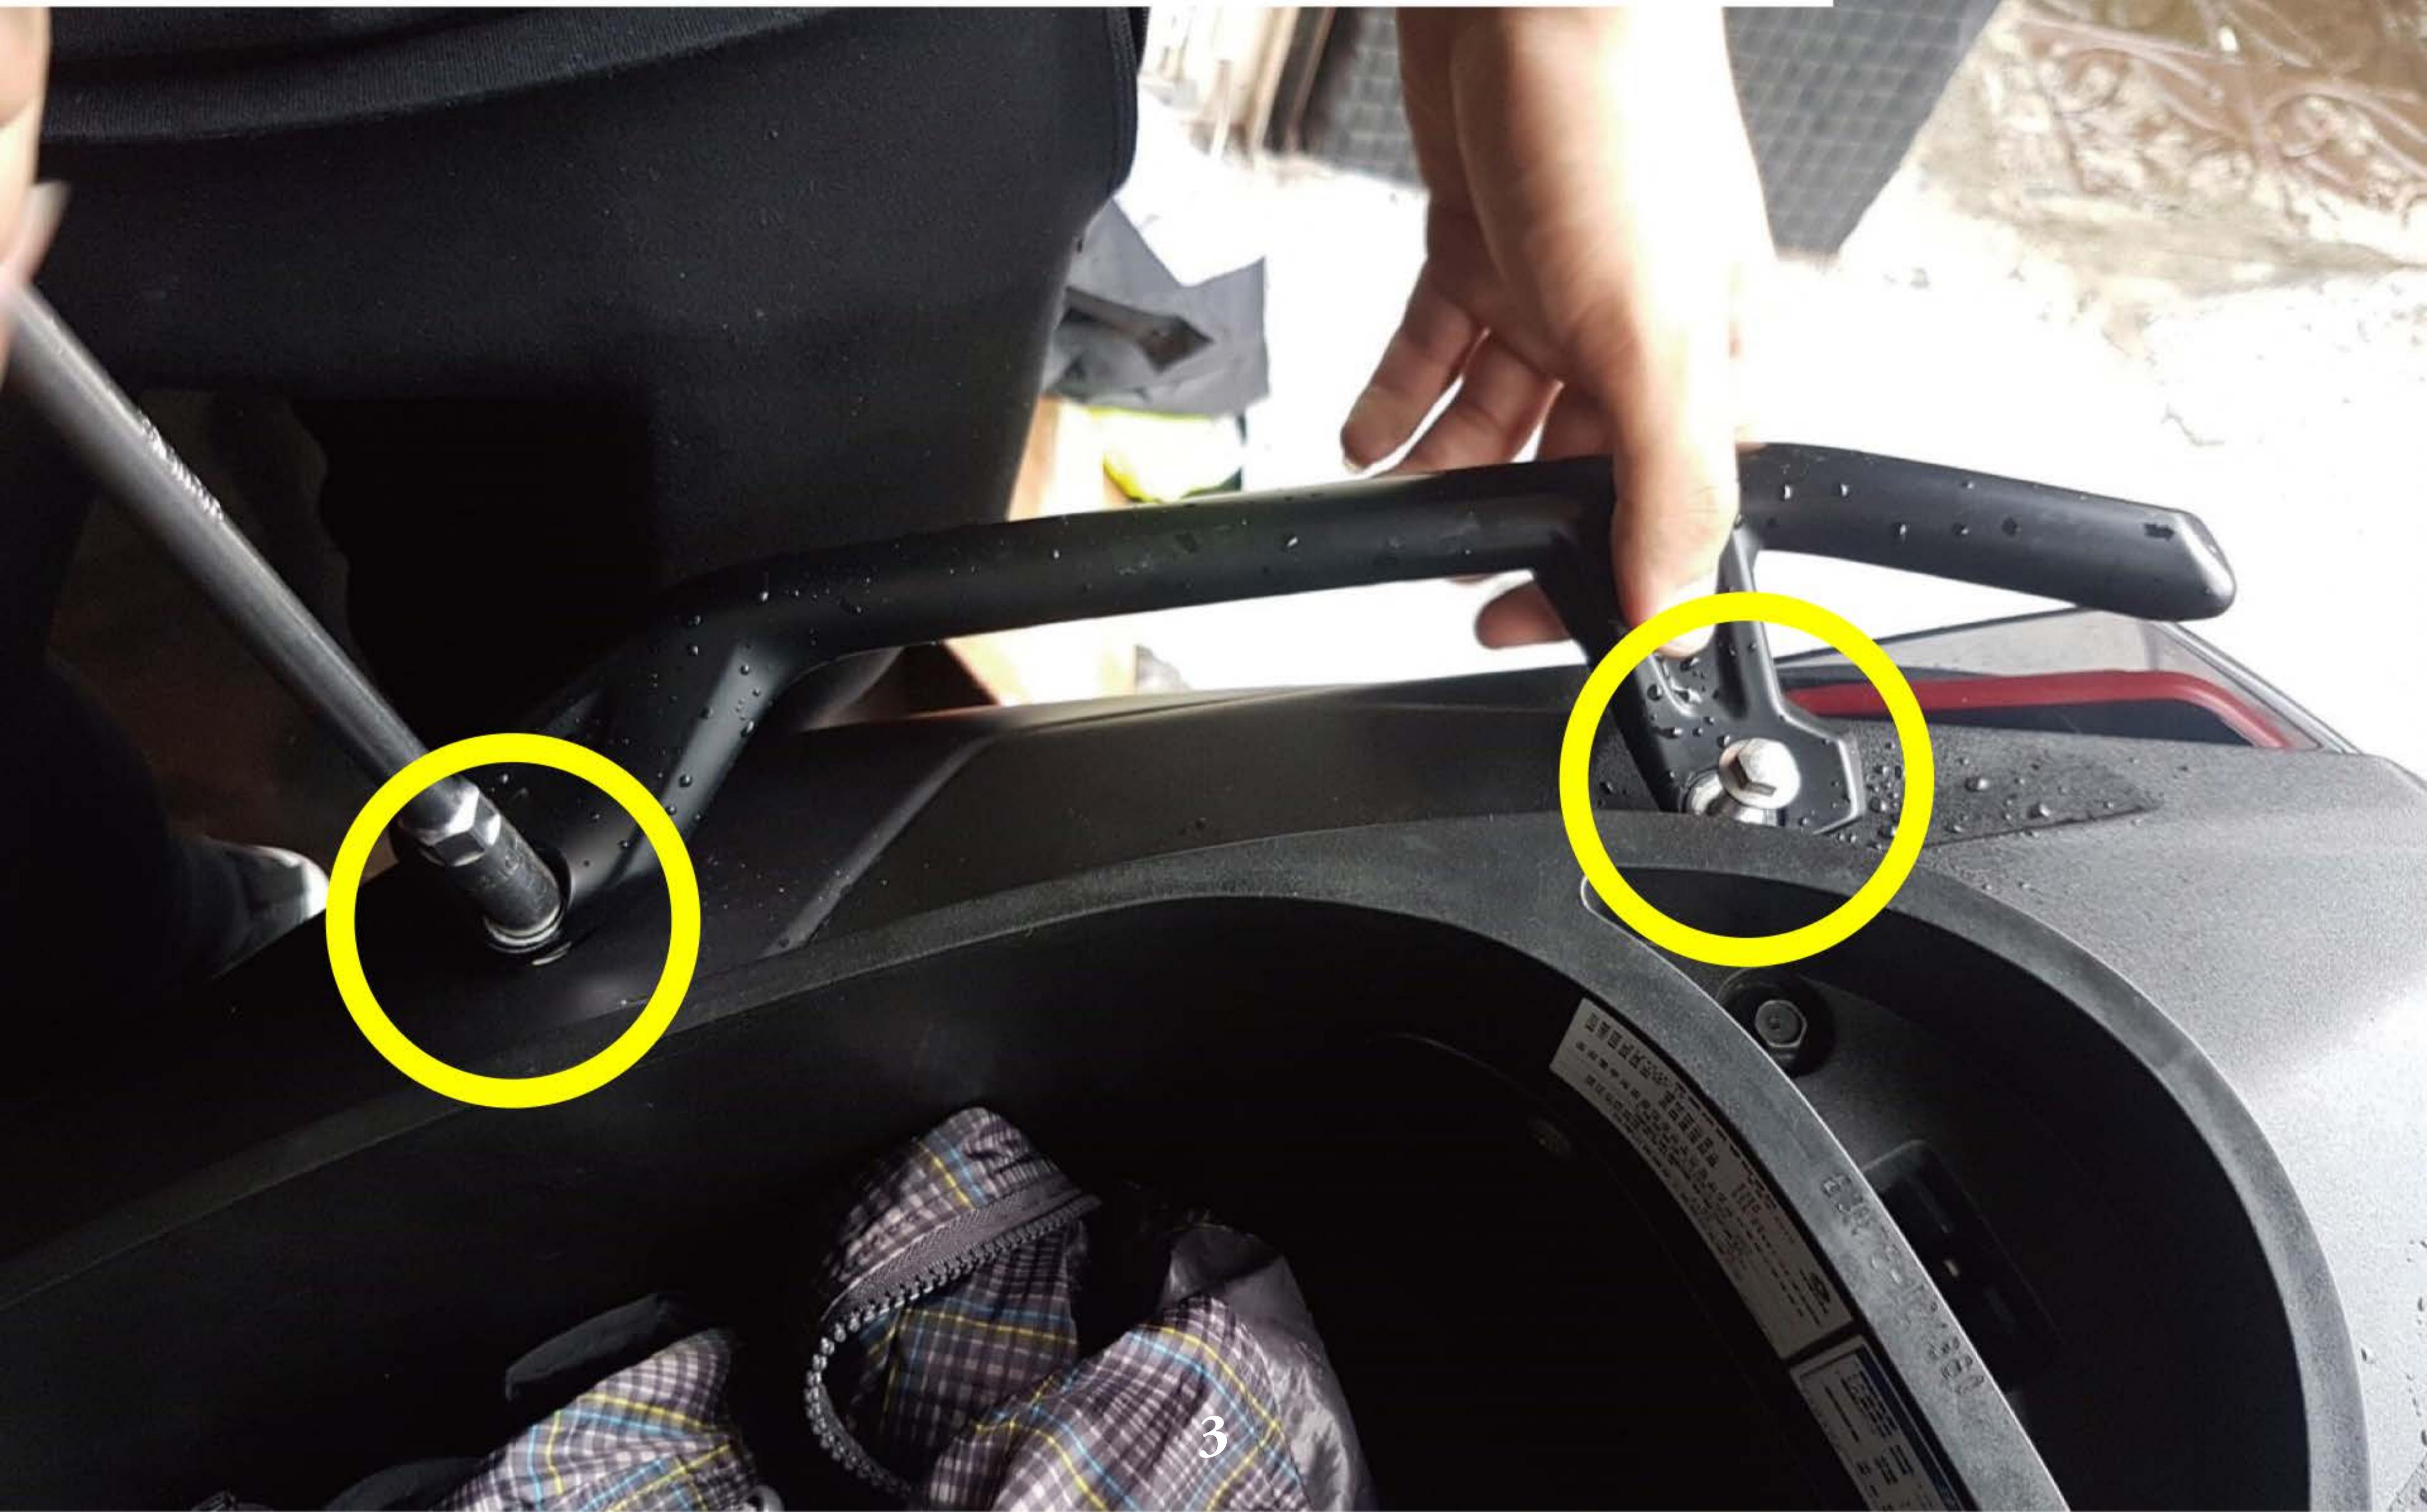

卸下尾燈底部兩顆螺絲




卸下底部左右四顆插銷螺絲




卸下左右車殼內部螺絲



拔除方向燈以及行煞燈線組

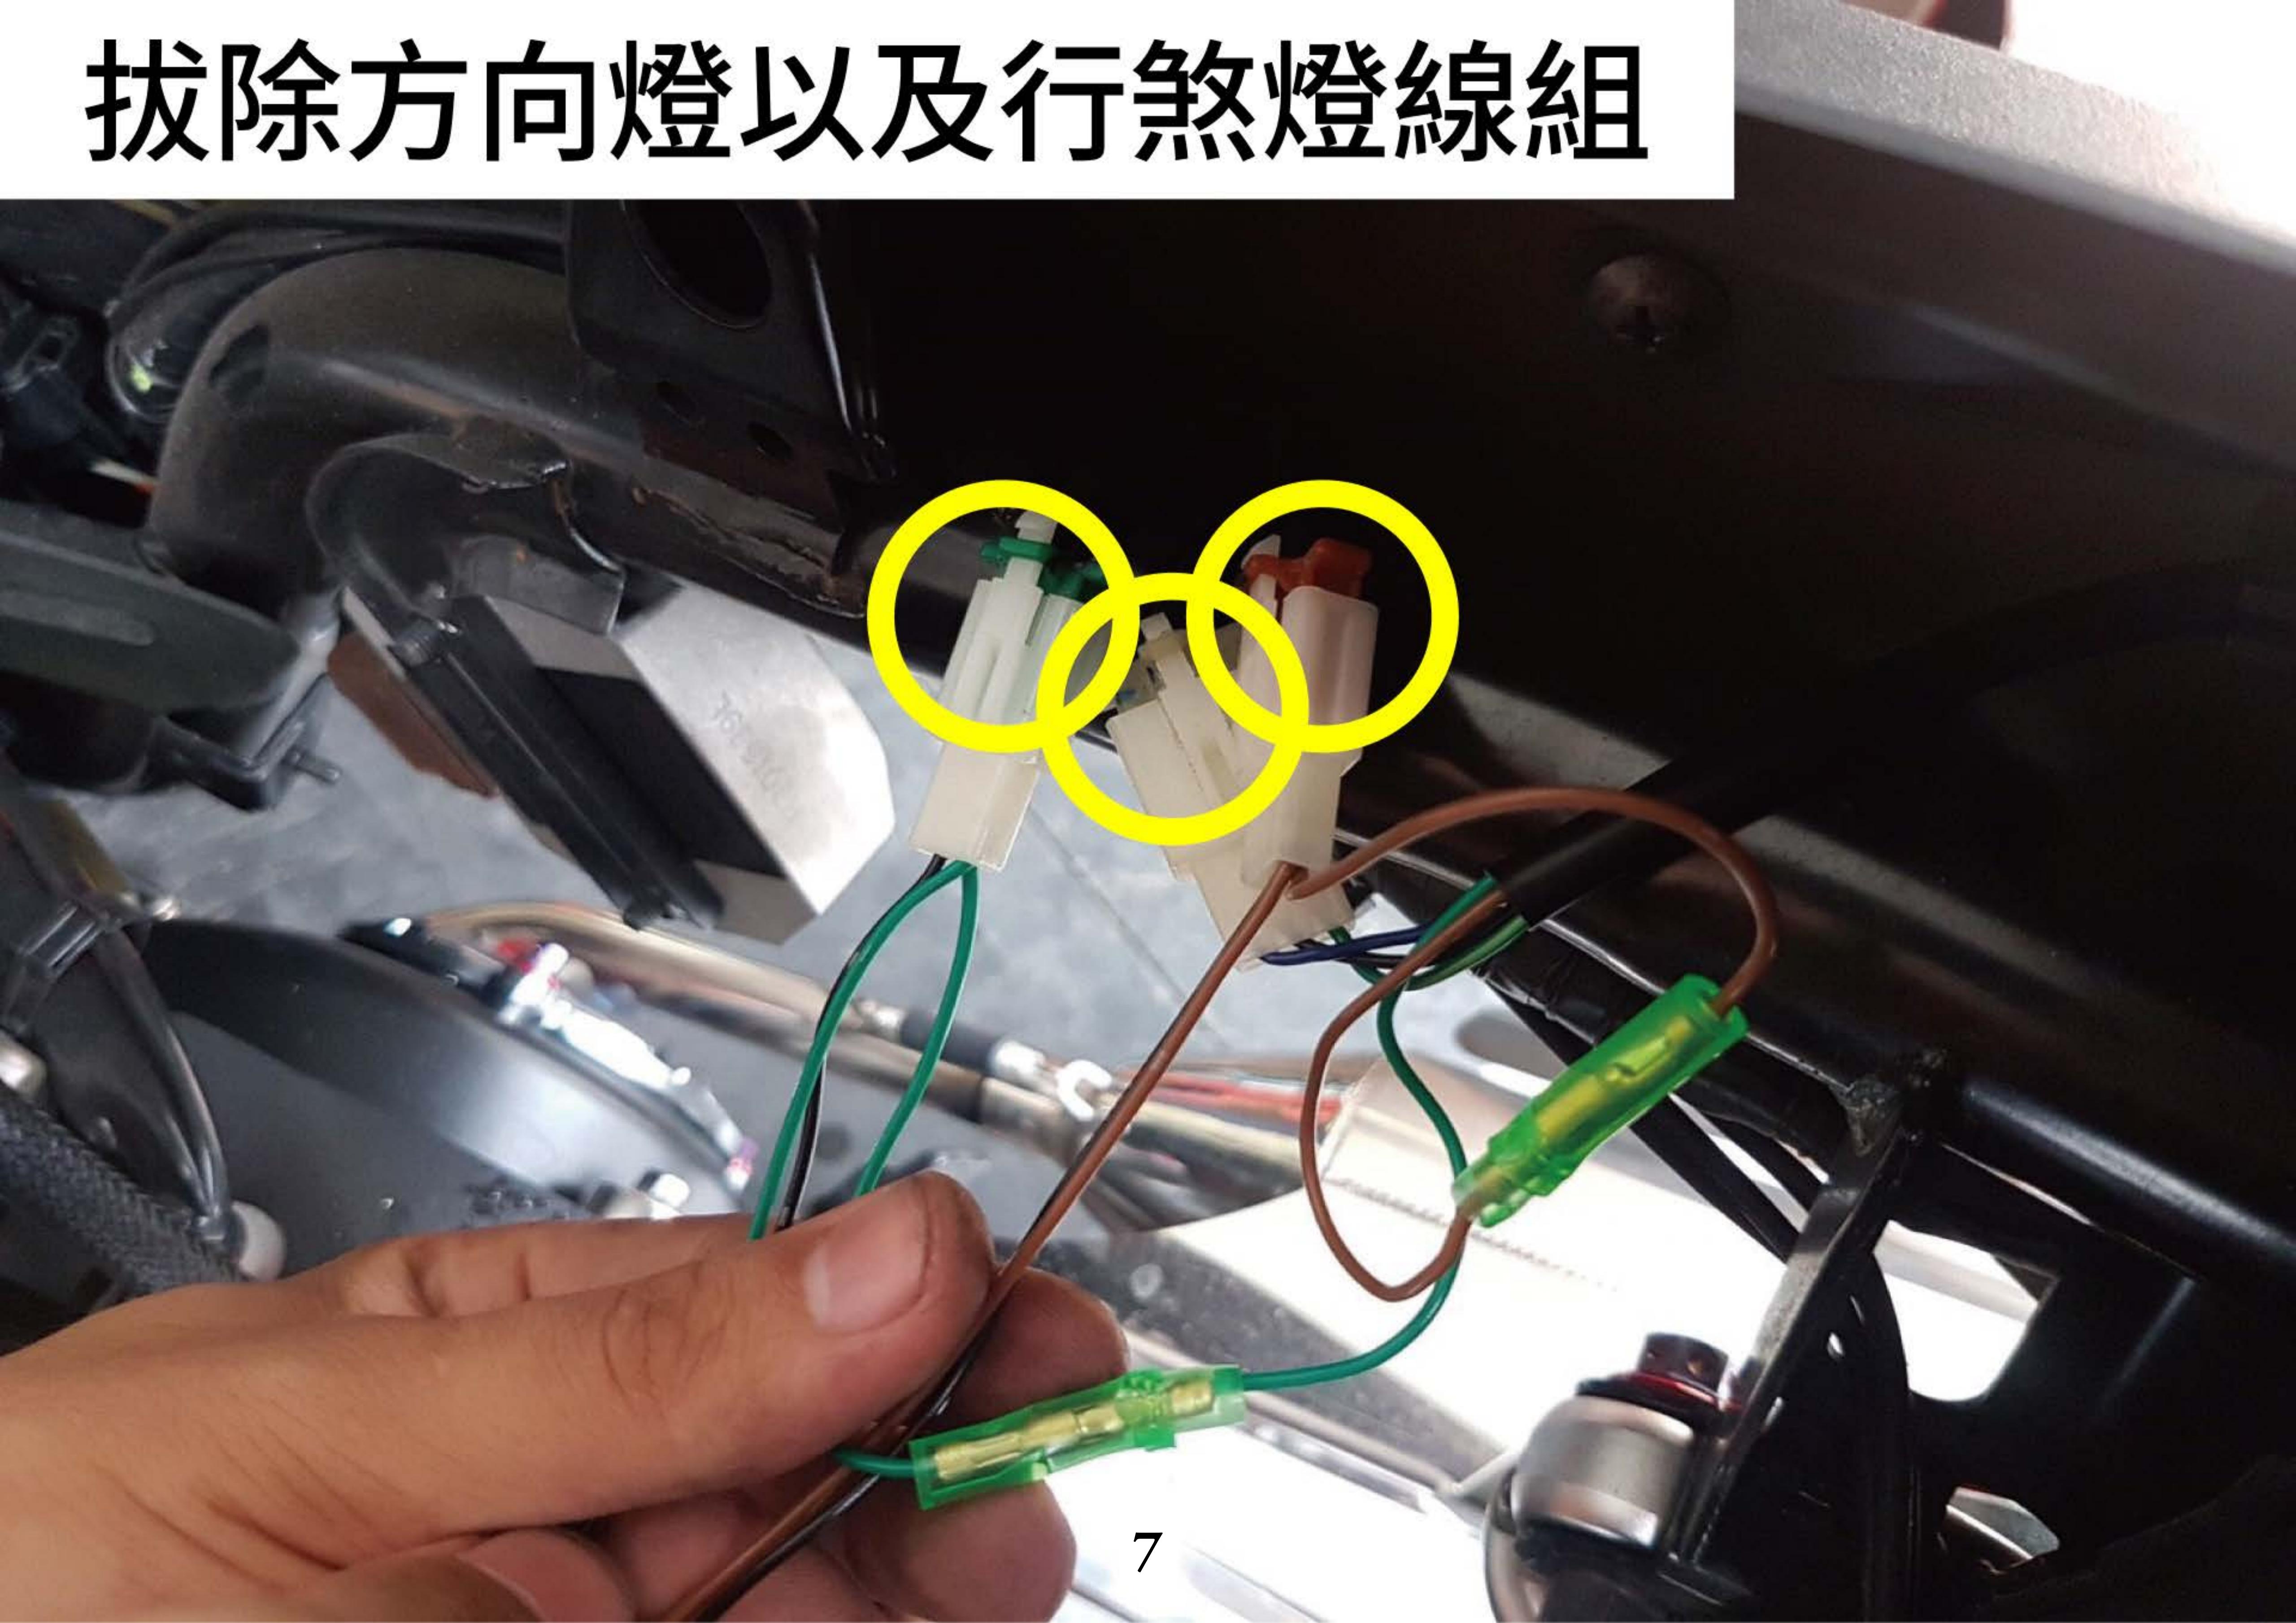

車殼及尾燈往後抽出

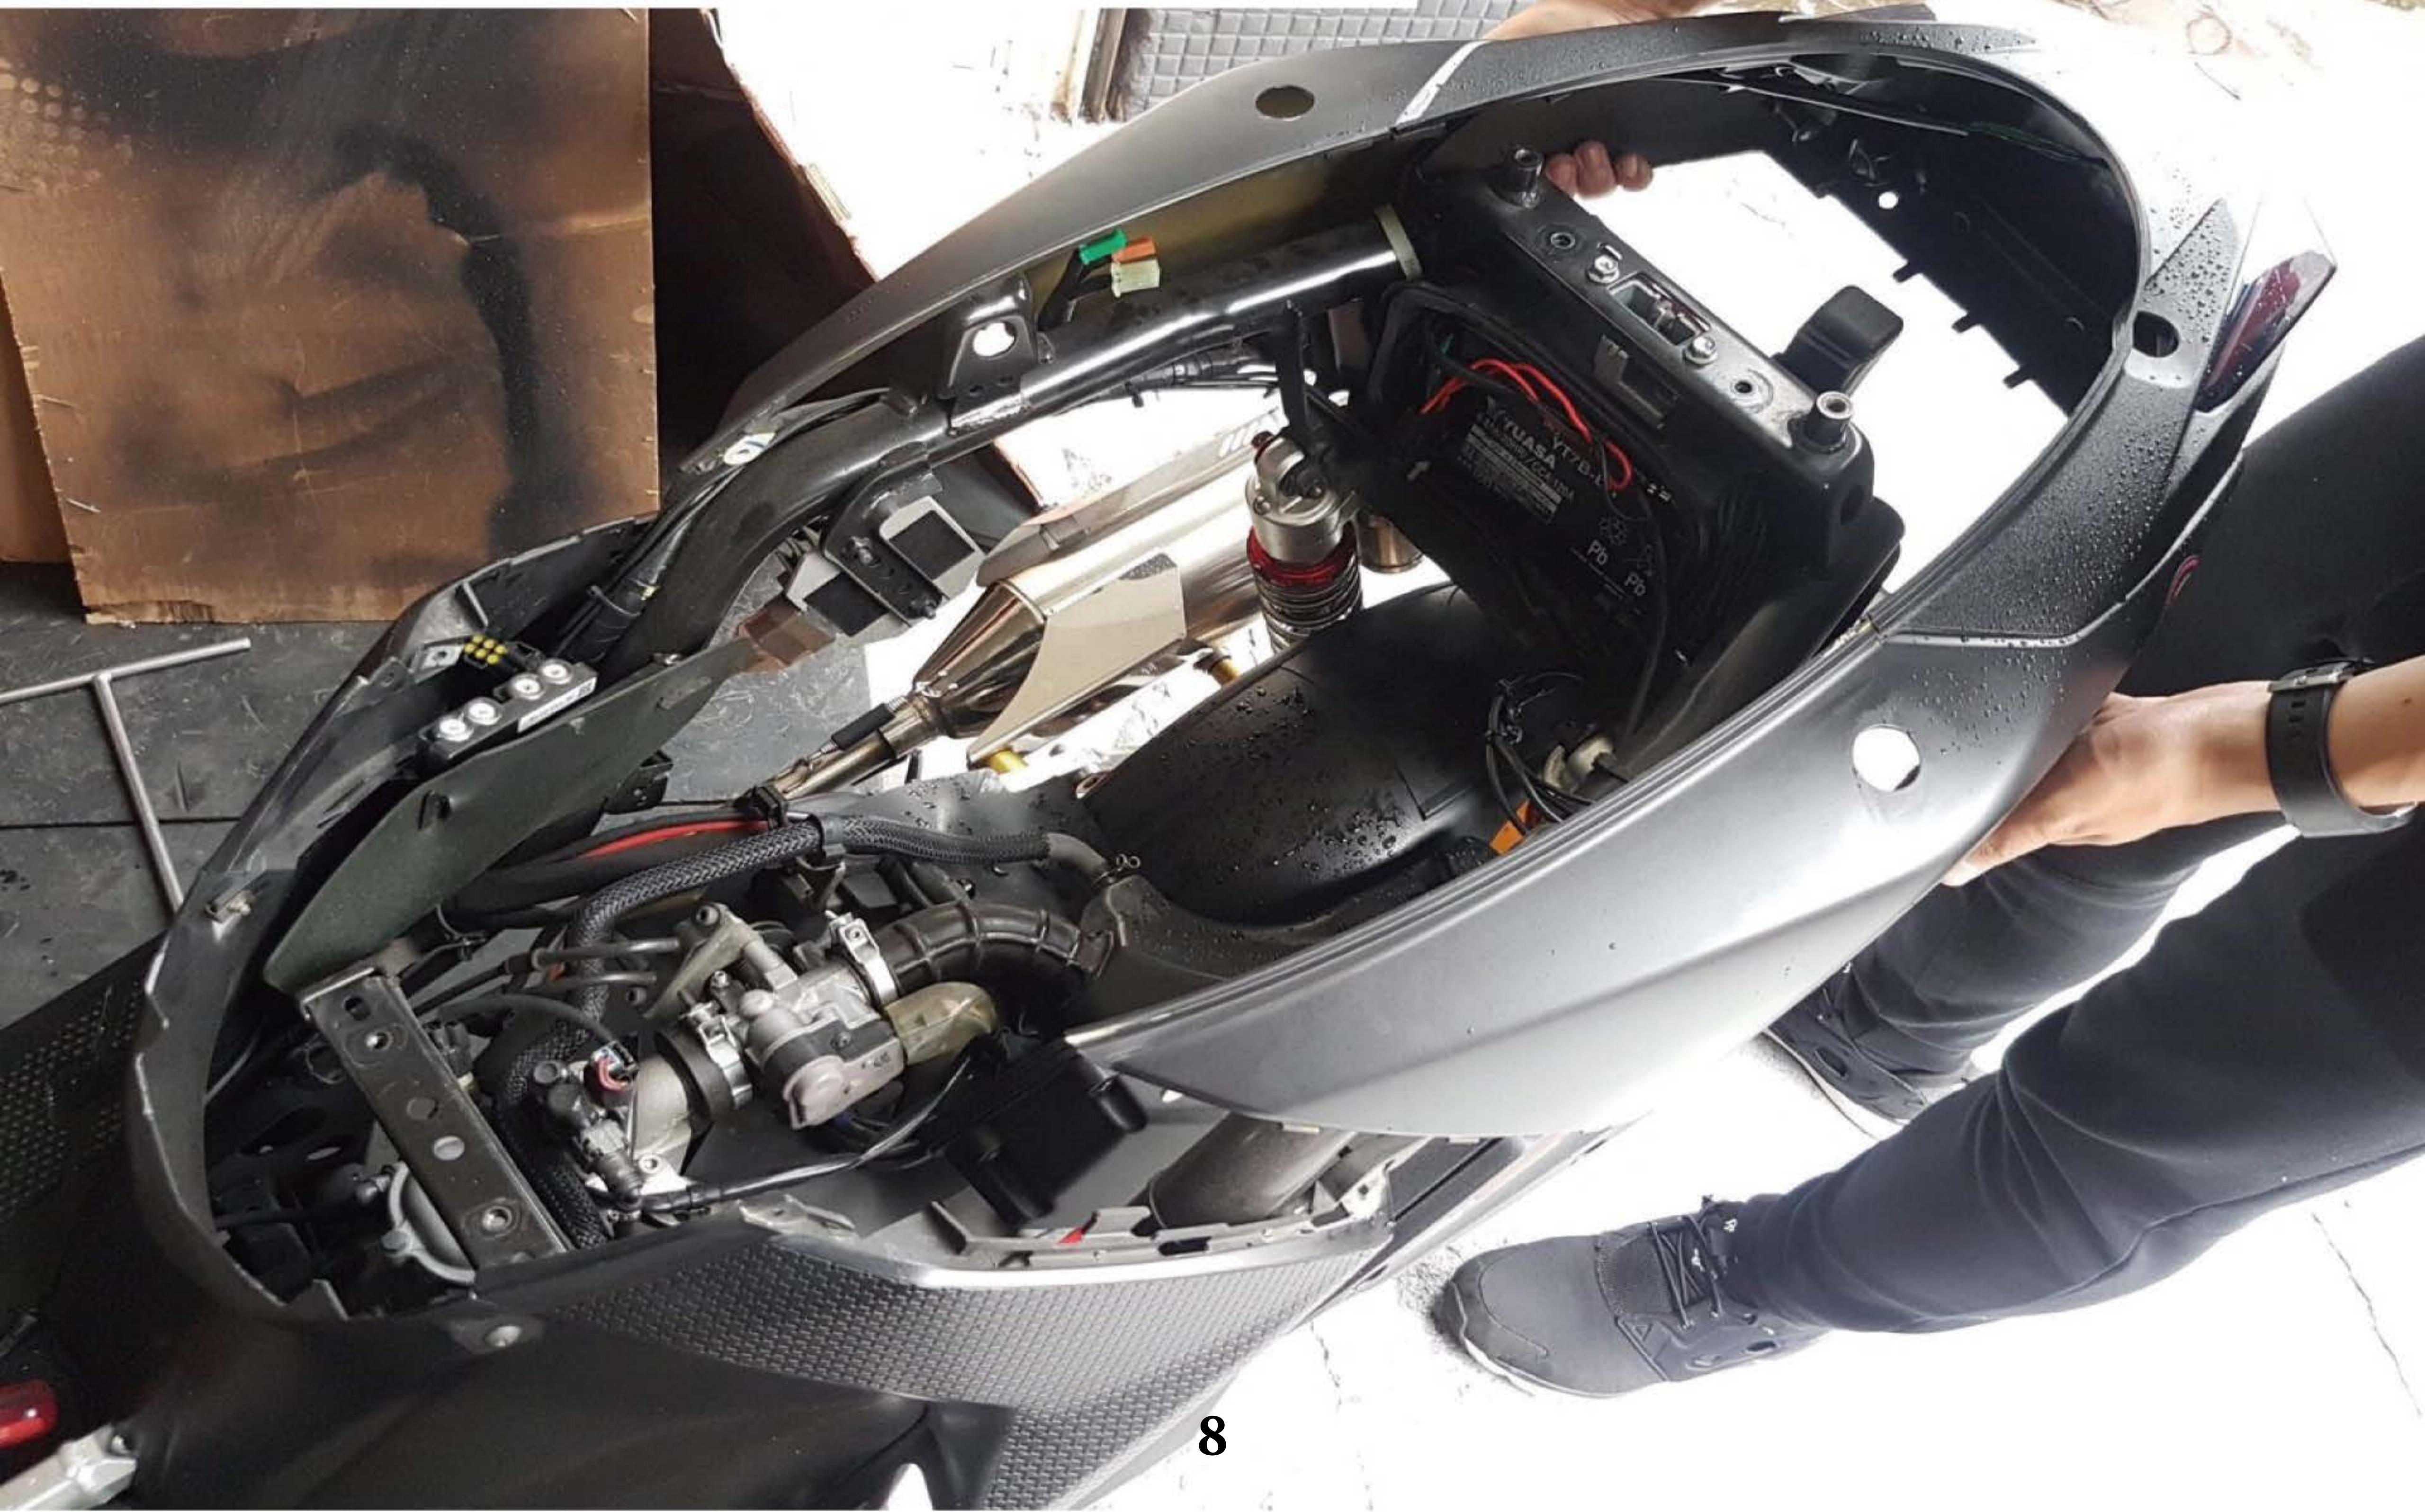


卸下尾燈四顆螺絲

換上尾燈並鎖上



# 拔除方向燈以及行煞燈線組

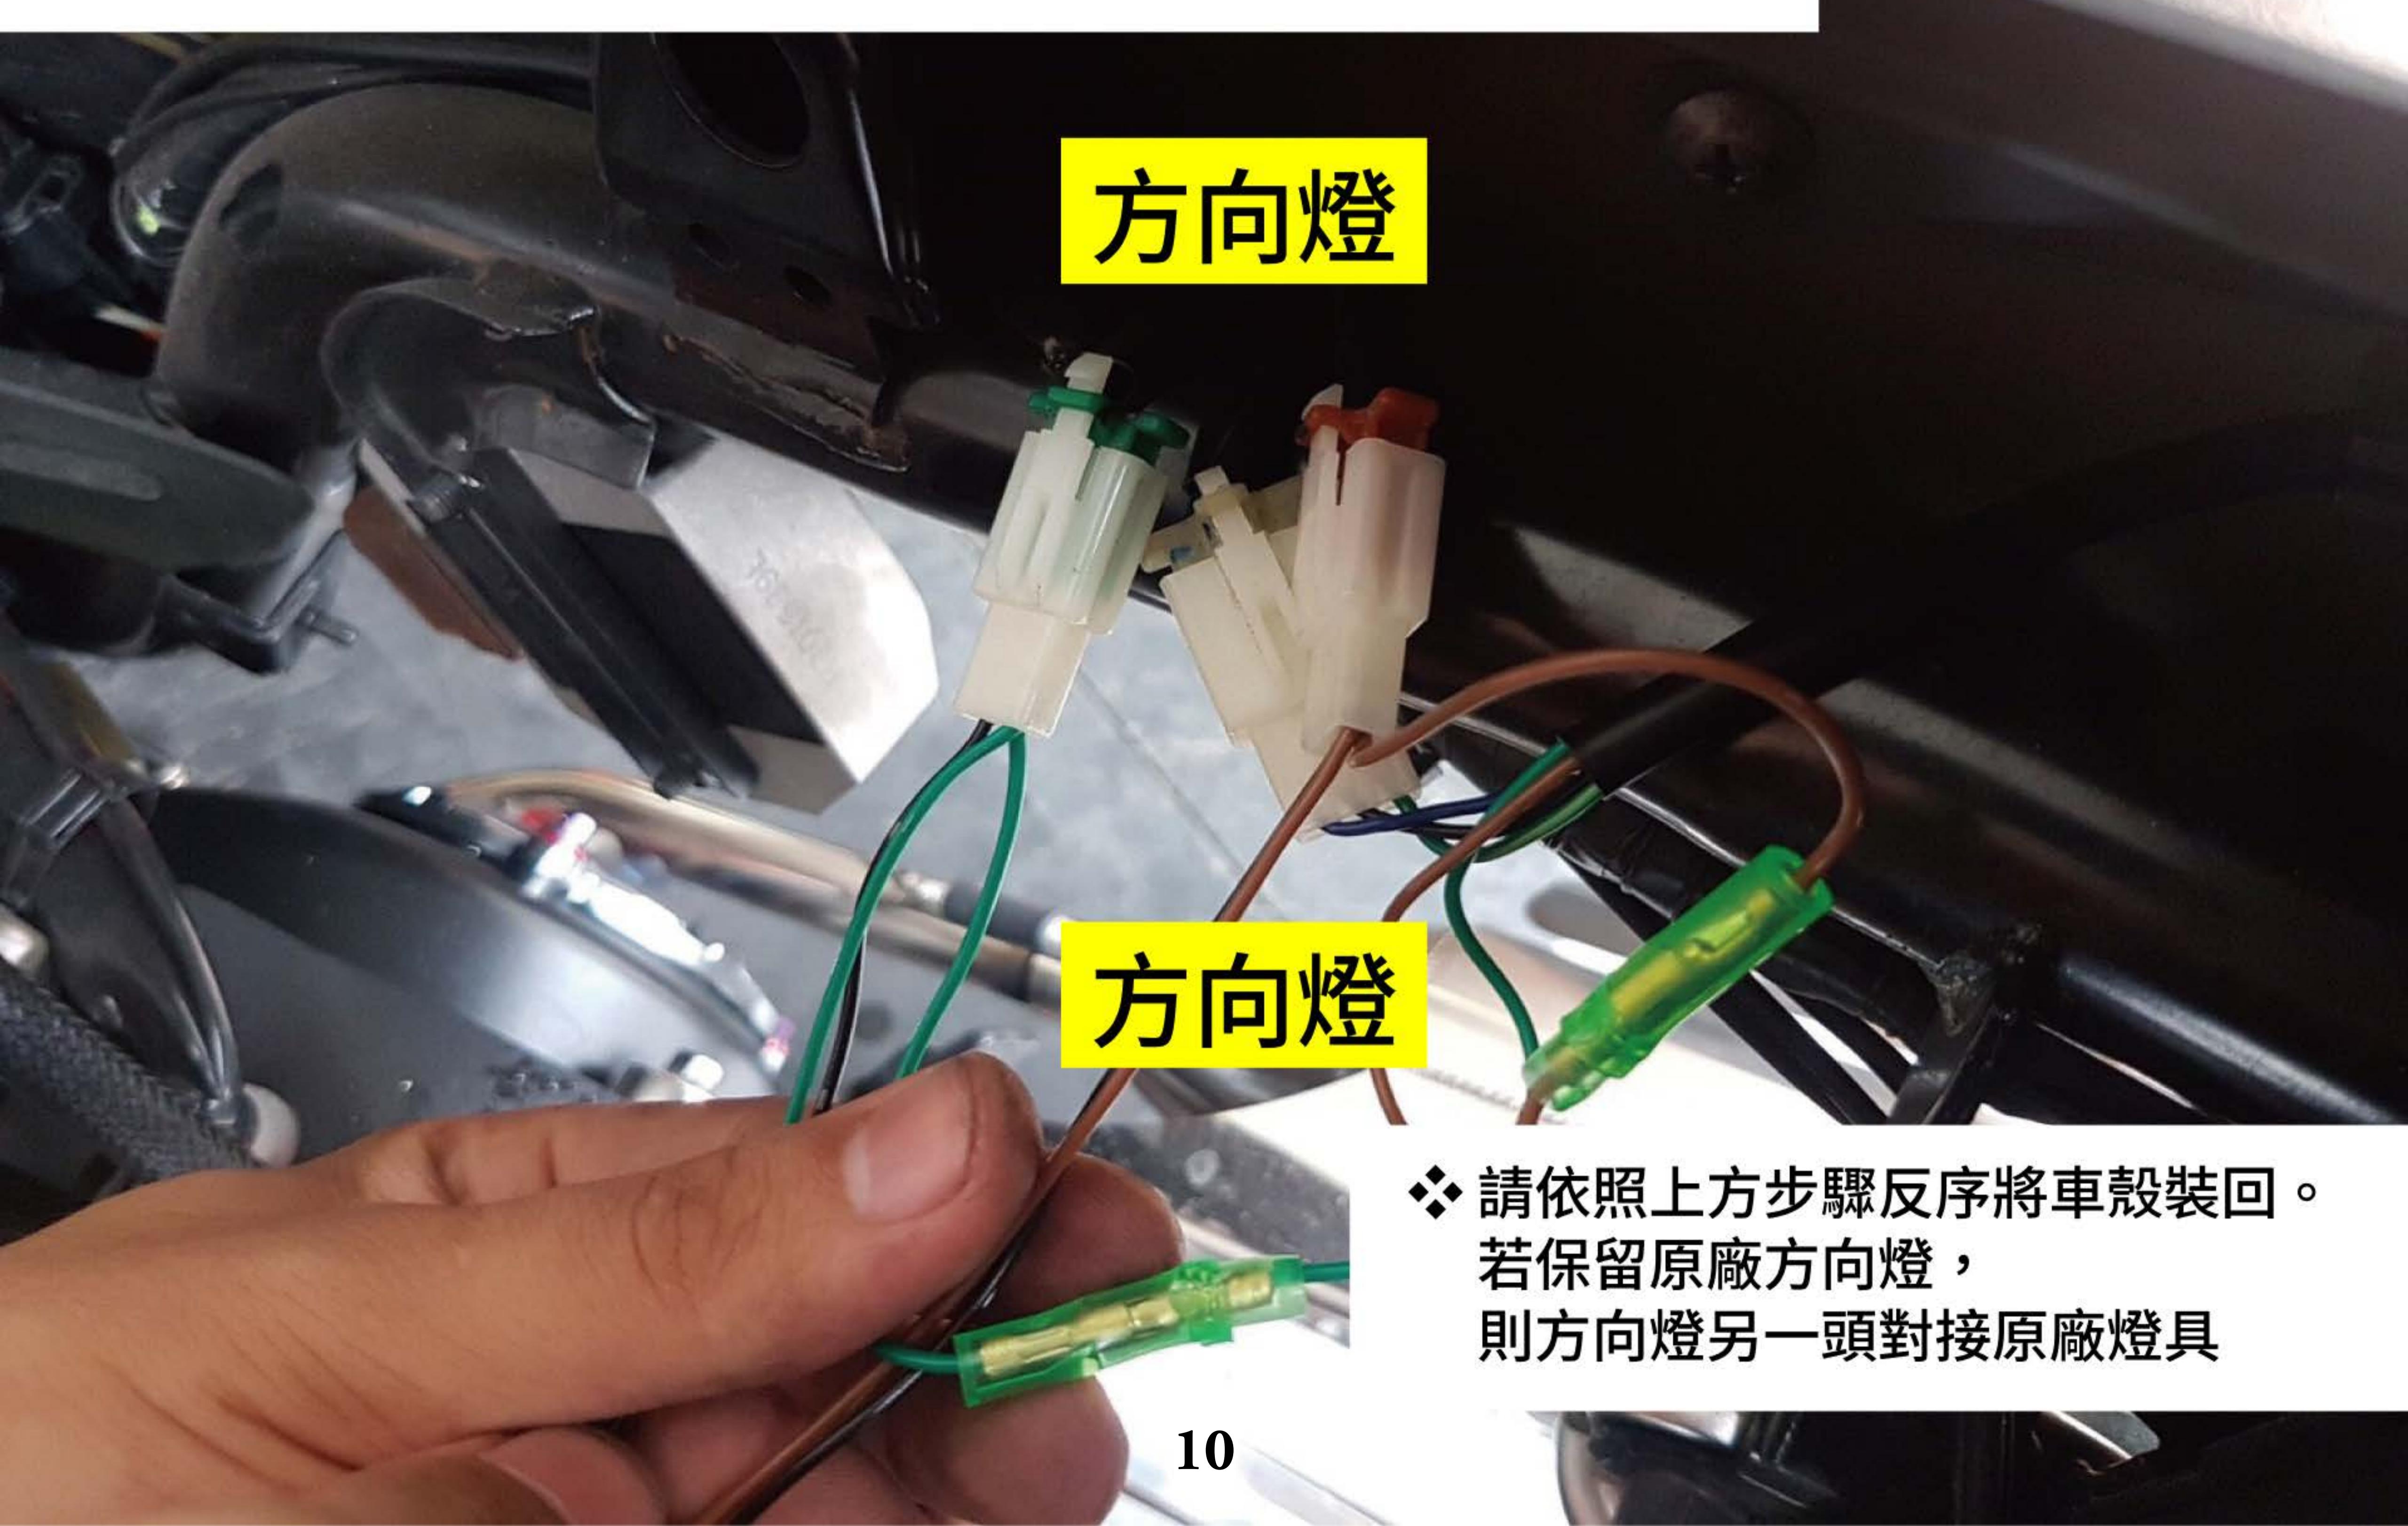

❖ 請依照上方步驟反序將車殼裝回。  
若保留原廠方向燈，  
則方向燈另一頭對接原廠燈具

# 安裝說明

## ② 繼電器



3PIN 接頭



繼電器

# 接上接頭



卸下螺絲

拆除盾牌




拆除左右內裝螺絲



卸下左右四顆螺絲

拆除車殼

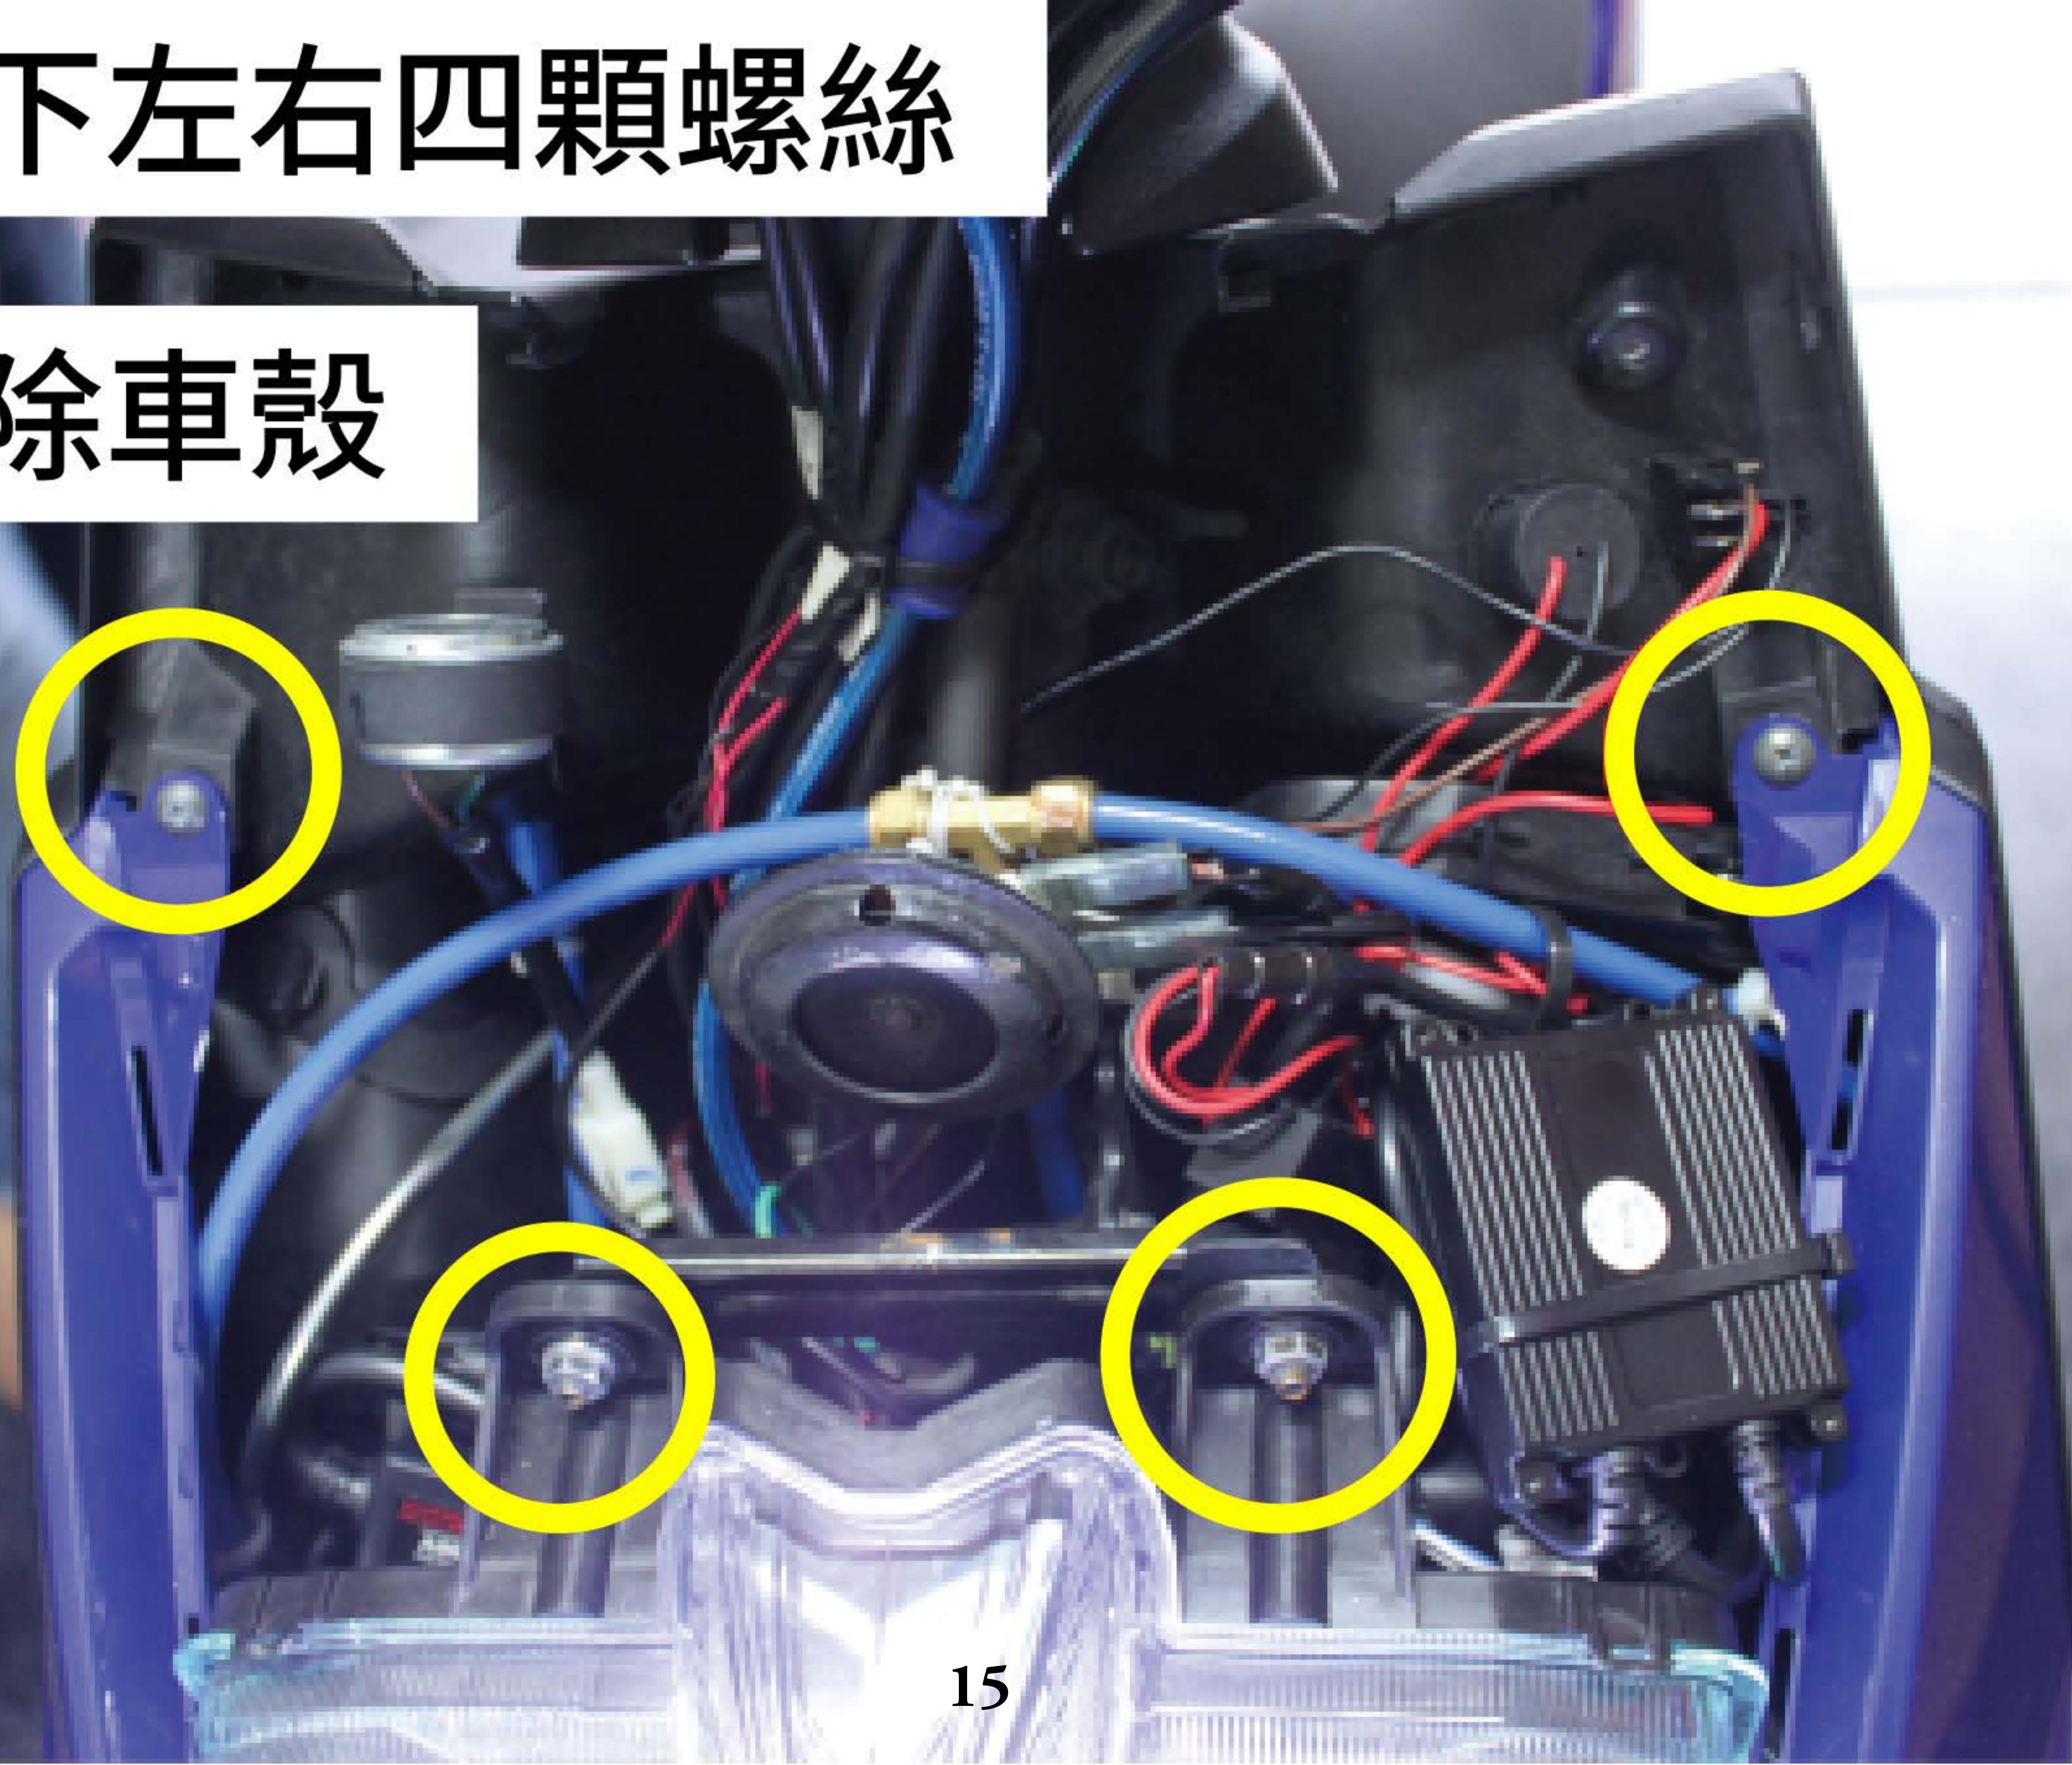


蜂鳴器

繼電器

拆下繼電器



# 插上 PIN 腳

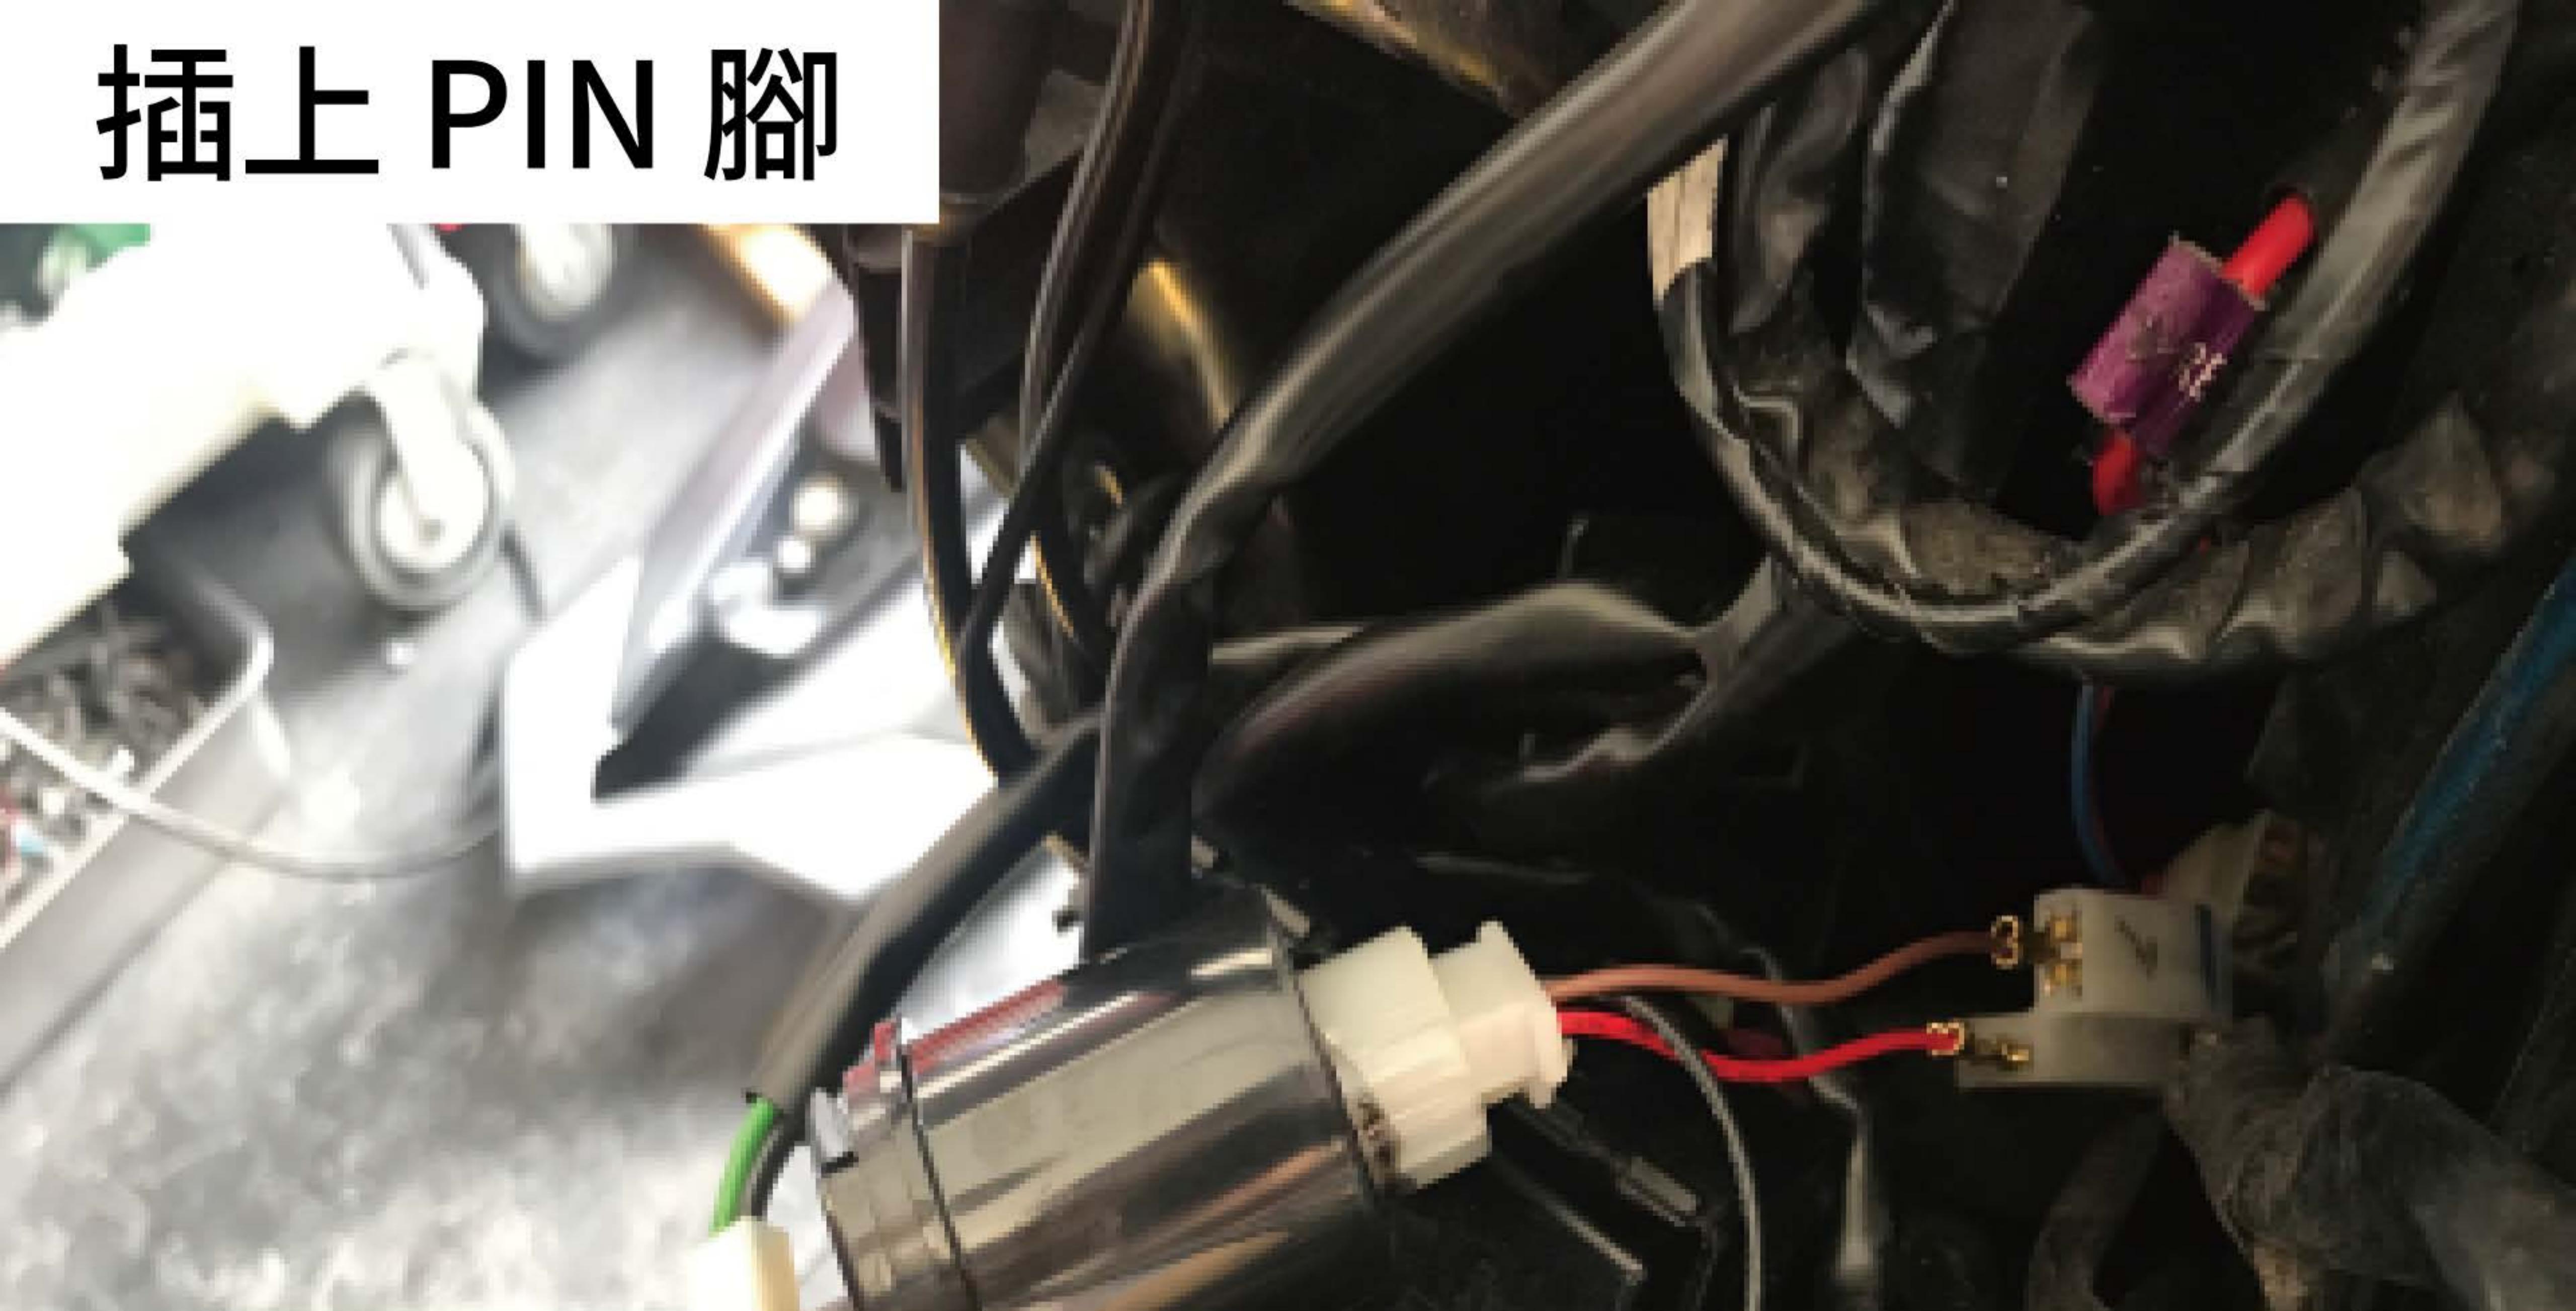

❖ 中間棕色線組插上車上畫有麥克筆記號的 PIN 頭紅色則插上另一頭

負極鎖上車台





燈の匠  
Light Master

LIGHTMASTER



# 安裝完成

*<http://tw-lightmaster.com/shop/>*