



燈の匠  
Light Master

LIGHTMASTER

BWSR

勁戰四五代




# 類MT-09後土除 移植套件

安裝說明書  
*Assembly Instructions*



## 安裝說明

① 首先先將中柱立起

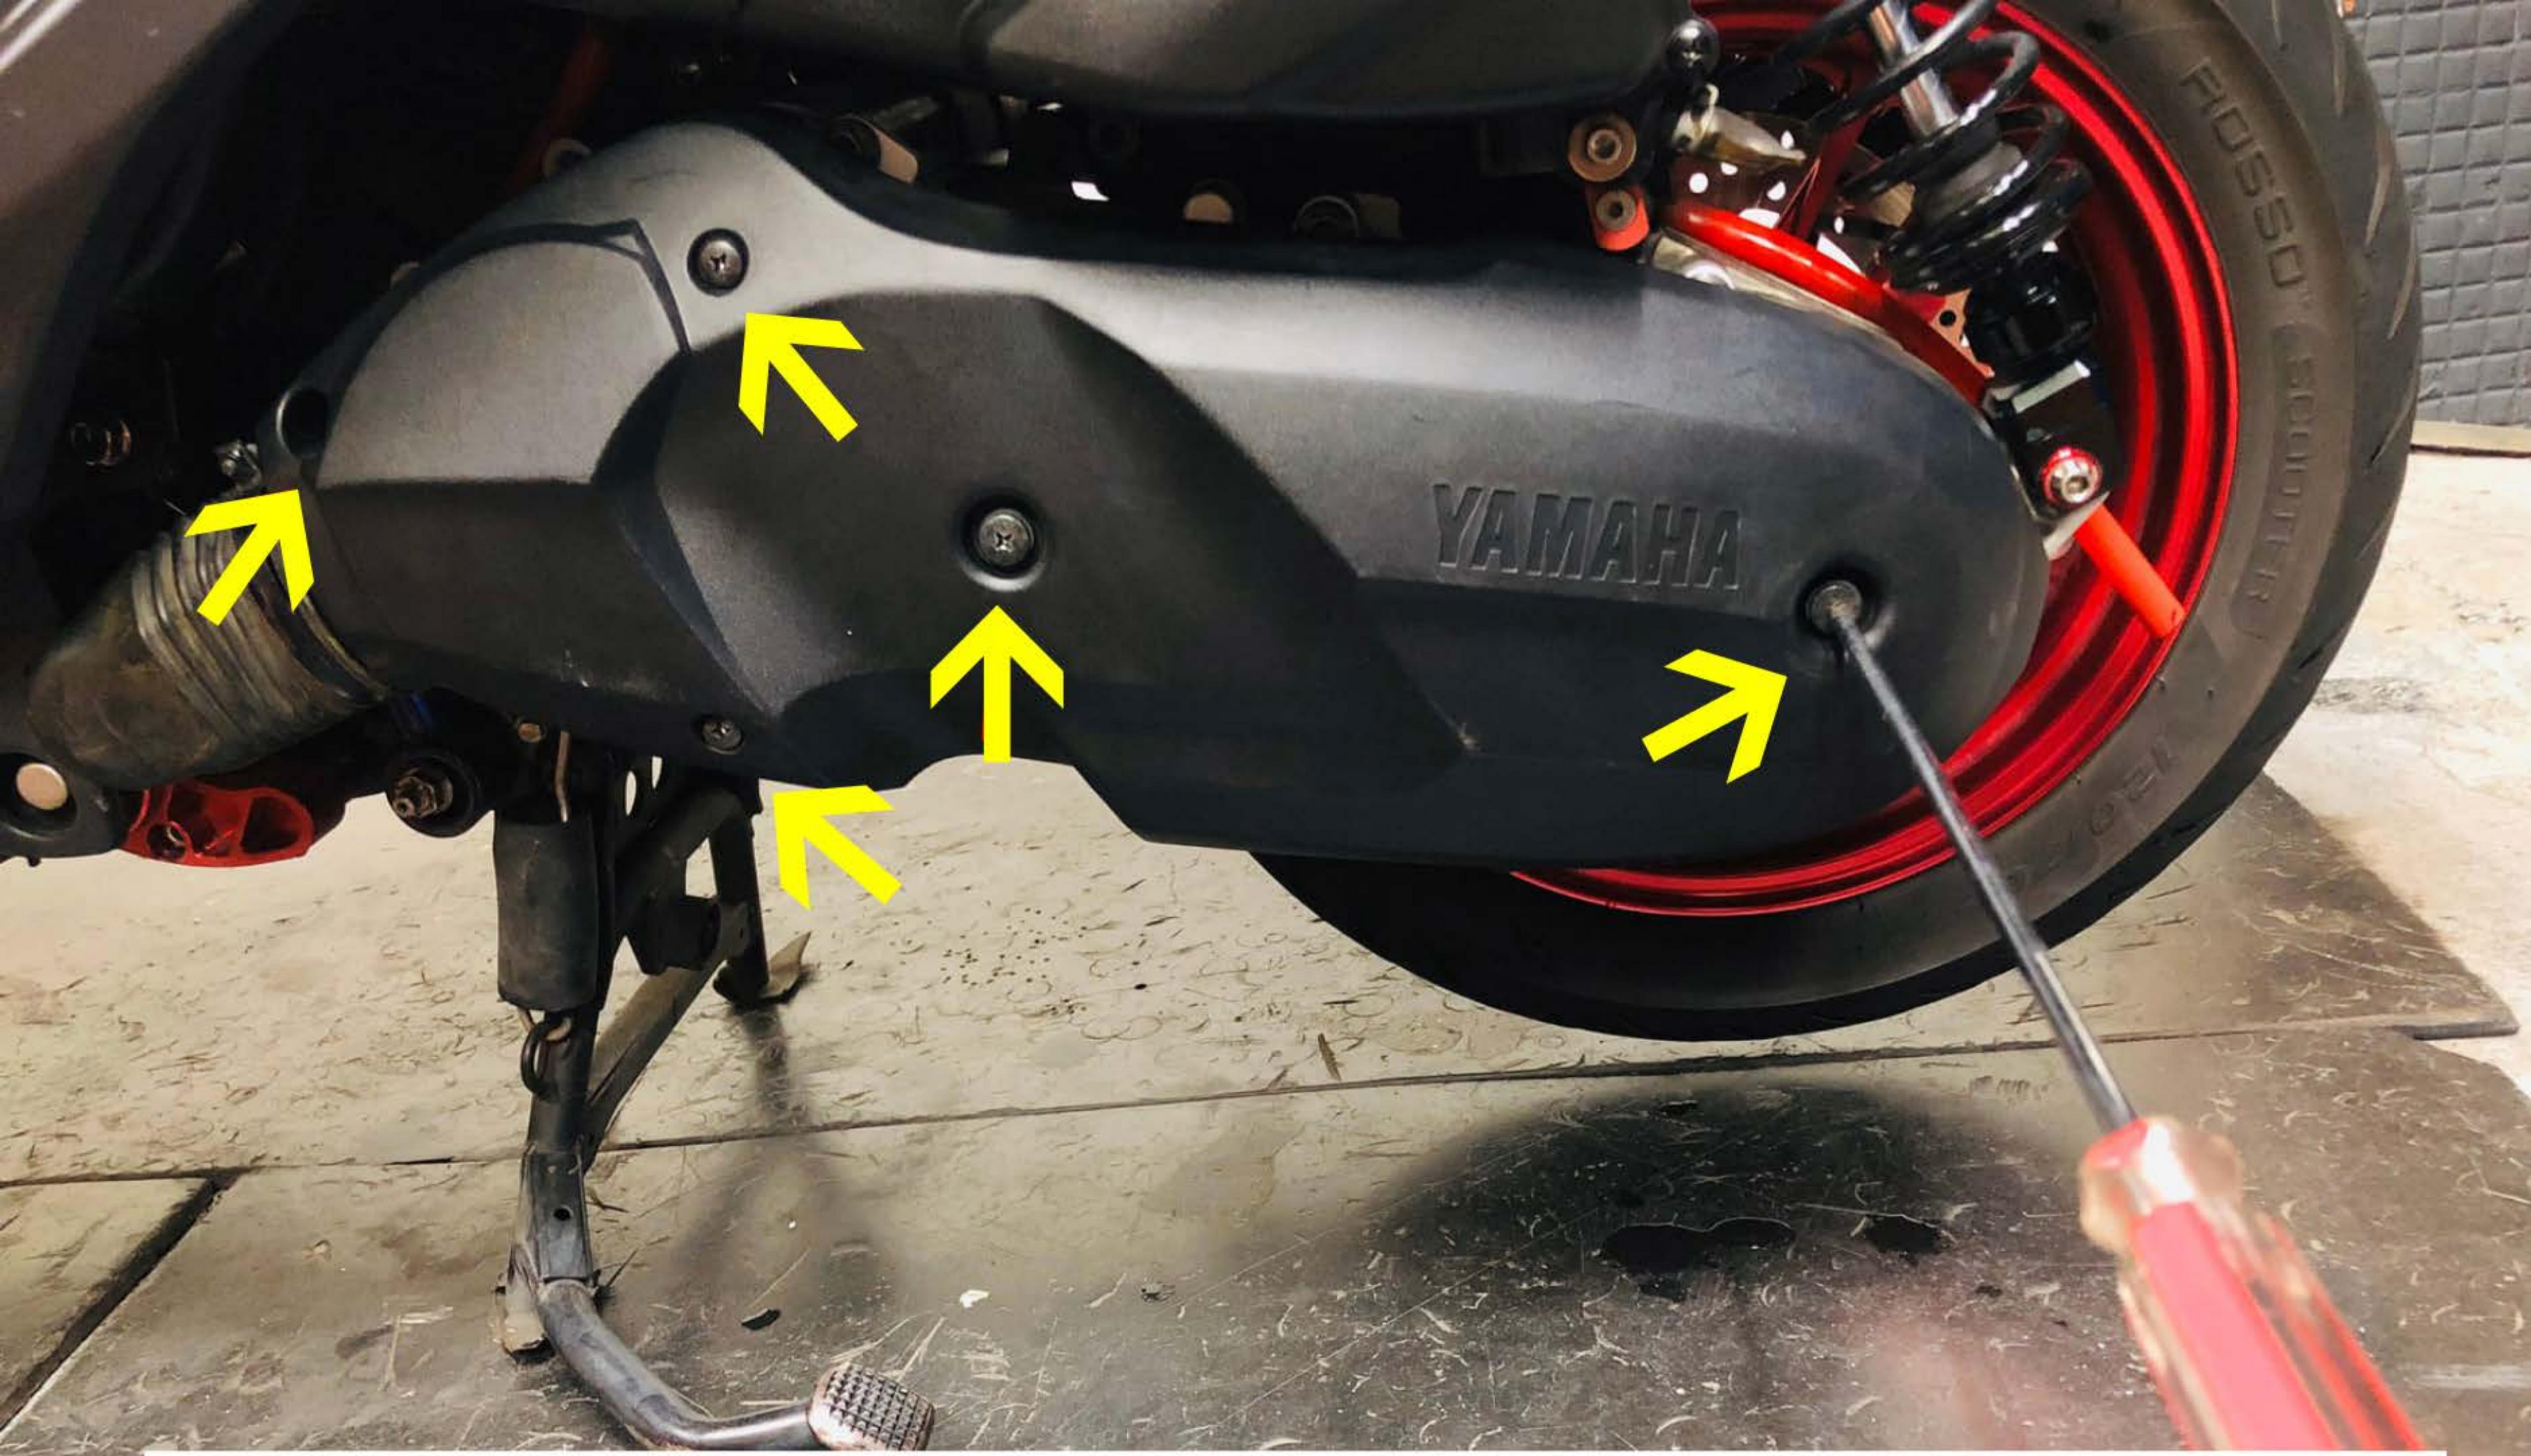

② 接著用十字起子將箭頭處的螺絲卸下



③ 將外蓋拆下



④ 再來用 T 桿 10 號將這兩顆螺絲拆下來





⑤ 拆除完畢之後準備開始安裝  
MT-09 後土除及轉接座

## ⑥ 拿出螺絲及墊片



⑦ 先將兩邊螺絲還有墊片  
先穿過轉接座




⑧ 接著拿出螺帽



- ⑨ 將兩邊螺絲與螺帽稍微鎖緊固定  
以便上車之後進行角度調整

上車對準鎖點



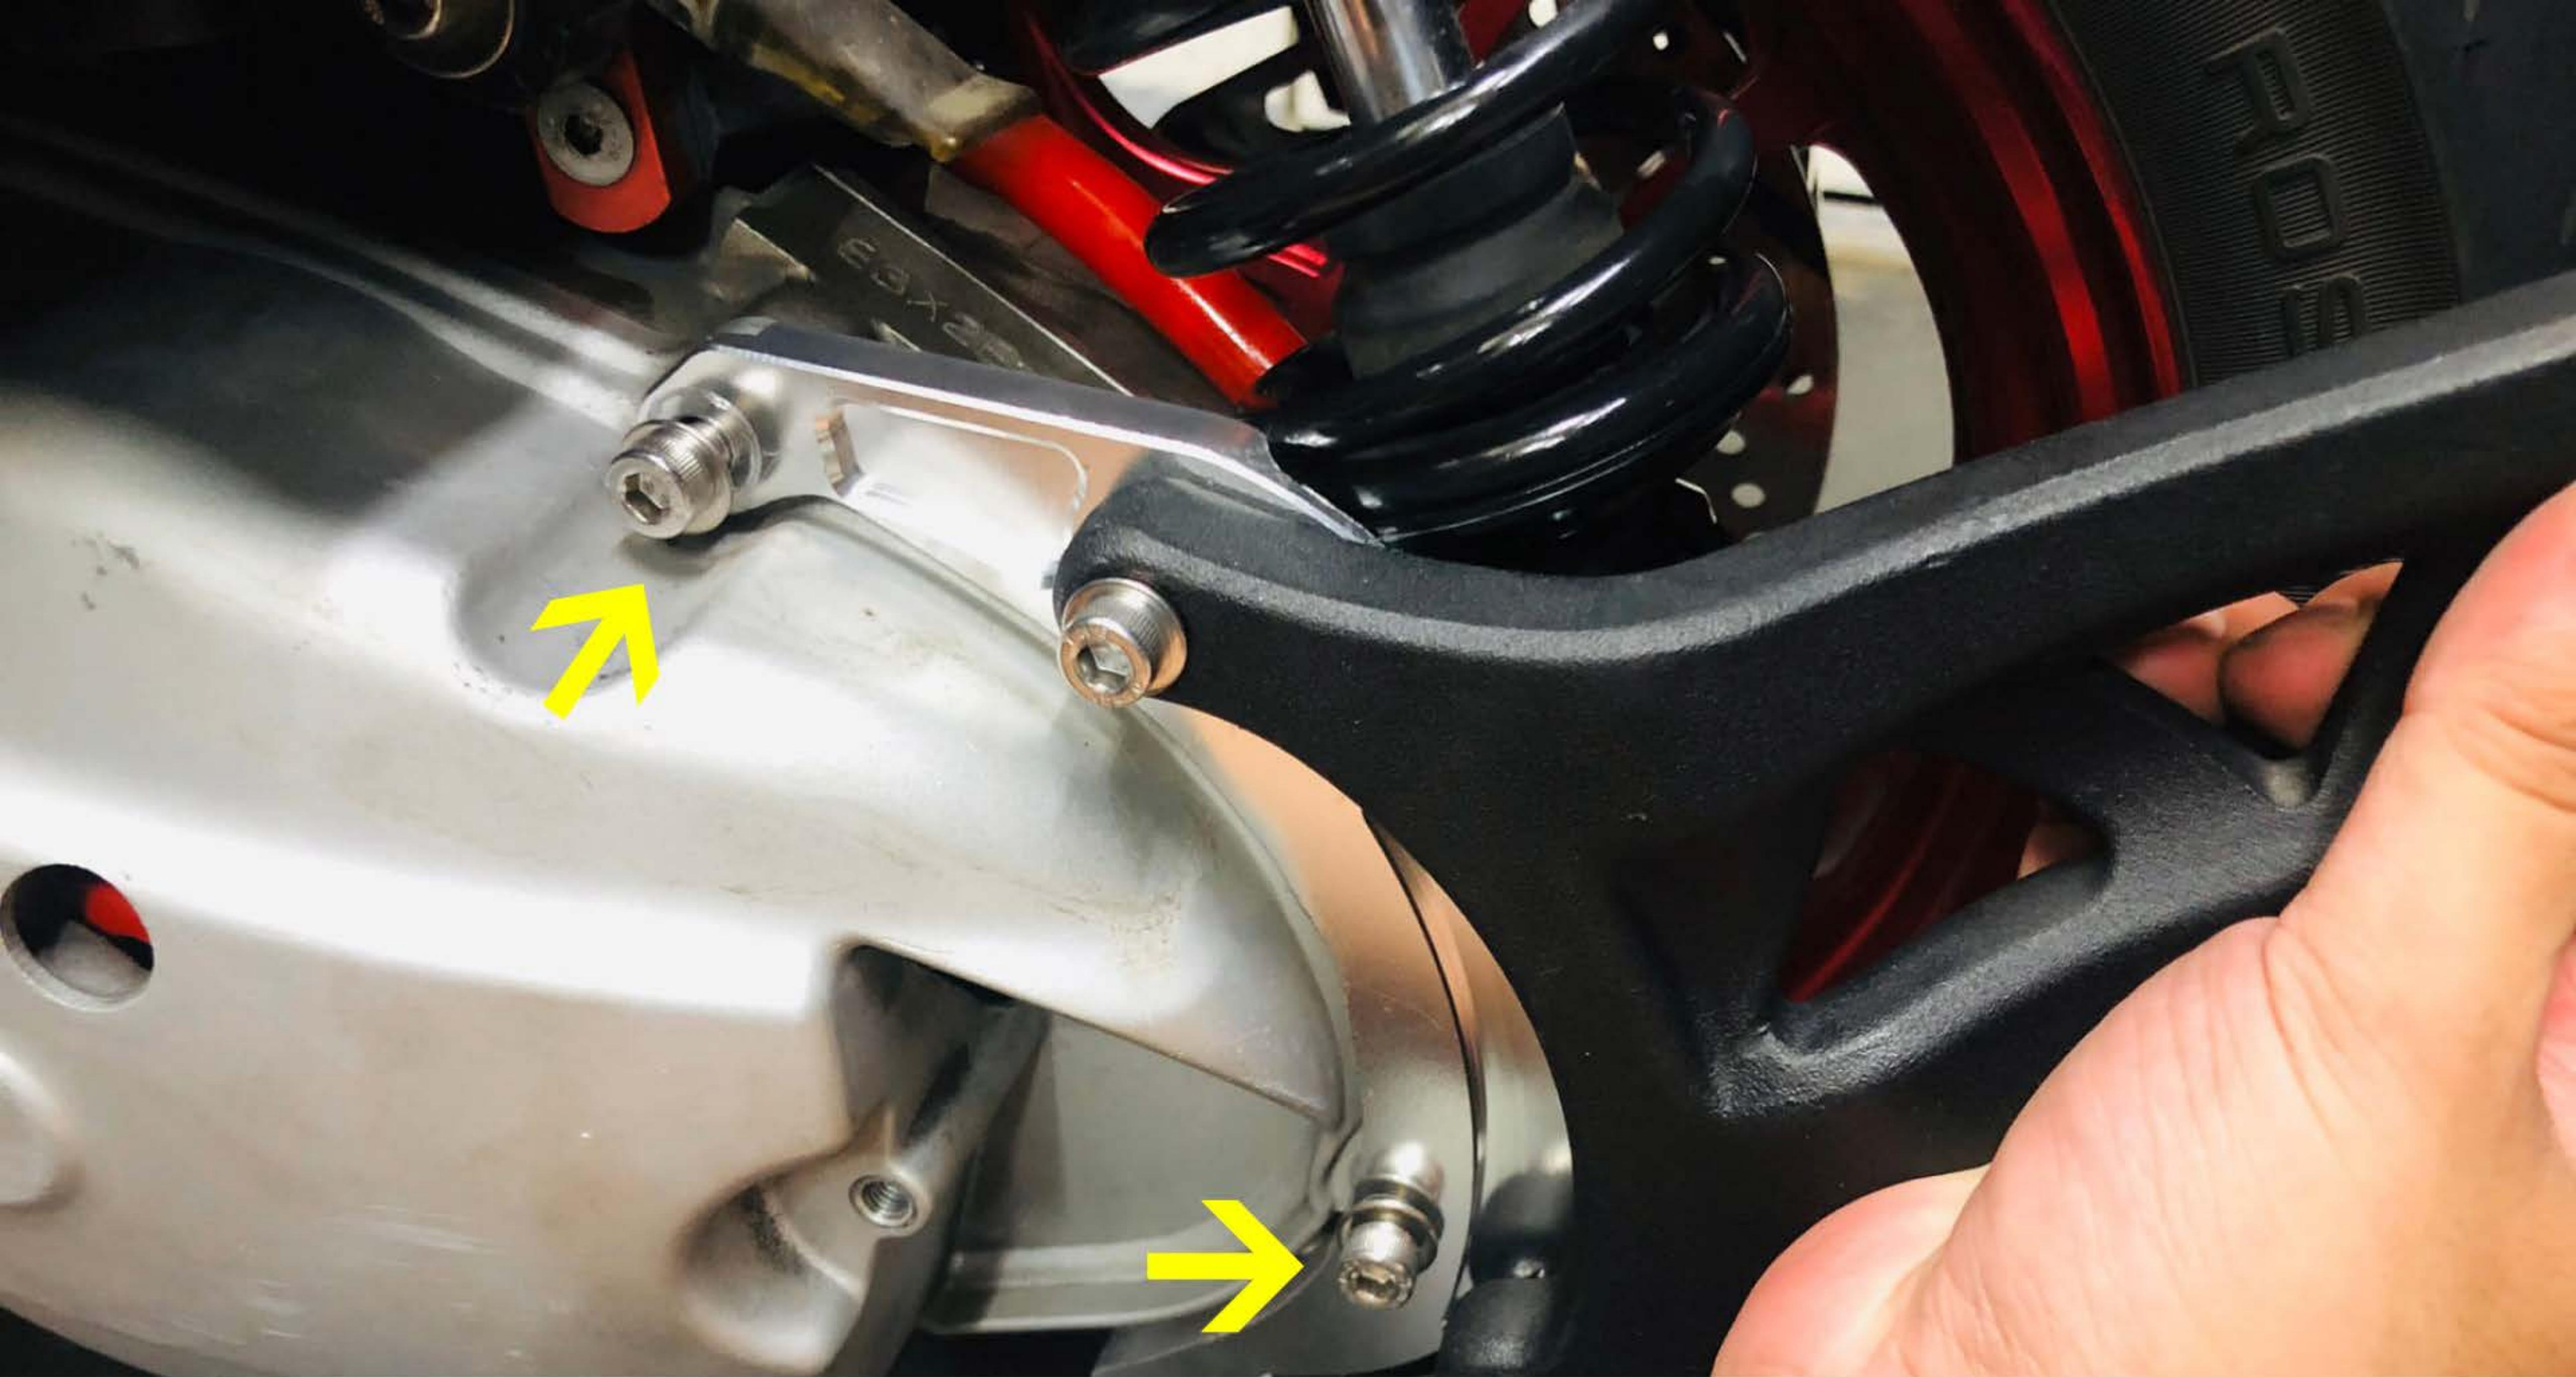

⑩ 將剩下的兩個螺絲以及墊片  
分別鎖在箭頭標示處

⑪ 內六角板手將固定支架的上下兩顆螺絲鎖緊





■ 黃色部分必須切除才能讓外蓋合上車

■ 青色部分會影響到轉接座的滑動該修多少  
可依需求自行發揮

⑫ 裝了轉接座之後需要切削修改傳動外蓋才能安裝上車



⑬ 最後將修改完畢的傳動外蓋安裝  
並將全部螺絲依序鎖回去



安裝完成！



燈の匠  
Light Master

LIGHTMASTER



# 安裝完成

*<http://tw-lightmaster.com/shop/>*