



FORCE

SMAX

發光開關組

安裝說明書

Assembly Instructions

所需工具

十字螺絲起子 星字螺絲起子 內六角 4mm

內六角 2.5mm

安基步縣

- ① 拆車殼
- 2 拔接頭
- 3 拆儀錶
- 4 折開關
- 5 裝開關
- 6 拔接頭

一代SMAX轉接線 !









拆卸時須注意力道 以免卡榫斷裂




安裝說明

9 拔接頭


找到線組接頭 位於左側鎖頭旁邊

此處固定的束帶 請先用刀片或是剪刀剪斷

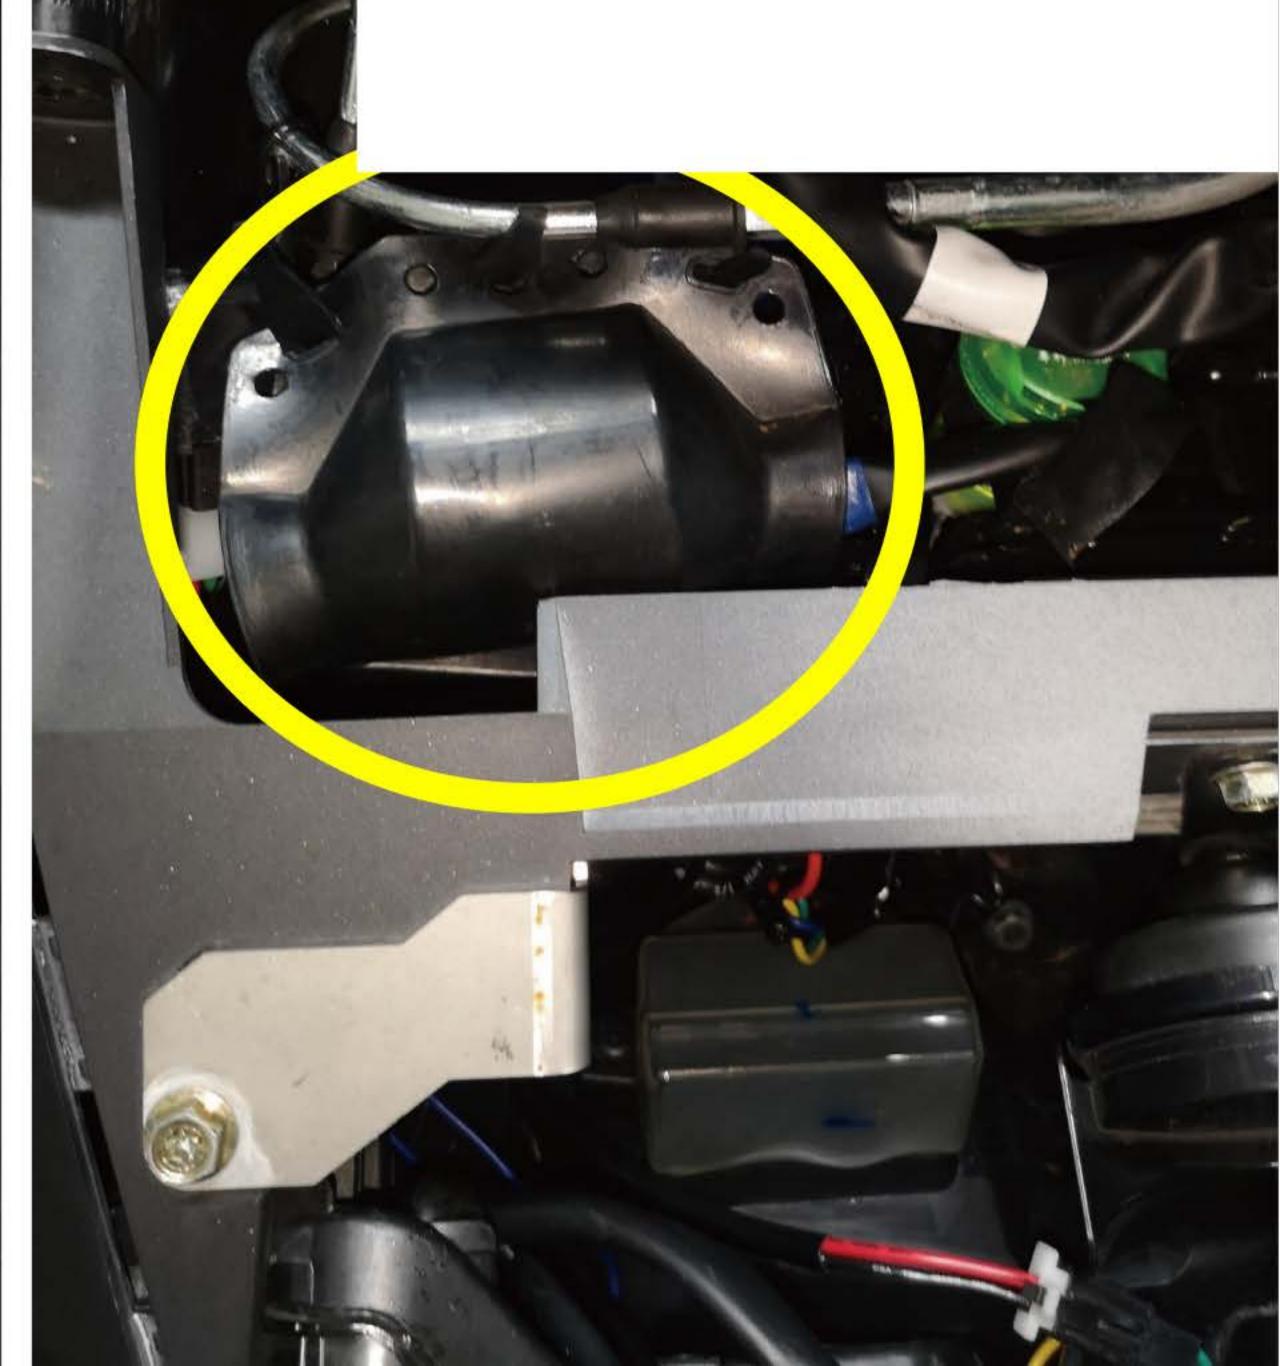






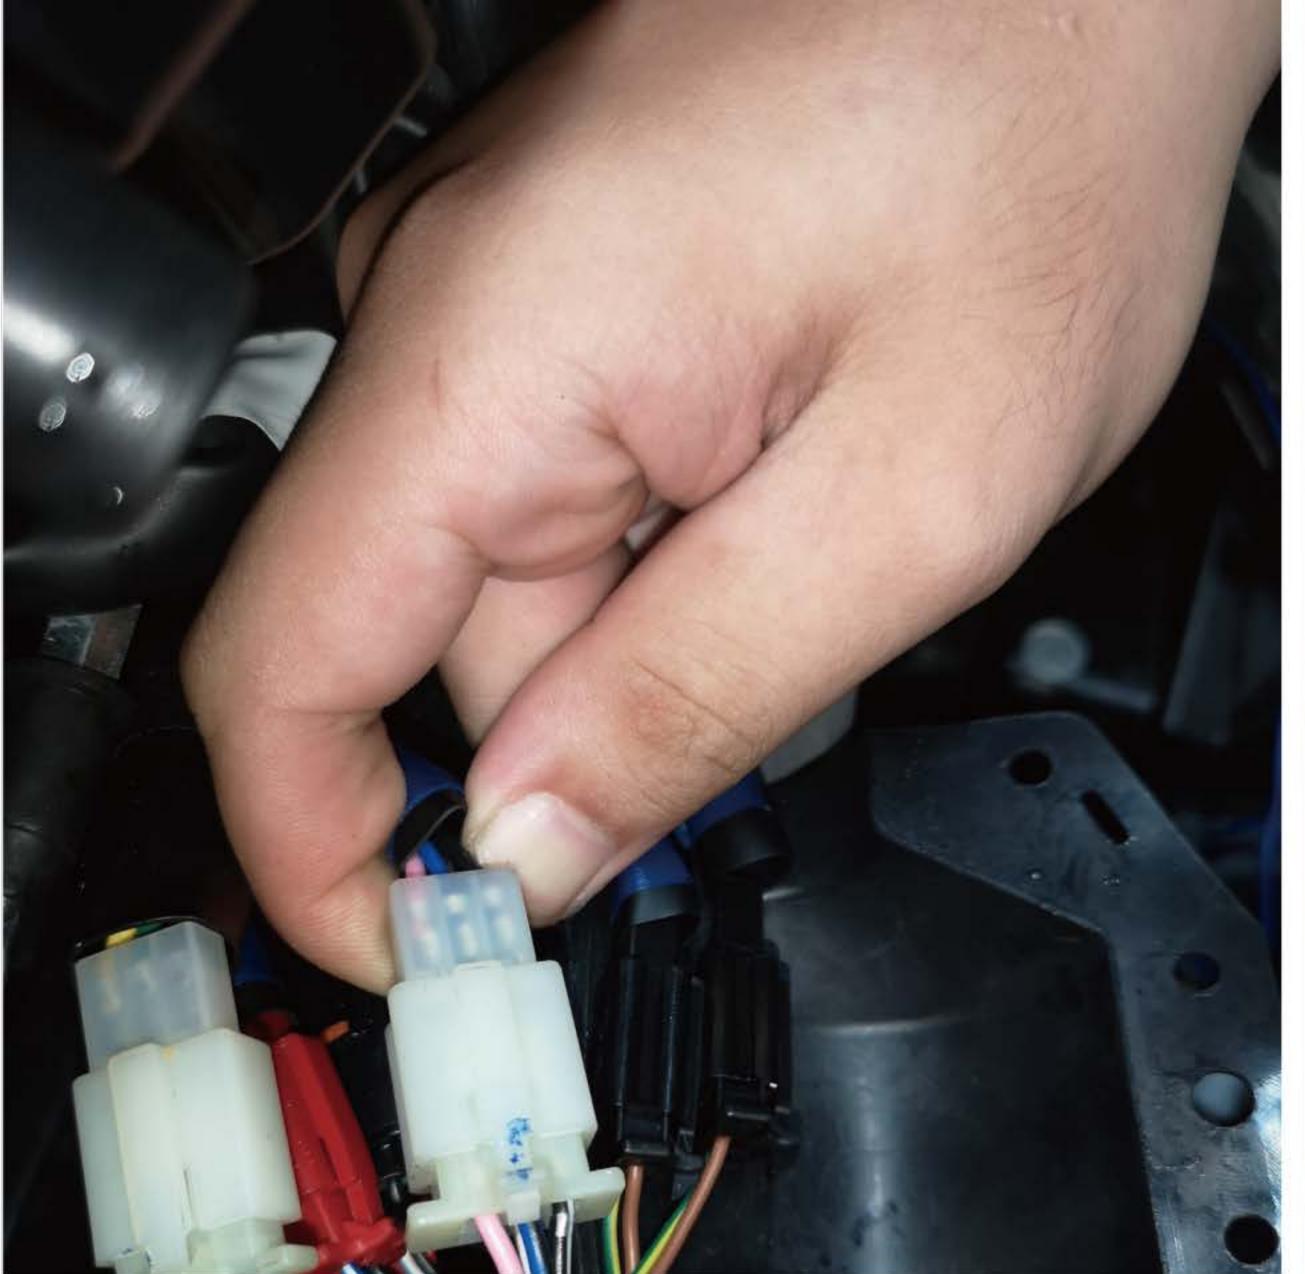




砂 拔除 6pin 接頭



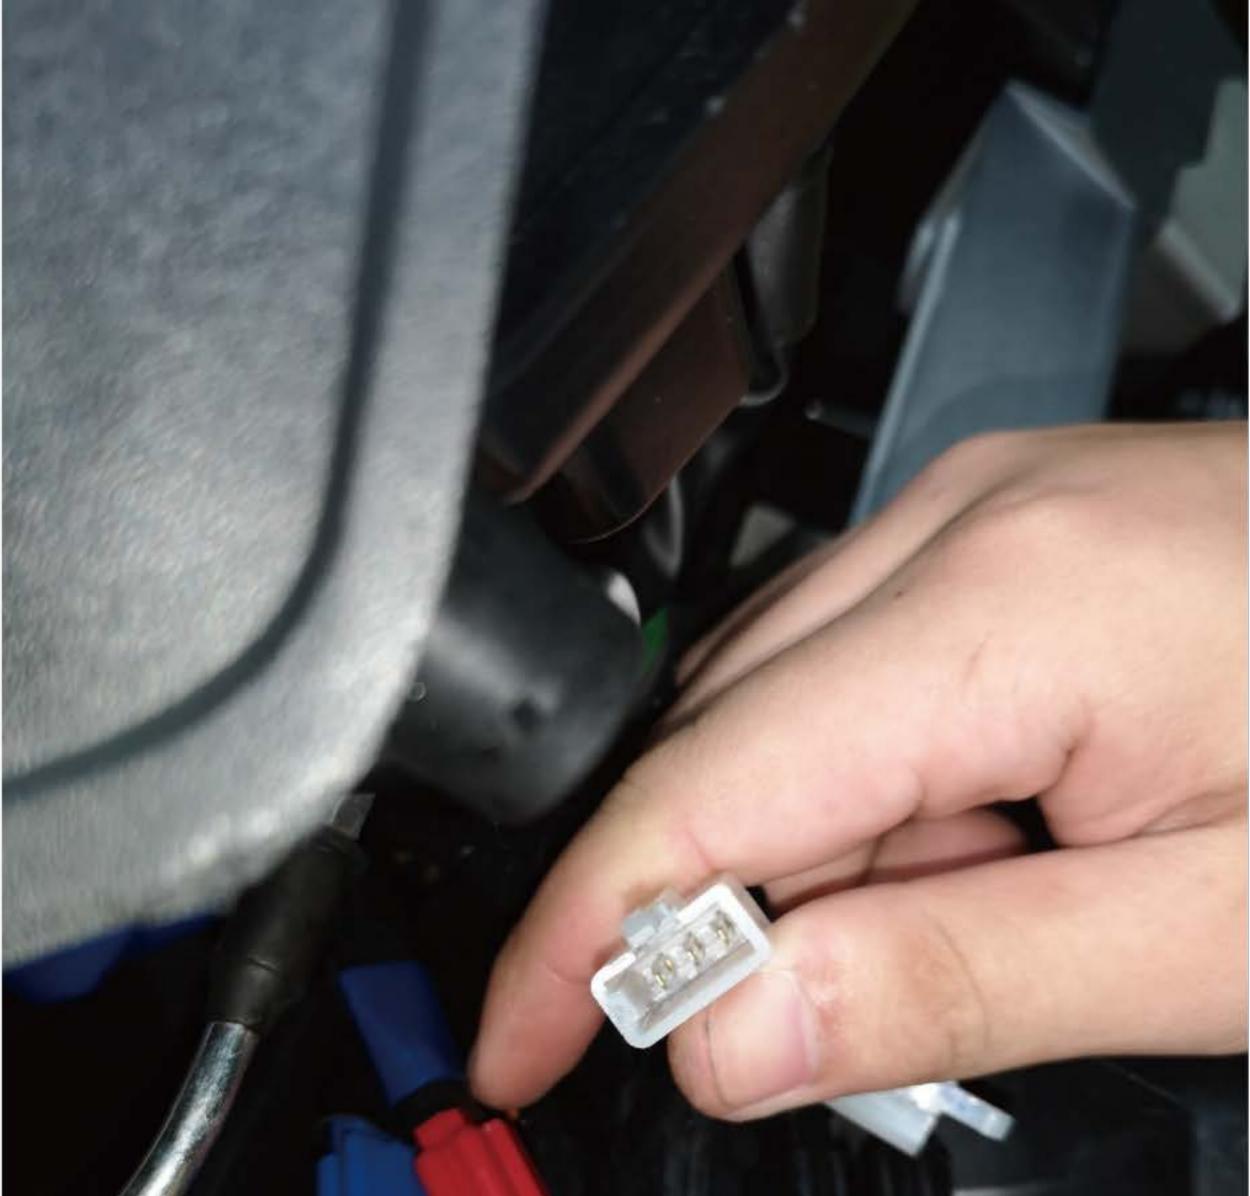

① 拔除 3 pin 接頭


9 拔除紅色接頭

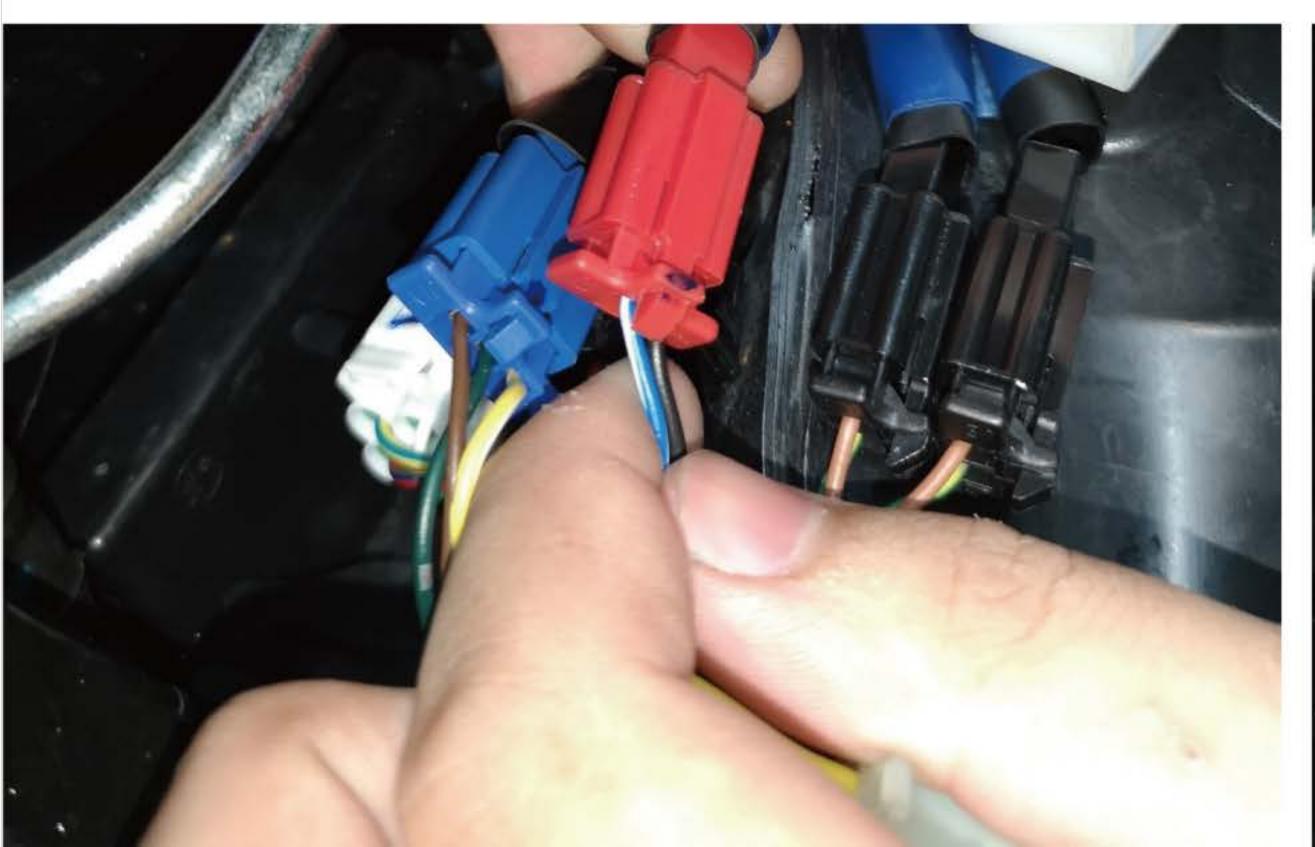



安裝說明

3 折儀錶

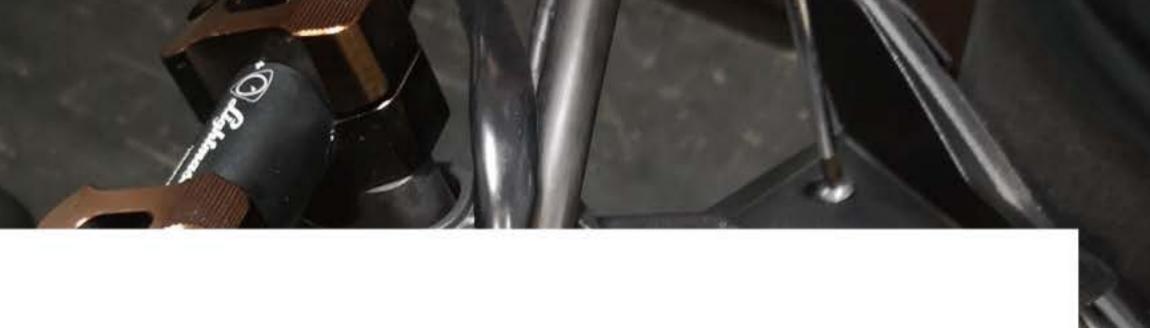


鬆開龍頭前方塑膠殼螺絲

- ❖ 若螺絲為星字,請用星字起子
- ❖ 若為十字螺絲,請用十字起子





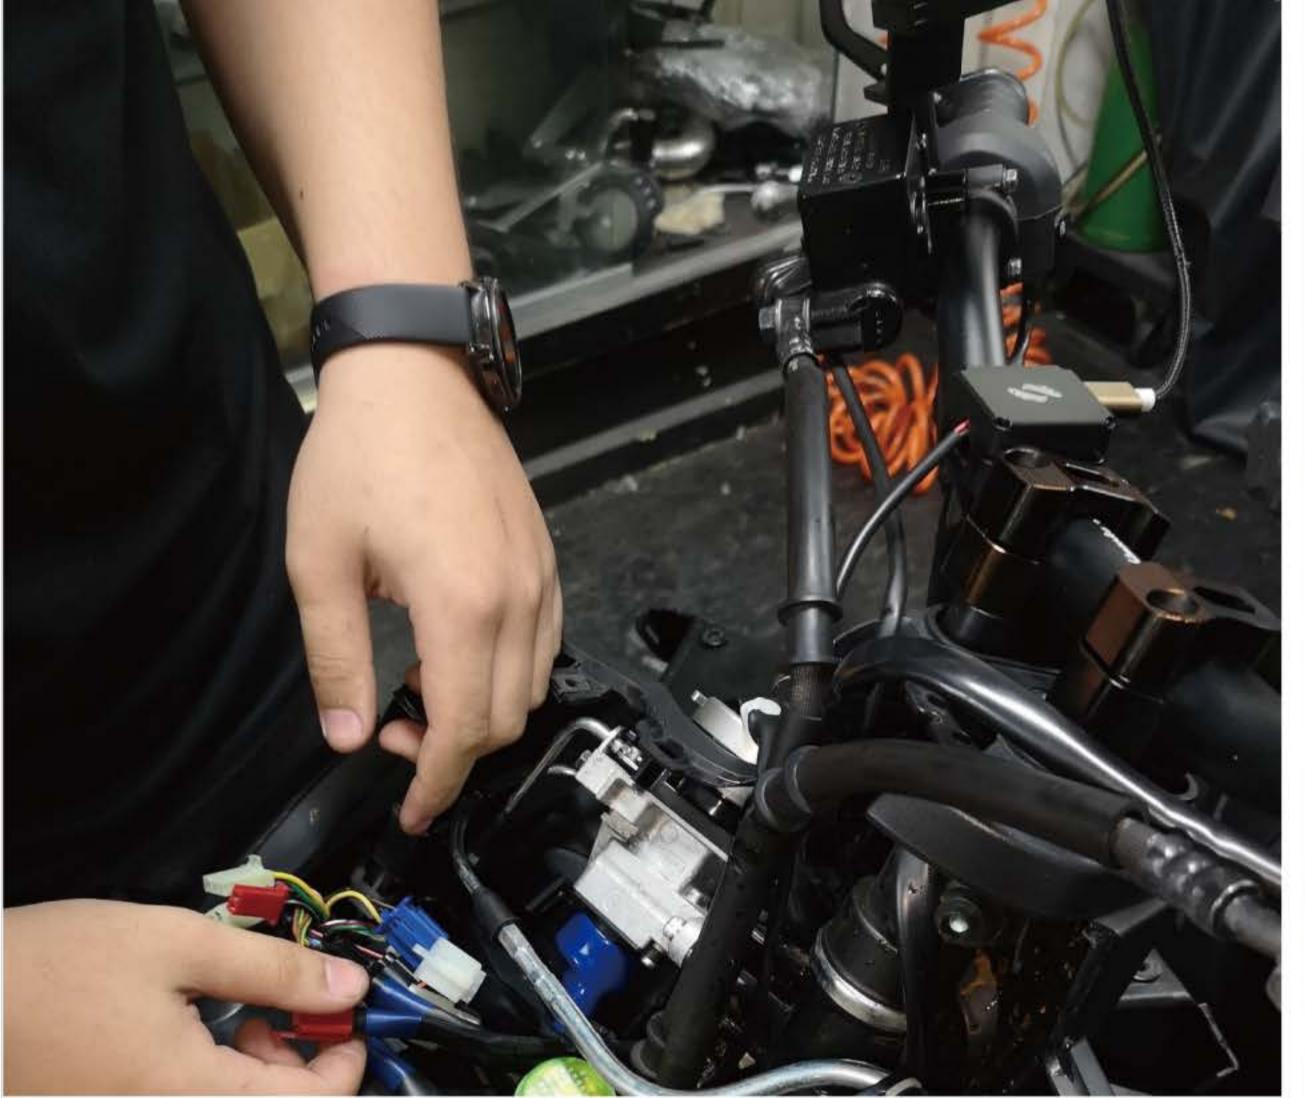





1 將剛才拔除的線組及接頭抽出

安裝說明

4 折開關

使用十字螺絲起子 鬆開開關座下方的2顆螺絲

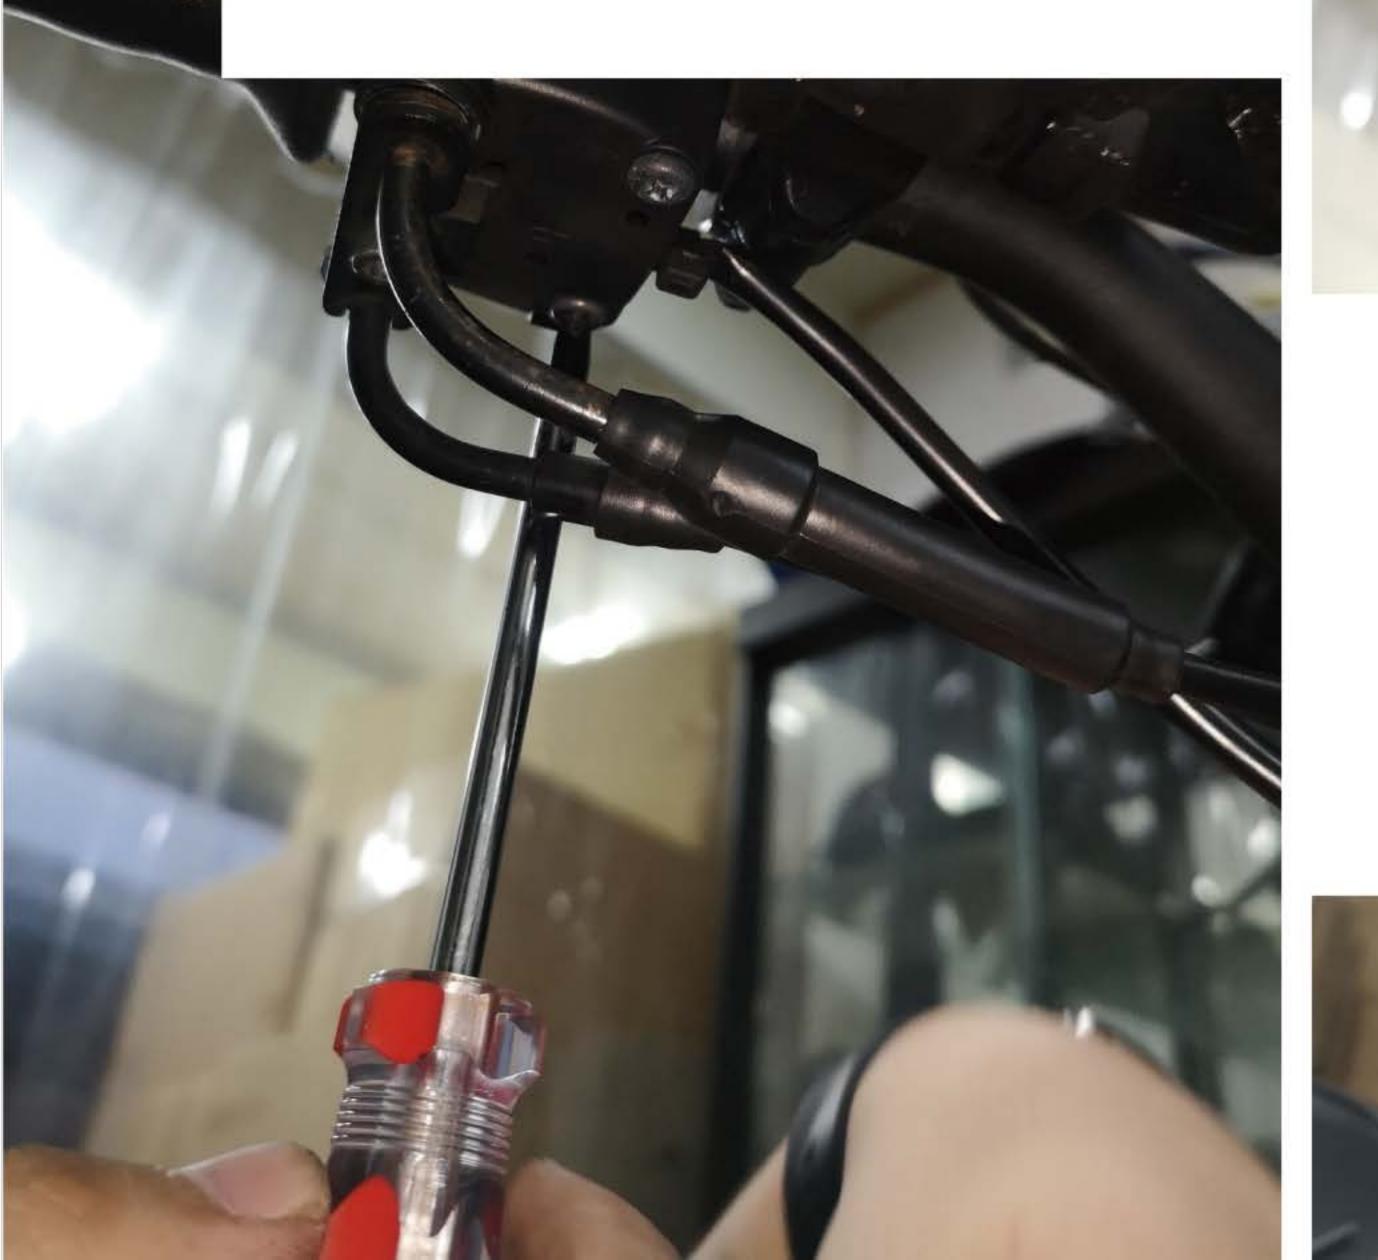

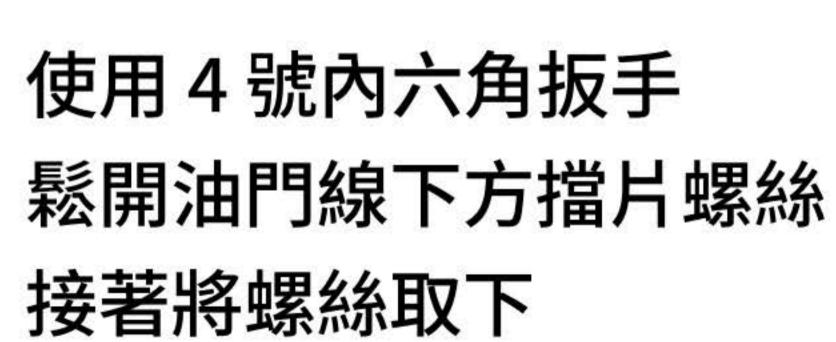





④ 螺絲拔除後,即可分離外蓋



外蓋分離後 便可看到油門線







- ① 鬆開並拔除油門線
- * 可用尖銳物輔助



將油門線拔除 取下外蓋




接著卸下左側開關座螺絲

- 一樣使用十字螺絲起子
- **◇** 左側不需用到內六角扳手






→ 螺絲卸下後,分離開關座上下蓋

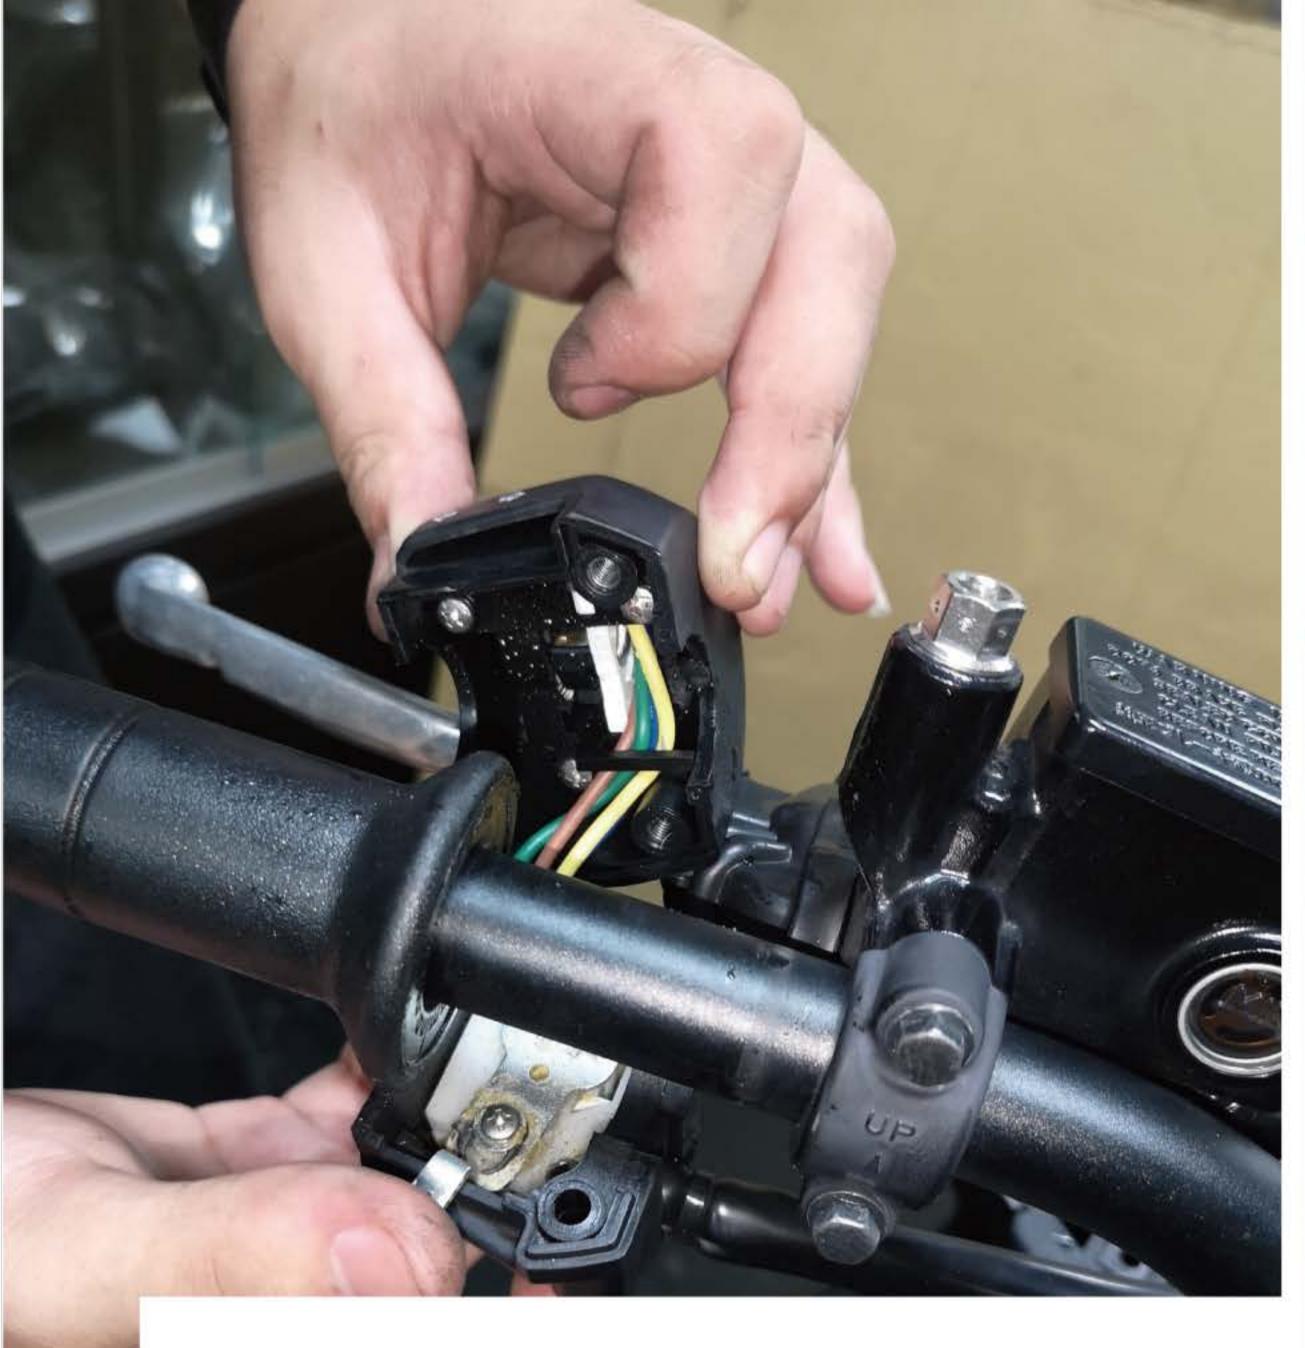


上下蓋分離後即可直接取下

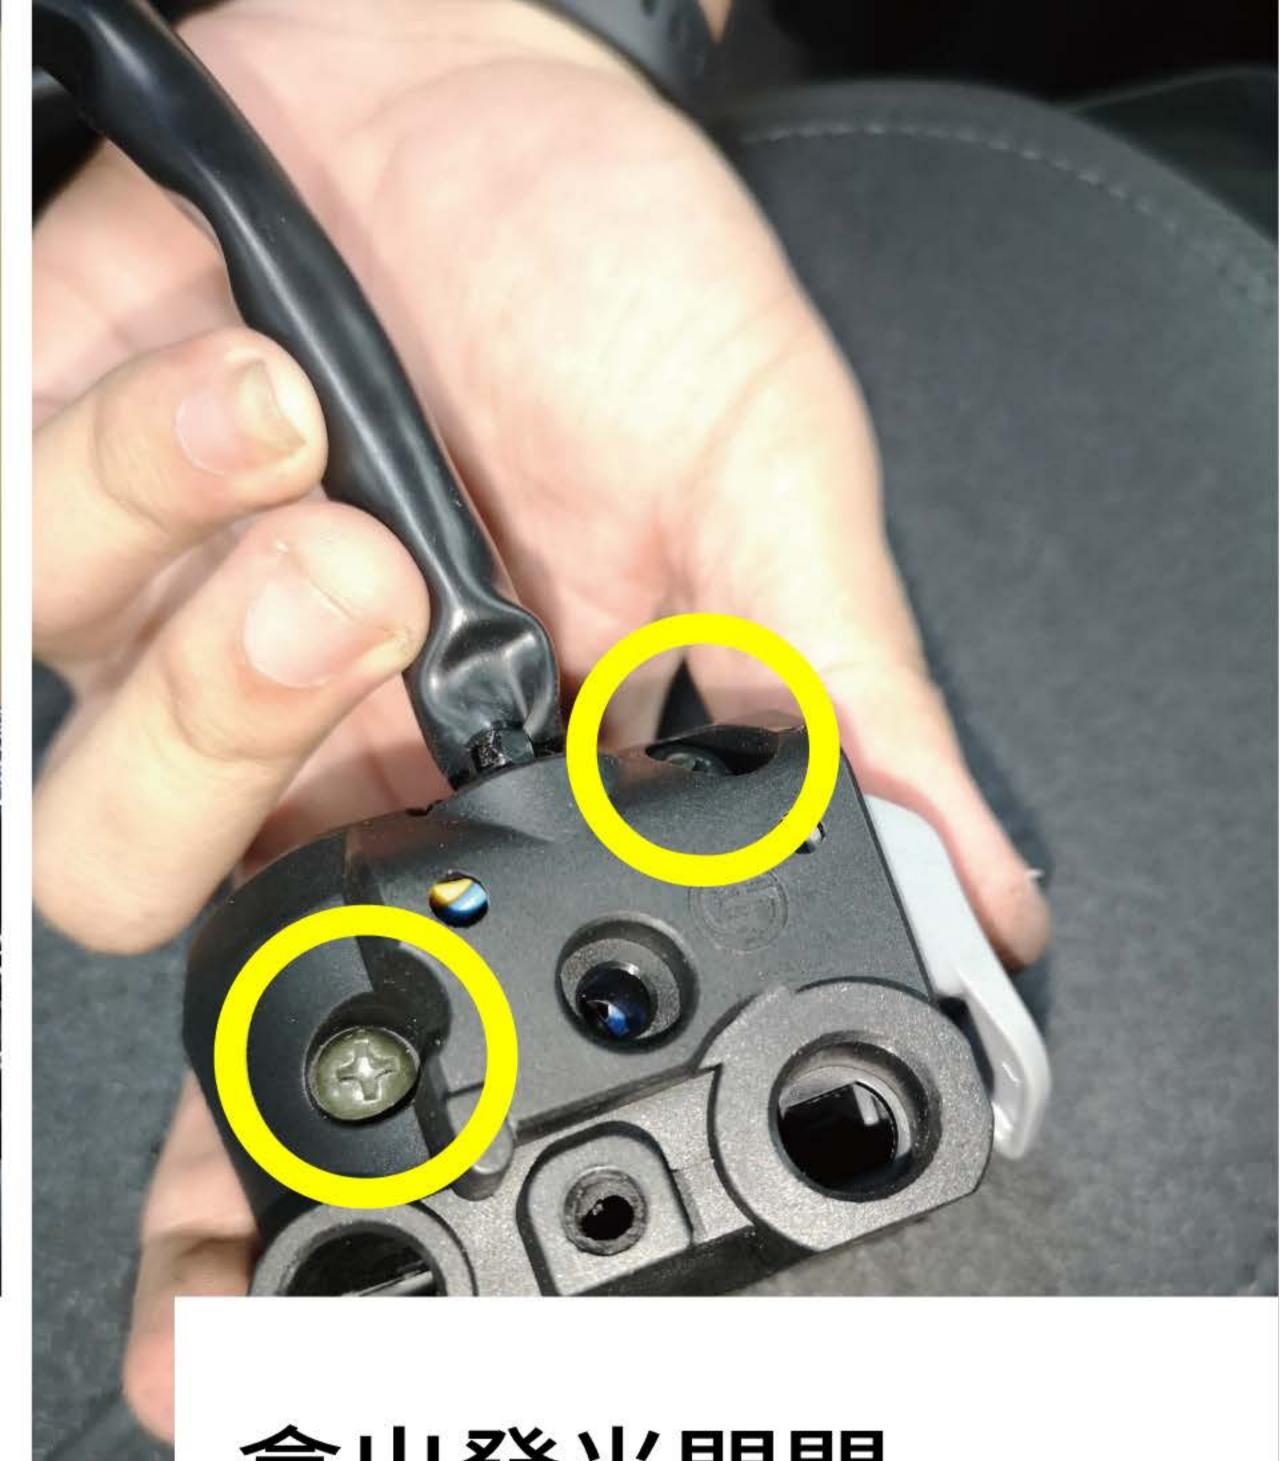

拿出發光開關 首先將兩顆螺絲卸下

安裝說明

5 裝開關

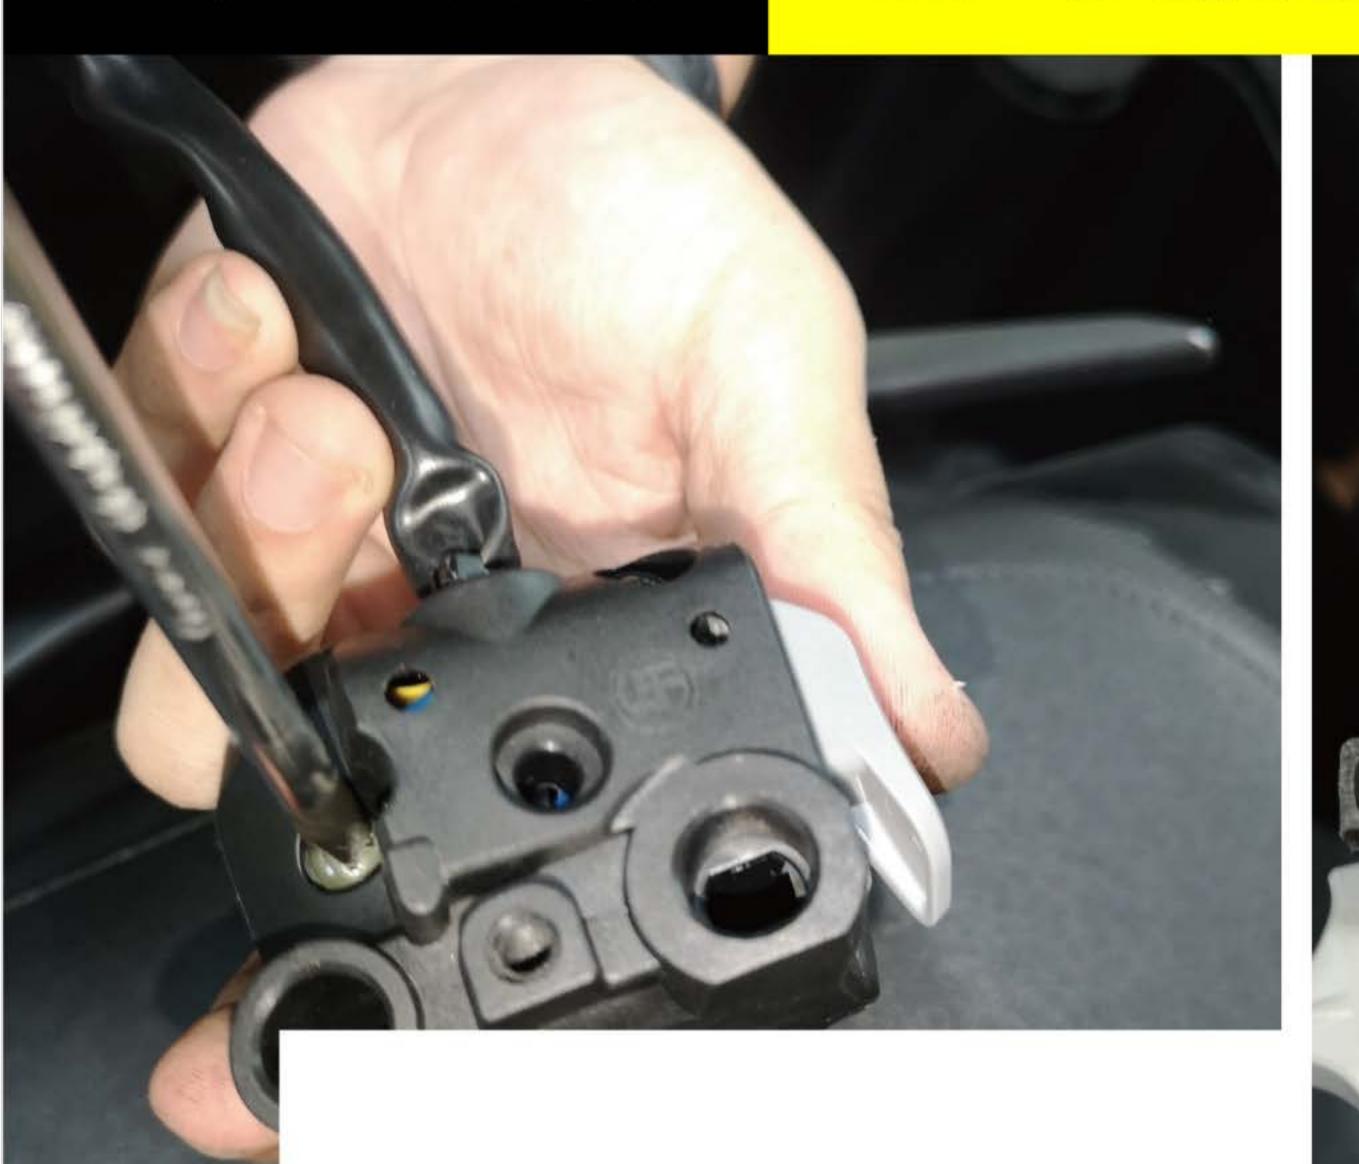


使用十字螺絲起子拆卸



⇒ 若欲在握把鑽孔固定,
則不用卸下

- ❷用2.5號內六角手,卸下定位點螺絲
- *若欲在握把鑽孔固定,則不用卸下

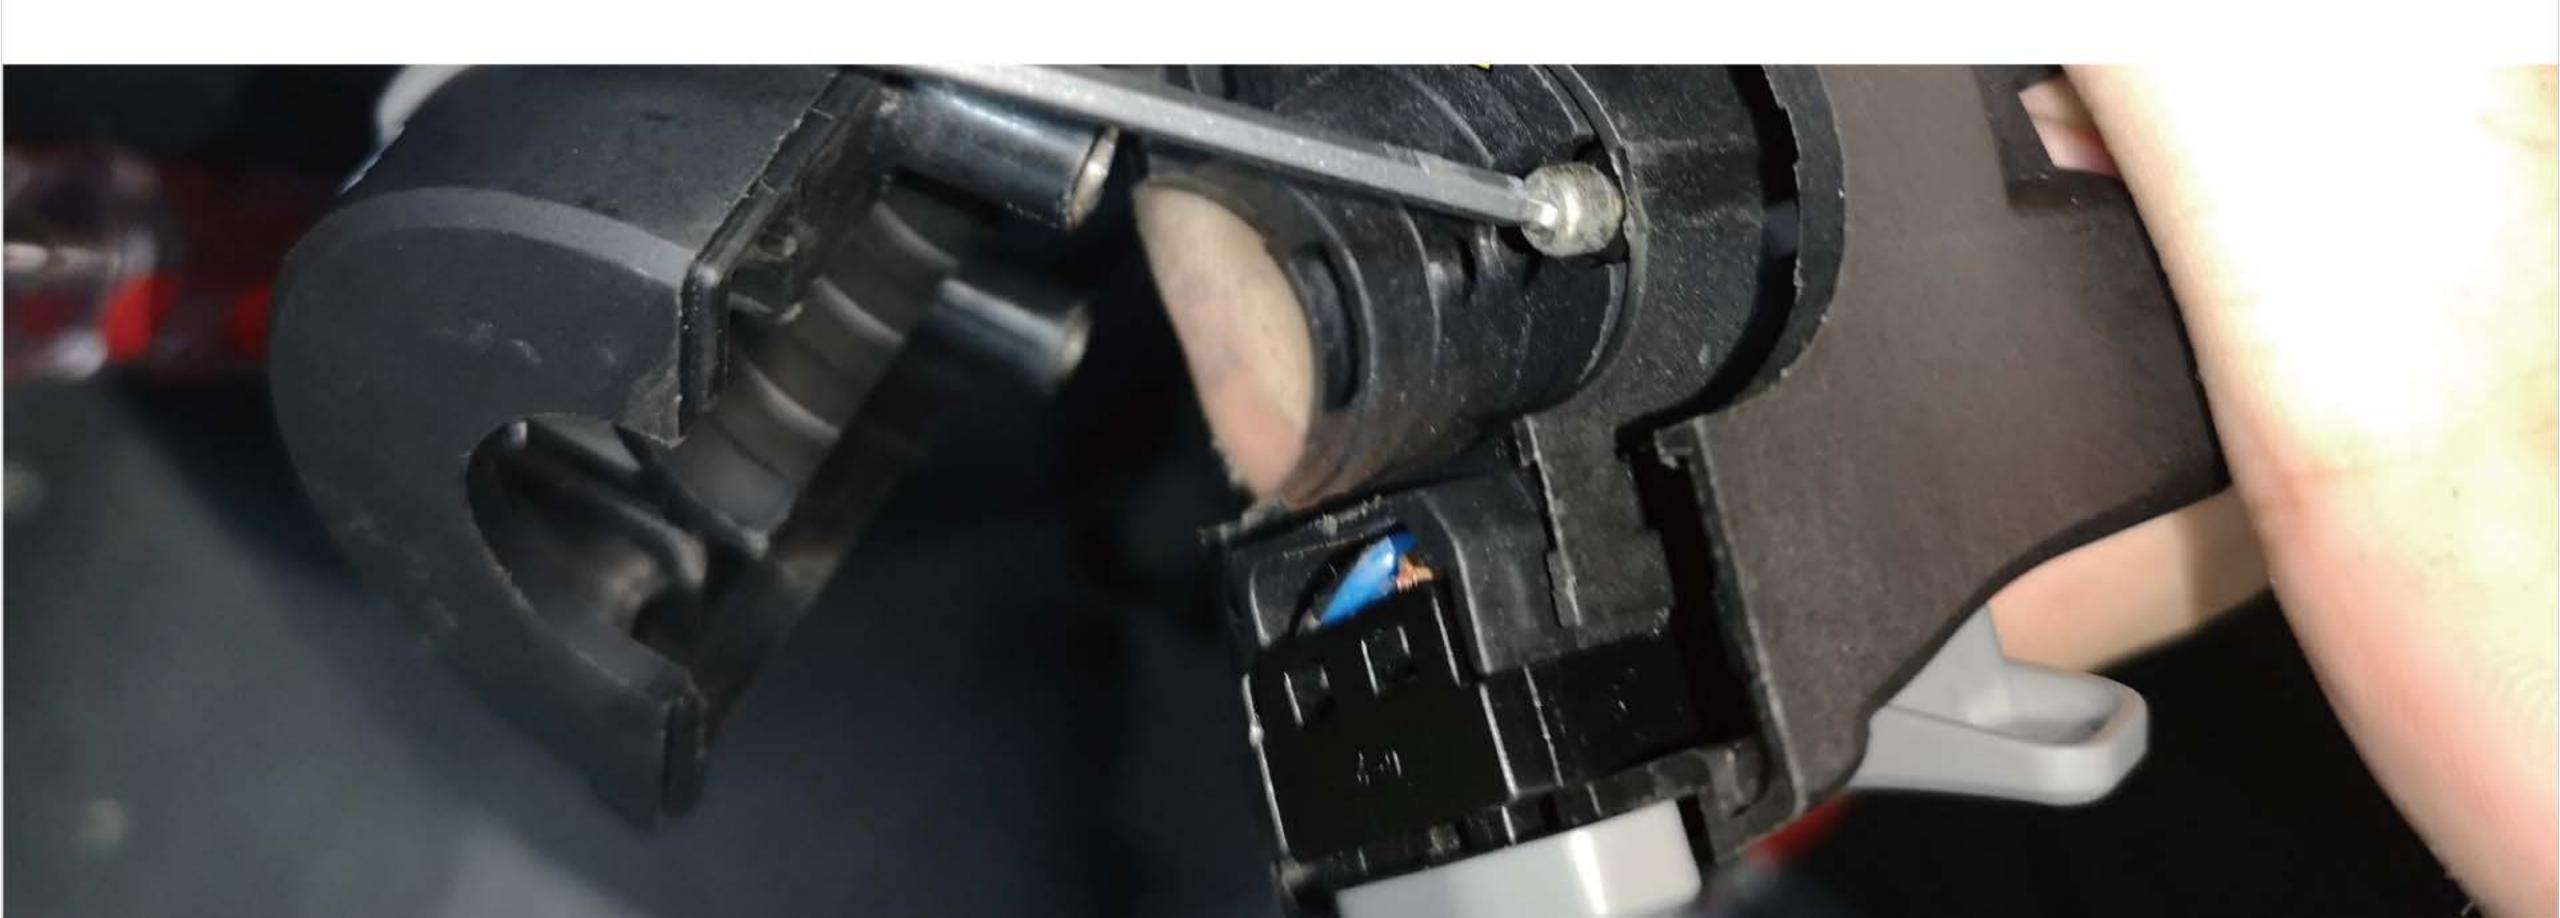






● 安裝右側開關時,先將油門線穿過孔內,然後拉出

② 安裝右側開關時,先將油門線穿過孔內,然後拉出

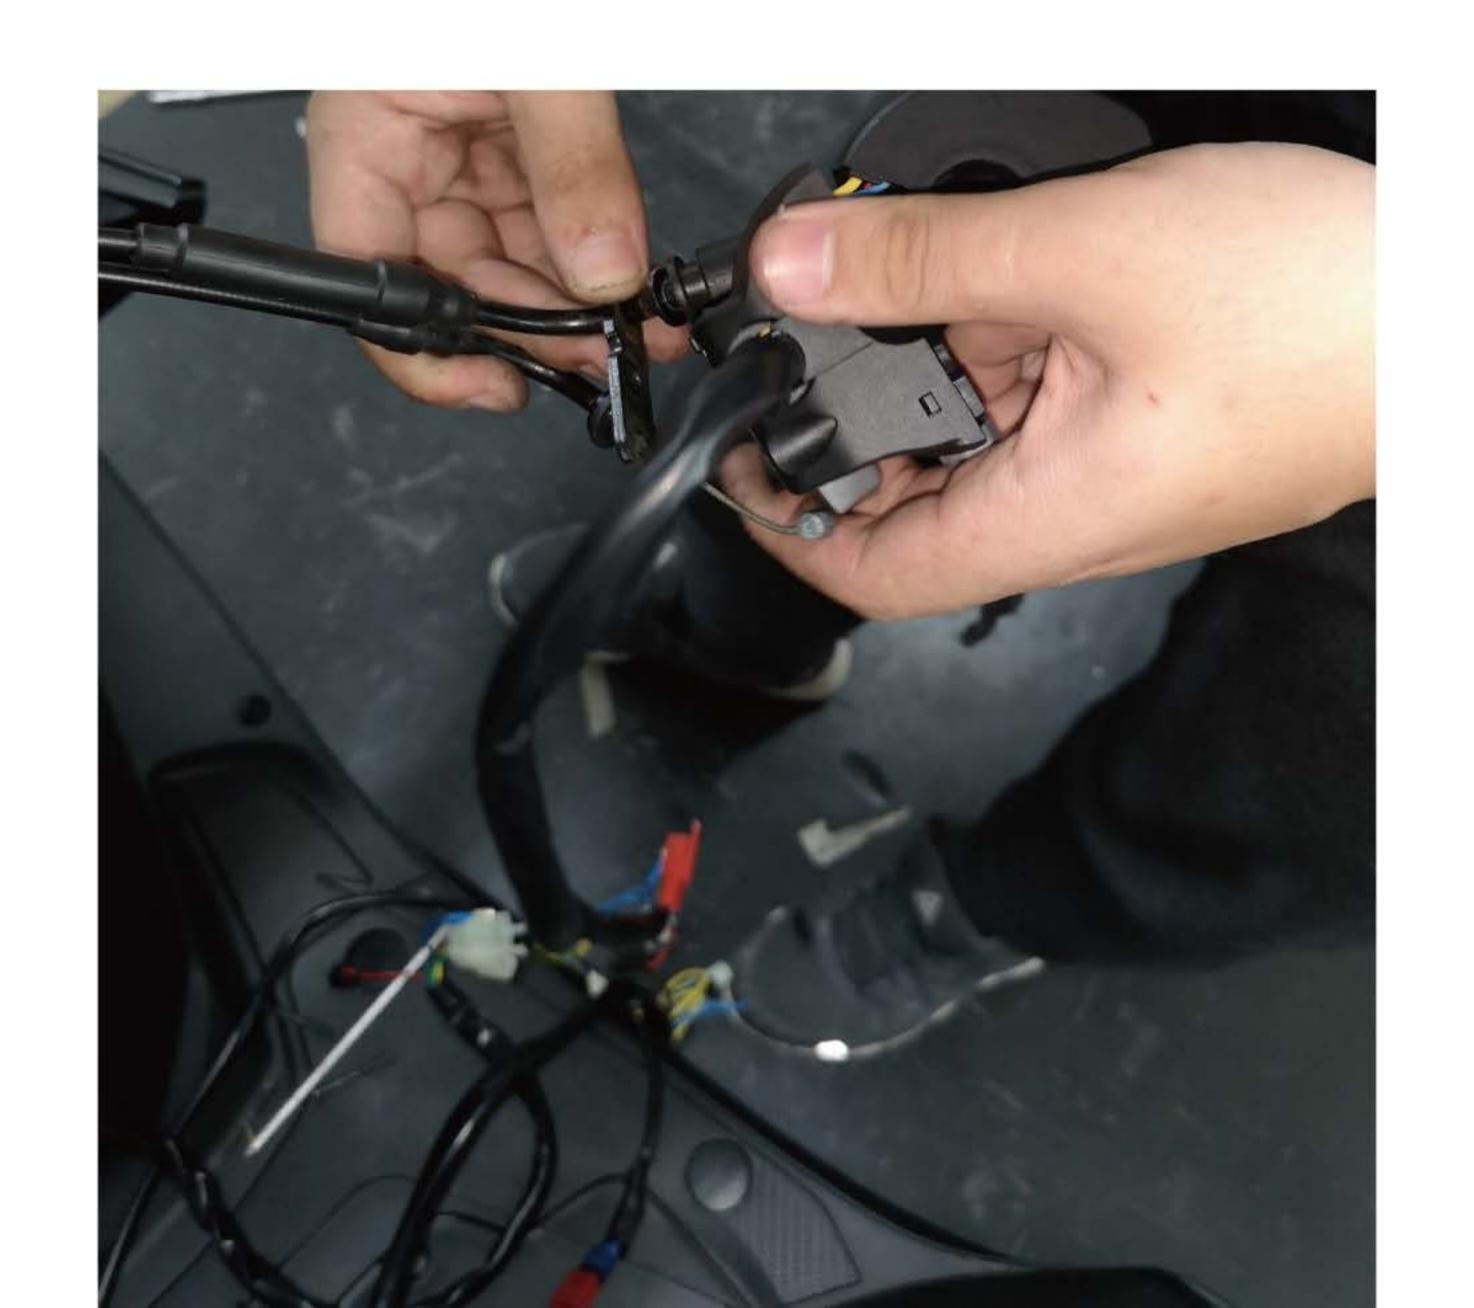




● 安裝右側開關時,先將油門線穿過孔內,然後拉出



● 安裝右側開關時,先將油門線穿過孔內,然後拉出



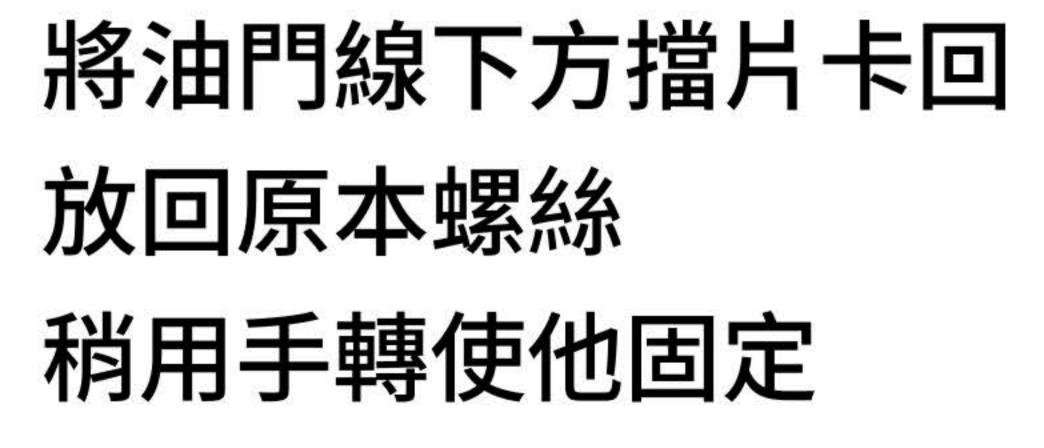



使用4號內六角扳手將螺絲鎖緊



將油門線裝回






用十字螺絲起子 將螺絲鎖回

❖ 靠近座椅側為長螺絲



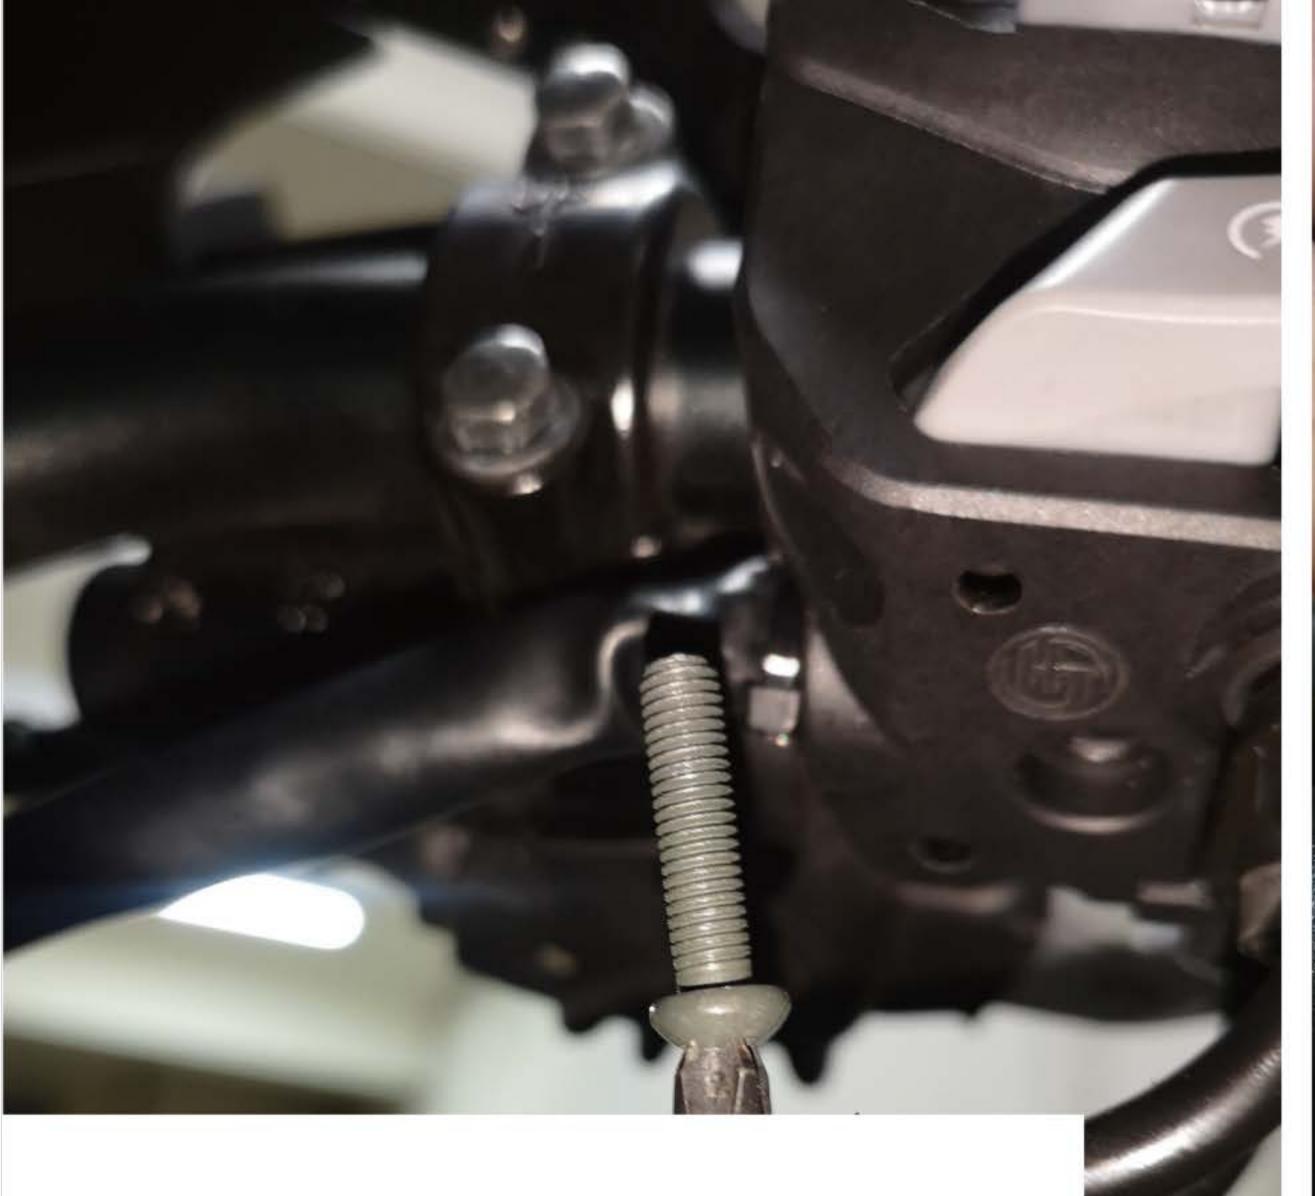

用十字螺絲起子 將螺絲鎖回

❖ 靠近座椅側為長螺絲



左側開關 不需拉油門線 可直接合上






- ① 鎖上螺絲


安裝說明

6 插接頭


此為右側開關的線組及接頭


此為左側開關的線組及接頭

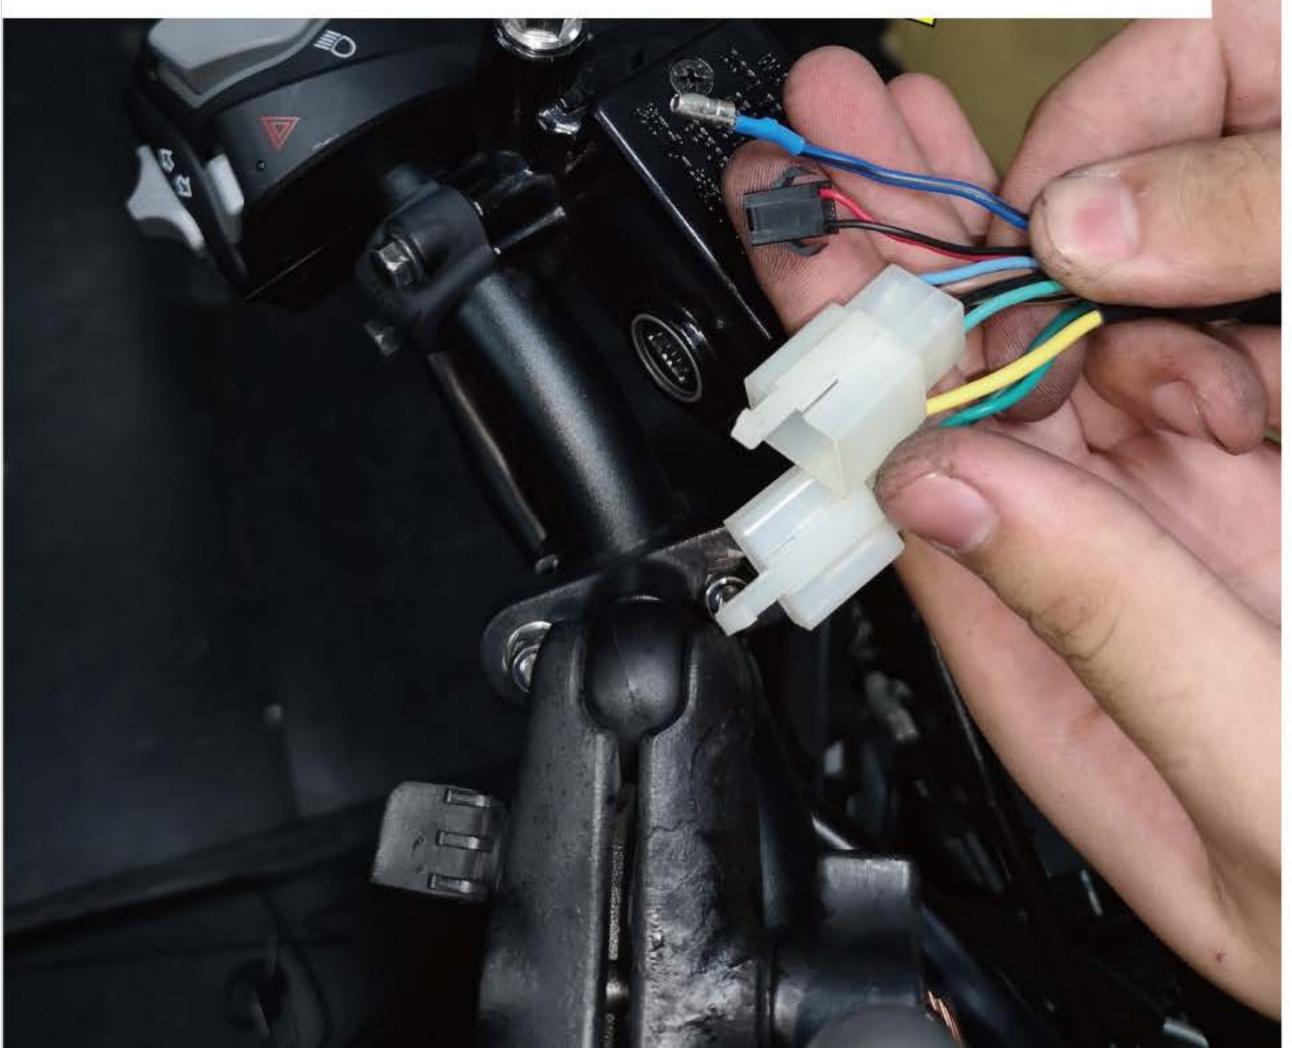


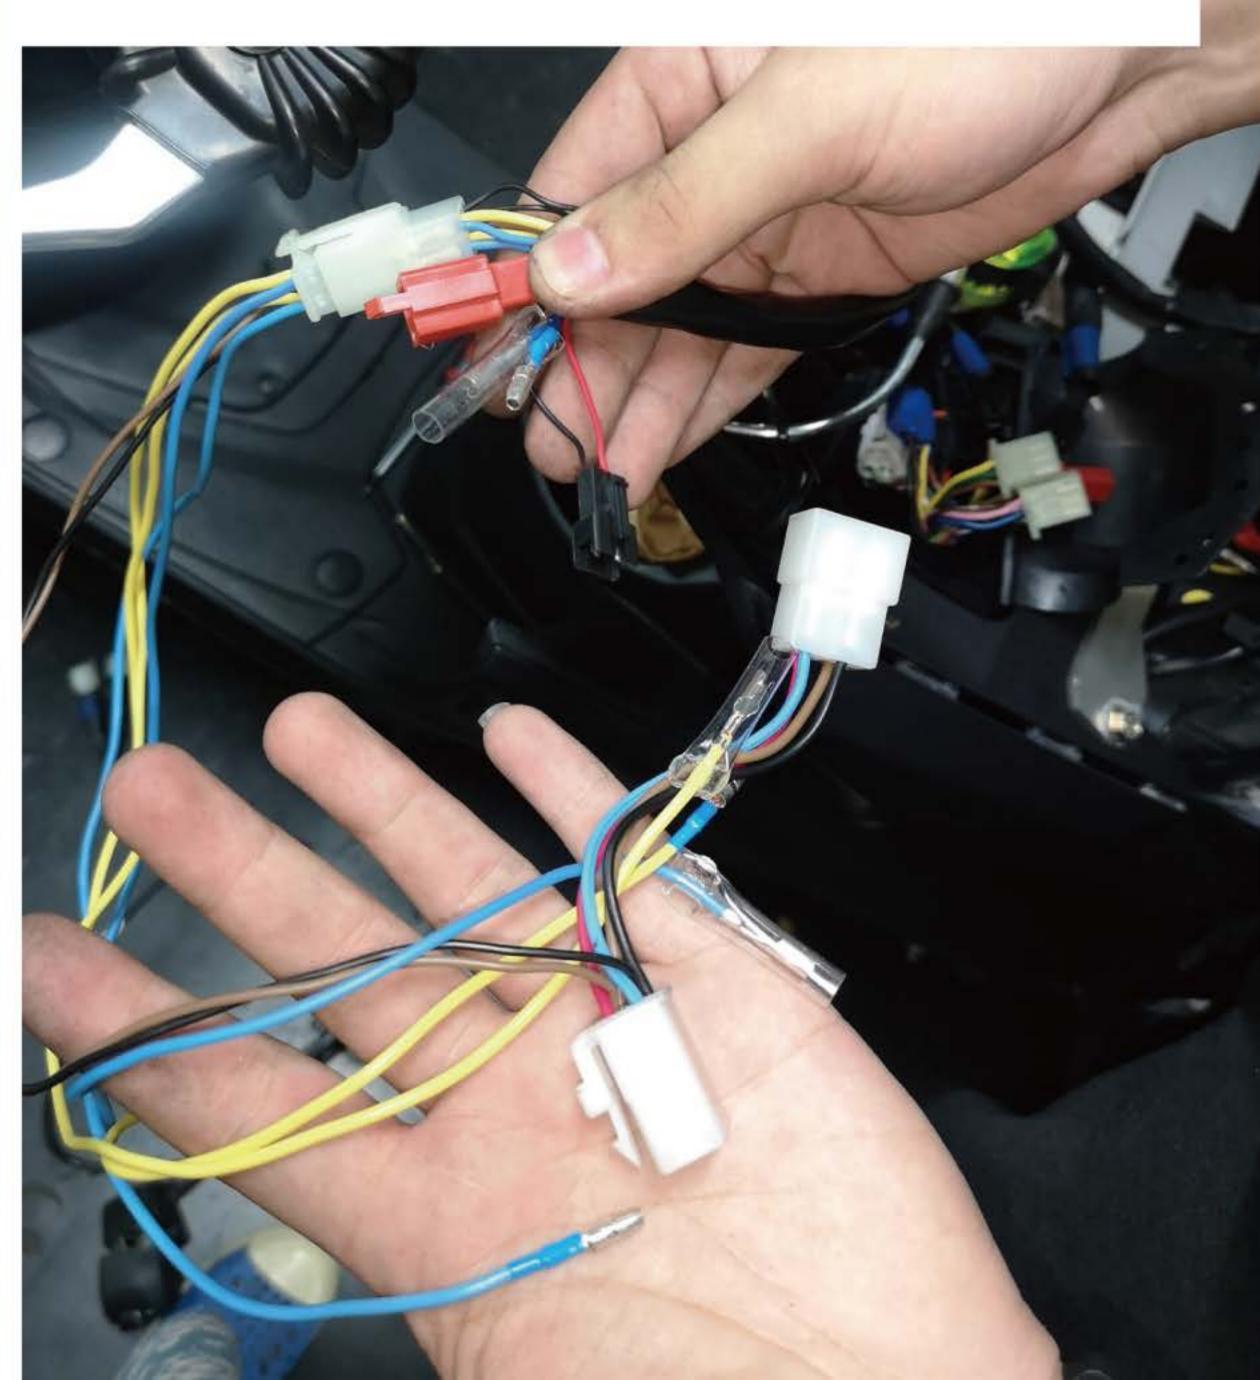

② 將兩側開關的黑色接頭對接

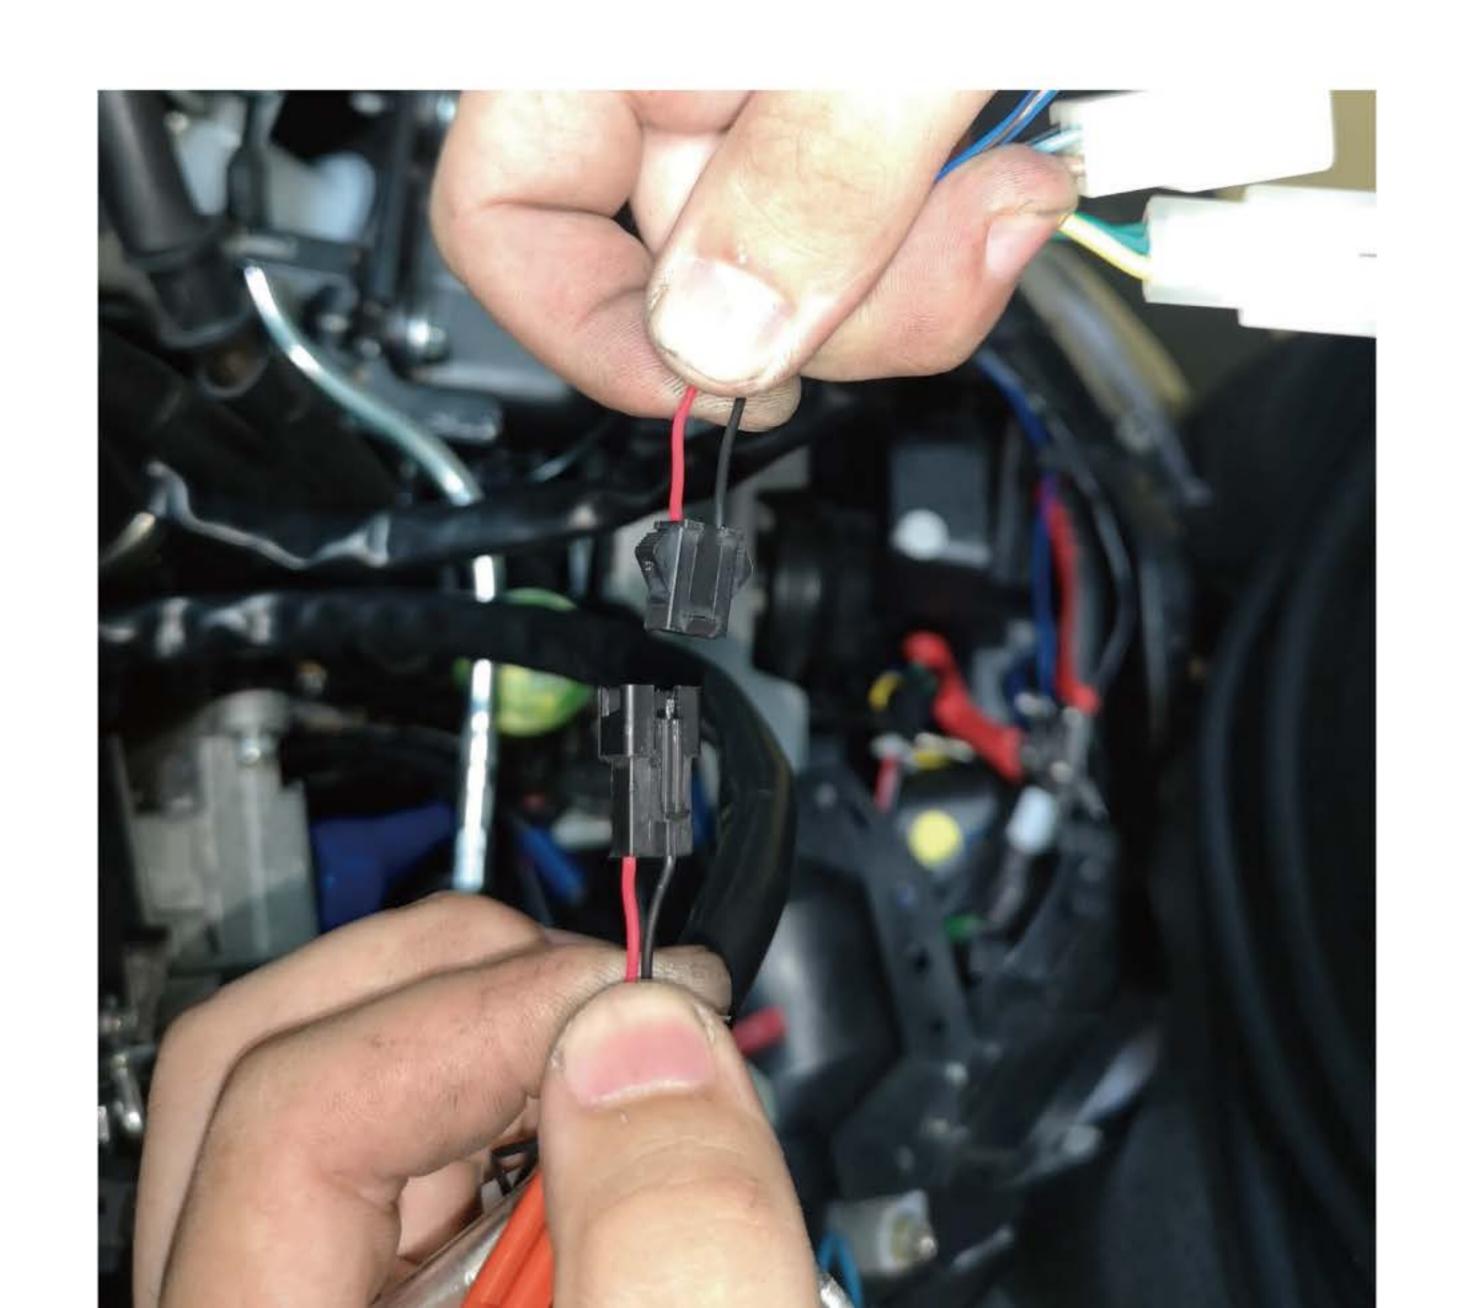


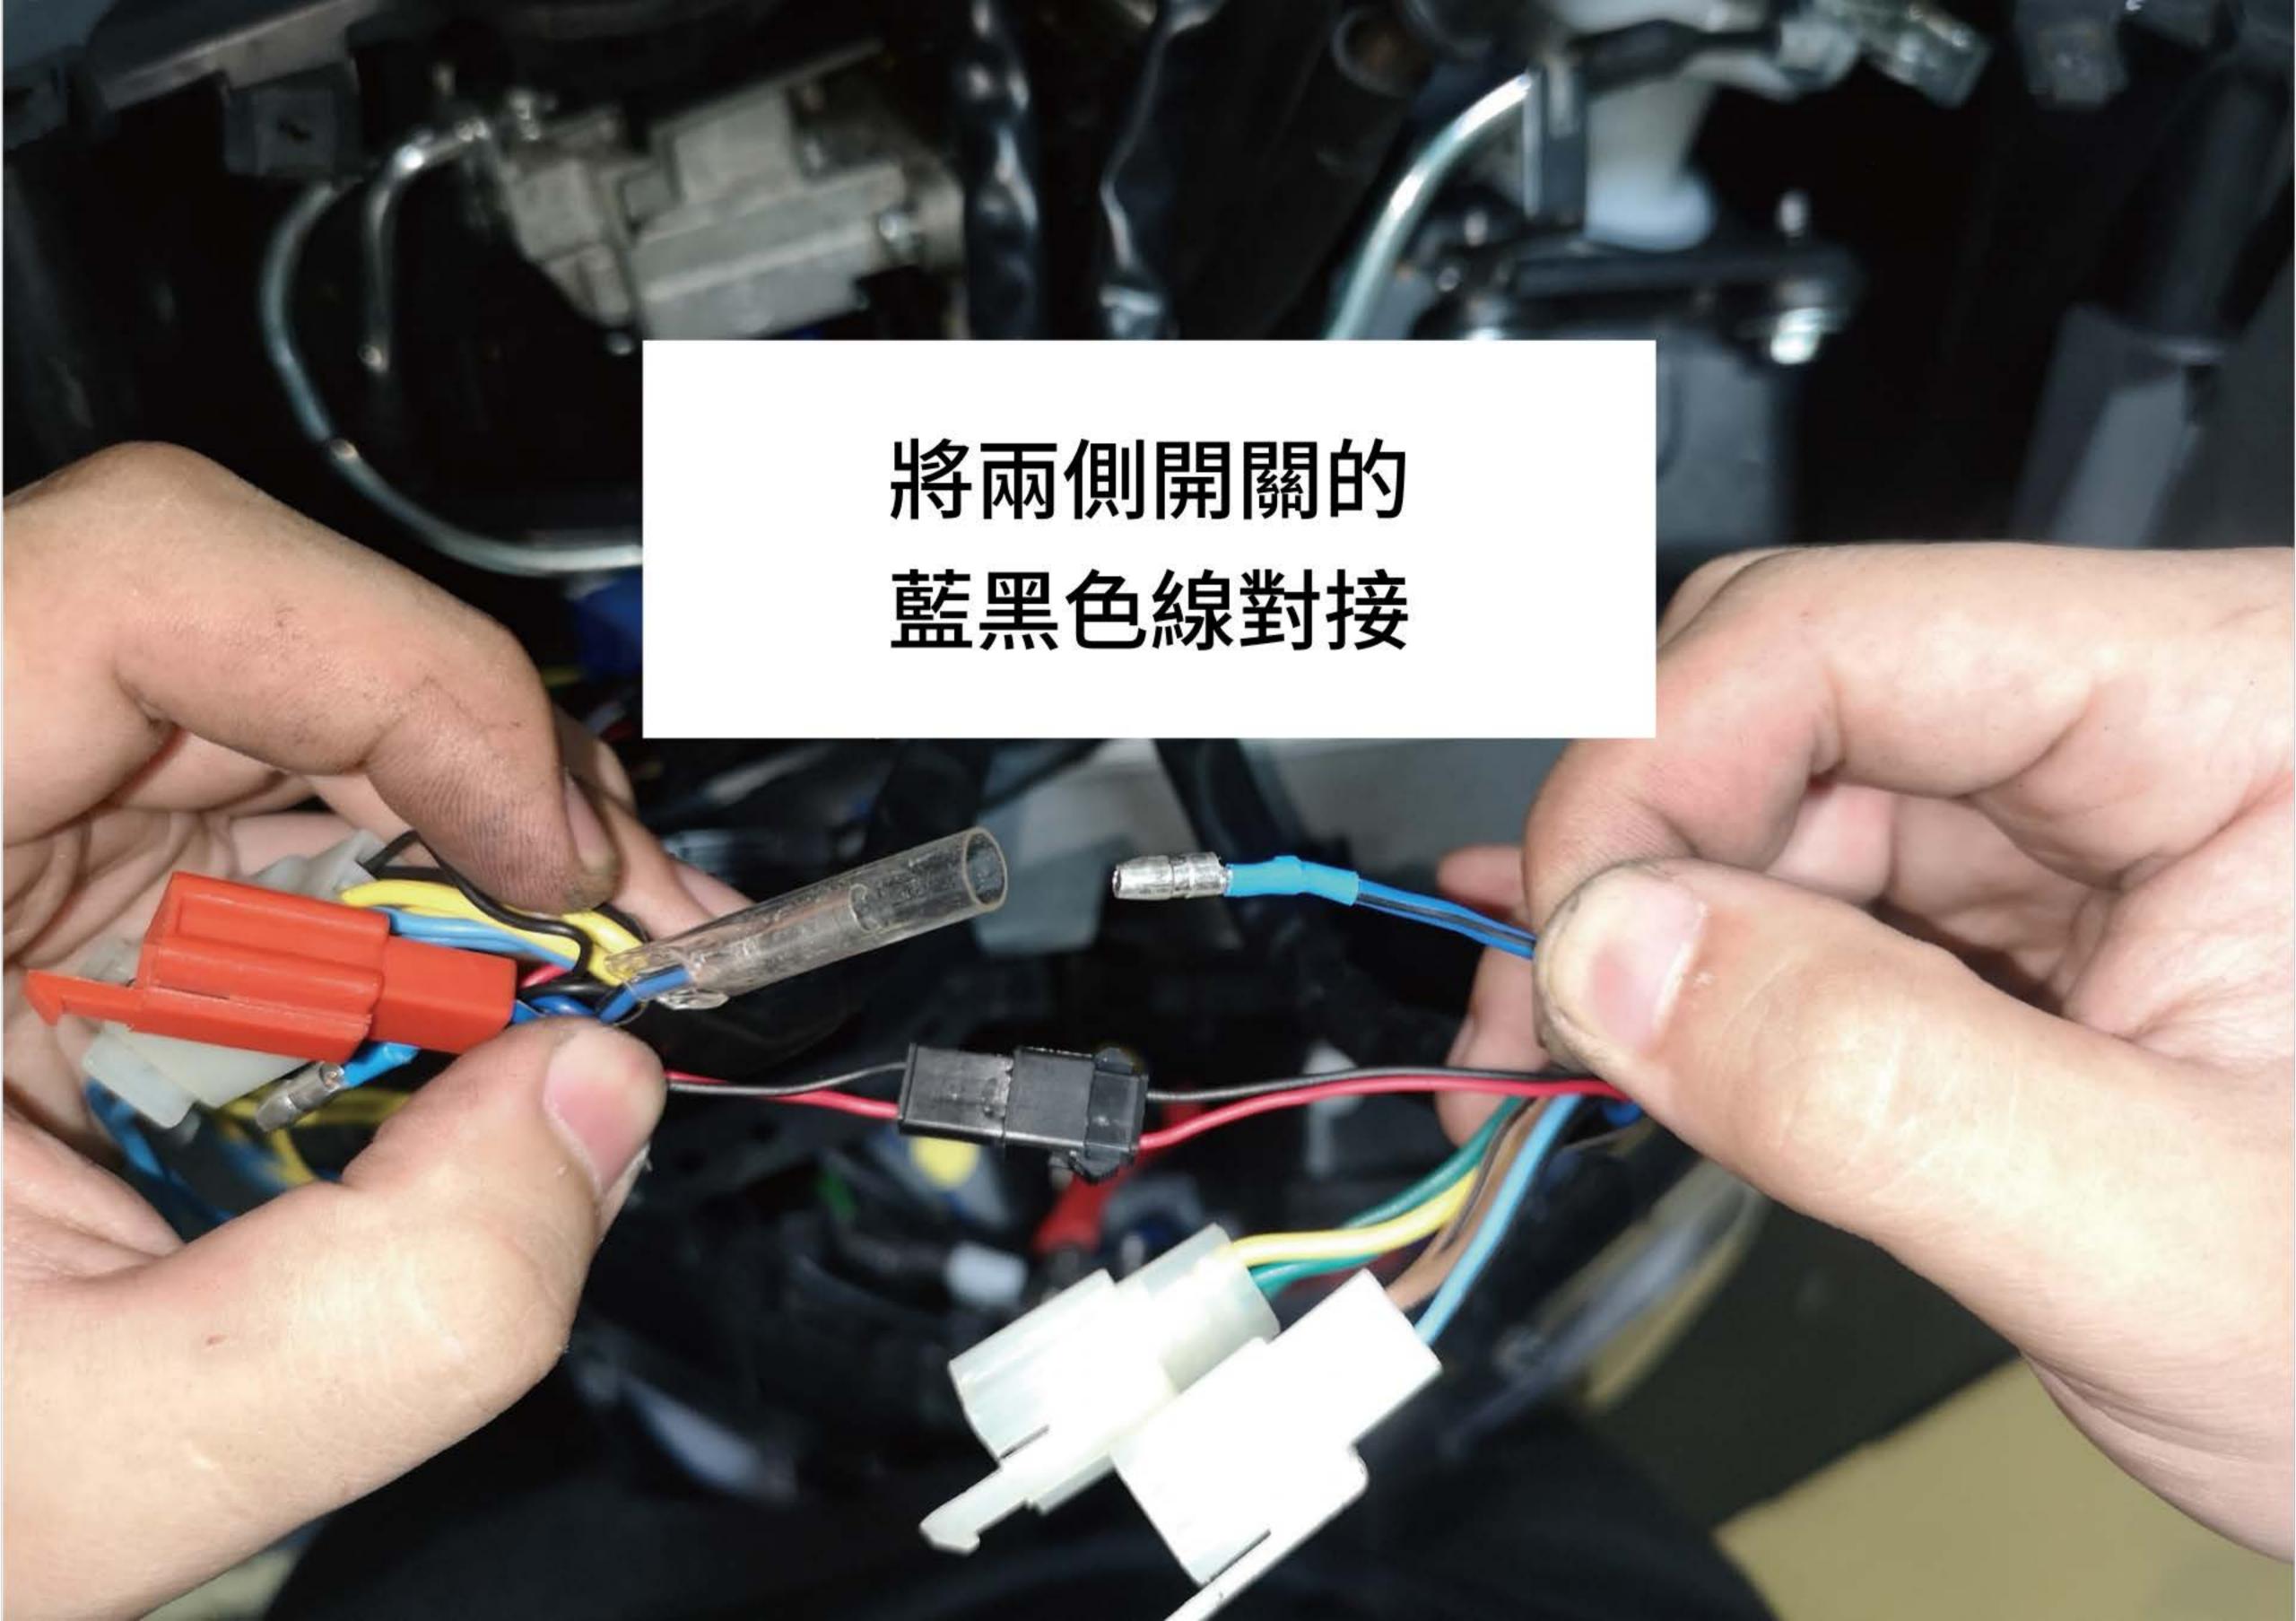

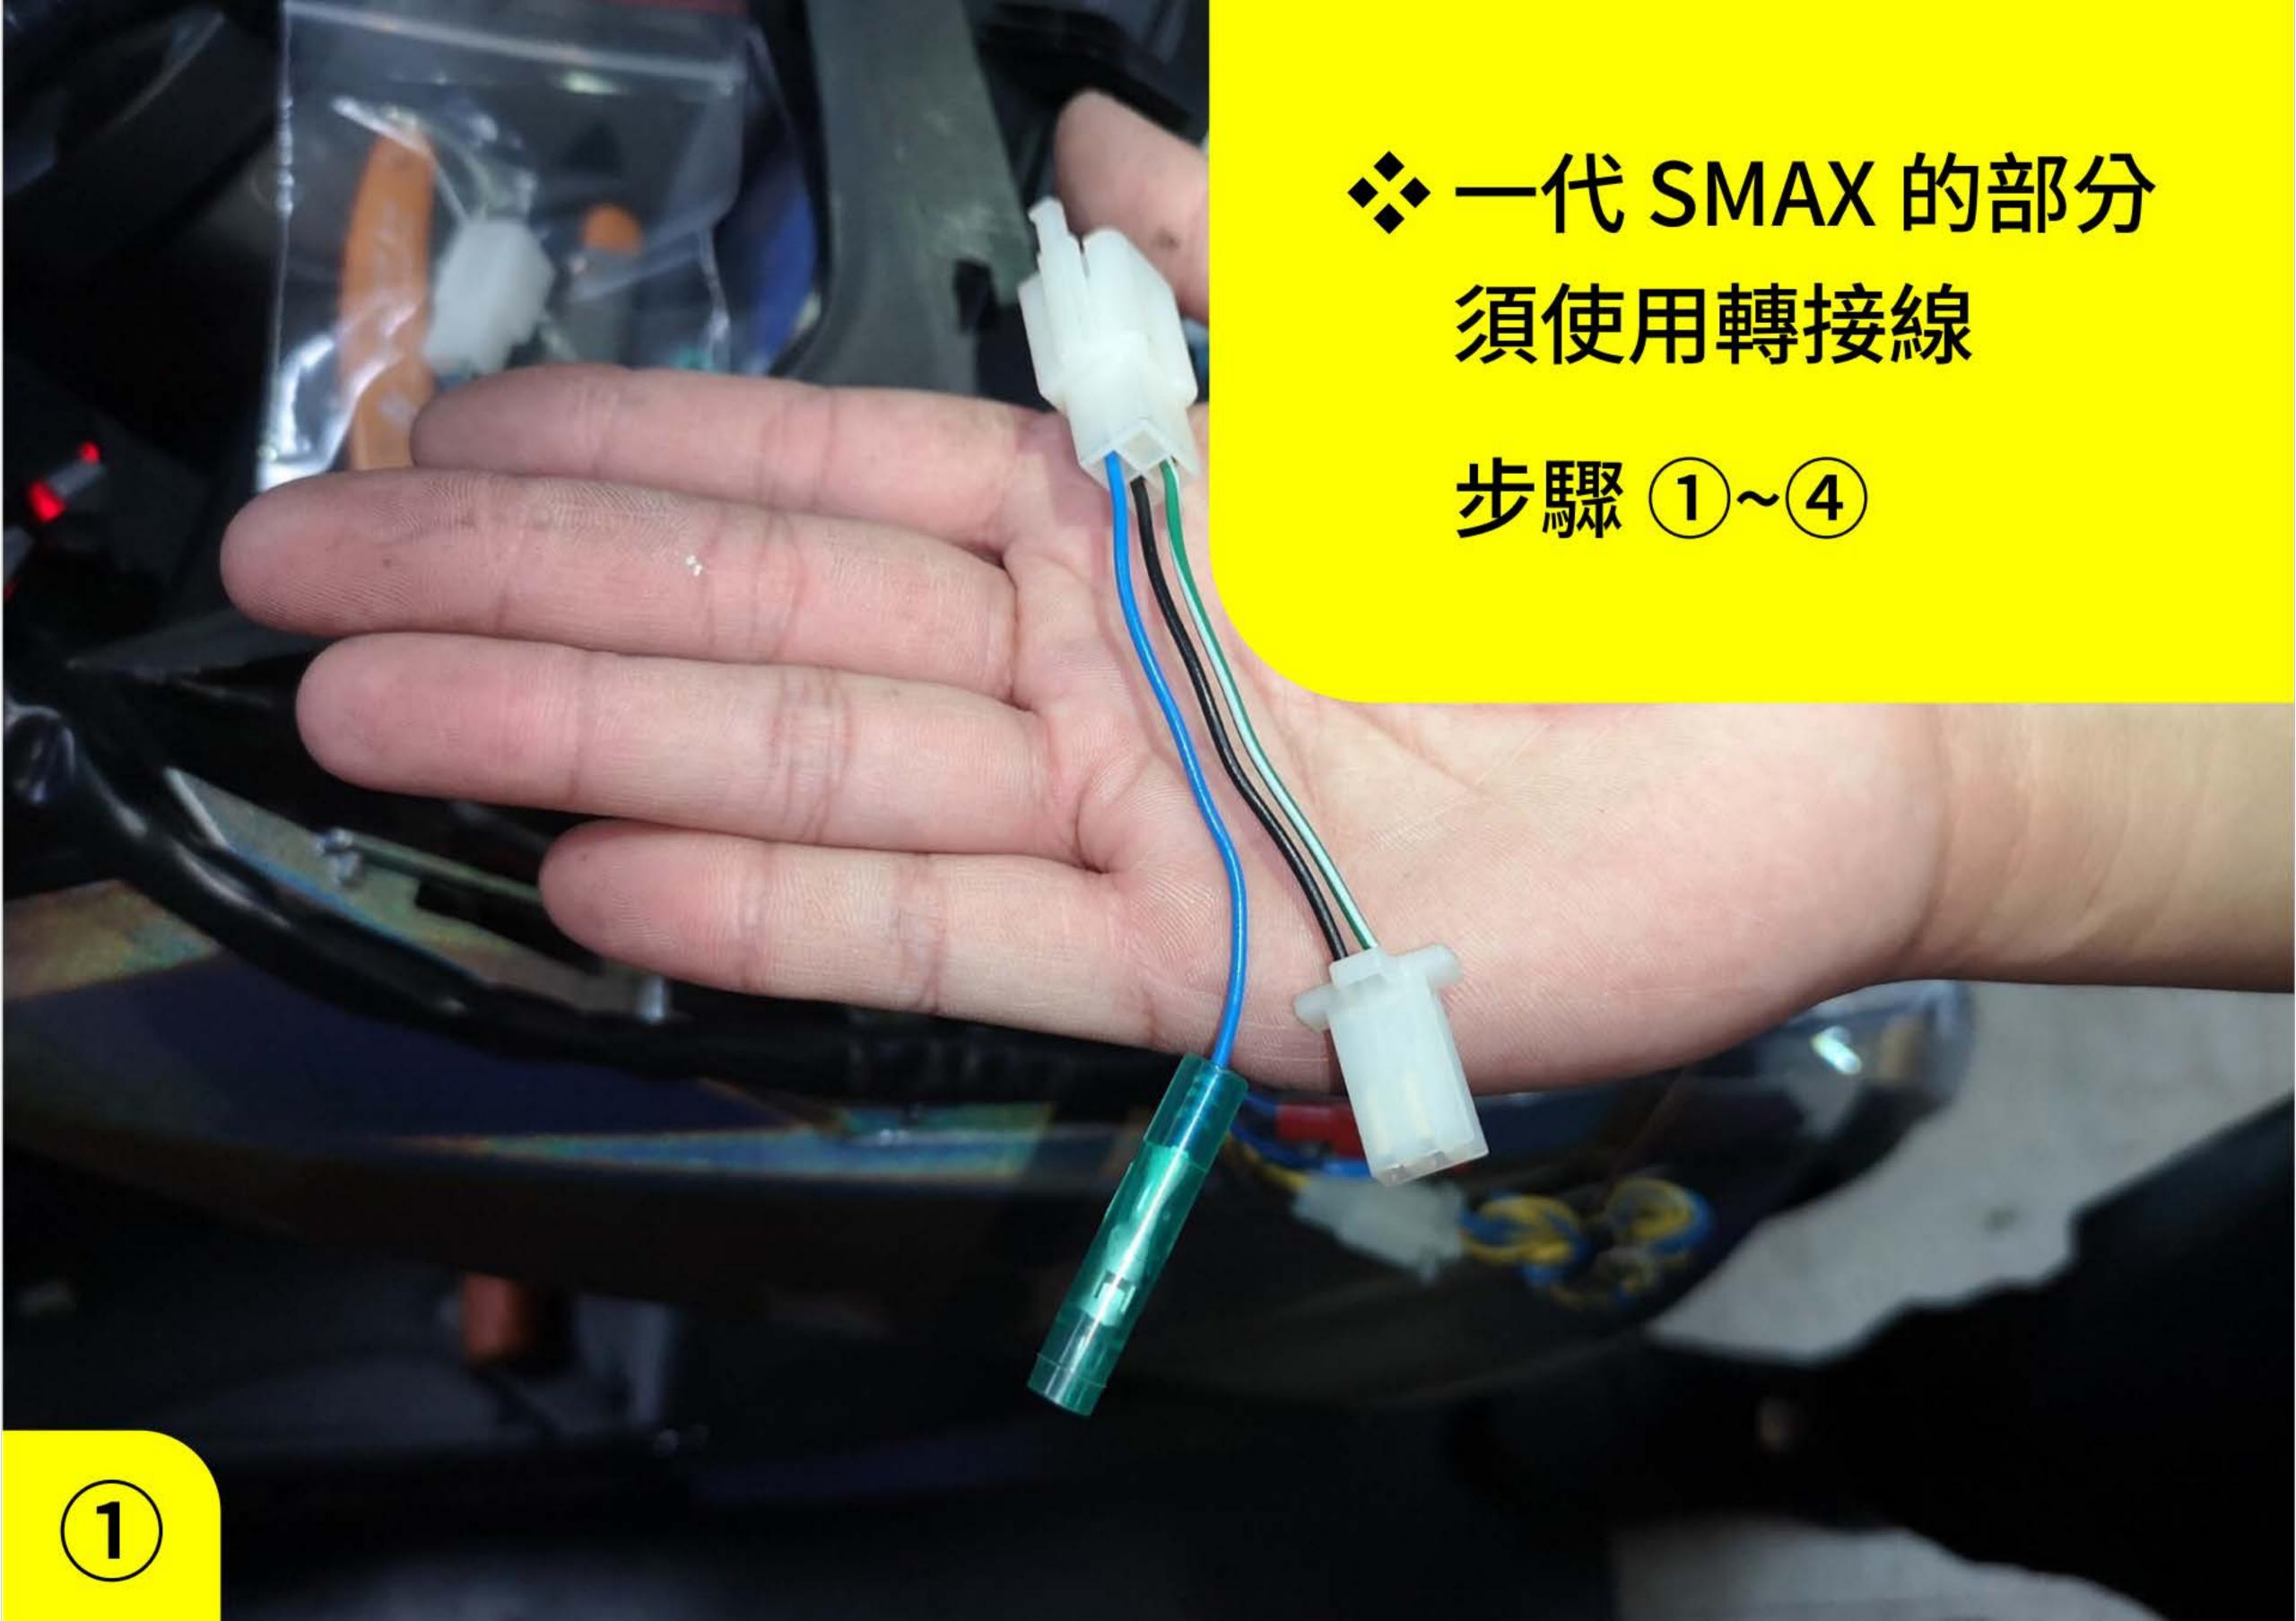


4pin 頭請與車上原有的 4pin 頭對接

❖ 請接白色的那個,不要接到黑色的

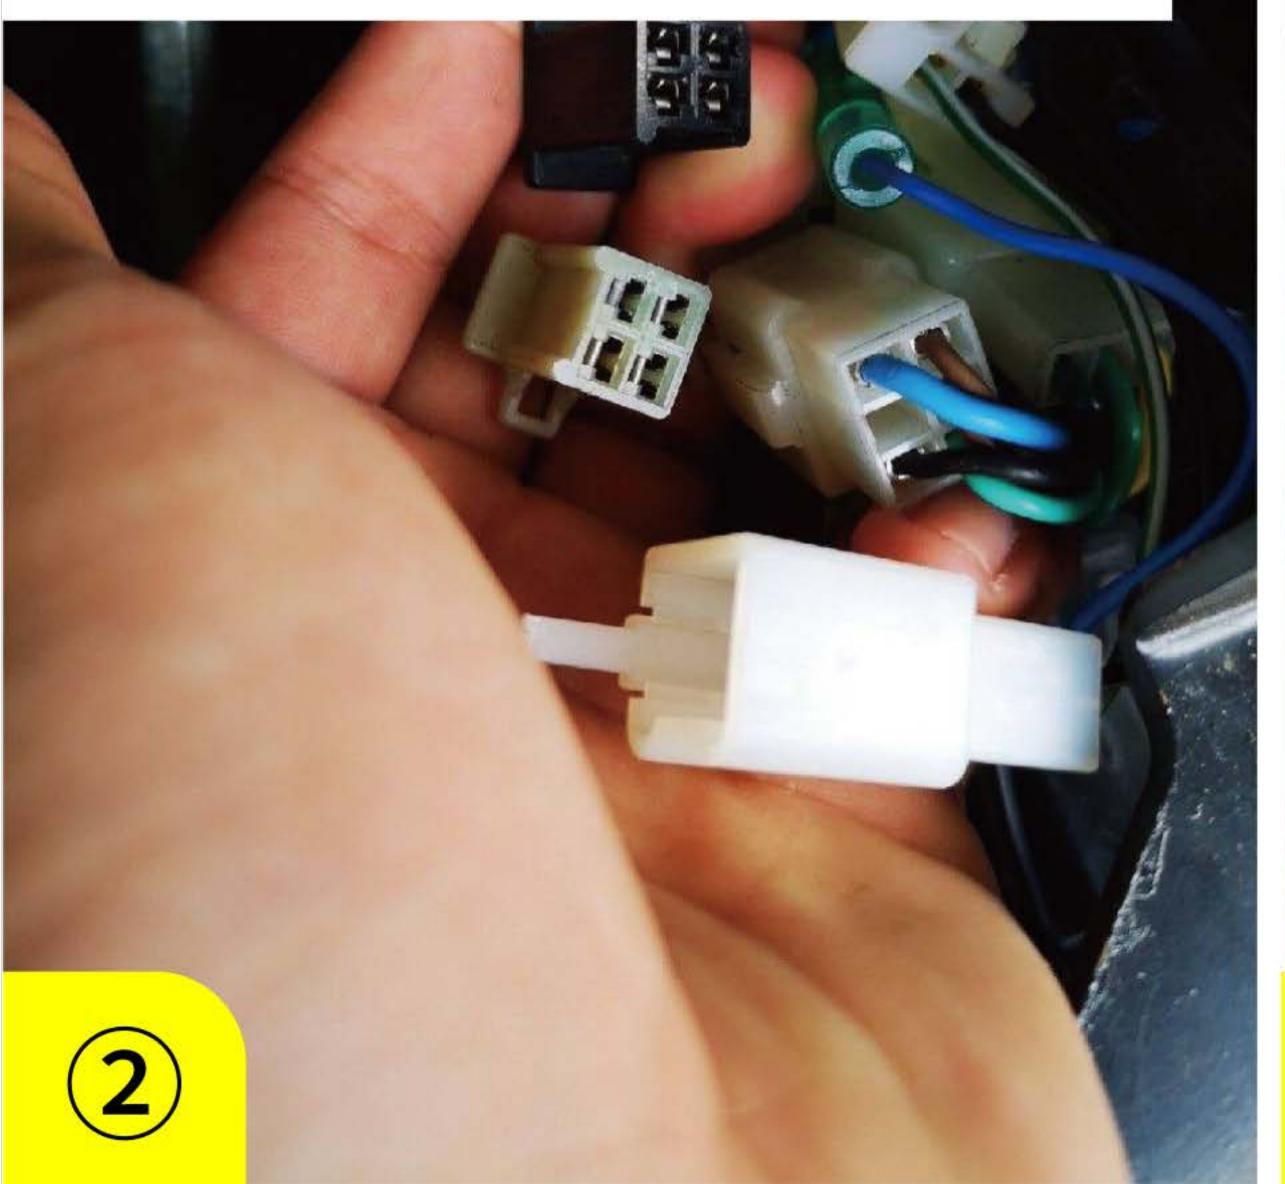


另一側的 2pin 頭與藍色線 請與開關上之紅色 2pin 頭及藍線對插

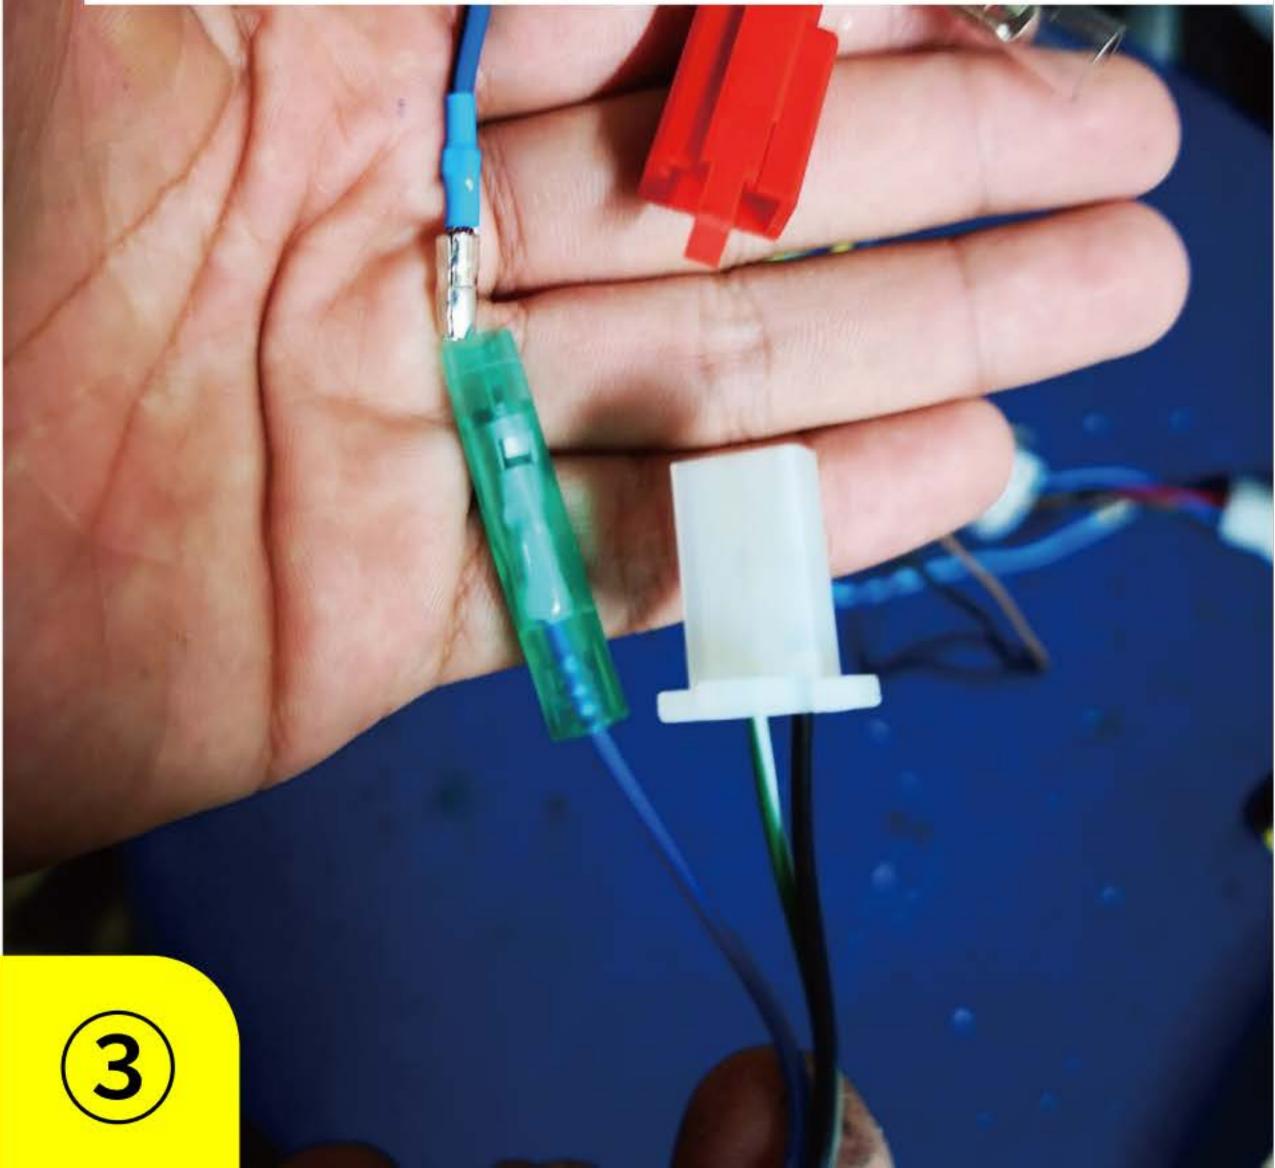


9 接好後的樣子



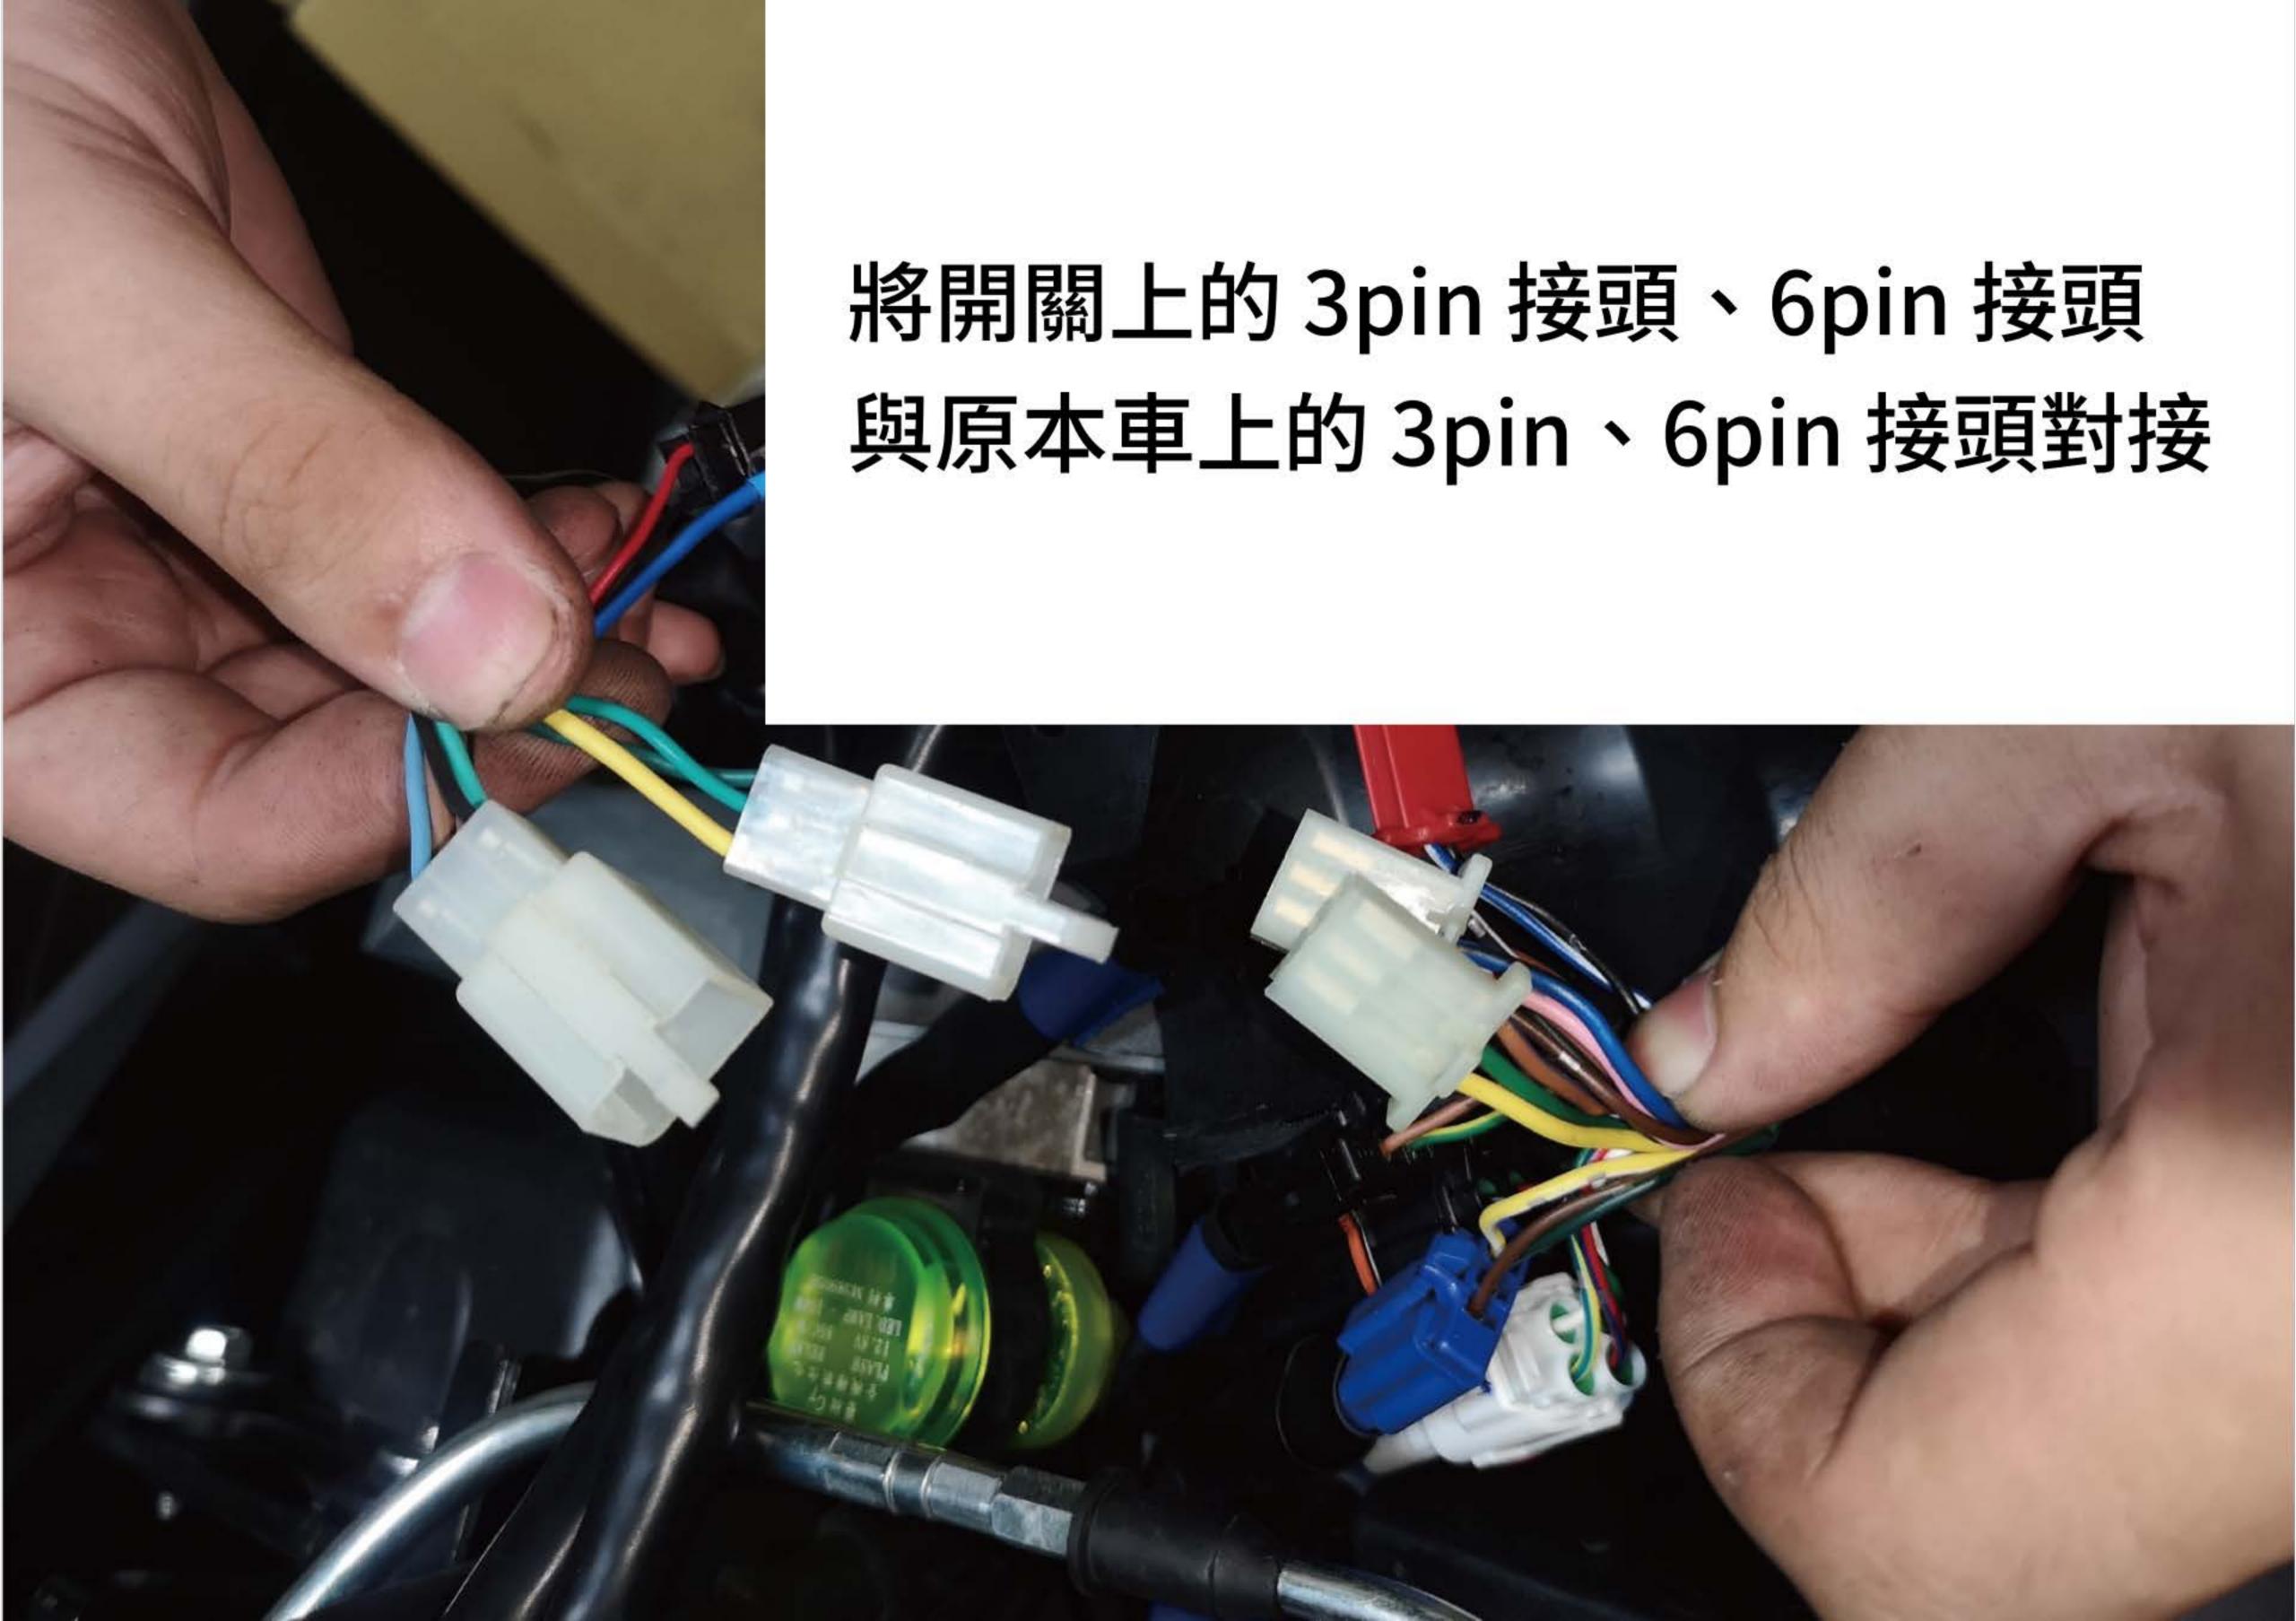


● 將開關上的 3pin 接頭、6pin 接頭 與原本車上的 3pin、6pin 接頭對接

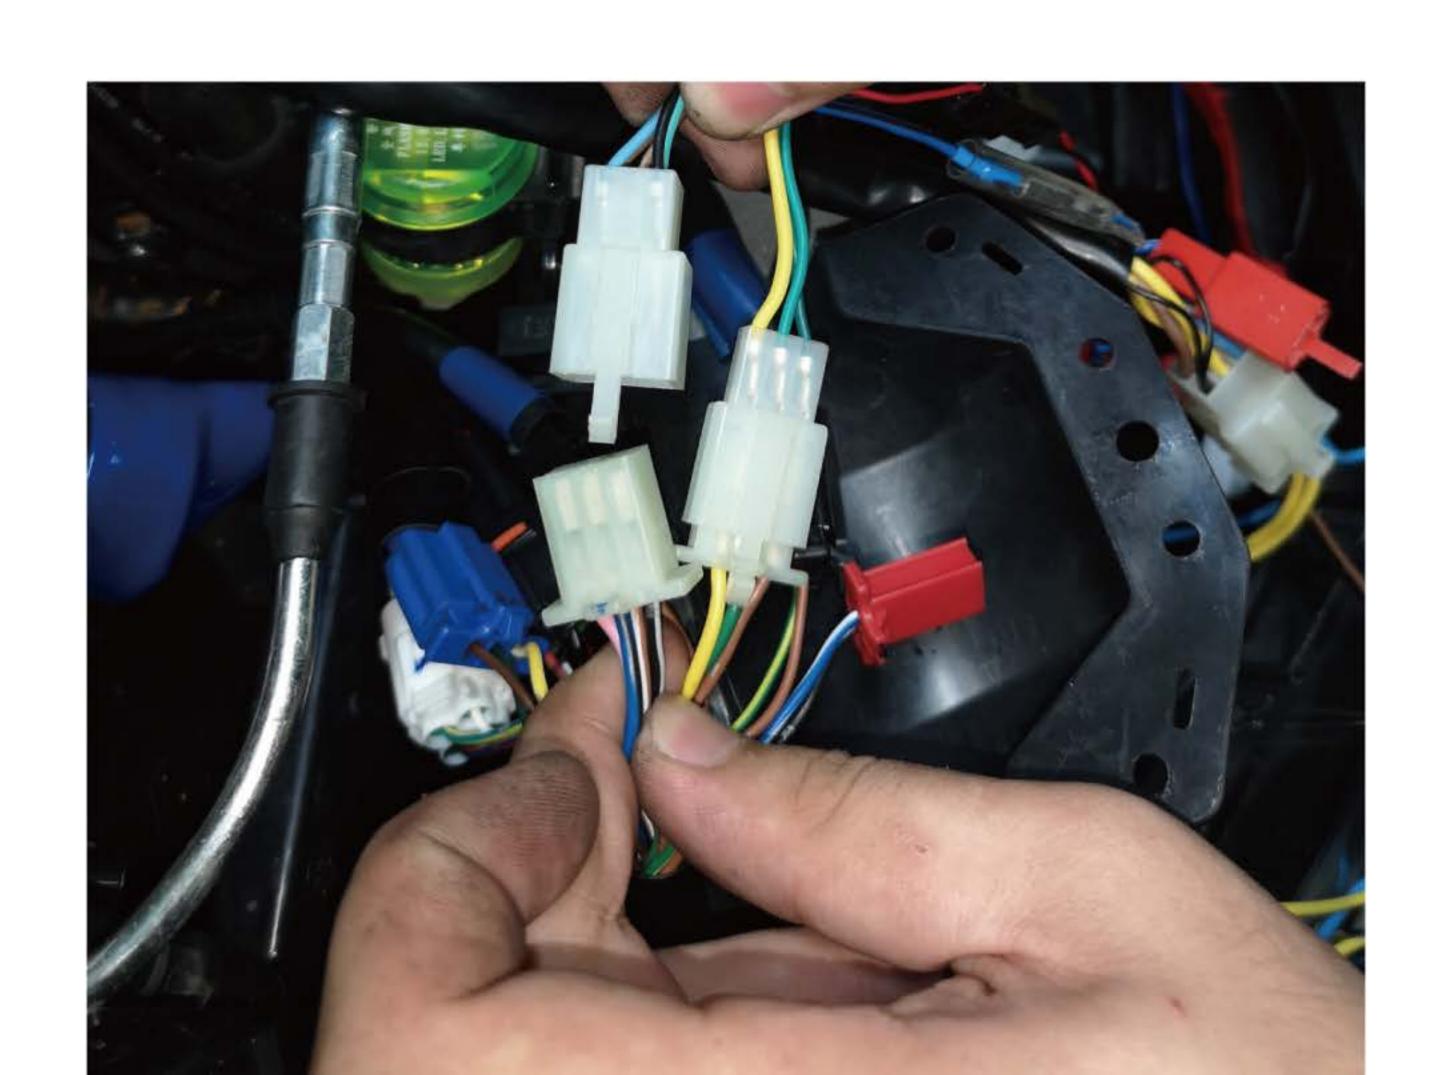



→ 將開關上的紅色接頭,與原本車上的紅色接頭對接




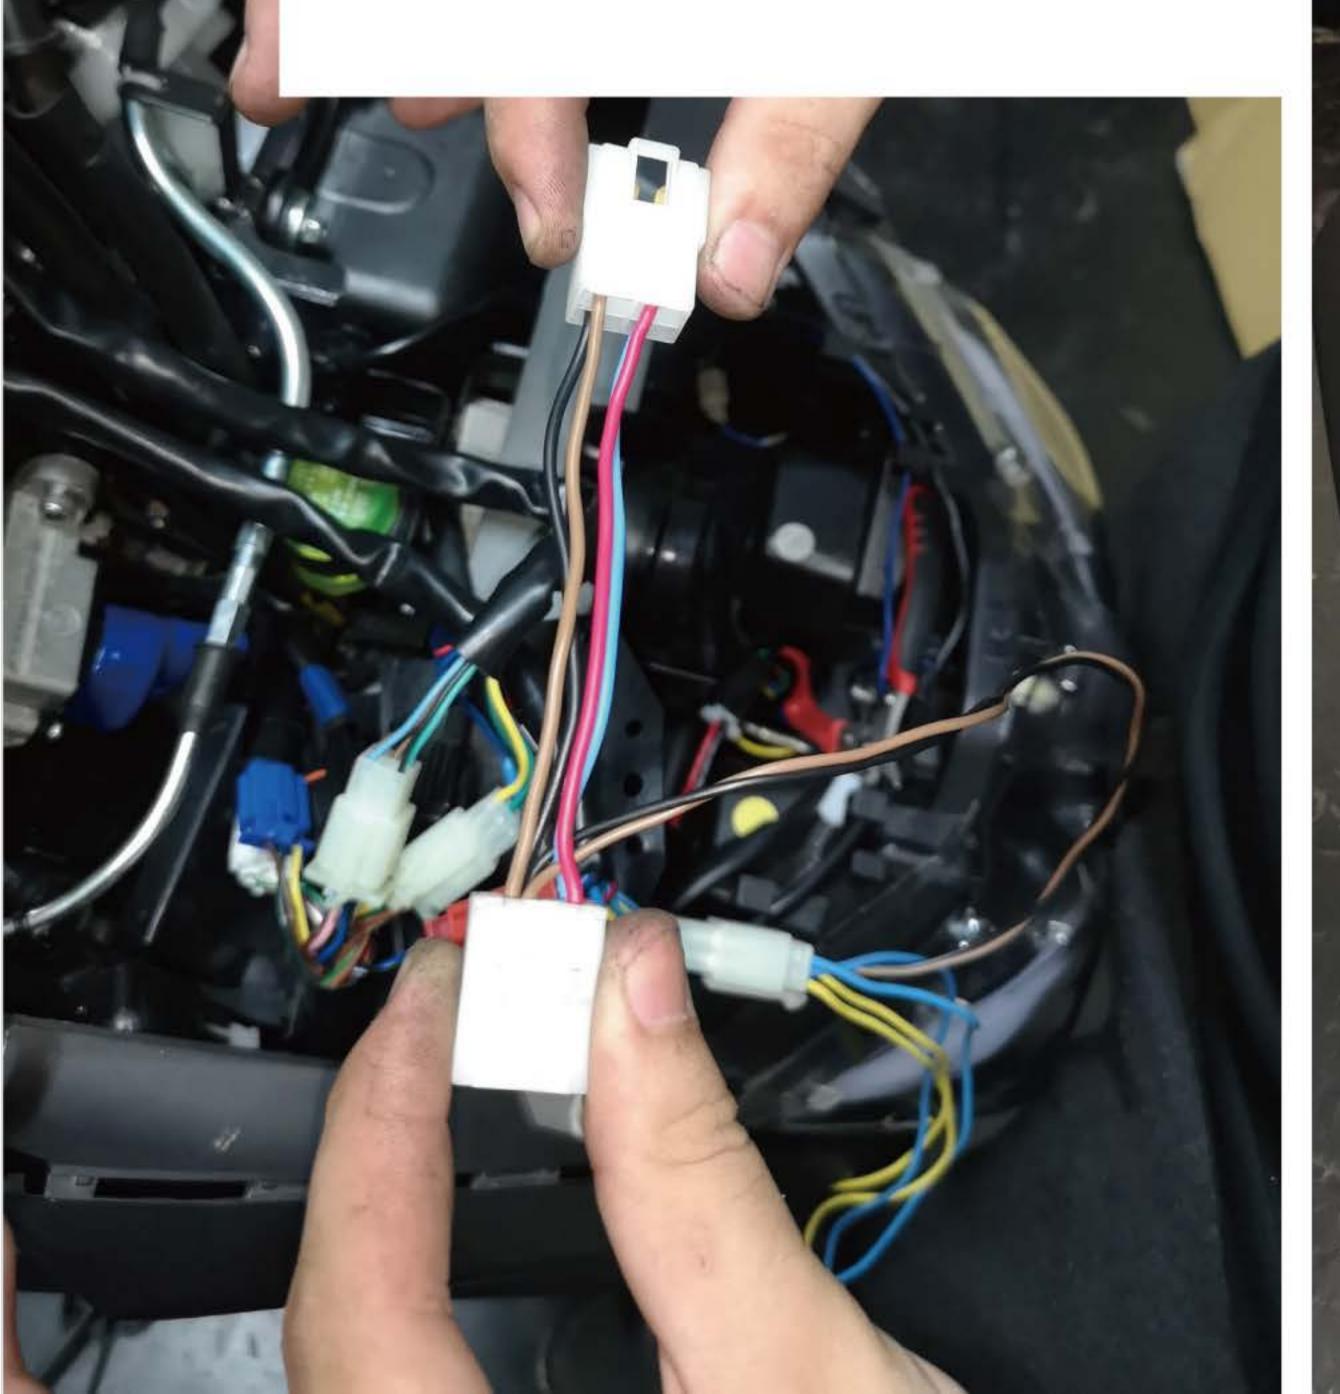






將開關的白色 4pin 頭 與原有紅色 4pin 頭對接

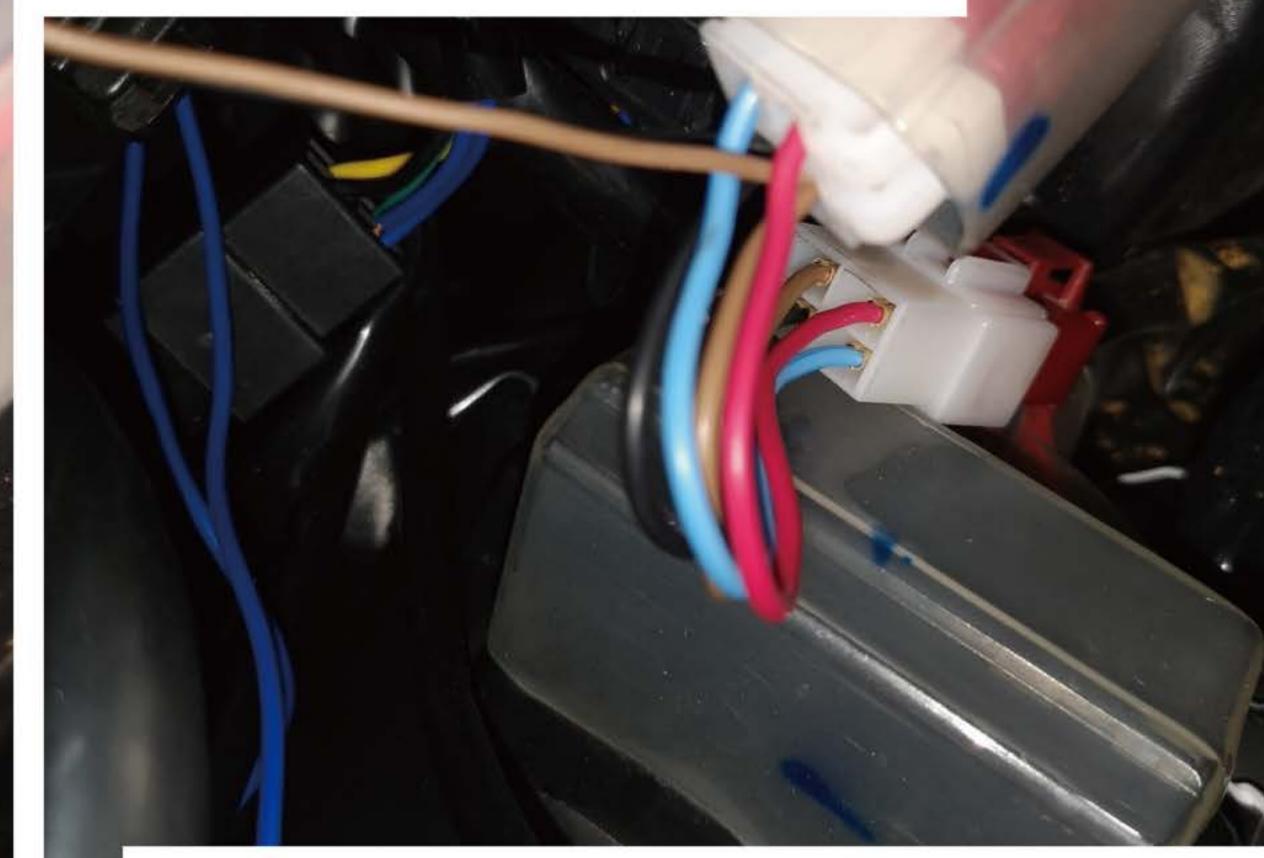


❖ 測試過後確認開關各項功能都正常 即可將電線外橡膠套裝回、綁上束帶 再將車殼裝回鎖

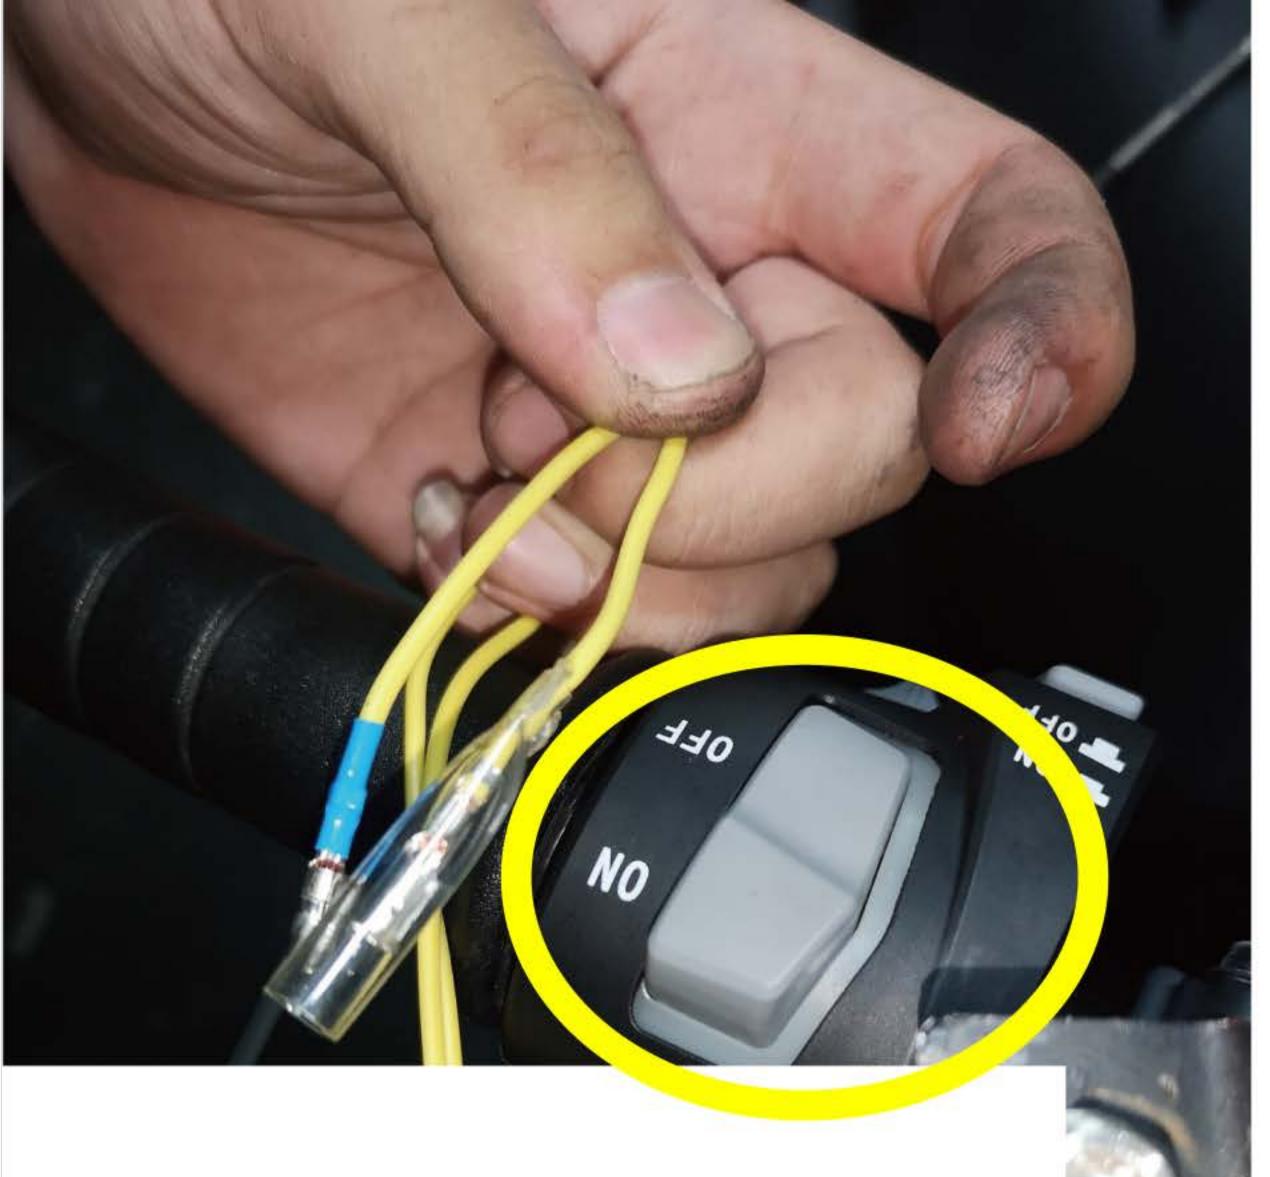

黃色長線是預留開關的線 車主可自行發揮

★ 此線設計是給正電使用 請勿將負電串接上去

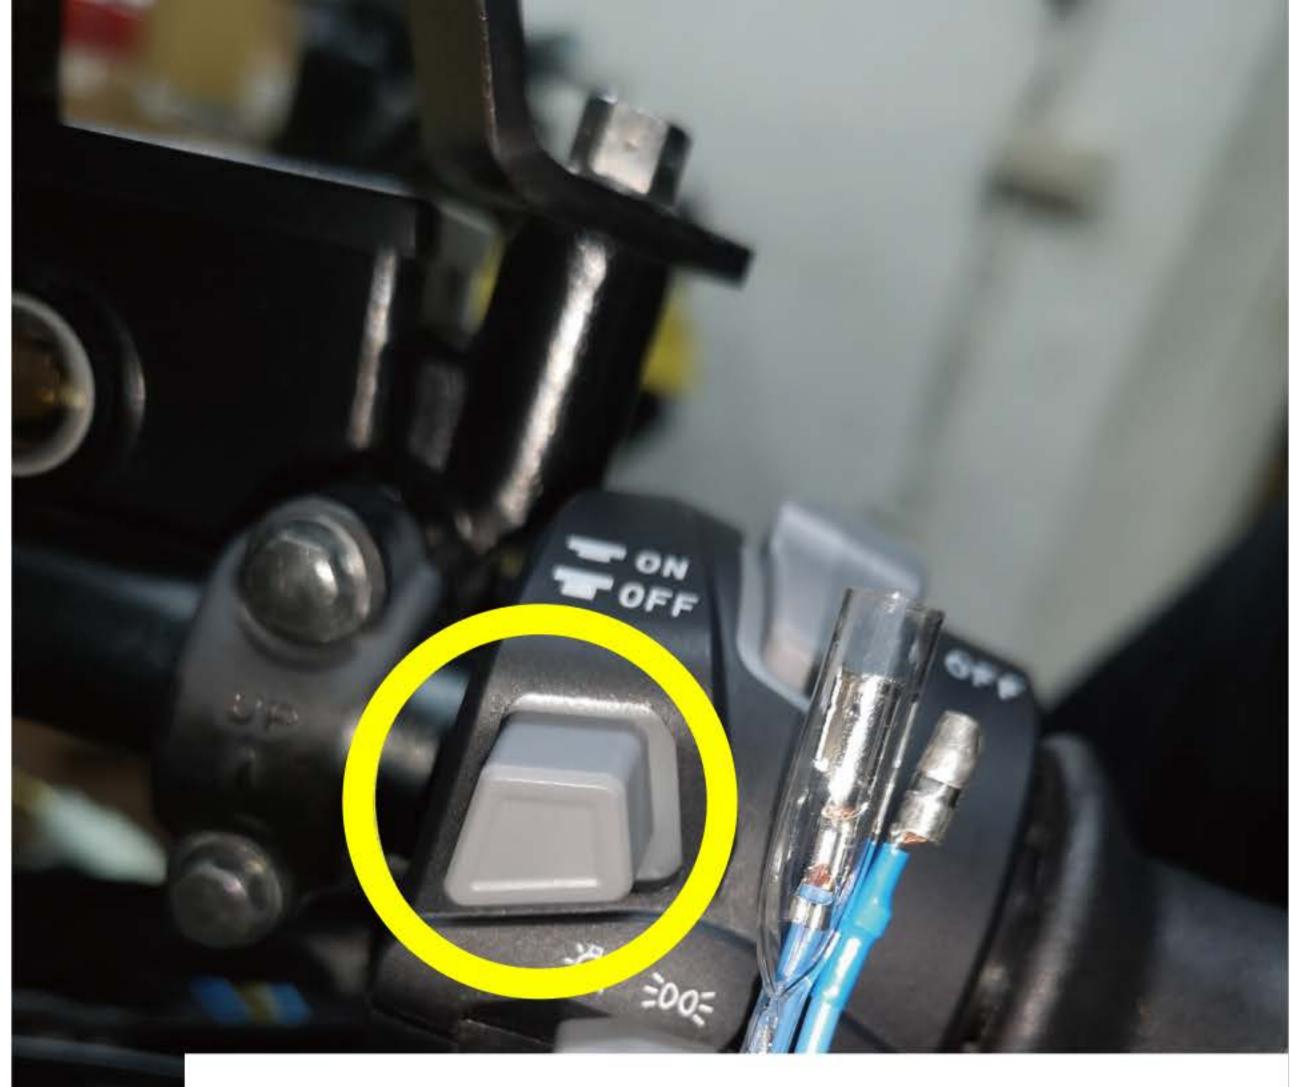

藍色長線是預留開關的線車主可自行發揮

◆ 此線帶正電,請勿接負電



多安装完成

http://tw-lightmaster.com/shop/