



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER

FORCE


SMAX

動力加速器 EPS



安裝說明書
Assembly Instructions

所需工具

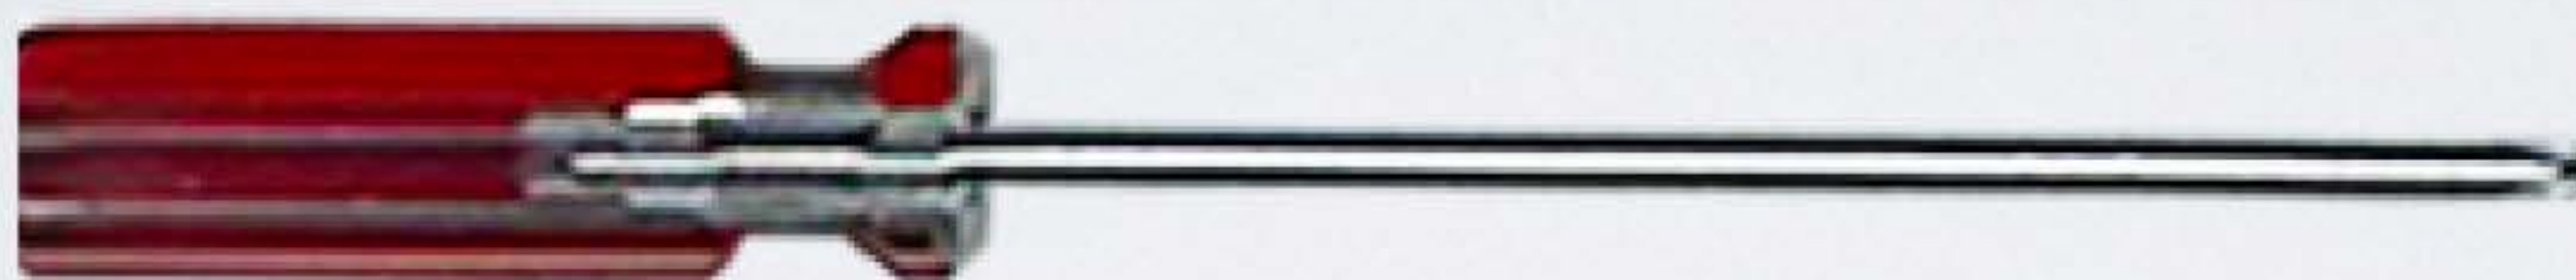

十字螺絲起子



外六角 10mm

安裝步驟

❶ 拆卸車殼

Ⓐ FORCE 車系

Ⓑ SMAX 車系

❷ 安裝動力加速器

安裝說明


① FORCE 車系拆卸車殼

卸下螺絲，拆除電池蓋



1

拔除線組，拆除電池

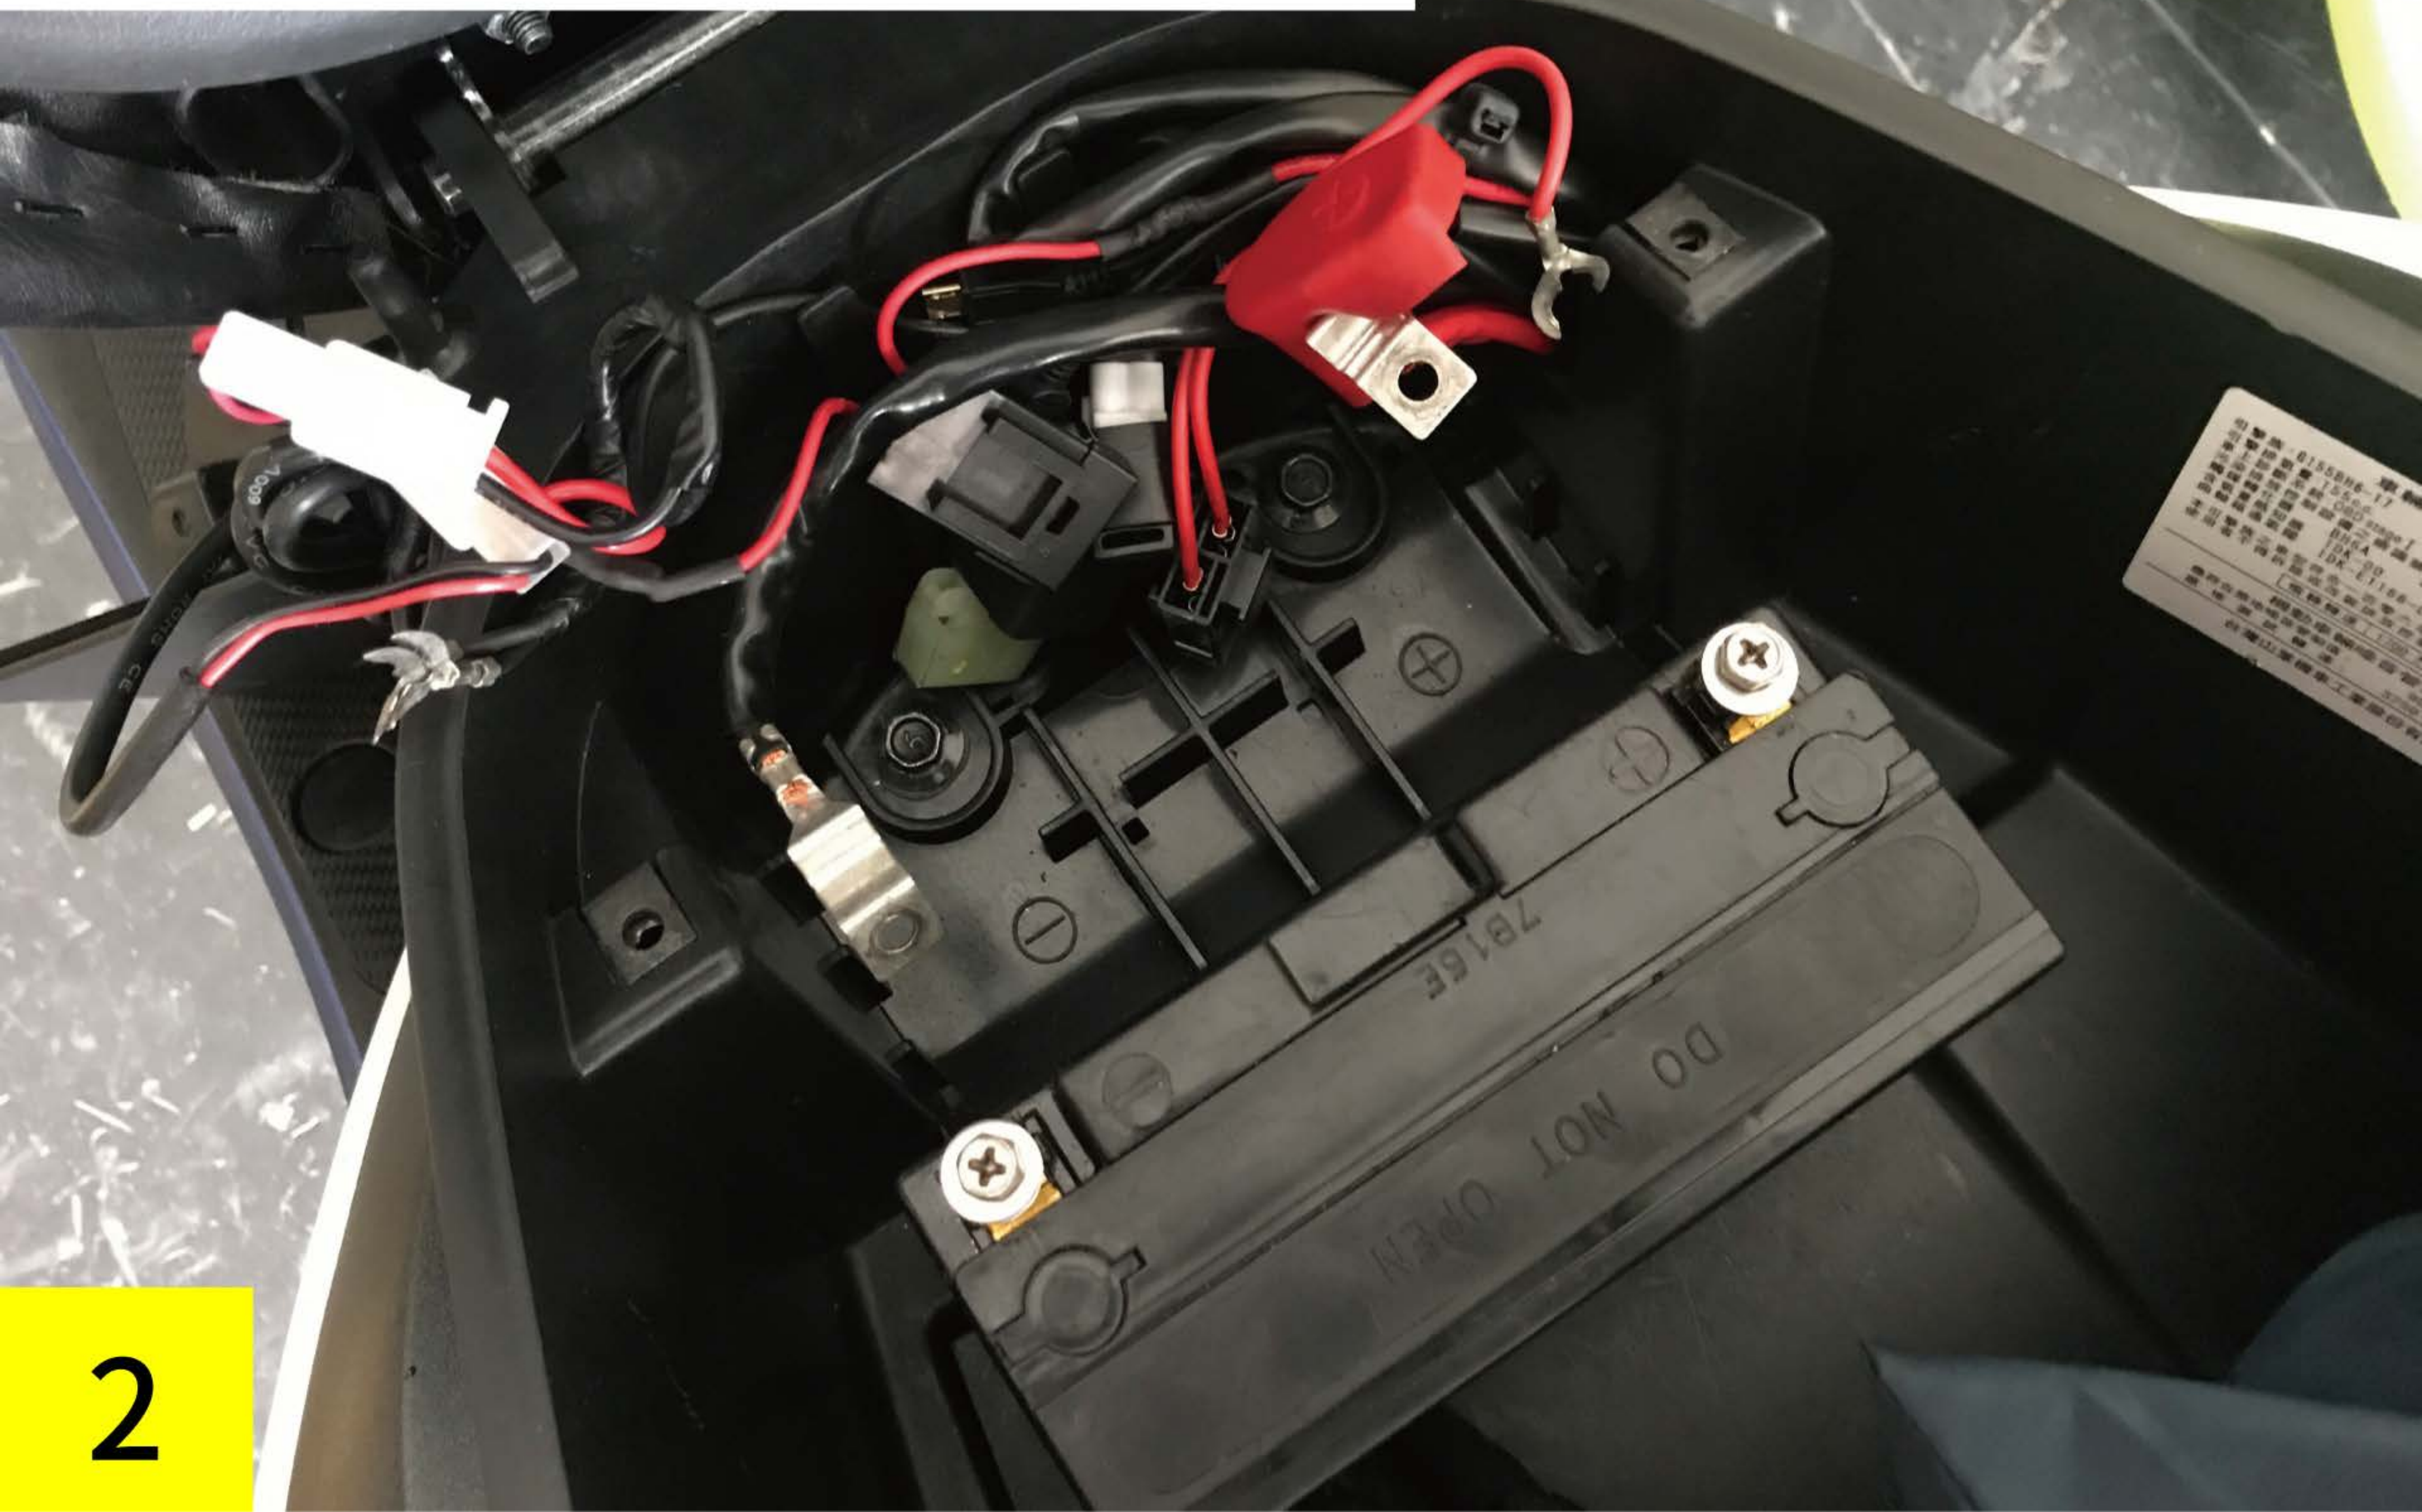

卸下左右四顆螺絲



3

拆除胸蓋



❖ 請依照上方步驟反序將車殼裝回

安裝說明

❶ SMAX車系拆卸車殼

卸下螺絲



卸下螺絲，拆開車廂 (馬桶)



卸下胸蓋上方左右螺絲



3

卸下下方螺絲，拆下胸蓋



安裝說明

② 動力加速器

拔除高壓線圈「黑色線」



❖ 不同車種線圈位置可能有所不同，
請接在黑色線上

加速器紅線串接



❖ 不同車種線圈位置可能有所不同，
請接在黑色線上

高壓線圈黑色線接回



❖ 不同車種線圈位置可能有所不同，
請接在黑色線上

負極螺母拆除



裝上加速器負極線



卸除 PIN 頭



裝上加速器 PIN 頭



原廠接頭套上橡皮塞



❖ 橡皮塞請固定以免接頭進水

找位置固定加速器




❖ 請依照上方步驟反序將車殼裝回

開啟電門後綠燈恆亮，
紅燈閃爍安裝成功，
若紅燈恆亮或熄滅代表安裝有誤，
請重新安裝



注意事項

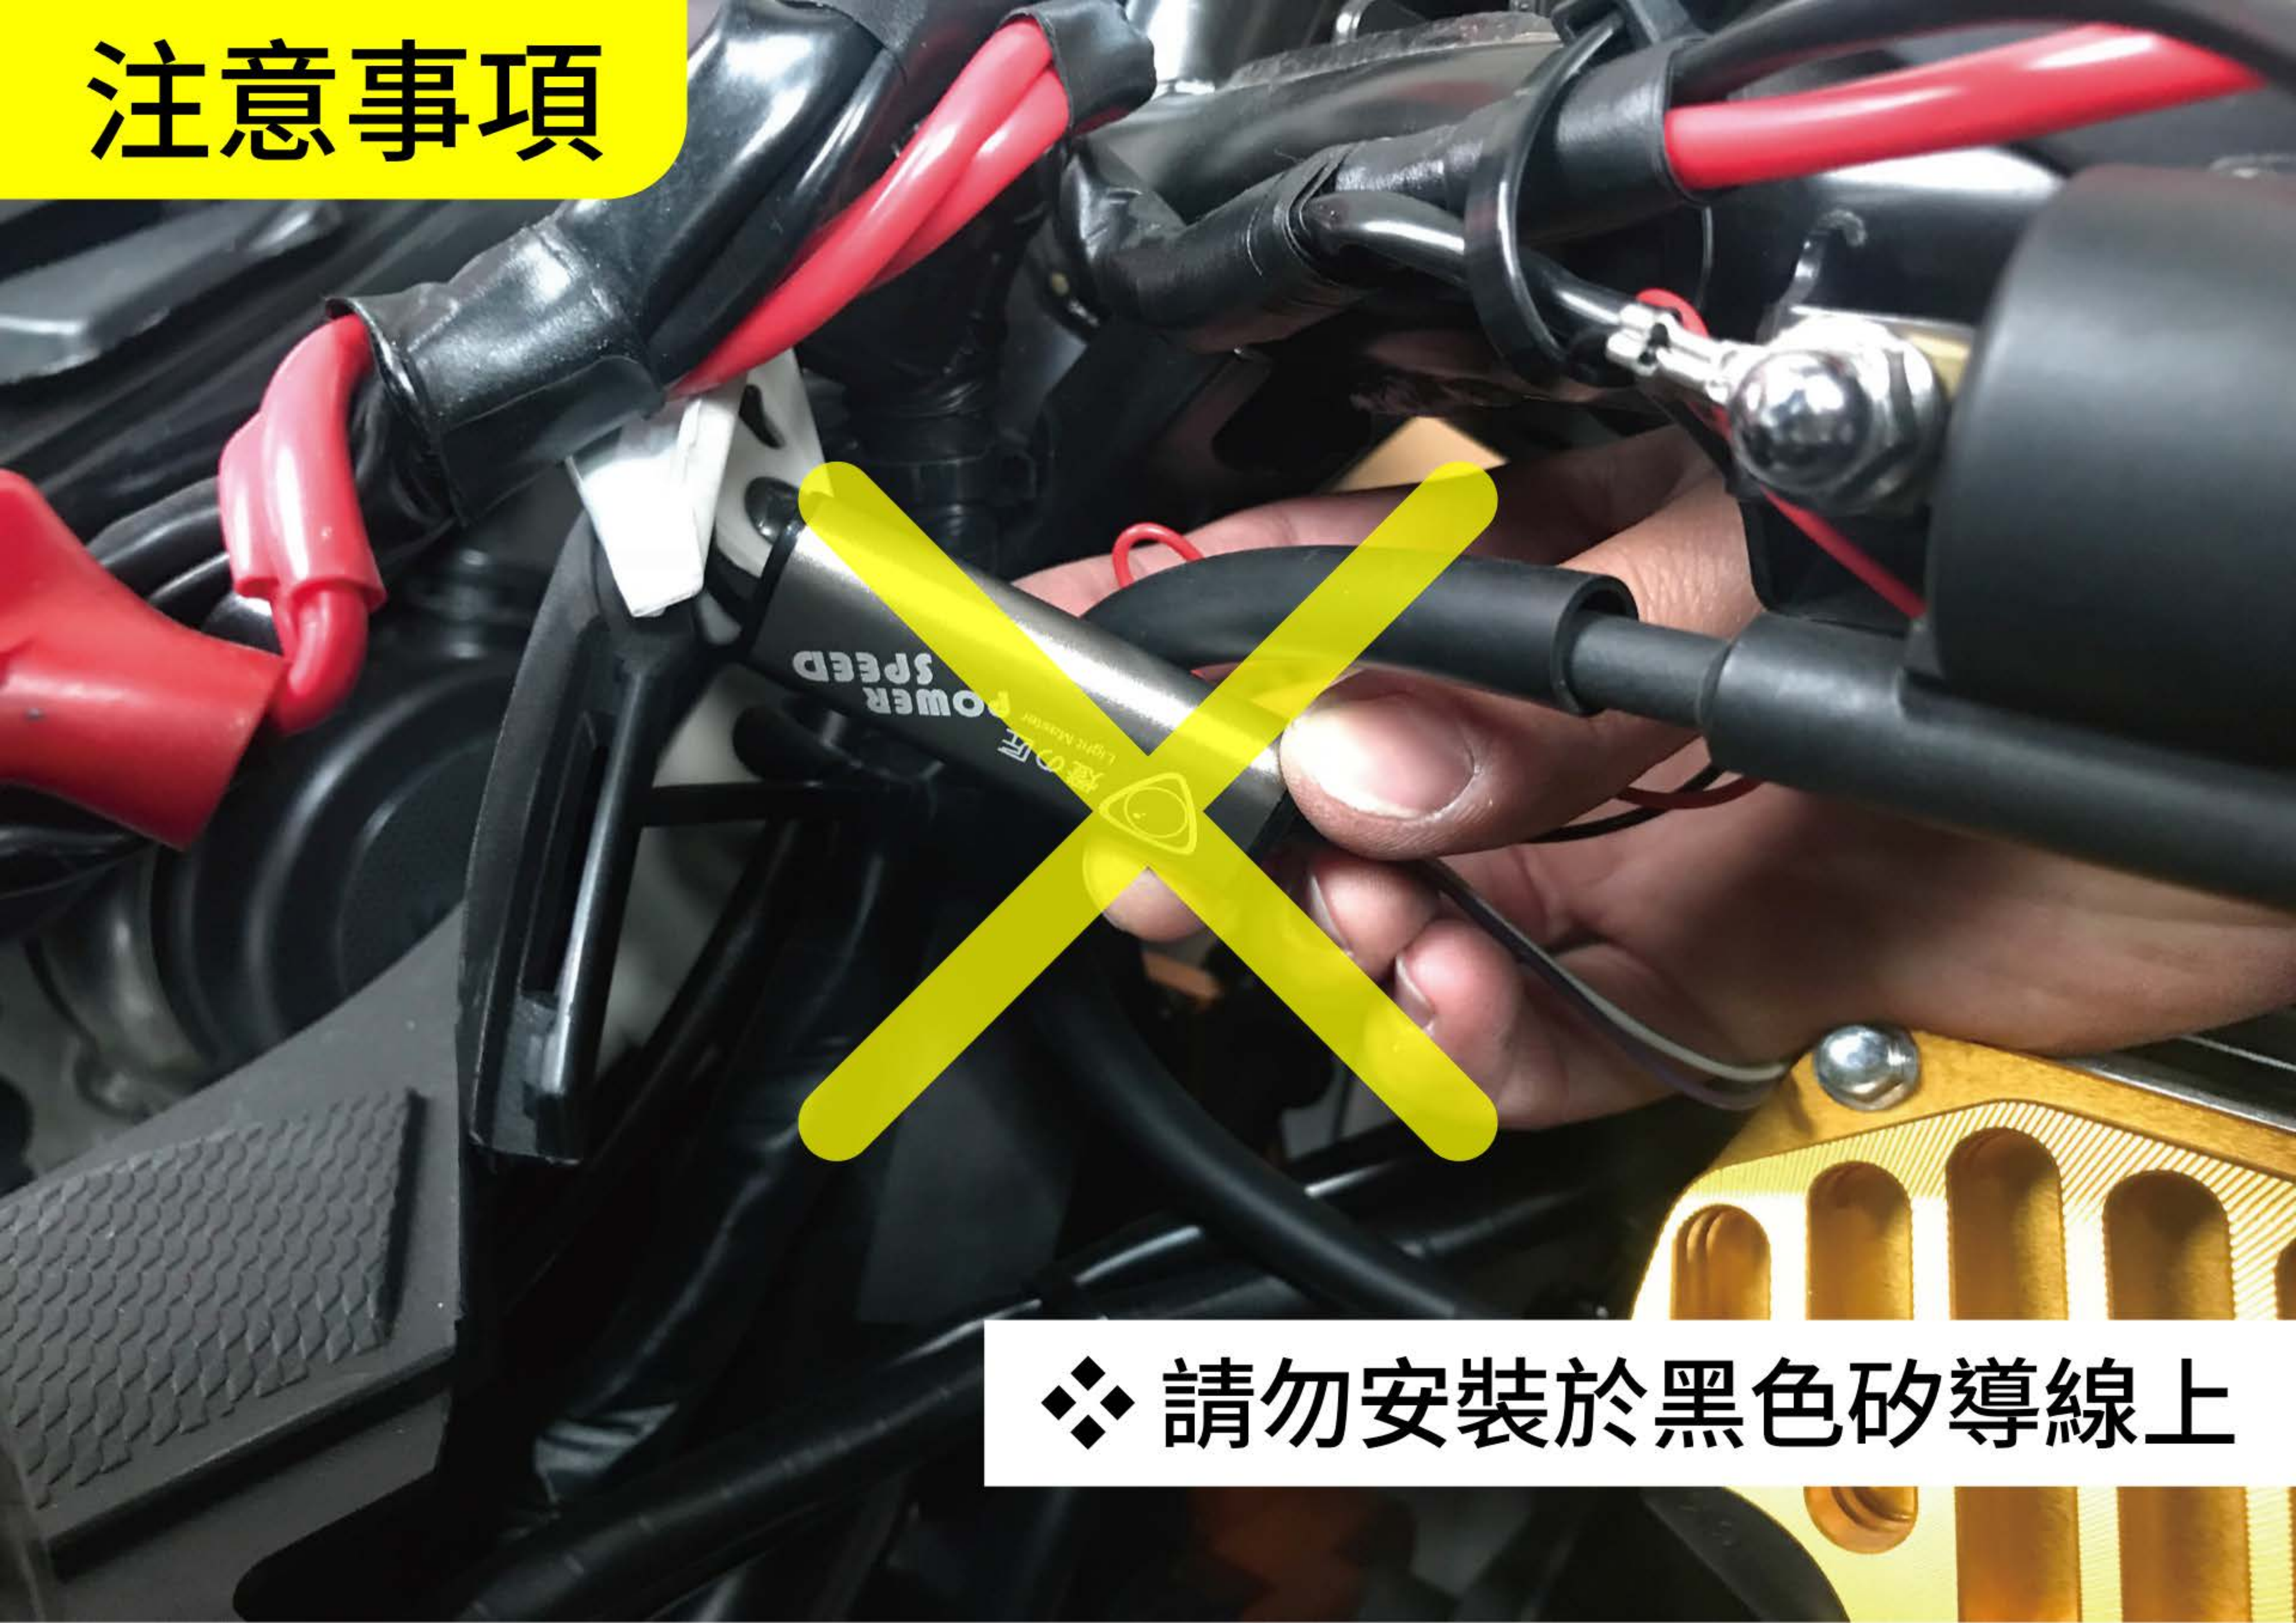

❖ 請勿安裝於黑色矽導線上



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER



安裝完成

<http://tw-lightmaster.com/shop/>