



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER

FORCE

可調式 短牌架



安裝說明書

Assembly Instructions

❖ 嚴禁使用方向燈定位器

產品內容



大支架



車台牌架



牌照燈



中支架



牌照板



方向燈支架



小支架

牌照螺絲包

❖ 牌架螺絲建議全數點上「螺絲膠」



3mm螺絲×4



5mm 長螺絲×2 + 螺帽×2



4mm 螺絲×4



5mm 螺絲×4

2pin 接頭



車台螺絲包

❖ 牌架螺絲建議全數點上「螺絲膠」

長螺絲×4




螺帽×2



墊片×4



所需工具

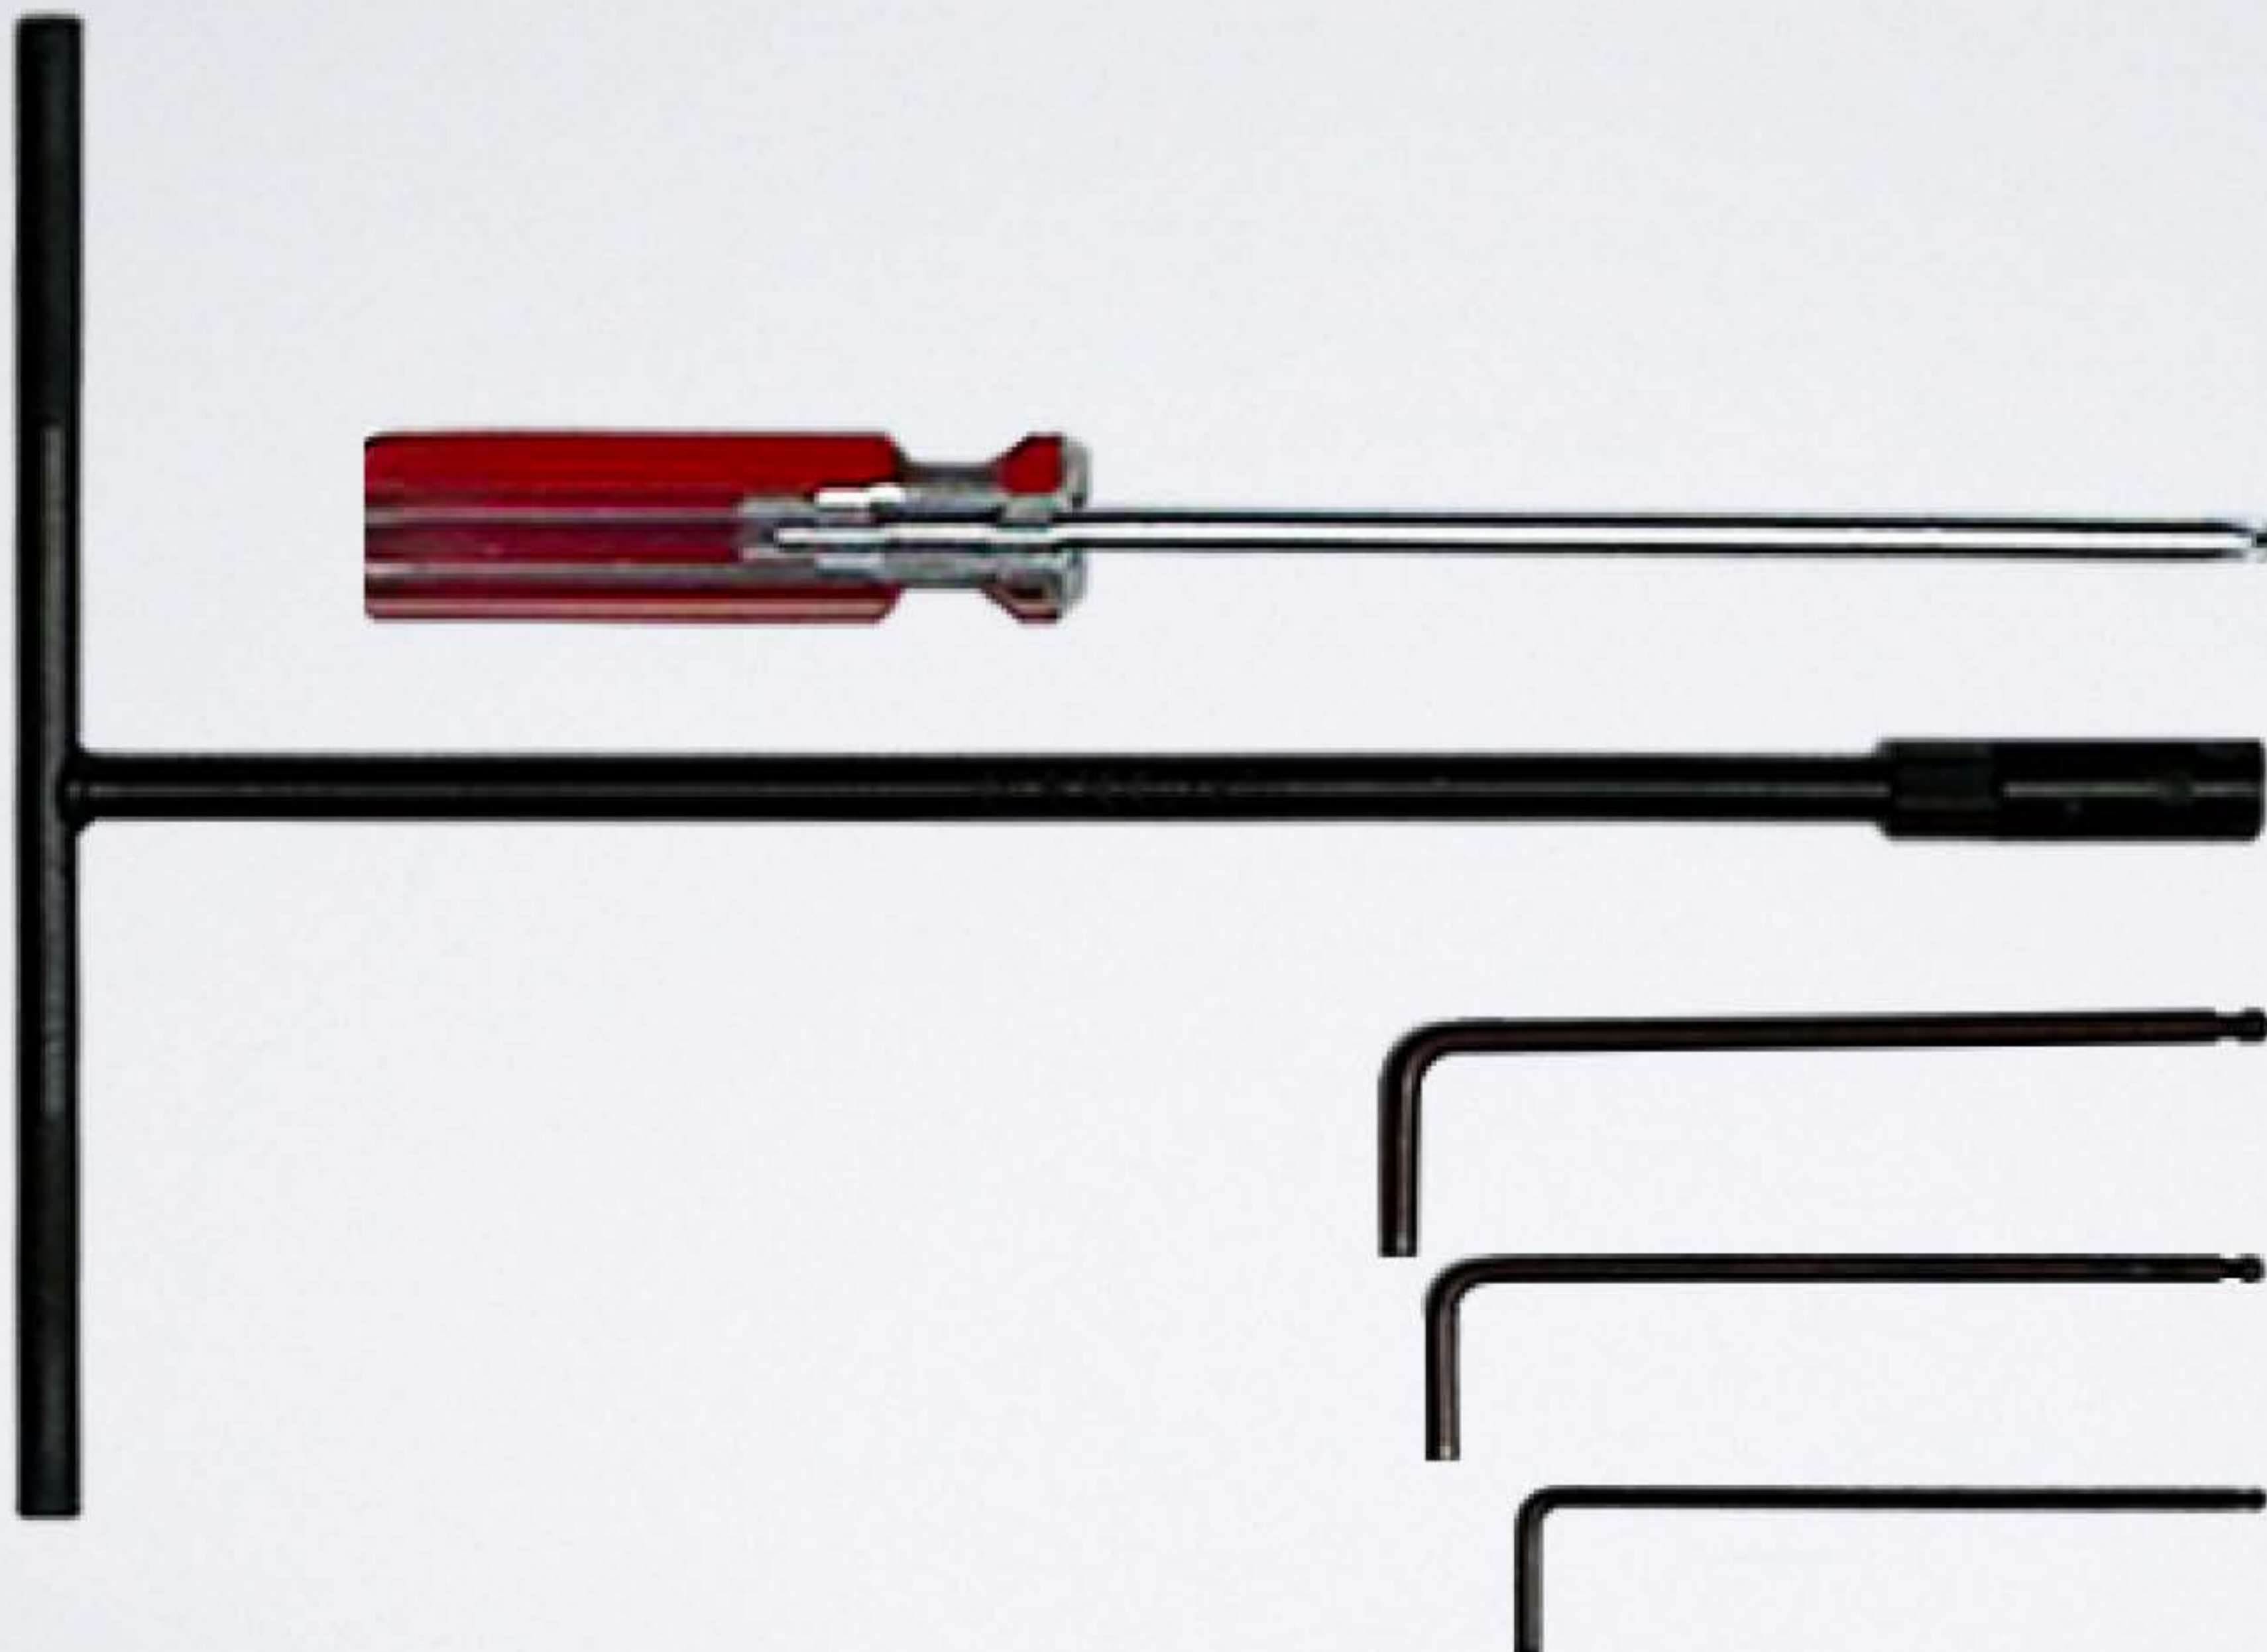

十字螺絲起子

外六角 10mm

內六角 5mm

內六角 4mm


內六角 3mm

安裝說明


卸下螺絲，拆除電池蓋



拔除線組，拆除電池

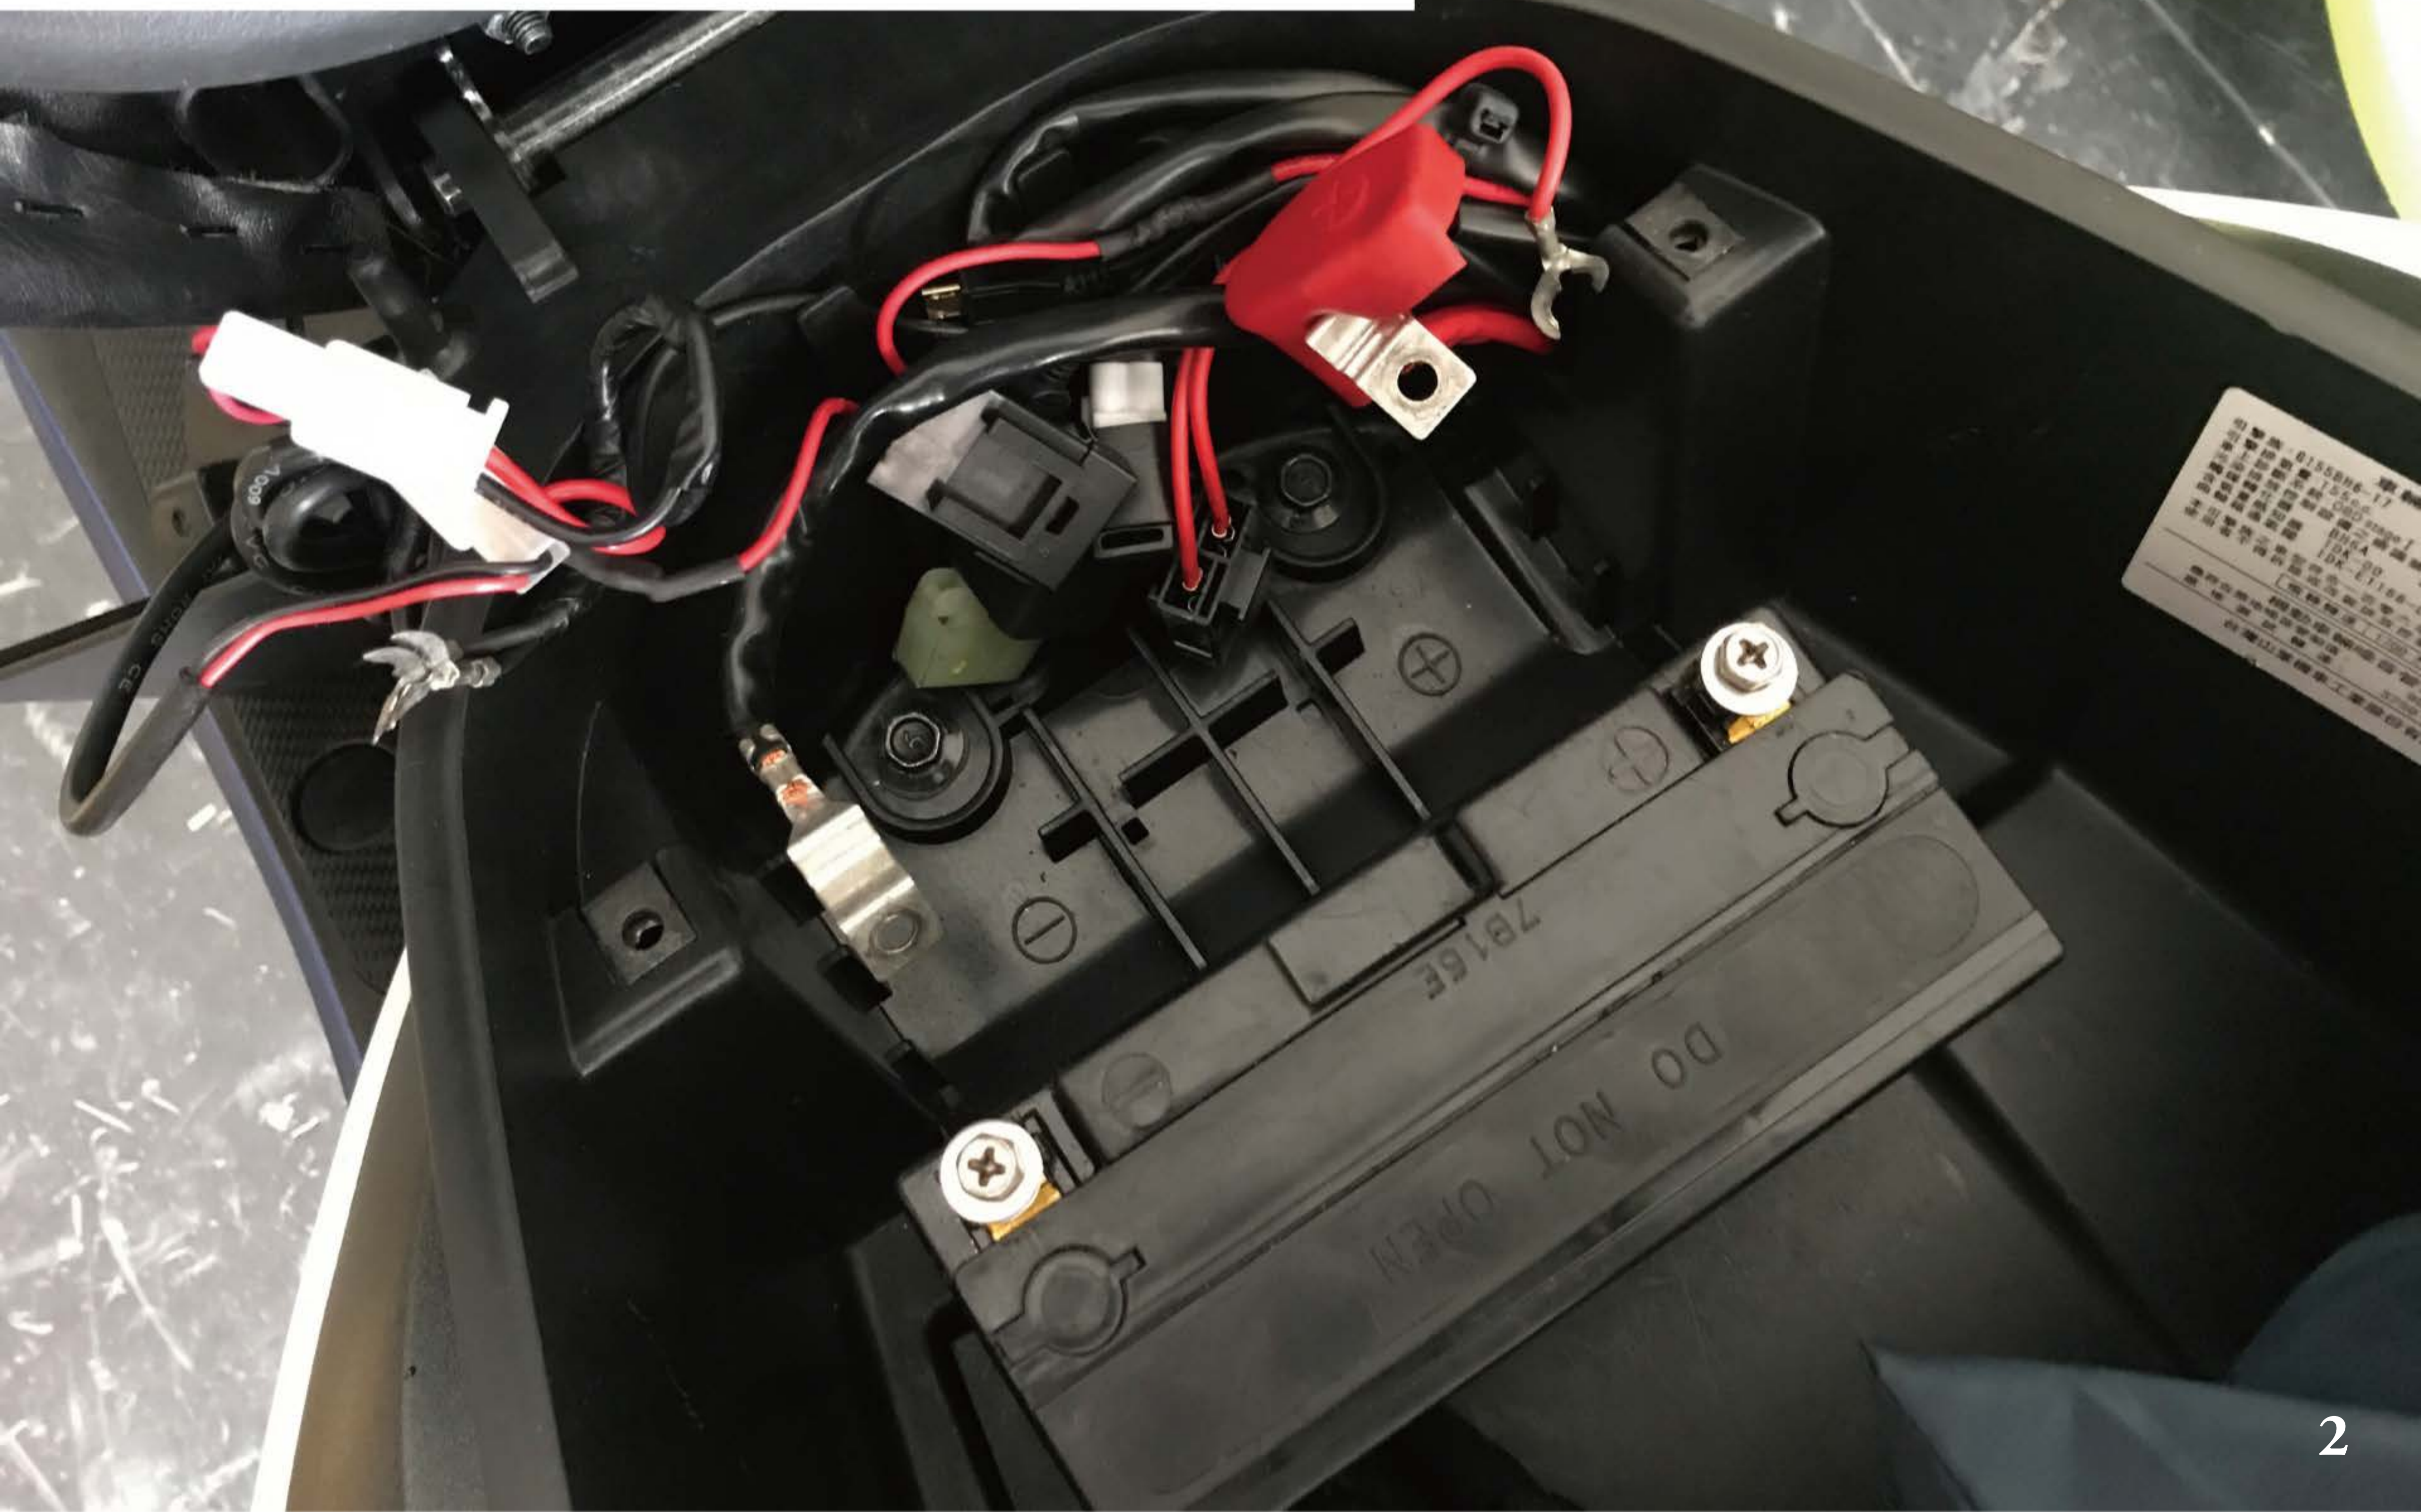

卸下螺絲，拆開車廂 (馬桶)

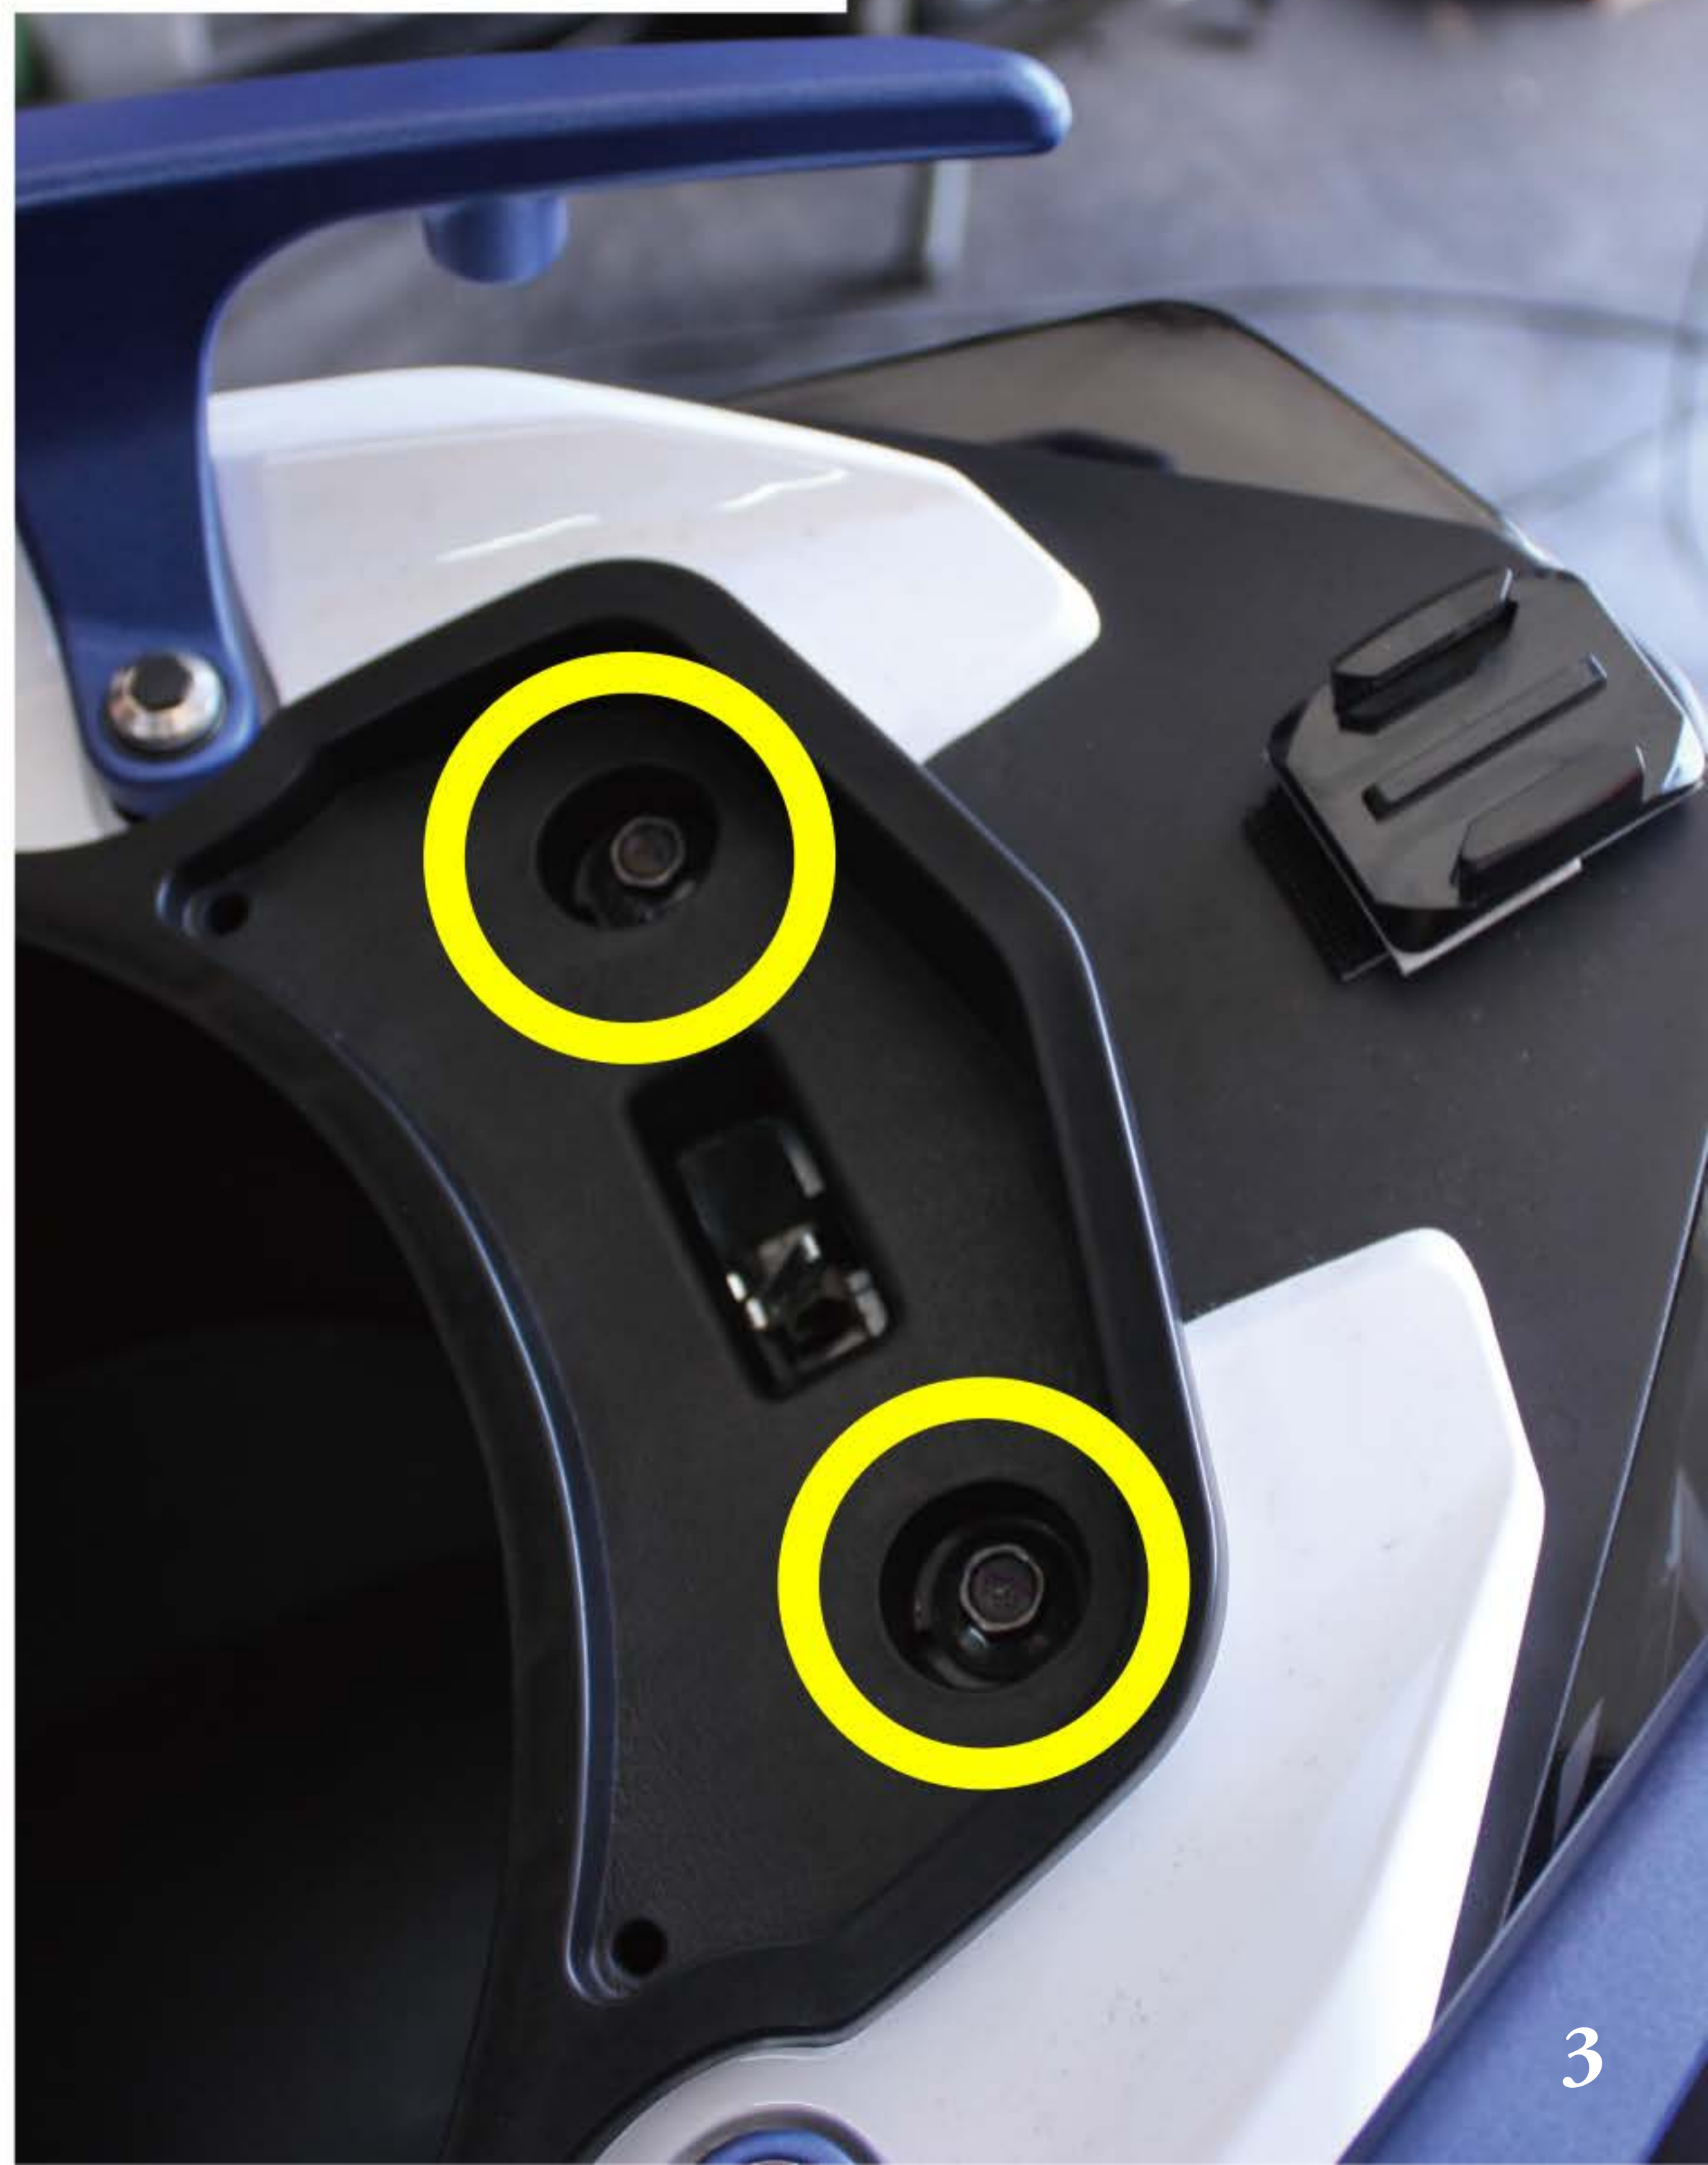

卸下左右四顆螺絲，扶手拆除



卸下螺絲



卸下左右螺絲

拆除牌板



拔除所有線組

左方向燈

右方向燈

行煞燈

牌照燈

牌照燈鎖上螺絲



小支架鎖上螺絲



❖ 可以在該範圍內及下方圓孔調整牌架高度，
確定後便可鎖緊

鎖上方向燈支架



❖ 若無購買外掛式方向燈則不需安裝此支架

中支架放入小支架內

❖ 請確實將長的孔裝在外側(下方)

鎖上左右側螺絲



❖ 外側螺絲鬆開可調整牌架角度，
確定後便可鎖緊

鎖上大支架



❖ 可此處可調整牌照向後的長度，
確定後便可以長螺絲鎖緊

鎖上車台牌架



鎖上螺絲



鎖上下方四顆螺絲



❖ 請墊上墊片再行鎖上，
內側需要螺帽鎖上

插頭放入車內



整線



插上接頭

- ❖ 凹槽處為正極，請將紅色 PIN 腳插入，並以尖嘴鉗在反向燈拉出，確保線組沒有脫落，另一邊以相同方式插上黑色 PIN 腳



❖ 請依照上方步驟反序將車殼裝回



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER



安裝完成

<http://tw-lightmaster.com/shop/>