



燈の匠  
Light Master

LIGHTMASTER

FORCE

# 大燈專用 開關



安裝說明書  
*Assembly Instructions*


# 所需工具



十字螺絲起子



星字螺絲起子

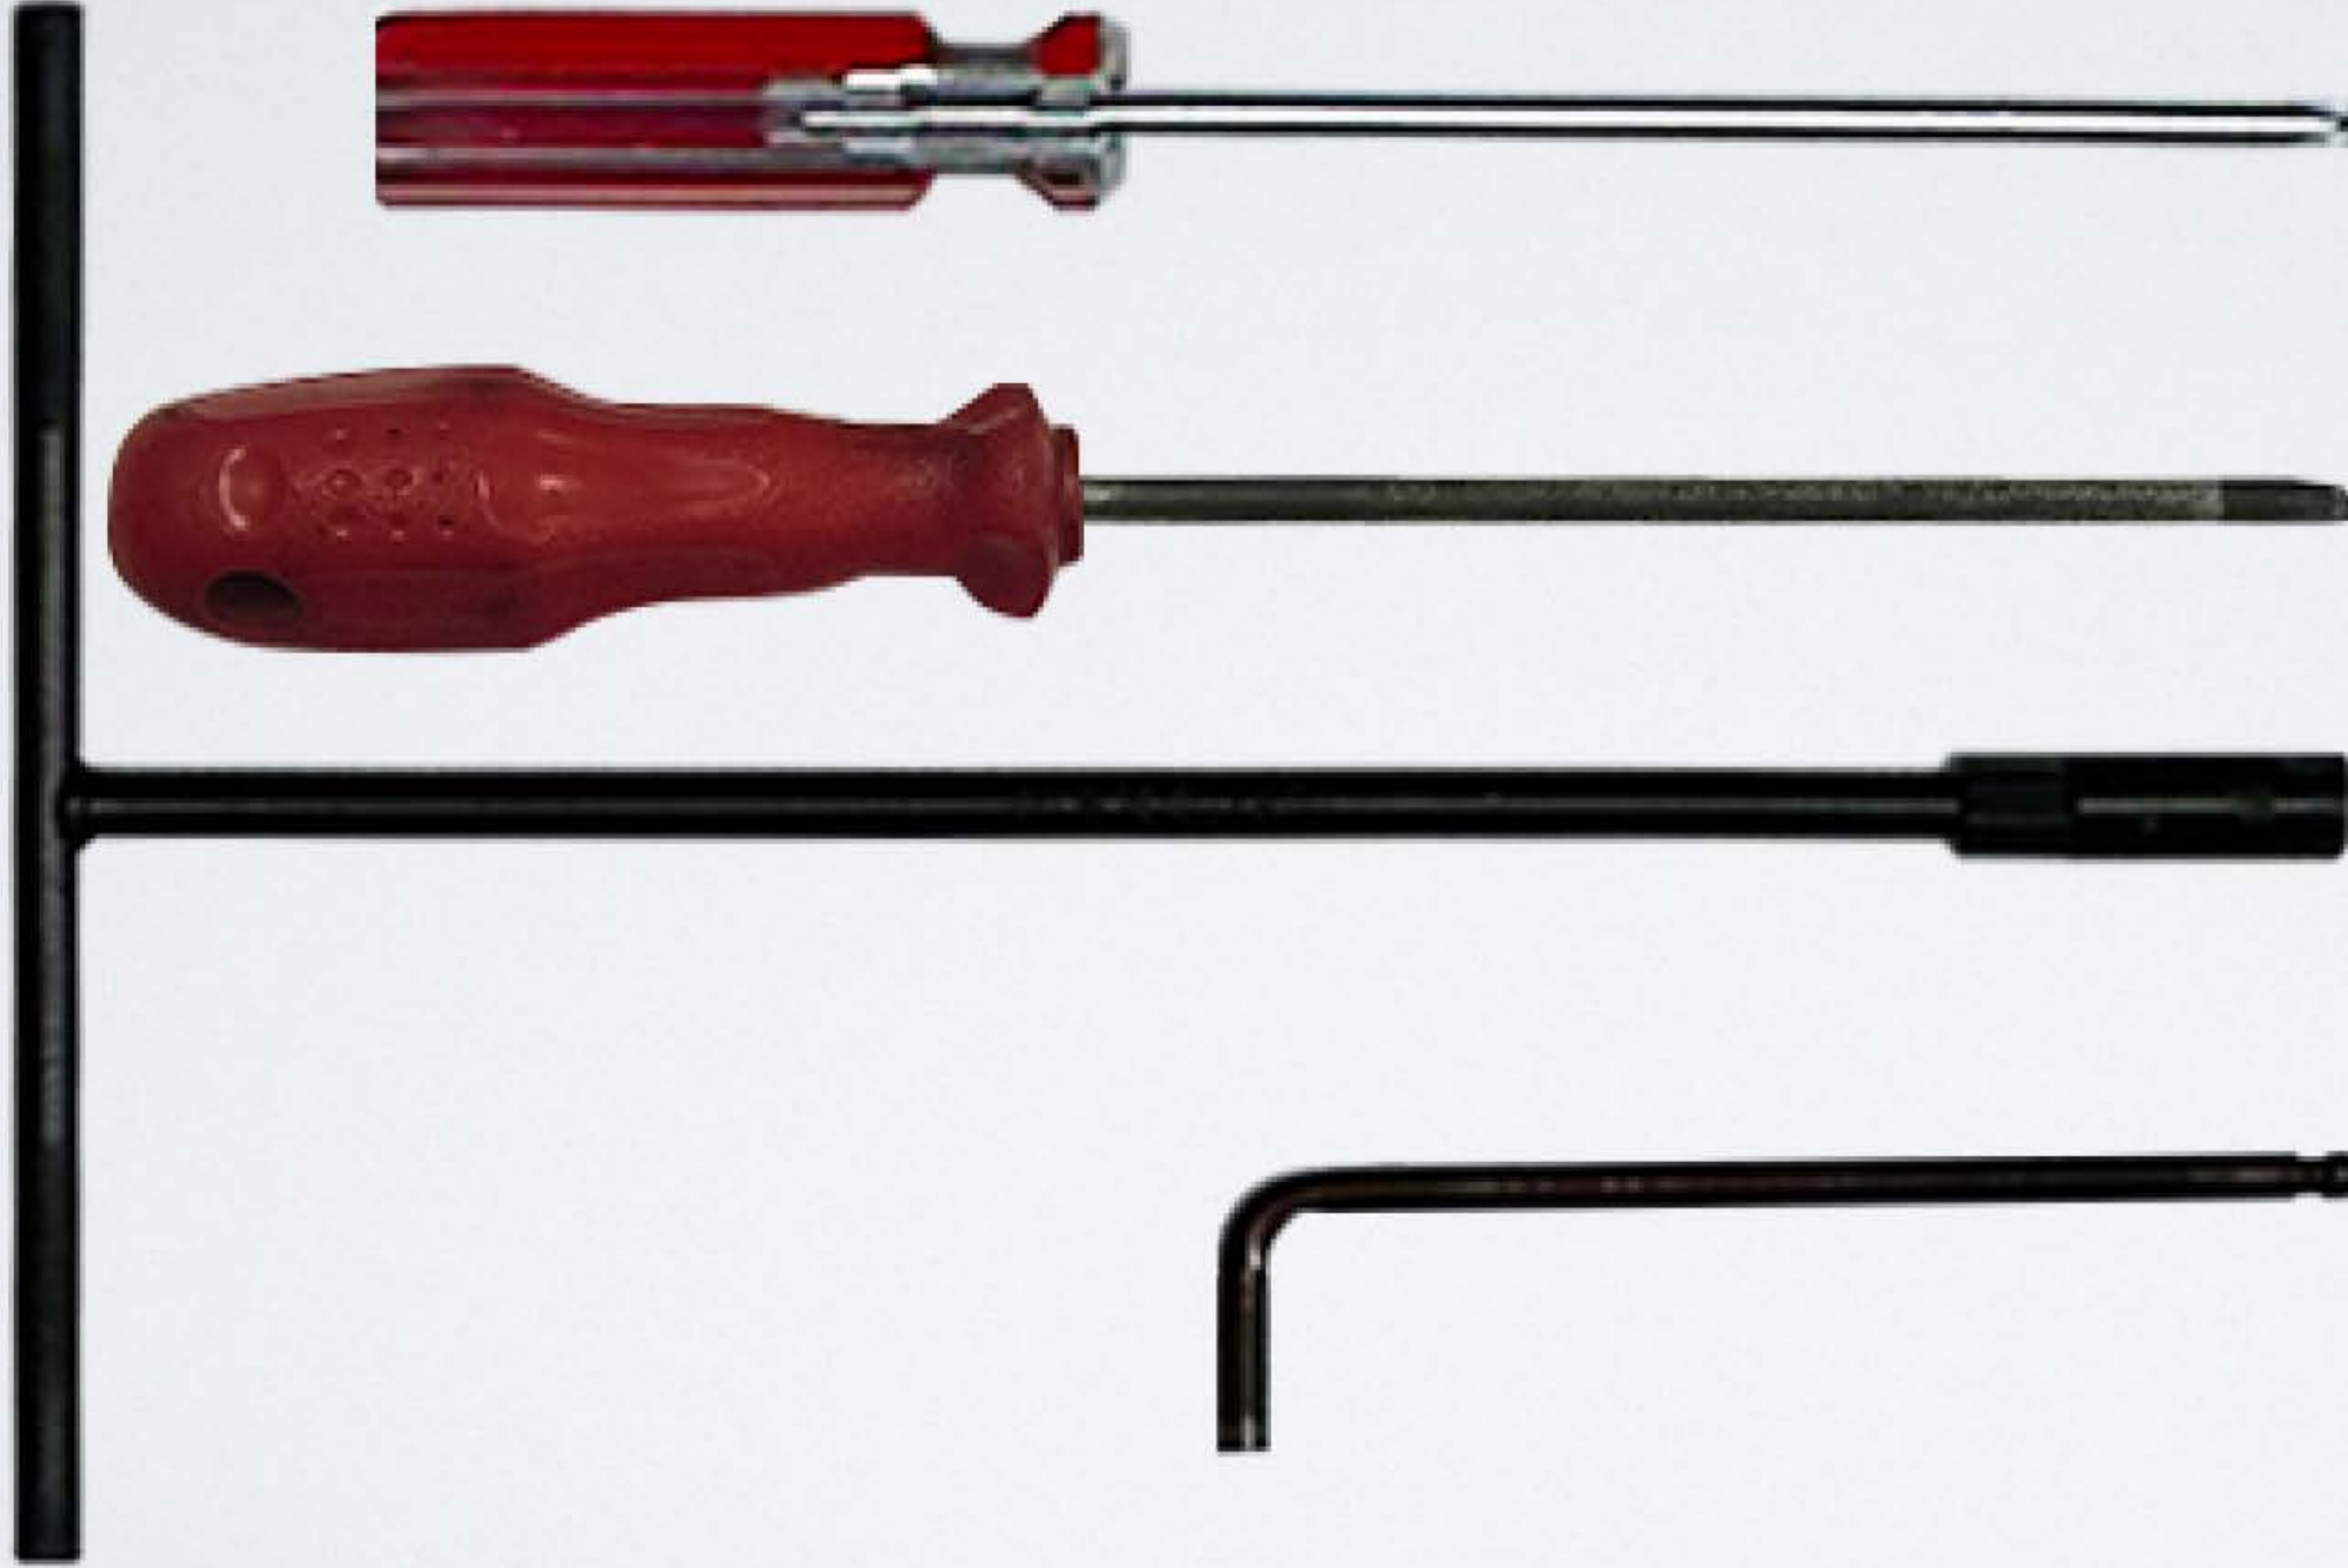

外六角 10mm



內六角 6mm

# 安裝步驟

① 大燈專用開關

② 開關小燈線組

# 產品內容

6PIN 接頭

小燈線接頭

2PIN 接頭

開關

4mm 墊片




# 安裝說明

## ❶ 大燈專用開關

卸下左右四顆螺絲，拆下大盾



卸下左右螺母

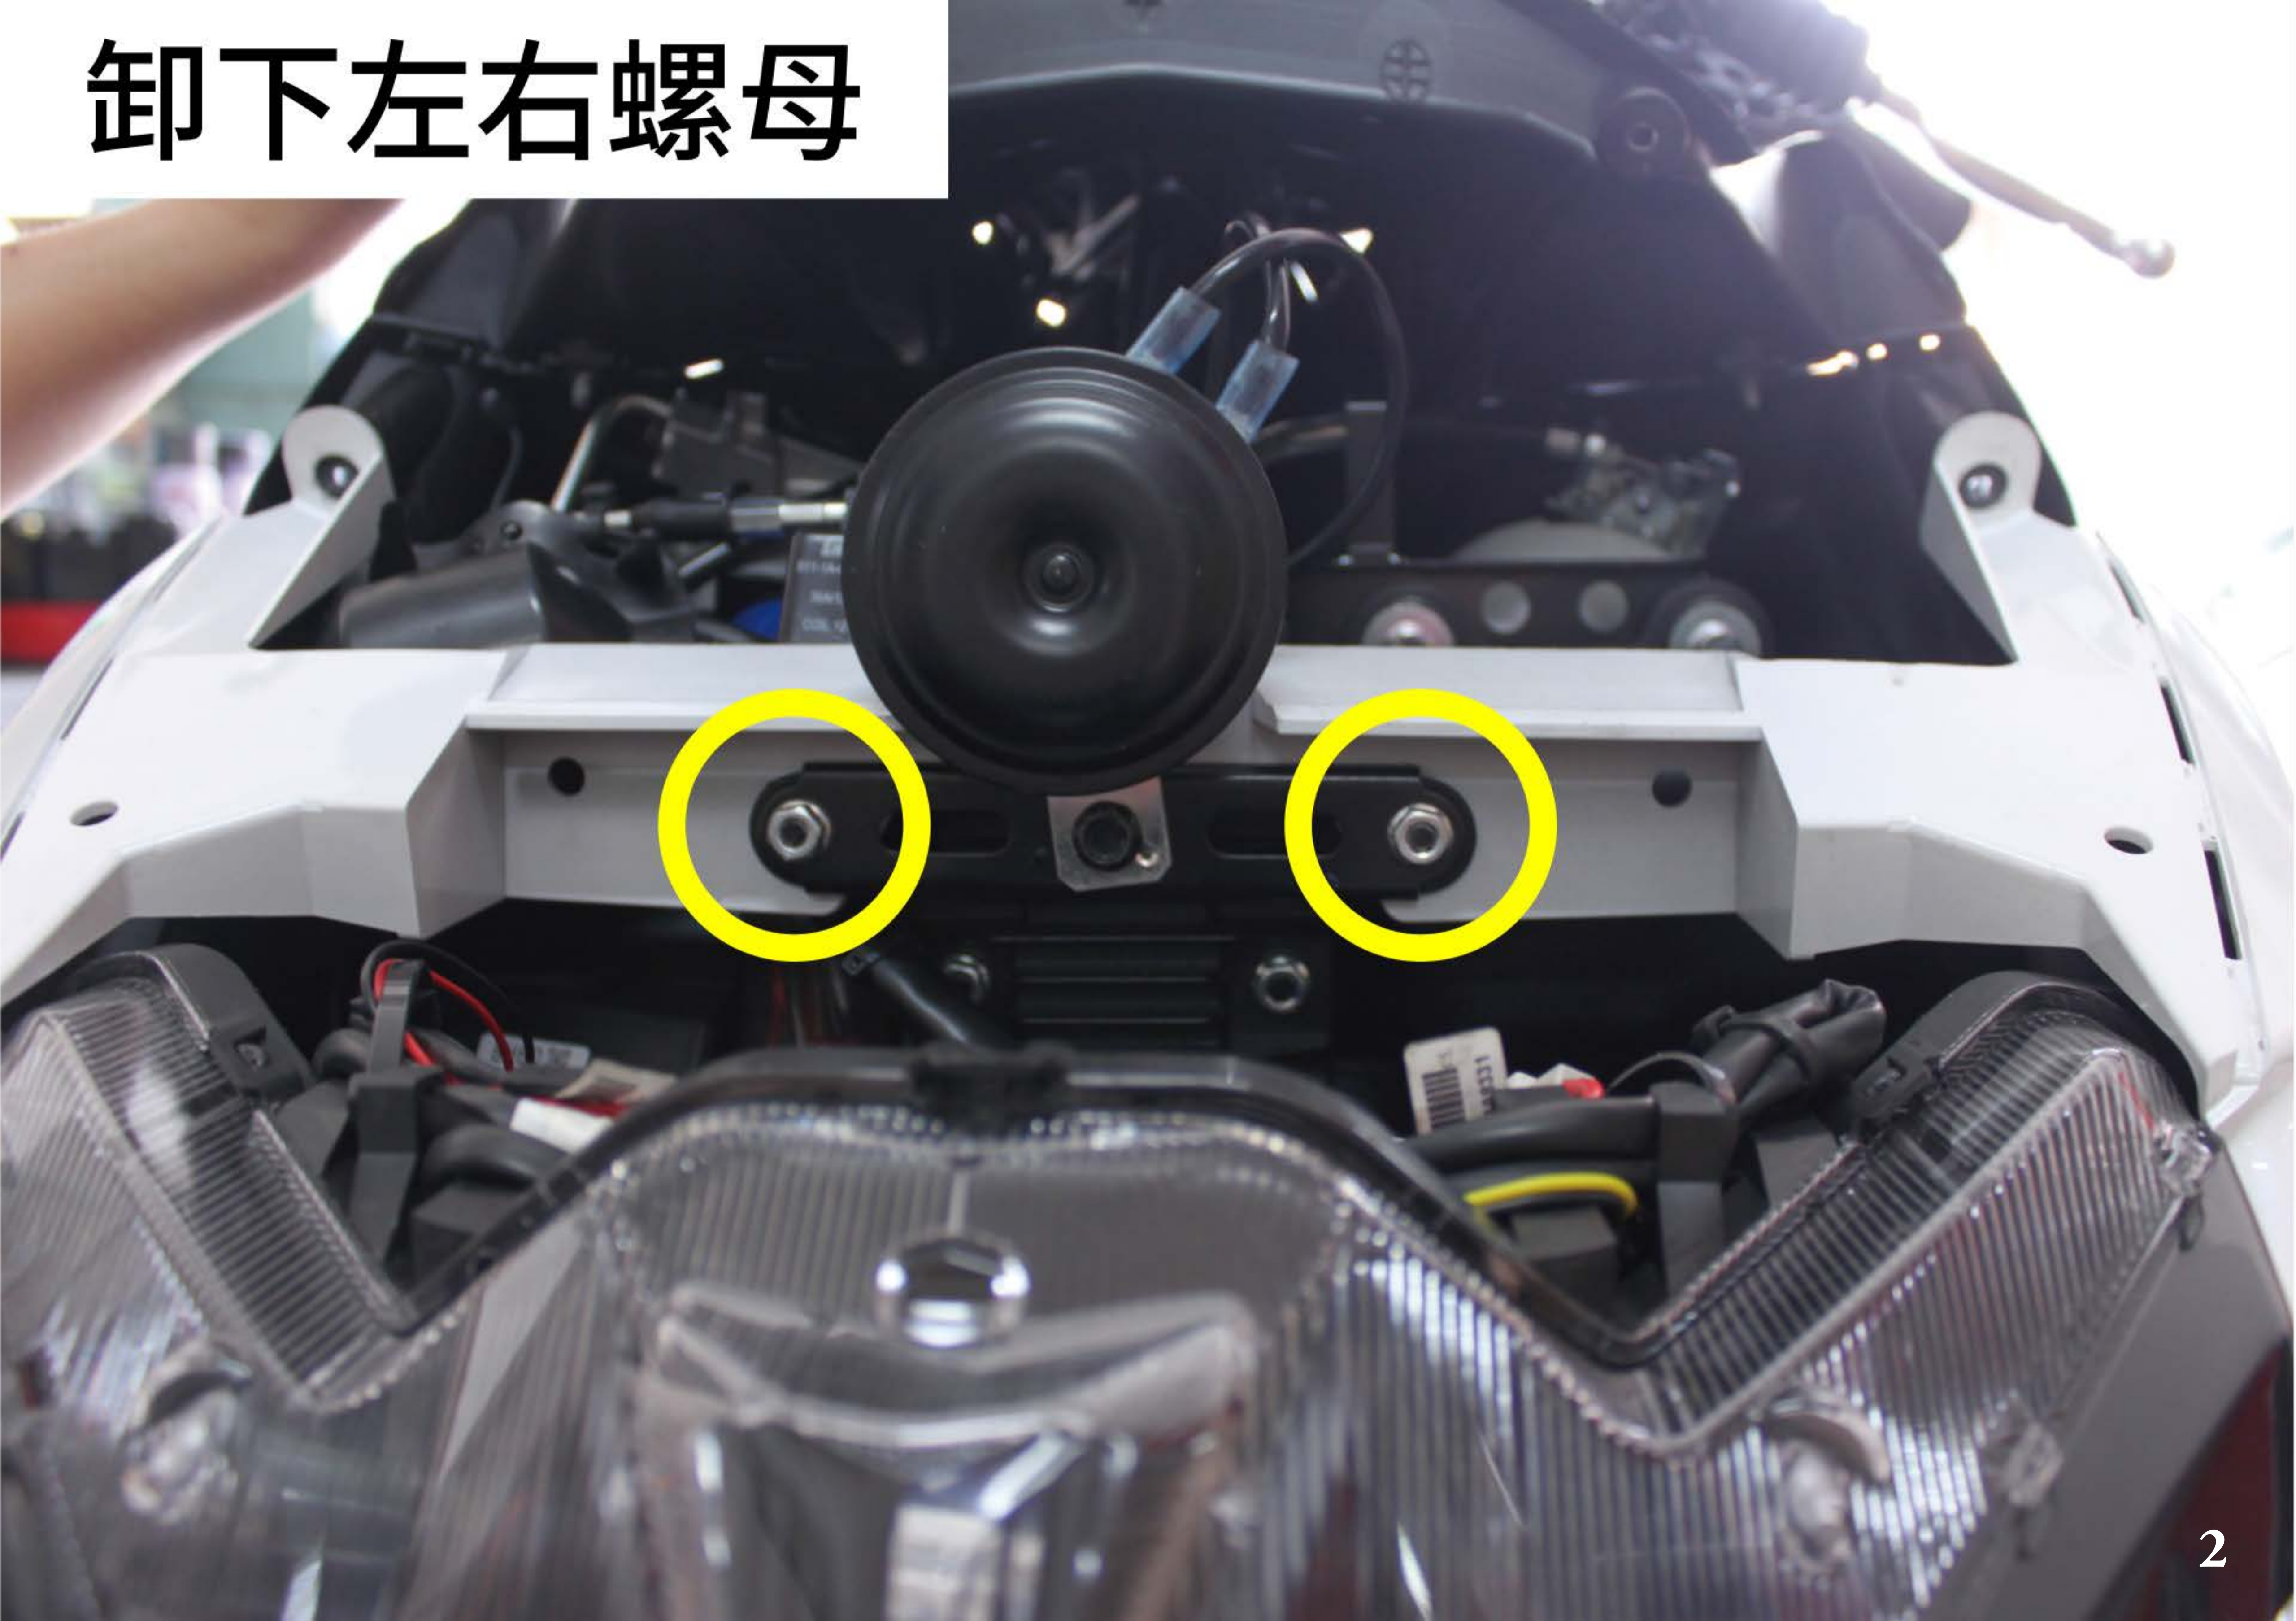

卸下左右螺絲



# 卸下左右螺絲





卸下大燈底部塑膠插銷


拆除車殼，拔除線組



# 卸下螺絲，拆除電池蓋



# 拔除線組，拆除電池

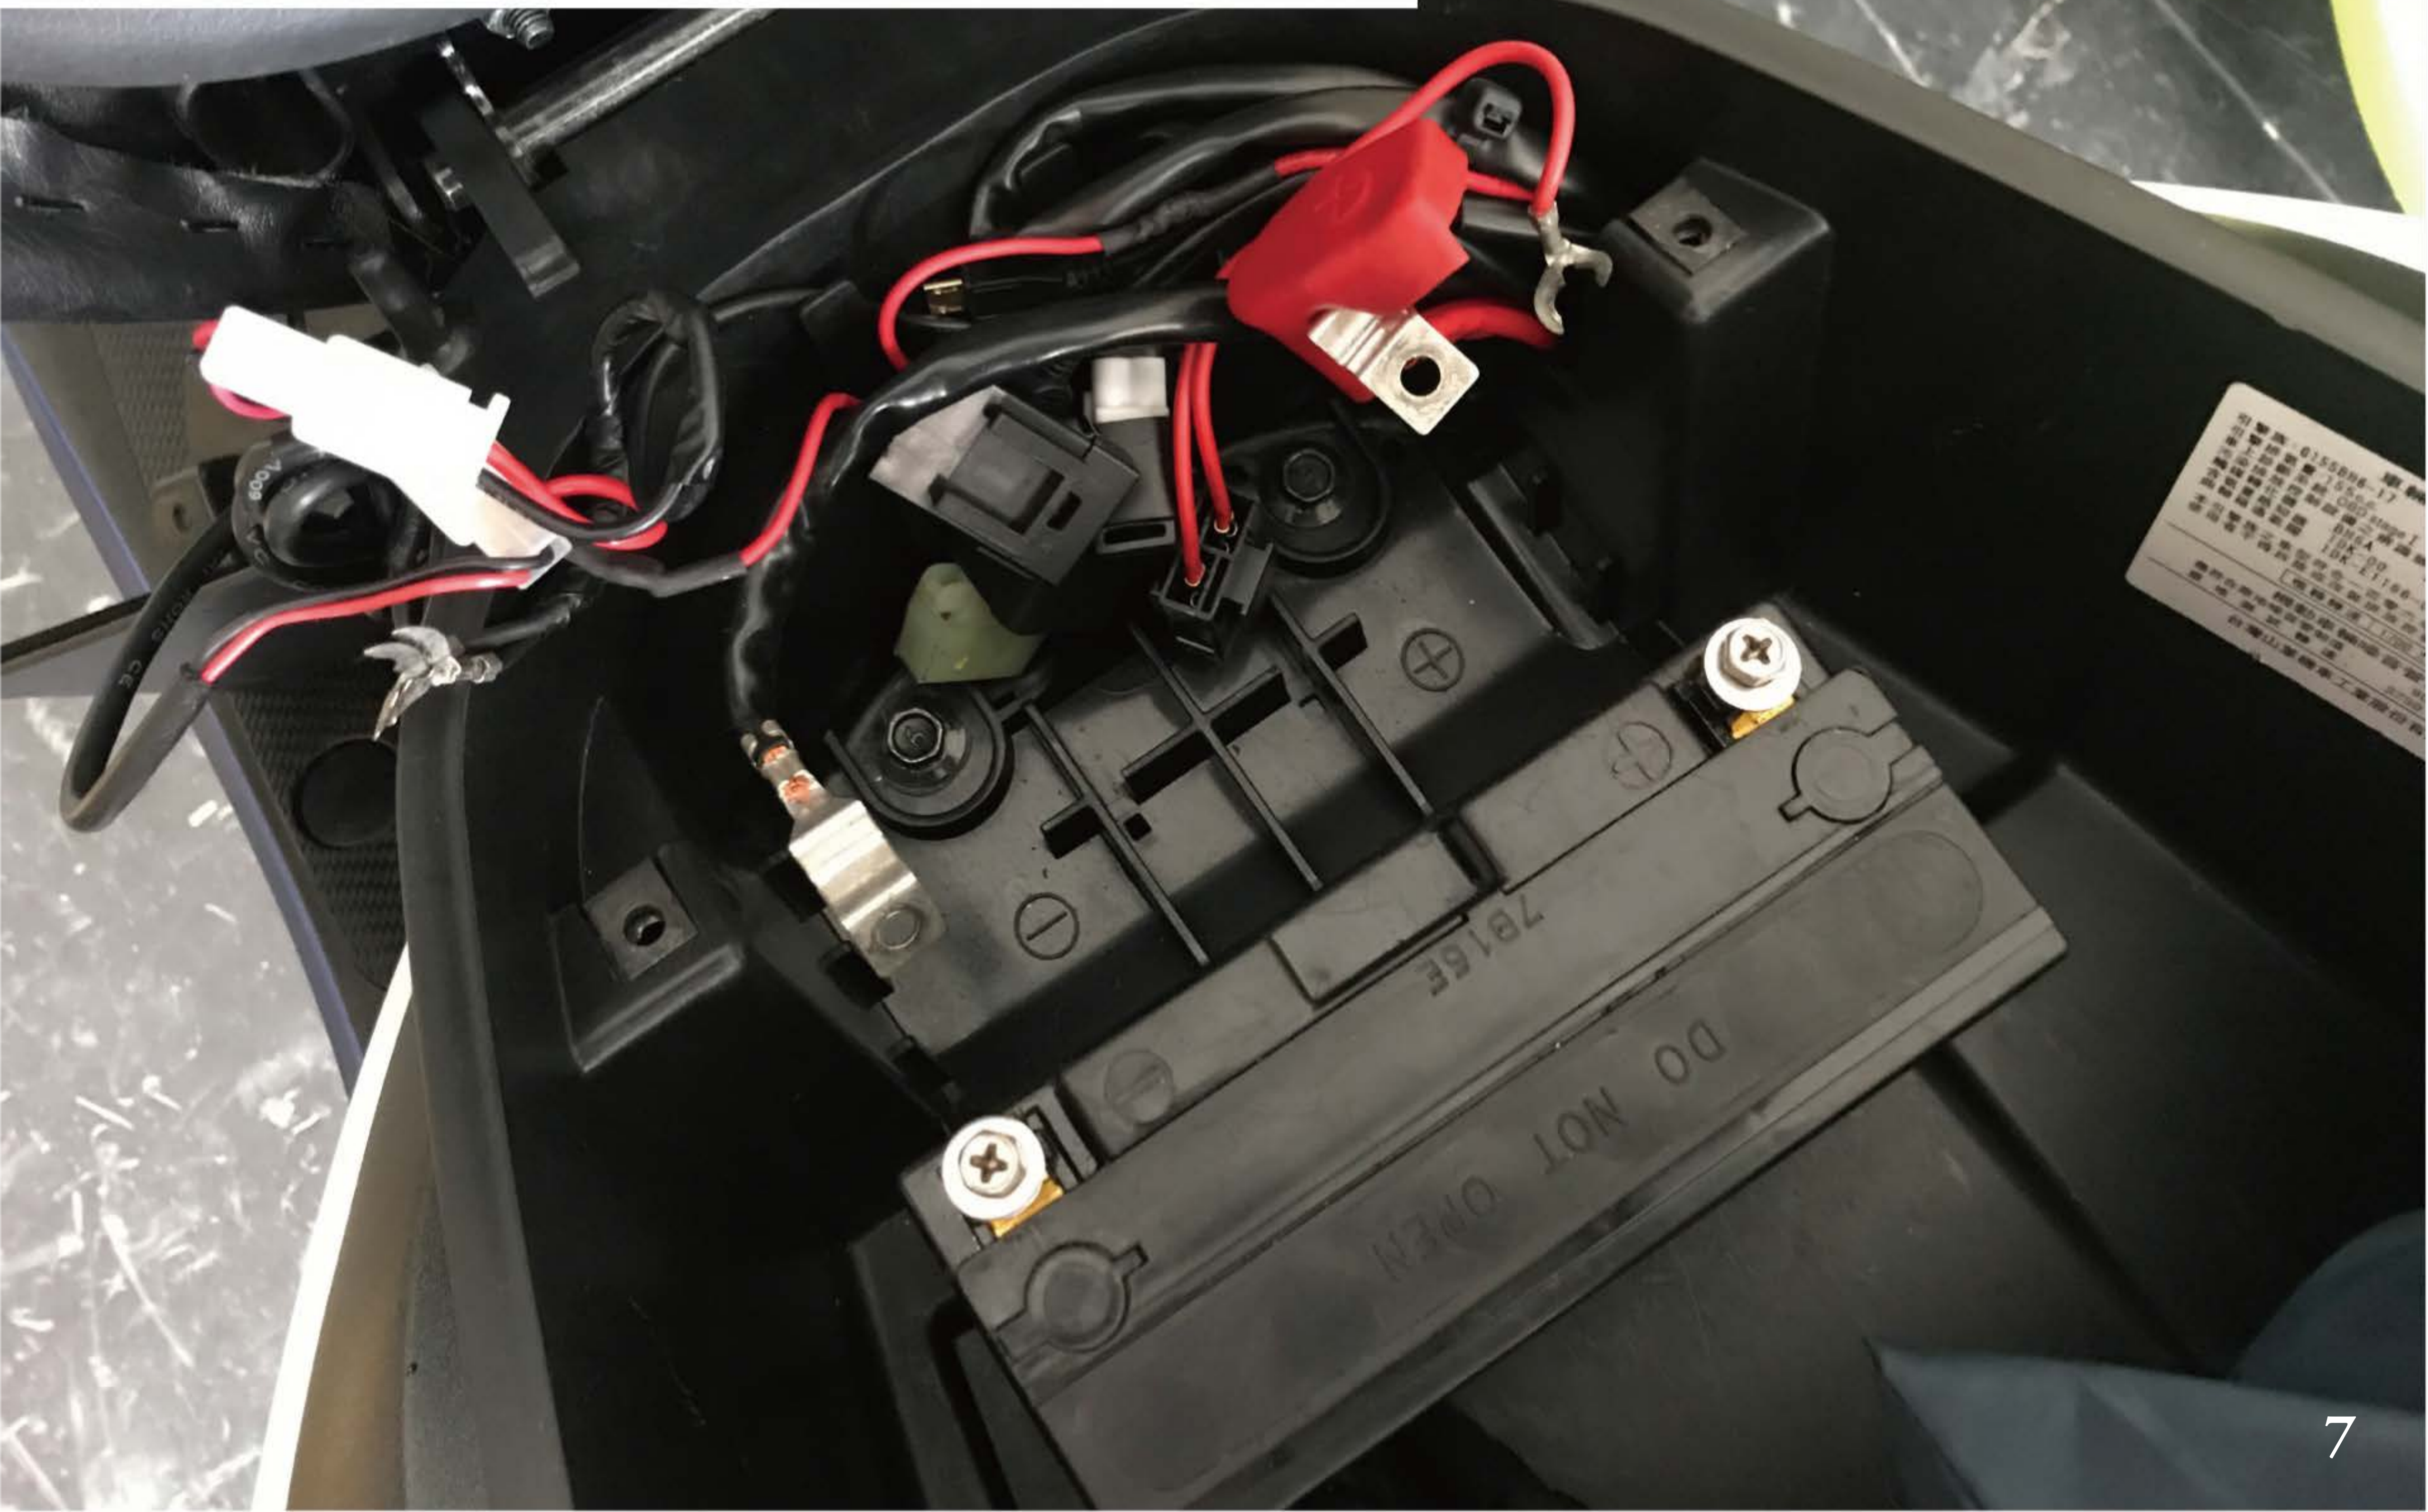

# 卸下螺絲，拆開車廂 (馬桶)



# 鬆開節流閥螺絲



**警告**  
此部件包含高壓風氣。可能會導致爆炸。  
如果處理不當，可能會導致爆炸。  
• 請務必閱讀使用手冊。  
• 請勿投入火中、開孔或分解。  
1DK-F2259

# 墊上墊片並鎖上螺絲




❖ 墊片以及螺絲放置於反方向再行鎖上

# 卸下開關下方螺絲

## 拆除開關




# 拆卸油門線

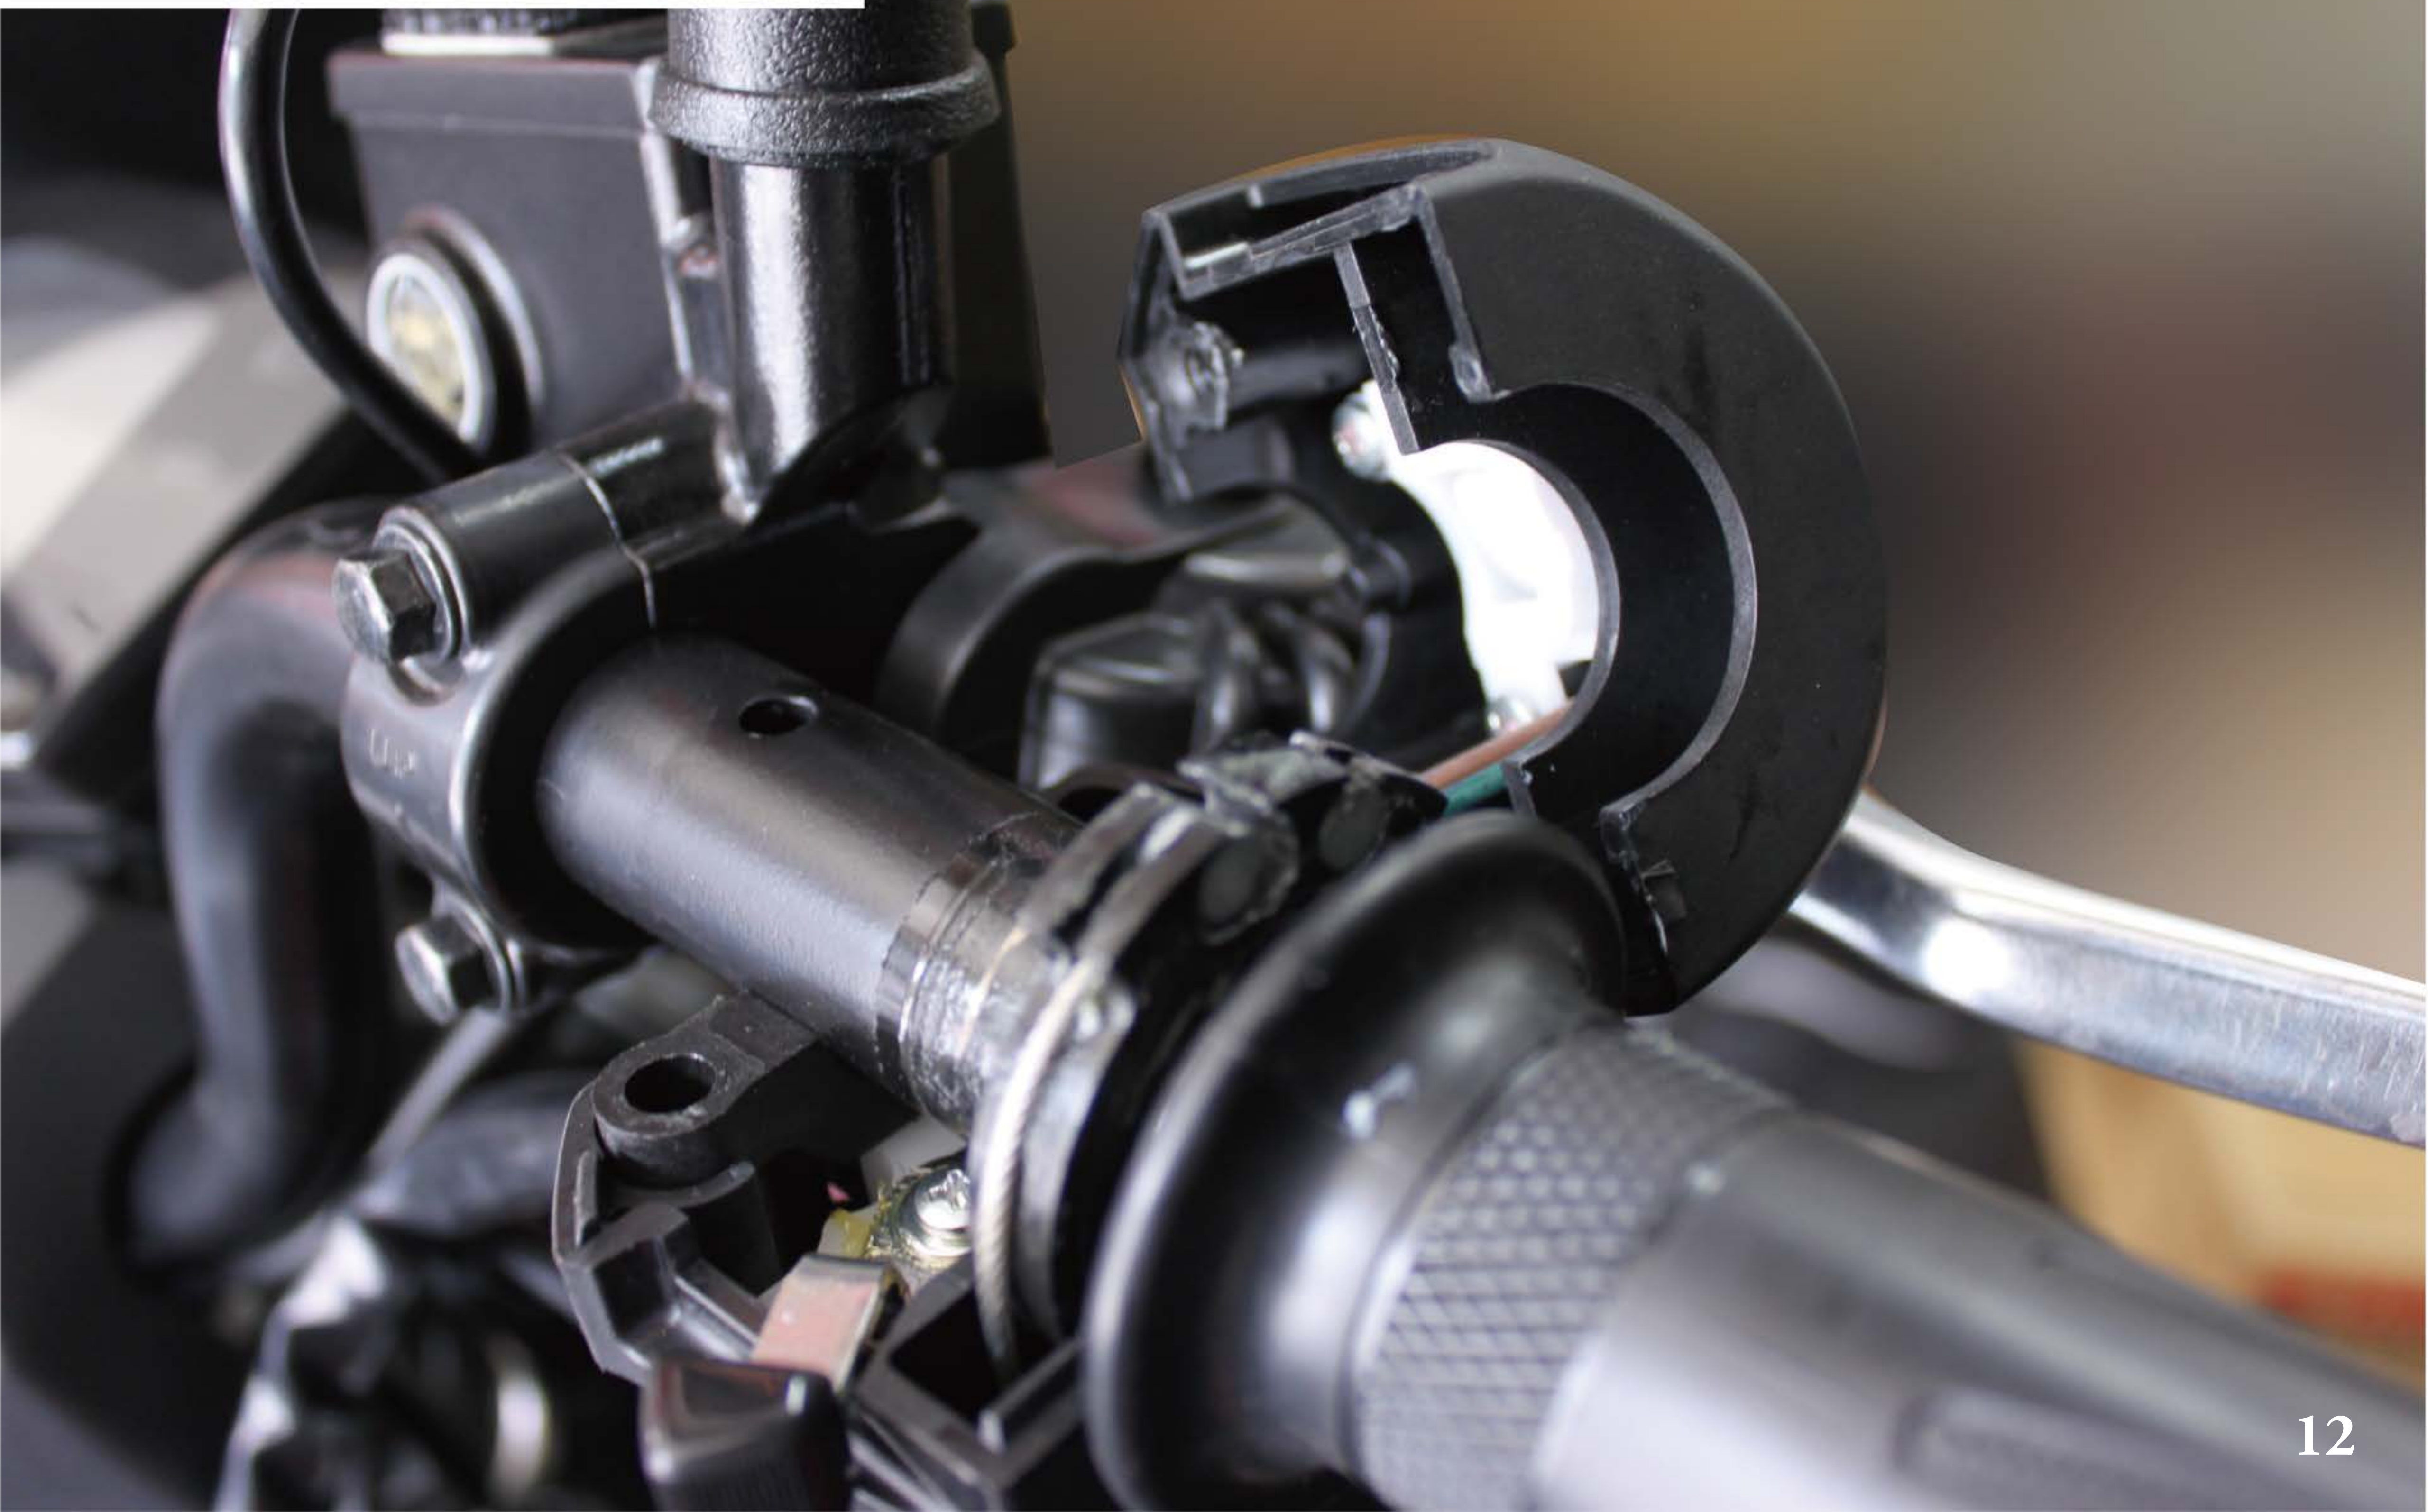



# 配置好油門線

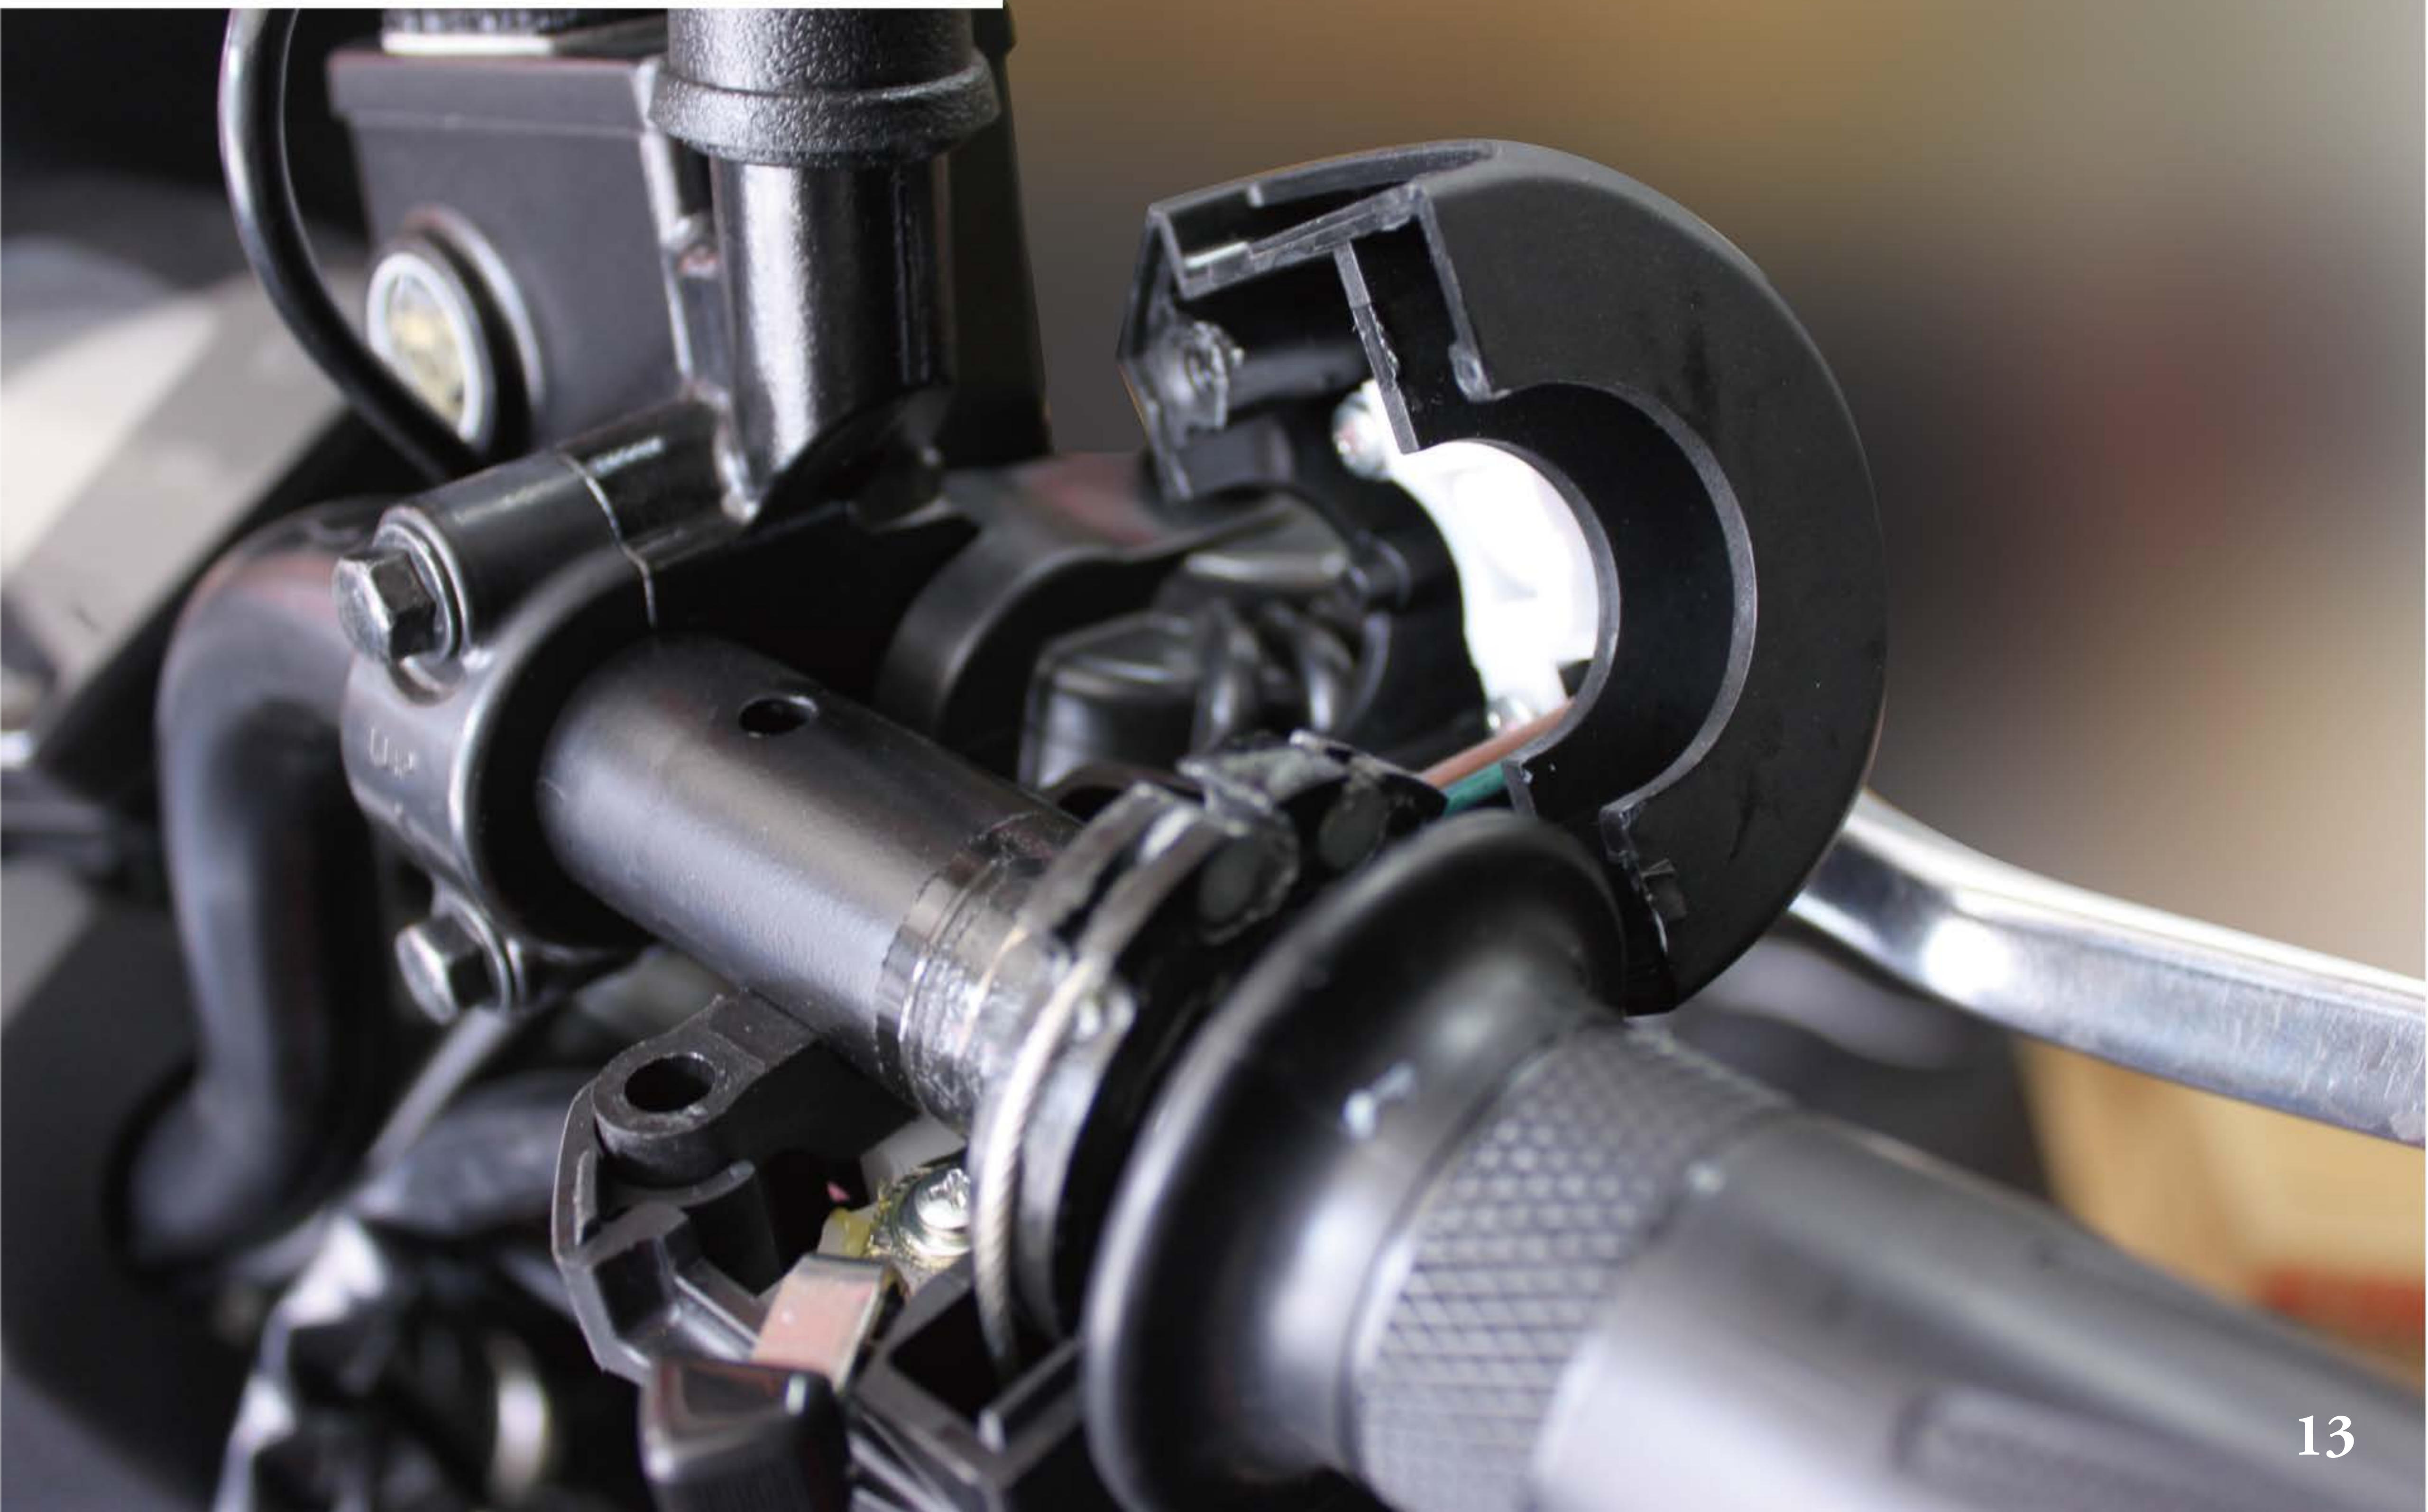


# 鎖上螺絲




❖ 下方中間固定螺絲對準直接鎖上


# 打開橡皮

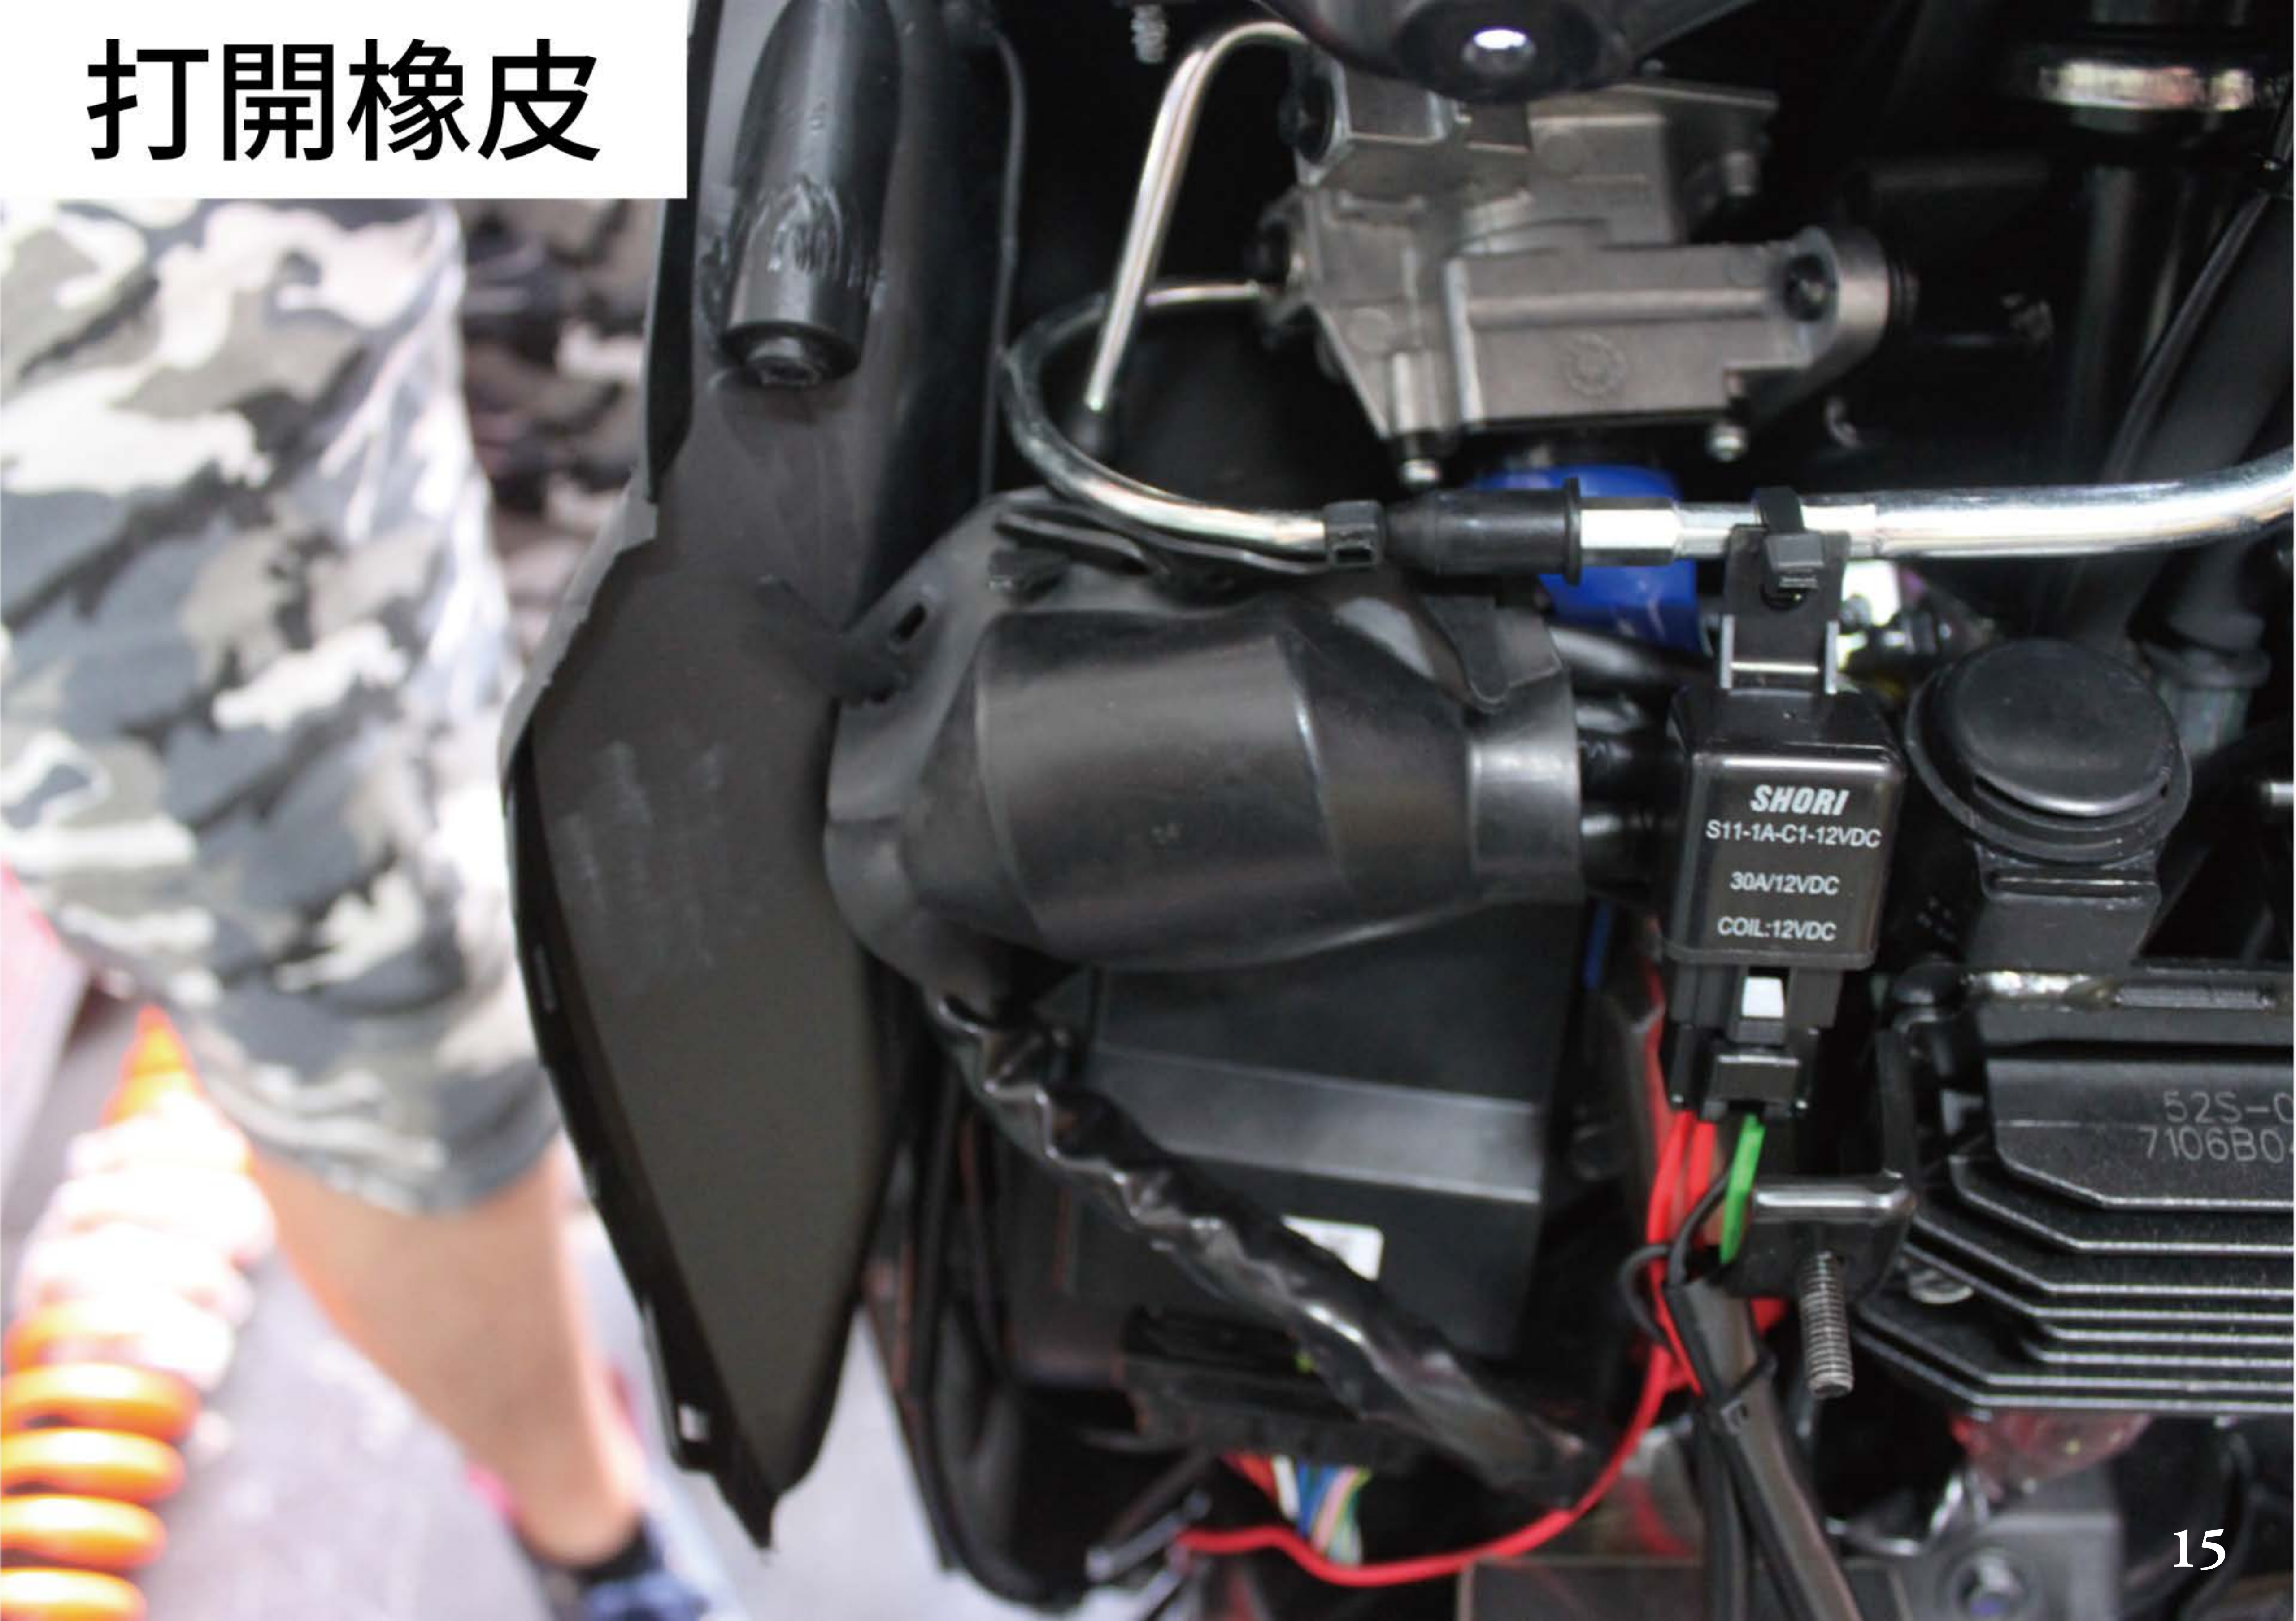

# 拔除 6PIN / 紅色 2PIN 線組

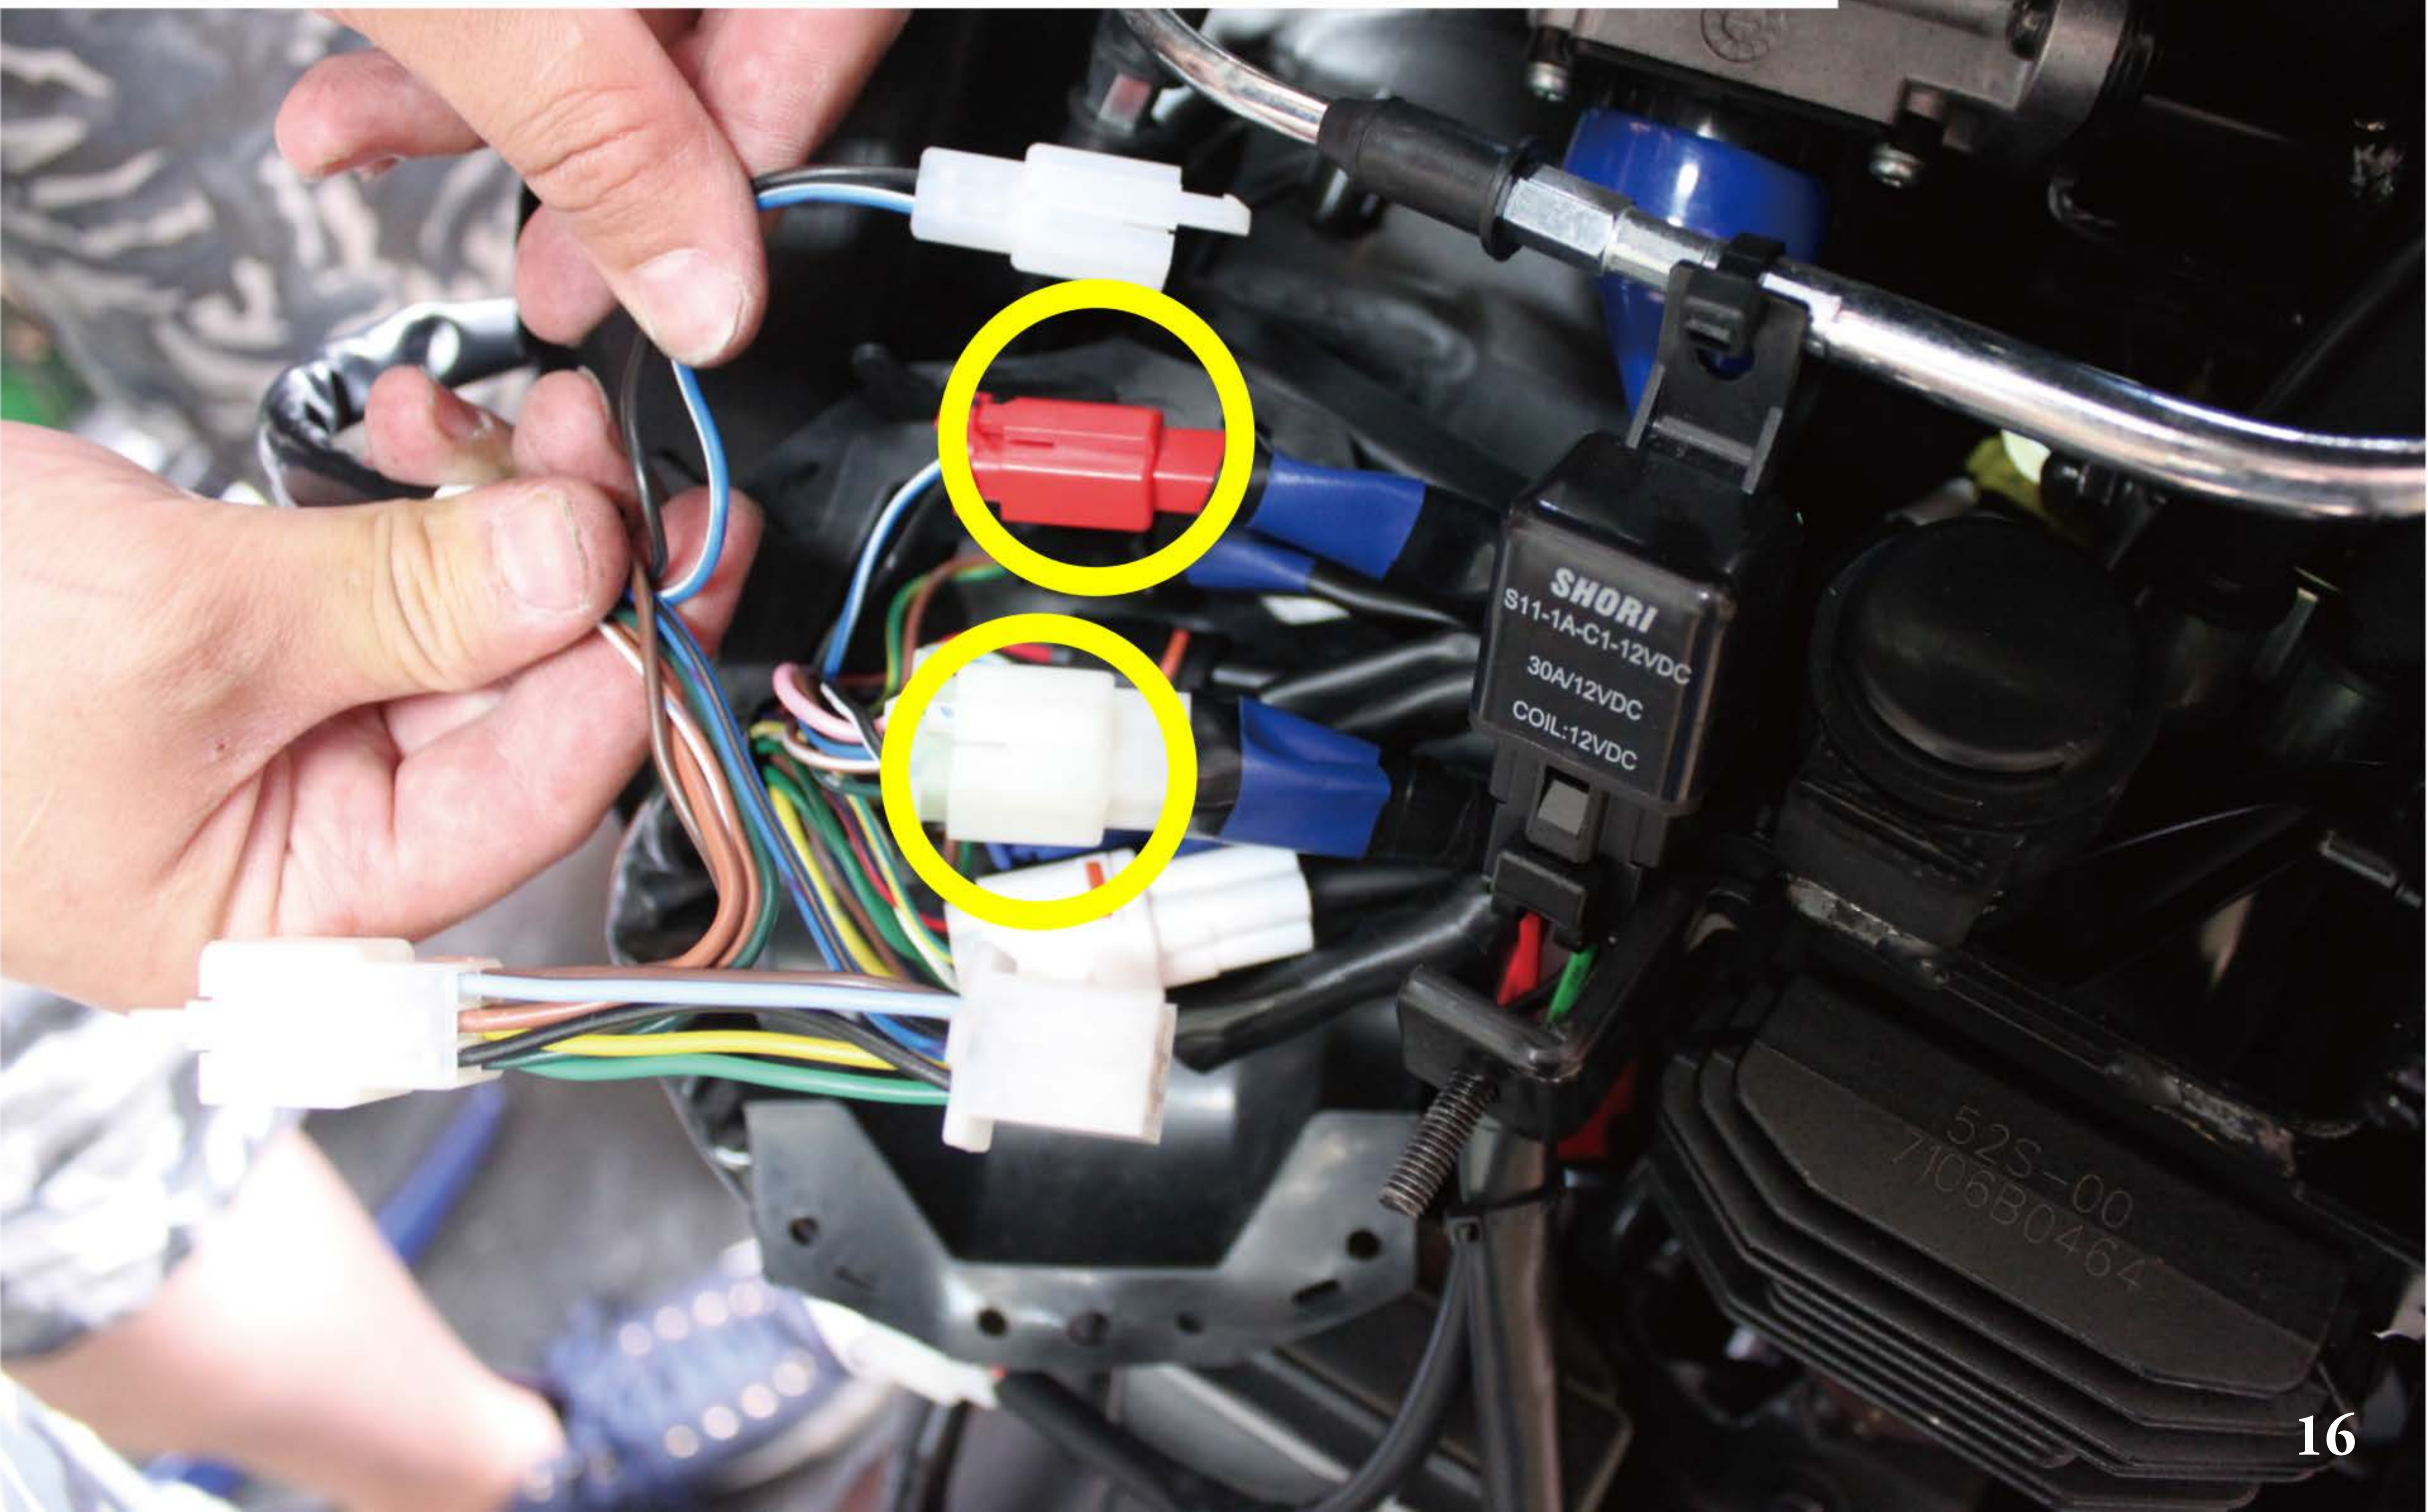

# 拔除 3PIN 線組

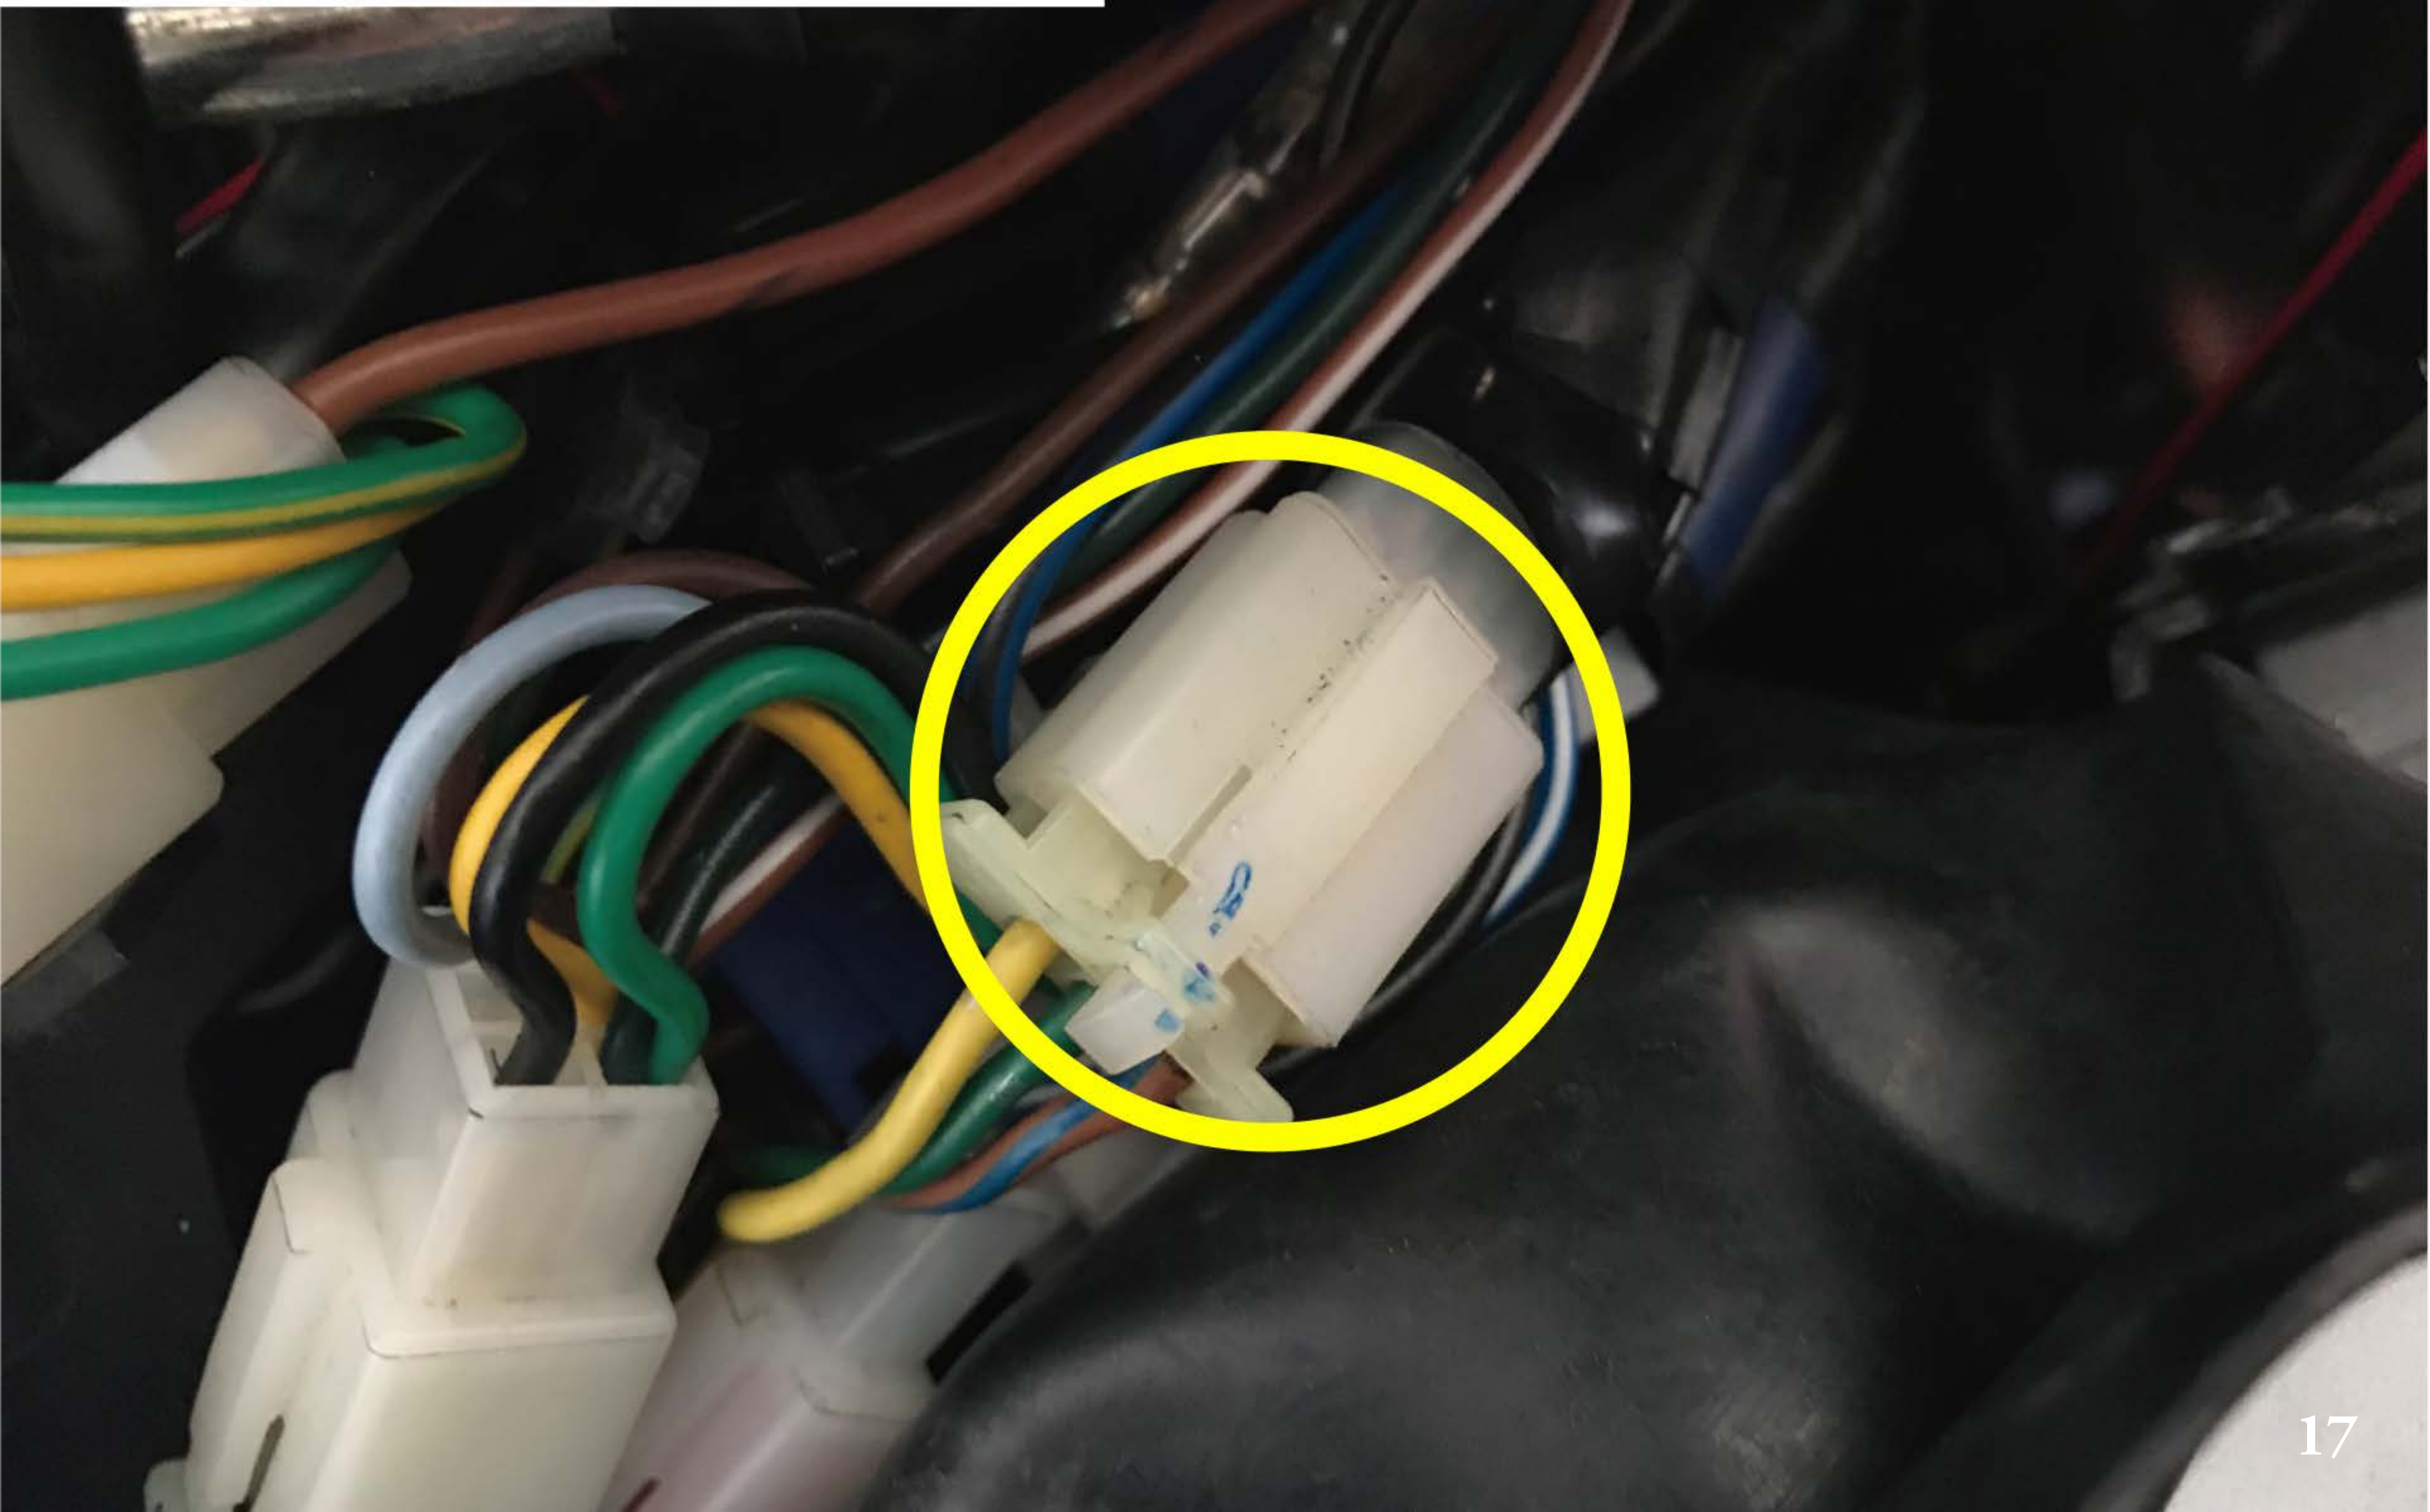




❖ 若開關無 3pin 接頭而是 4pin 紅色接頭，請將下方 4pin 接頭拔除 (保險絲上方)

# 串接上線組

2PIN接頭  
(原車紅頭)

6PIN開關接頭


# 串接上線組

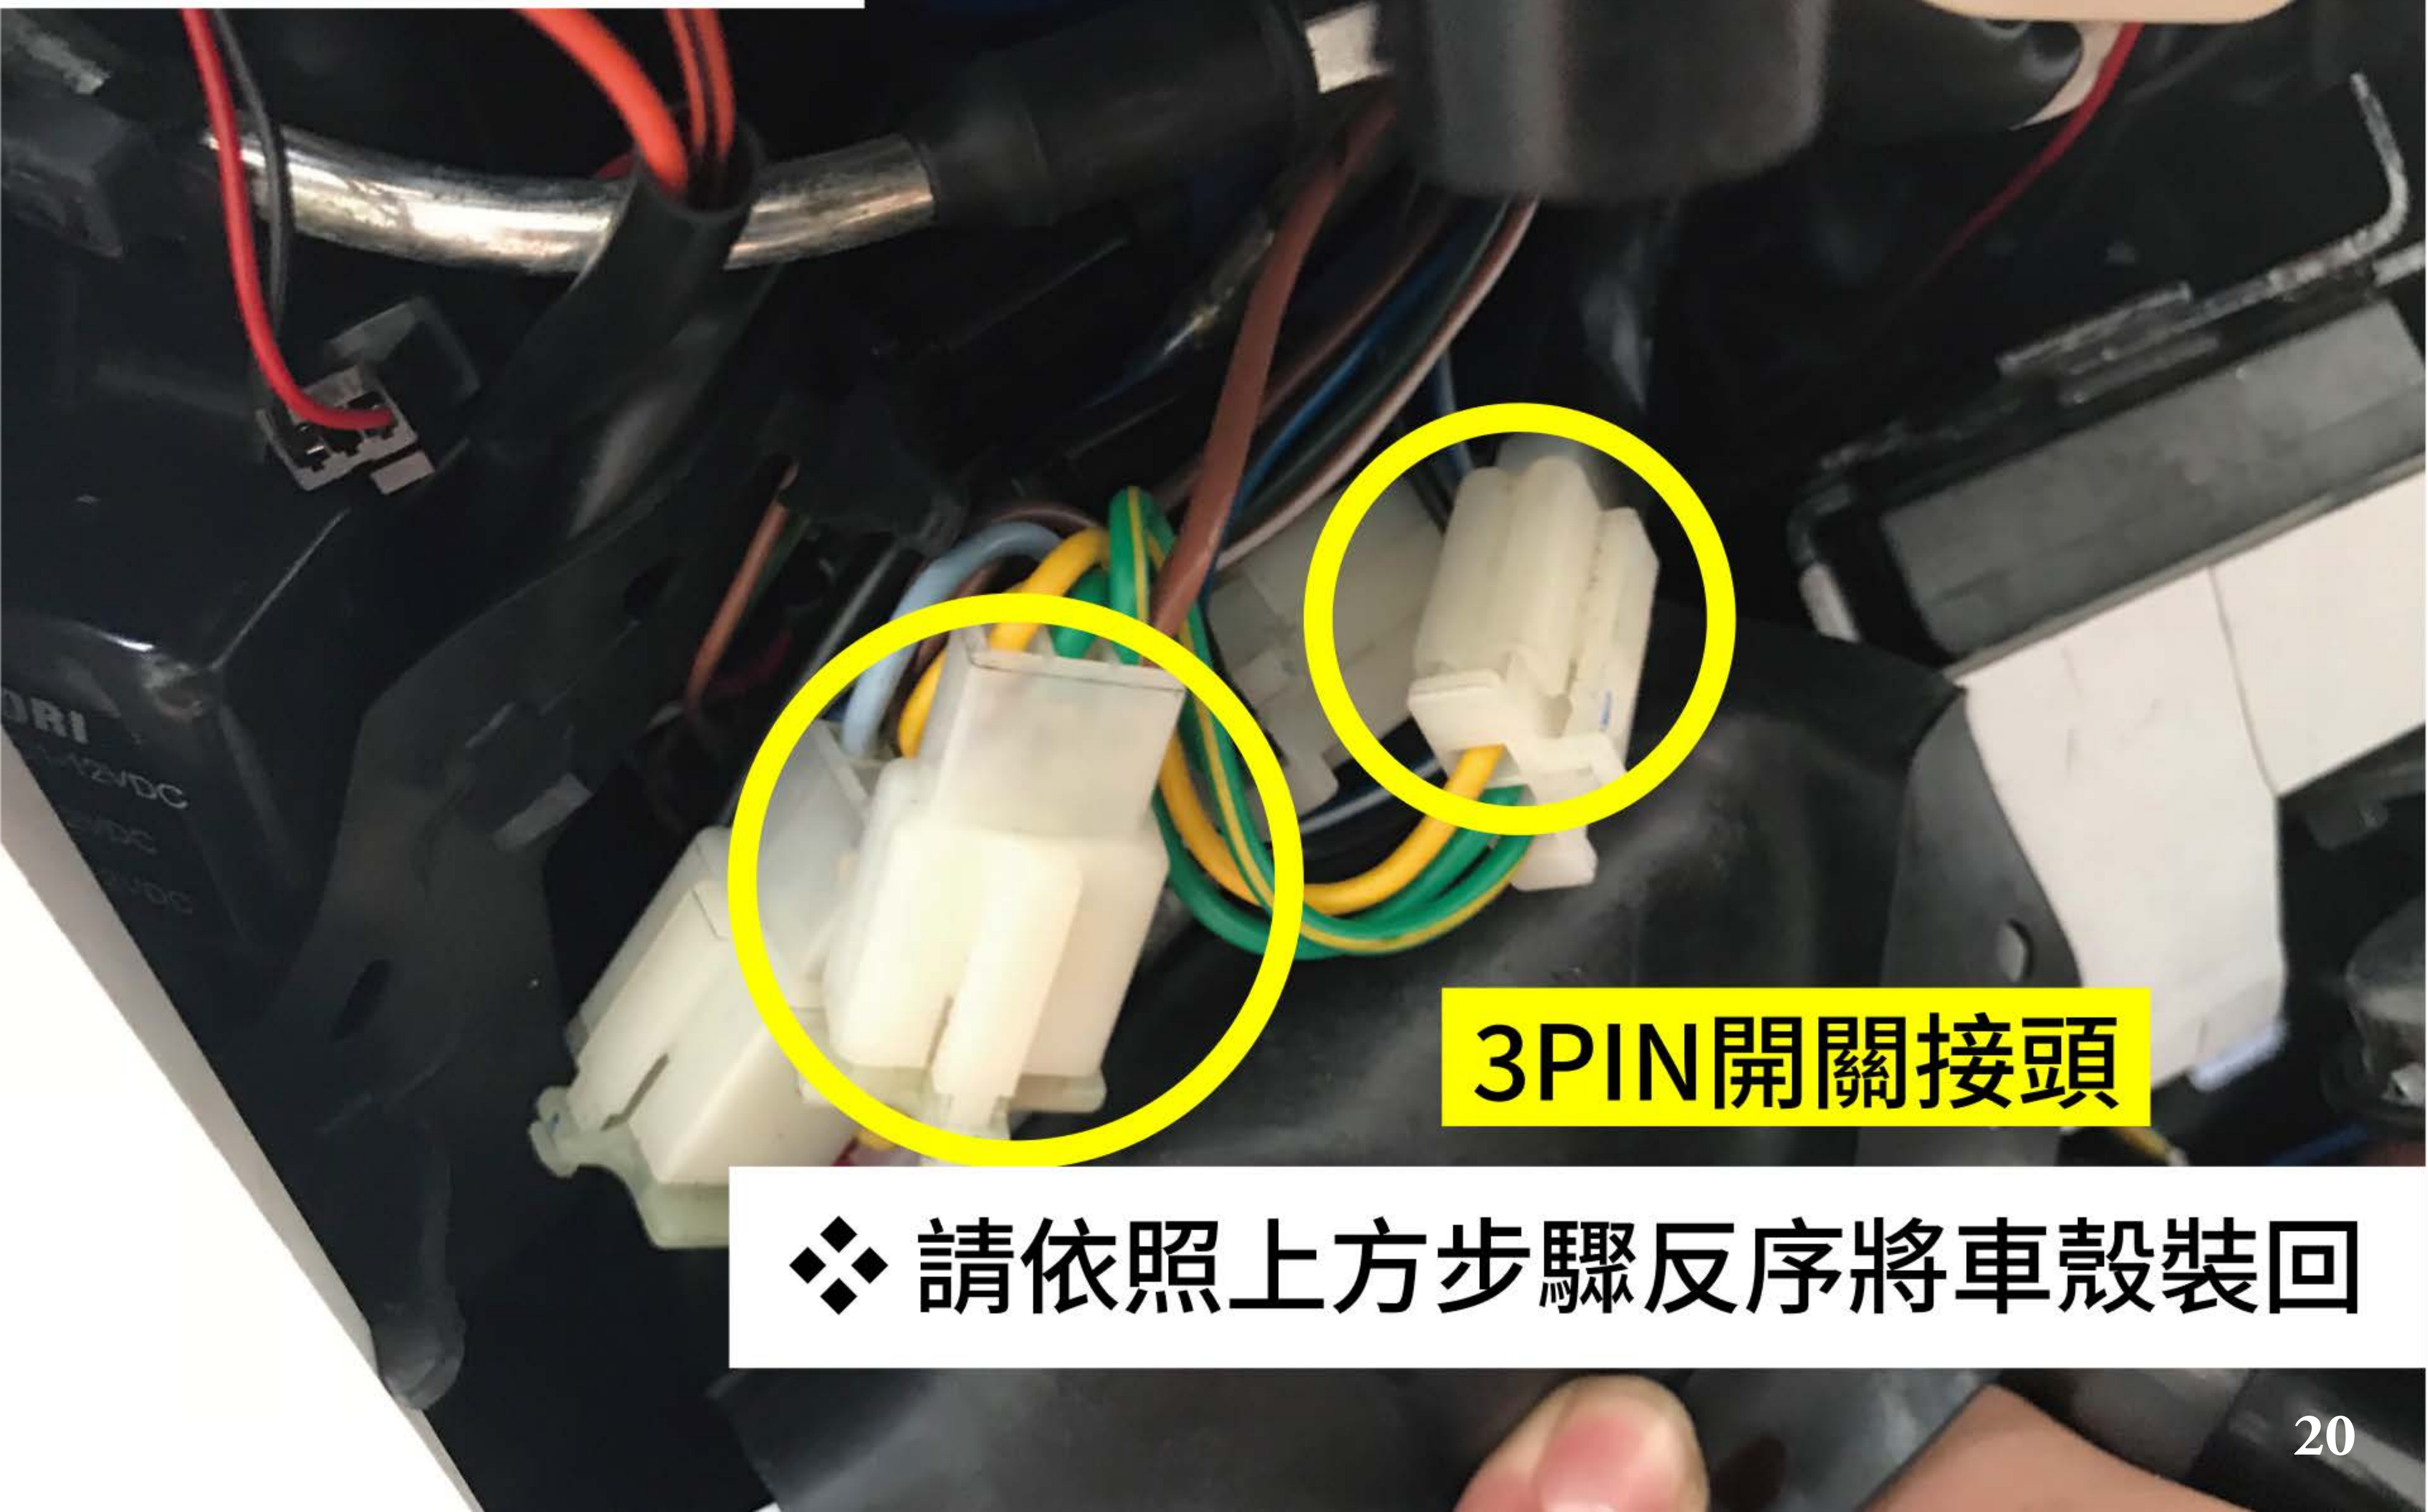

3PIN開關接頭

❖ 請依照上方步驟反序將車殼裝回



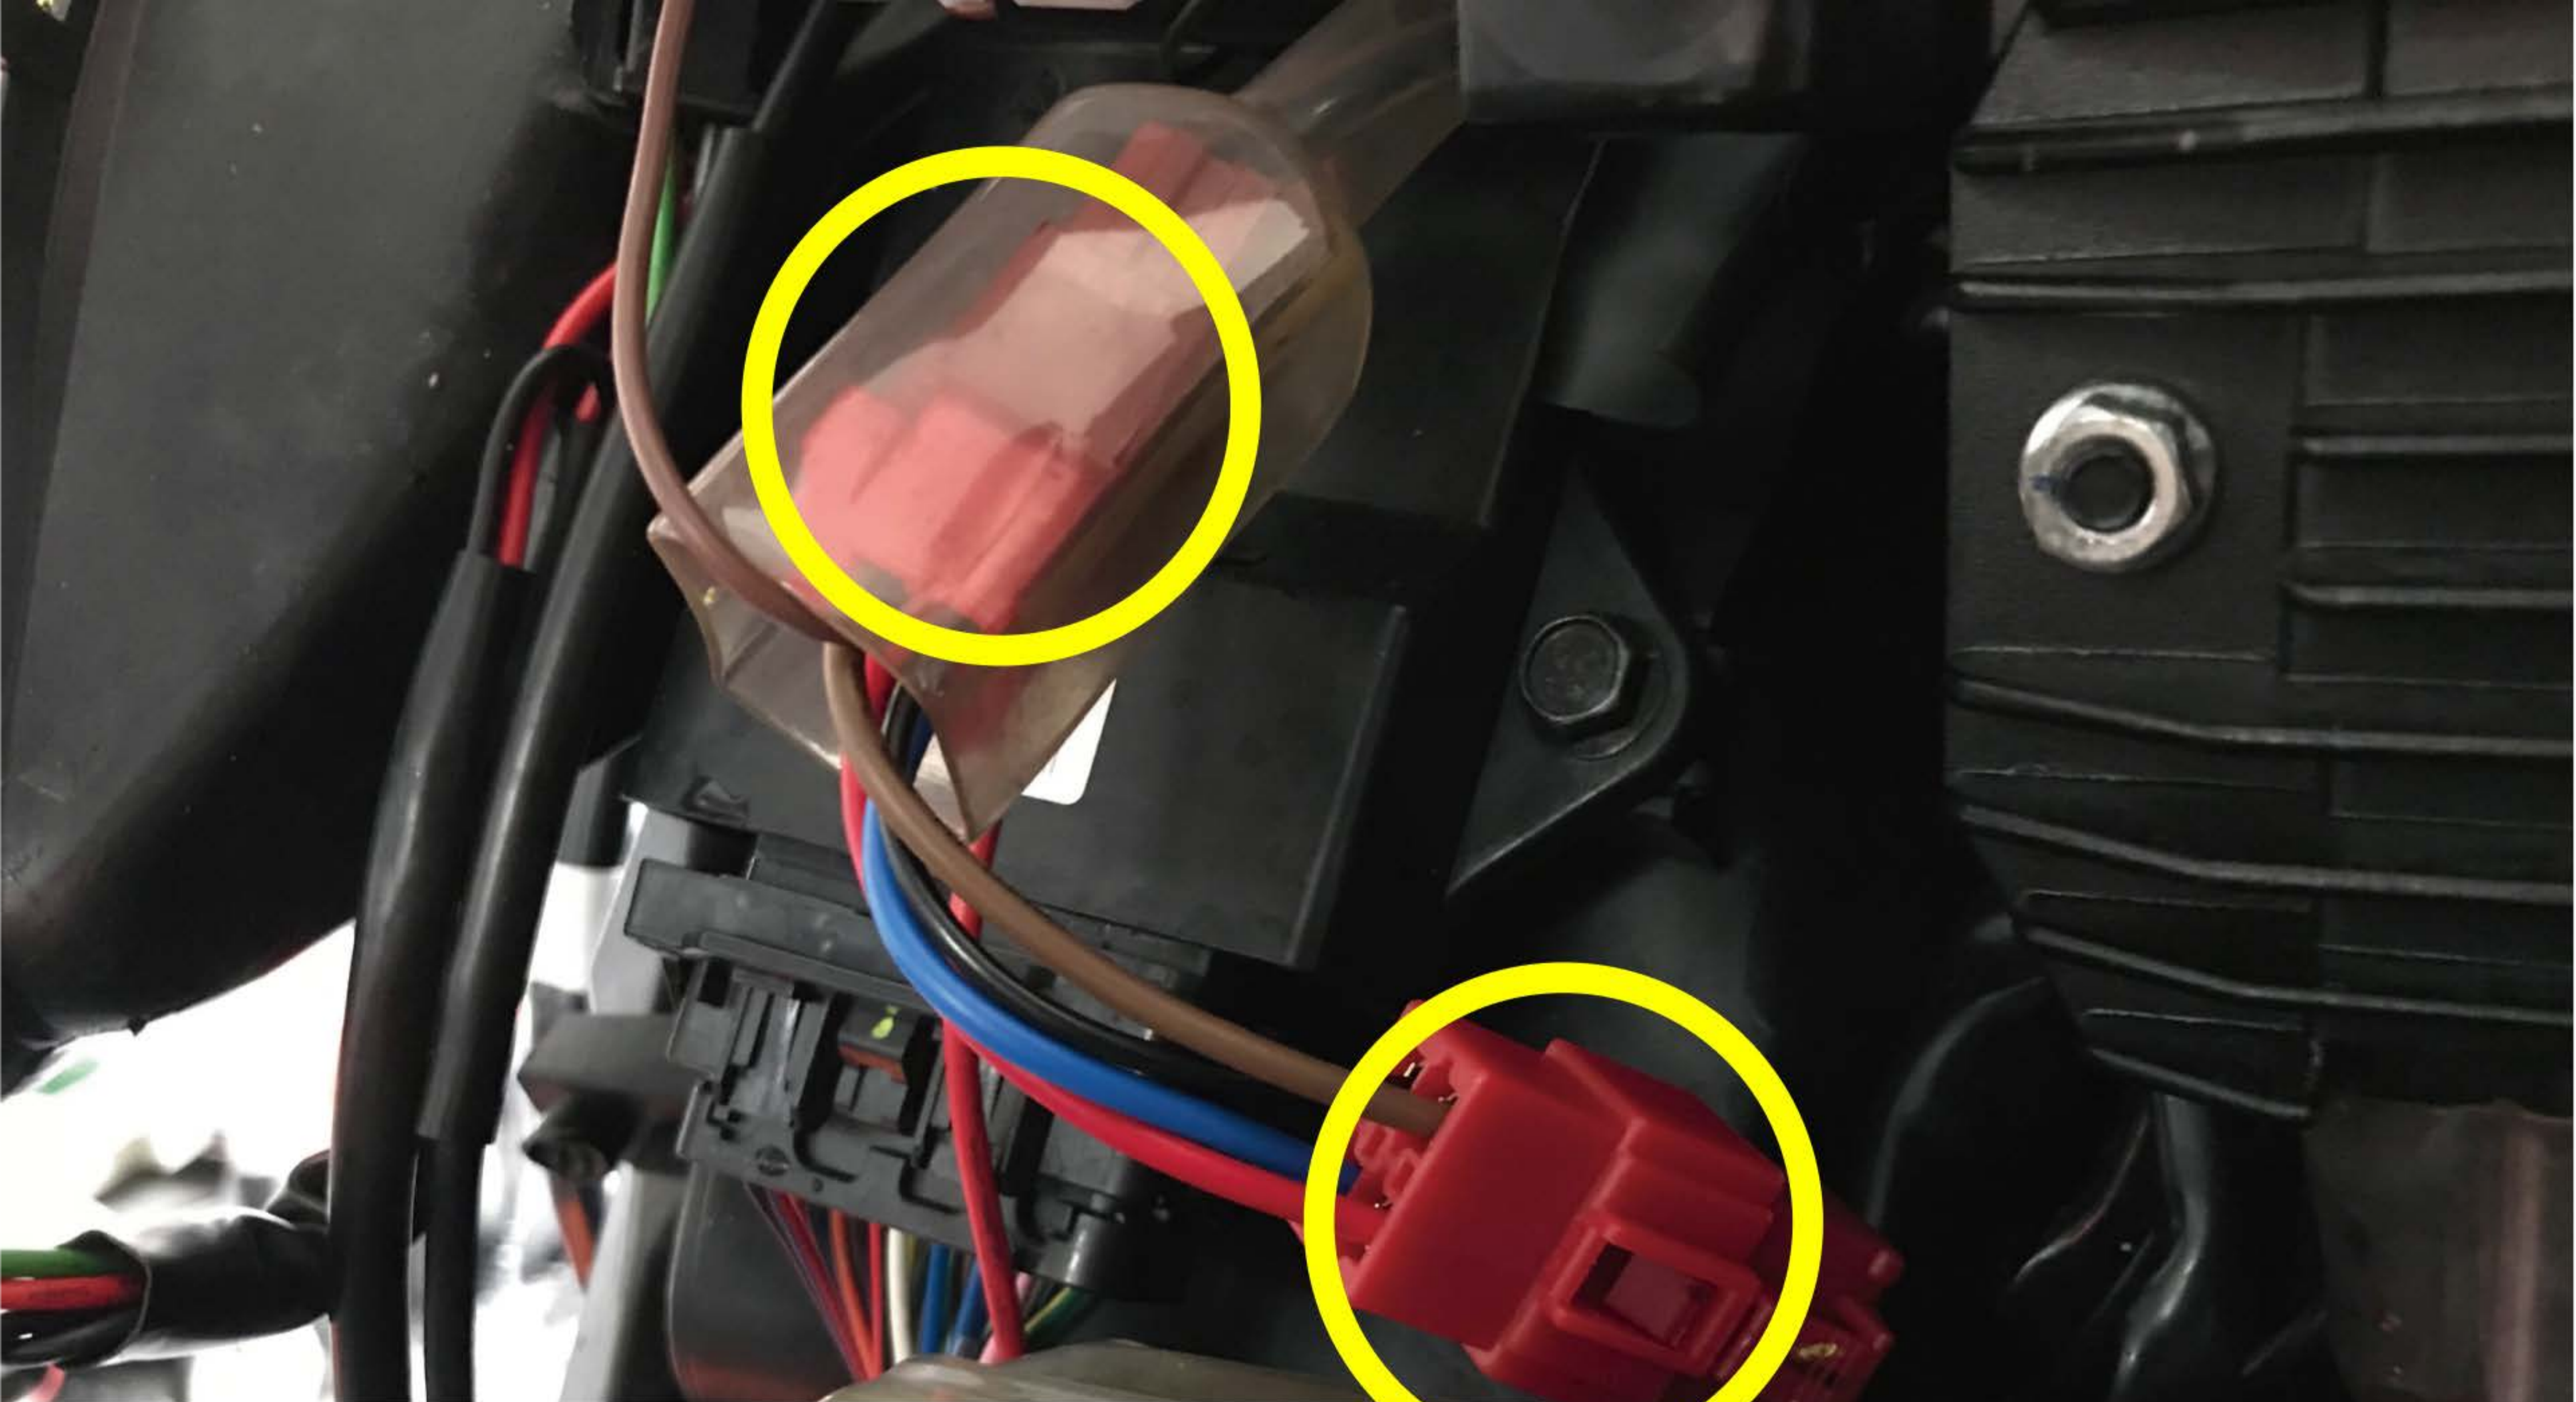

❖ 若開關無 3pin 接頭而是 4pin 紅色接頭，  
請串接 4pin 接頭

❖ 註：此為加購產品

大燈接頭  
黑色4PIN

關小燈接頭  
(子彈母頭)

3PIN尾燈接頭  
2PIN牌照燈接頭

卸下左右四顆螺絲，拆除胸蓋



# 卸除腳踏前方右方螺絲



# 拆除右方兩顆螺絲



# 撥開側條卡榫



# 移除右邊側條



# 小燈線組拉線



❖ 將 2PIN / 3PIN 線組部分沿著側條往後配置






❖ 穿至胸蓋後，往後繼續配置




❖ 沿著車台一路配置到尾燈線組安裝位置

# 拔除白色接頭線組

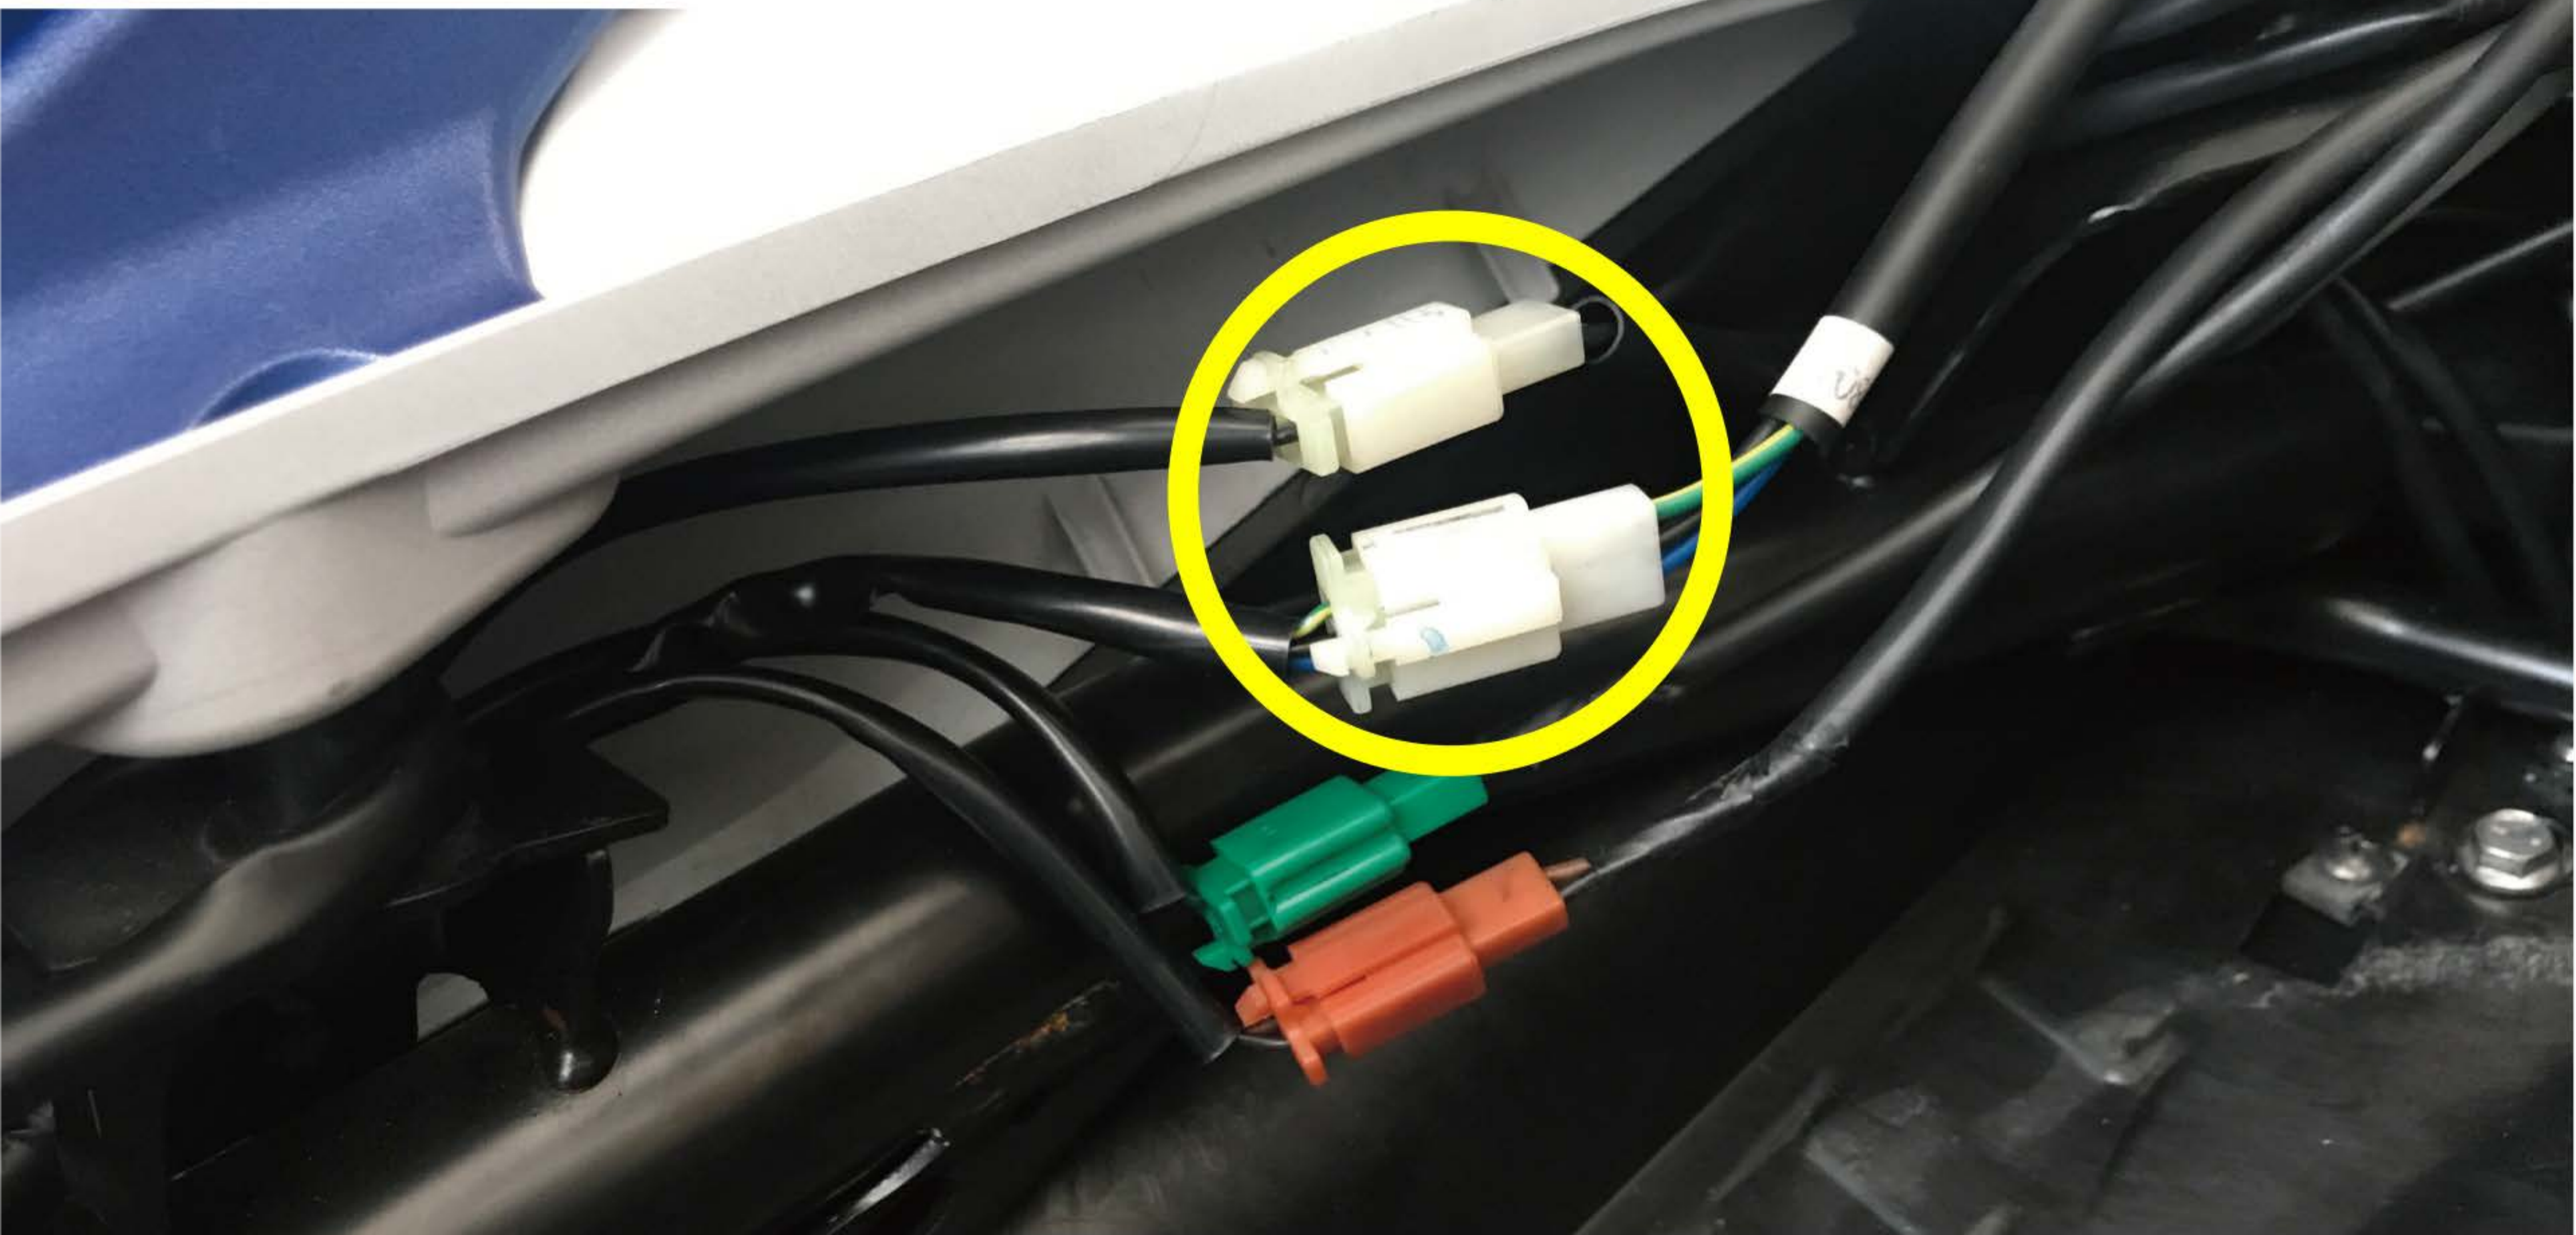

❖ 將白色 2PIN / 3PIN 線組拔開

# 串接白色接頭線組

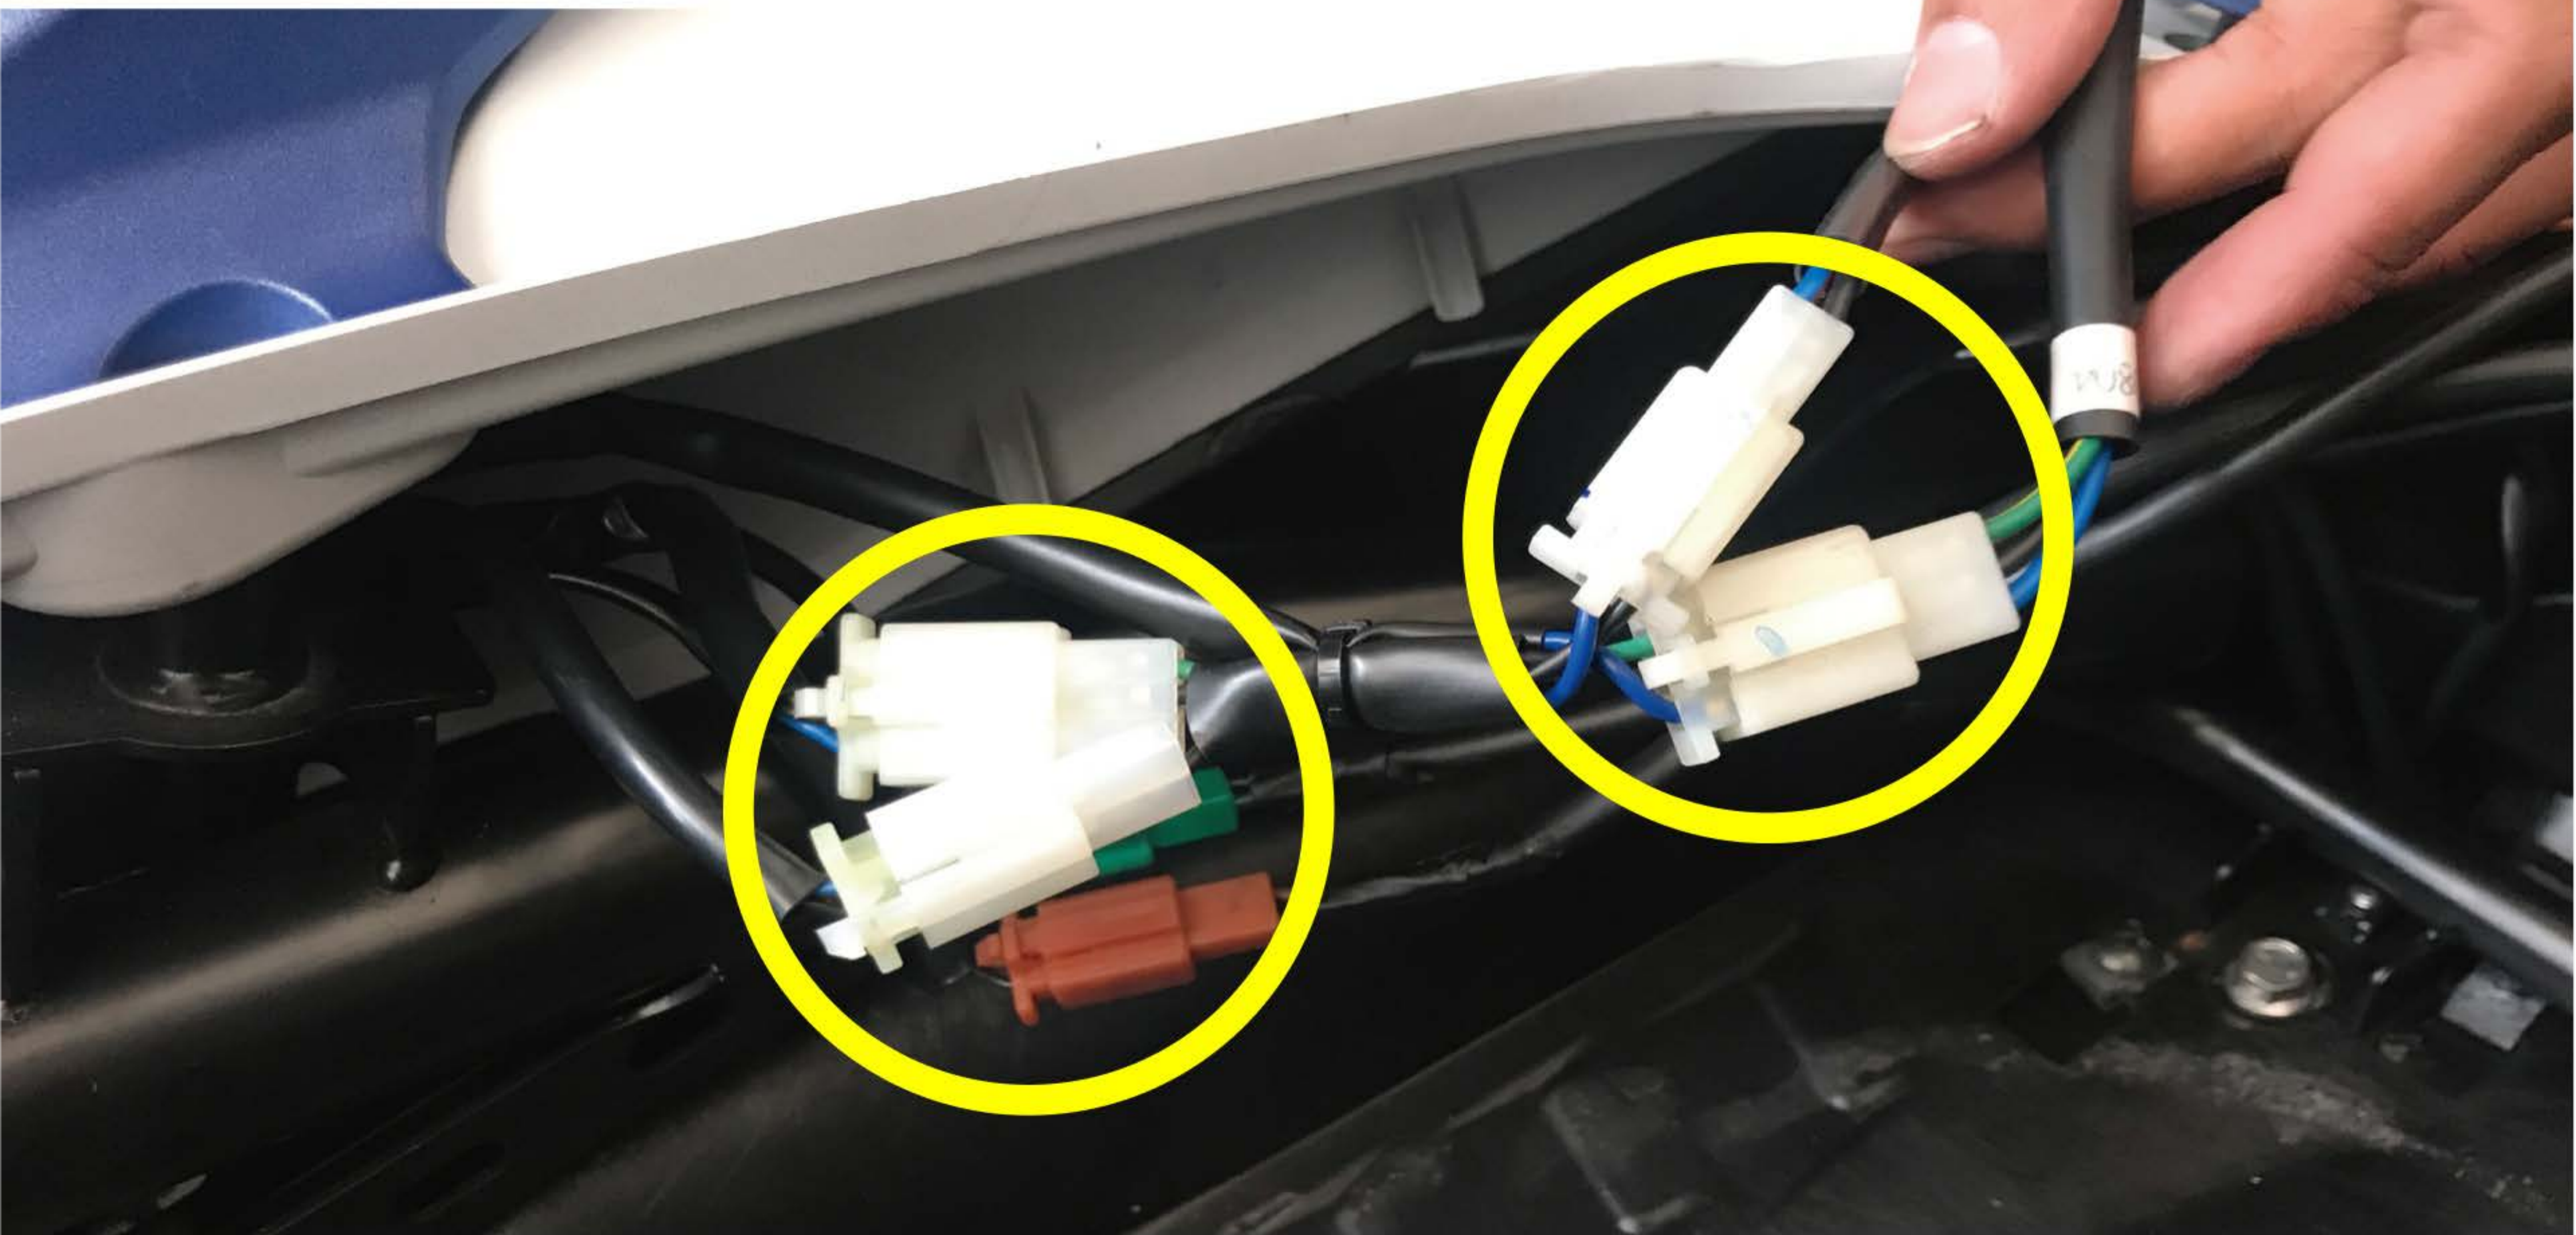


❖ 將小燈線組白色2PIN/3PIN接頭與上圖接頭串接

# 串接車體 4PIN 配線



# 另一邊串接大燈 4PIN 配線

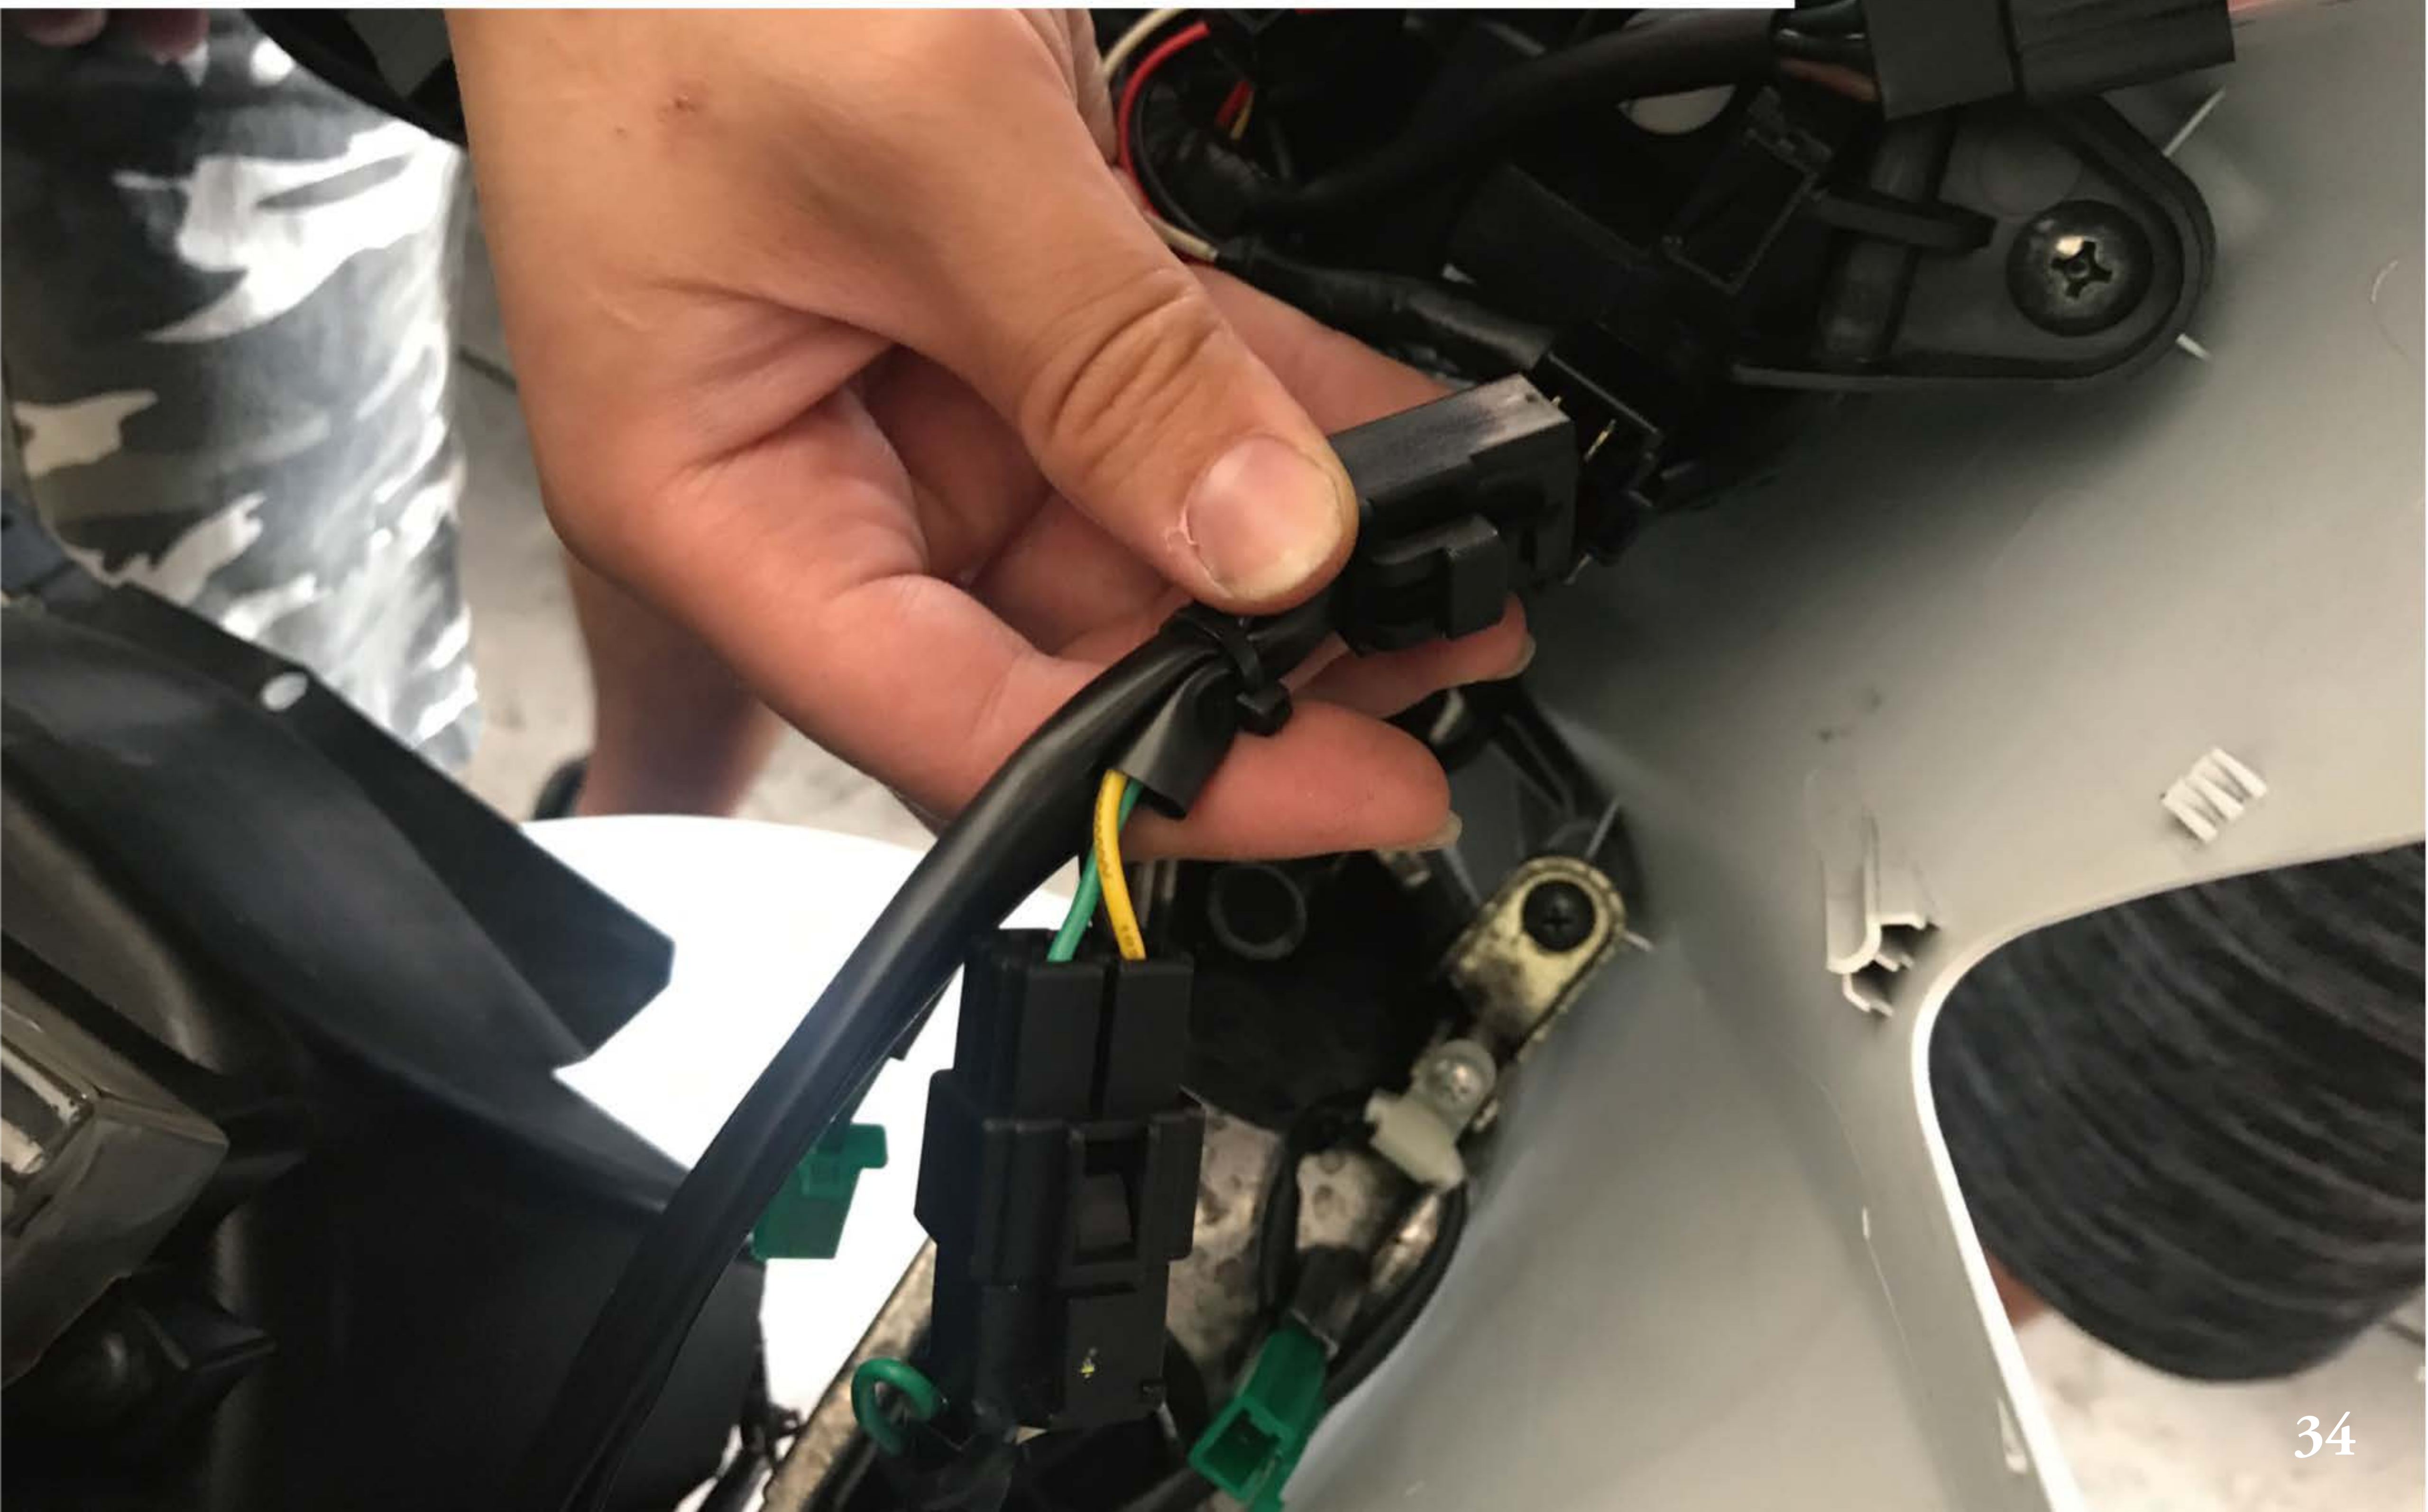

# 將藍色子彈頭接上




❖ 請依照上方步驟反序將車殼裝回



❖ 若無子彈頭請先在線組內尋找是否有一條藍色線捆在下方，  
將黑色膠布剪開並且拉出來即可使用



# 注意事項

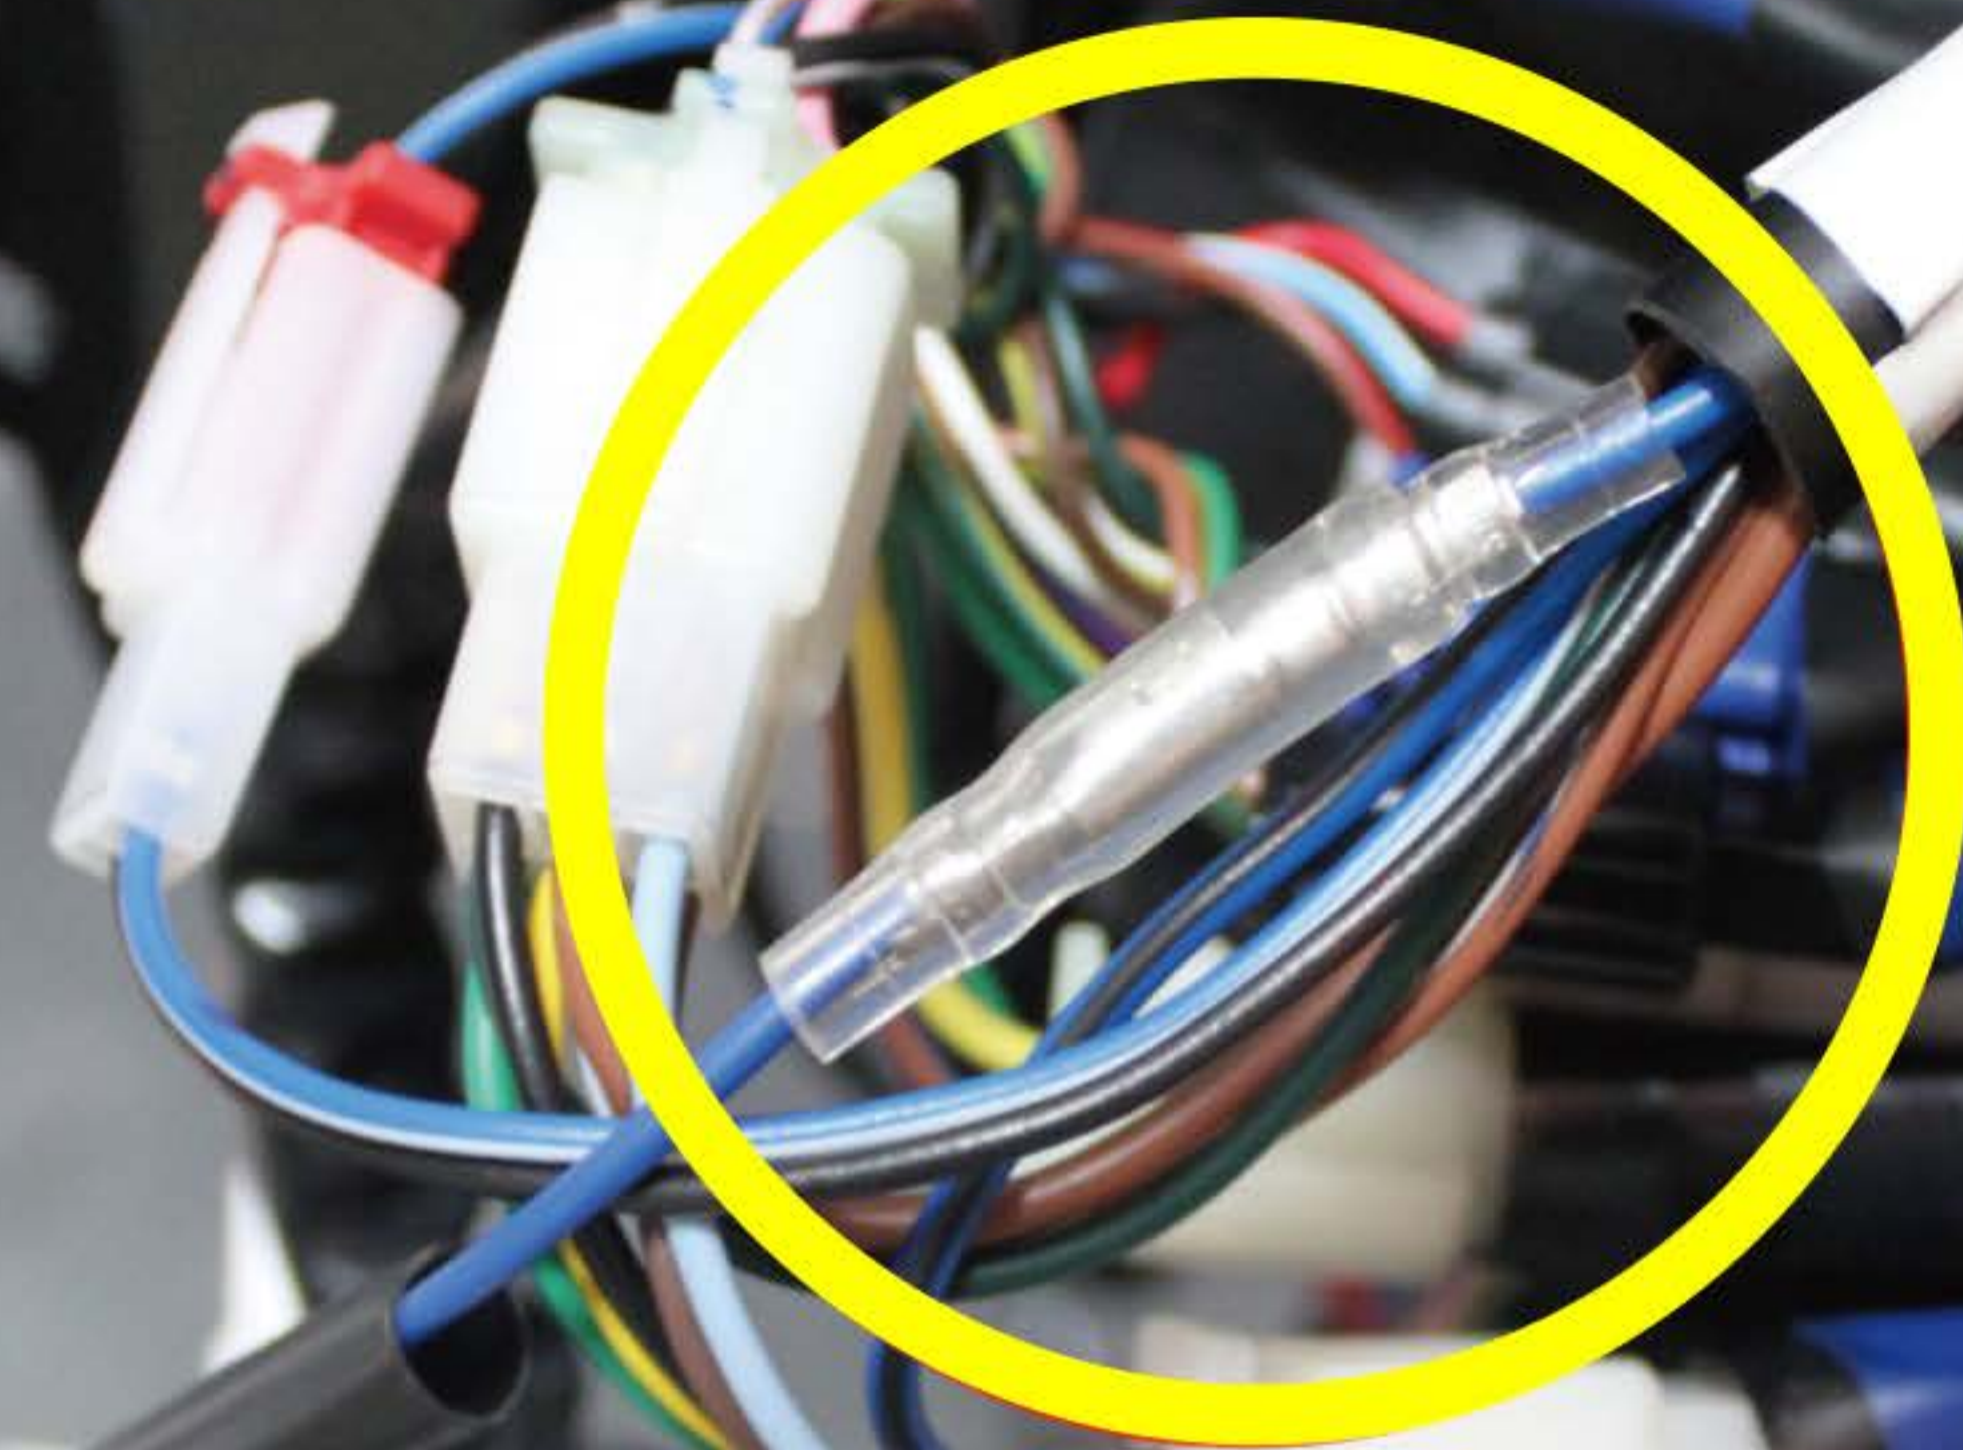

❖ 若無使用關小燈線組  
請將「藍色子彈頭以絕緣膠帶黏上」以策安全



燈の匠  
Light Master

LIGHTMASTER



# 安裝完成

<http://tw-lightmaster.com/shop/>