



燈の匠  
Light Master

LIGHTMASTER

FORCE

# 大燈開關專用 小燈線組



## 安裝說明書

*Assembly Instructions*



# 產品內容

小燈線組

大燈接頭  
黑色 4PIN


關小燈接頭  
(子彈母頭)

3PIN 尾燈接頭  
2PIN 牌照燈接頭





# 所需工具

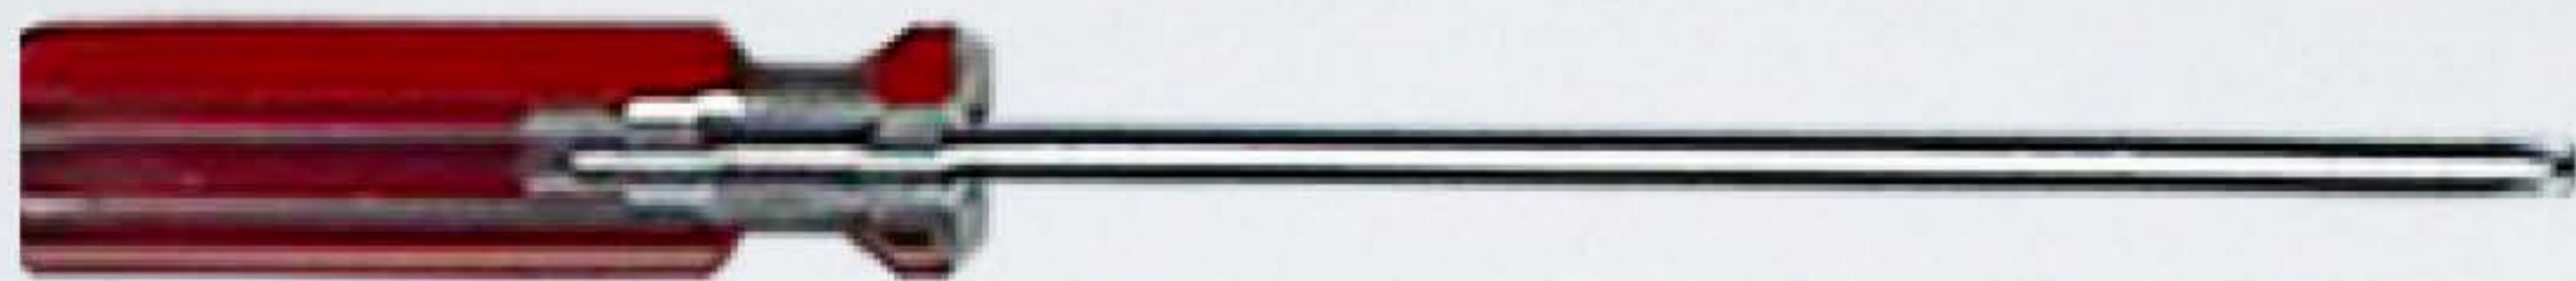

十字螺絲起子



星字螺絲起子



外六角 10mm



內六角 6mm

# 安裝步驟

## 安裝小燈線組

### 舊款開關安裝說明




卸下左右四顆螺絲，拆下大盾





卸下左右螺母

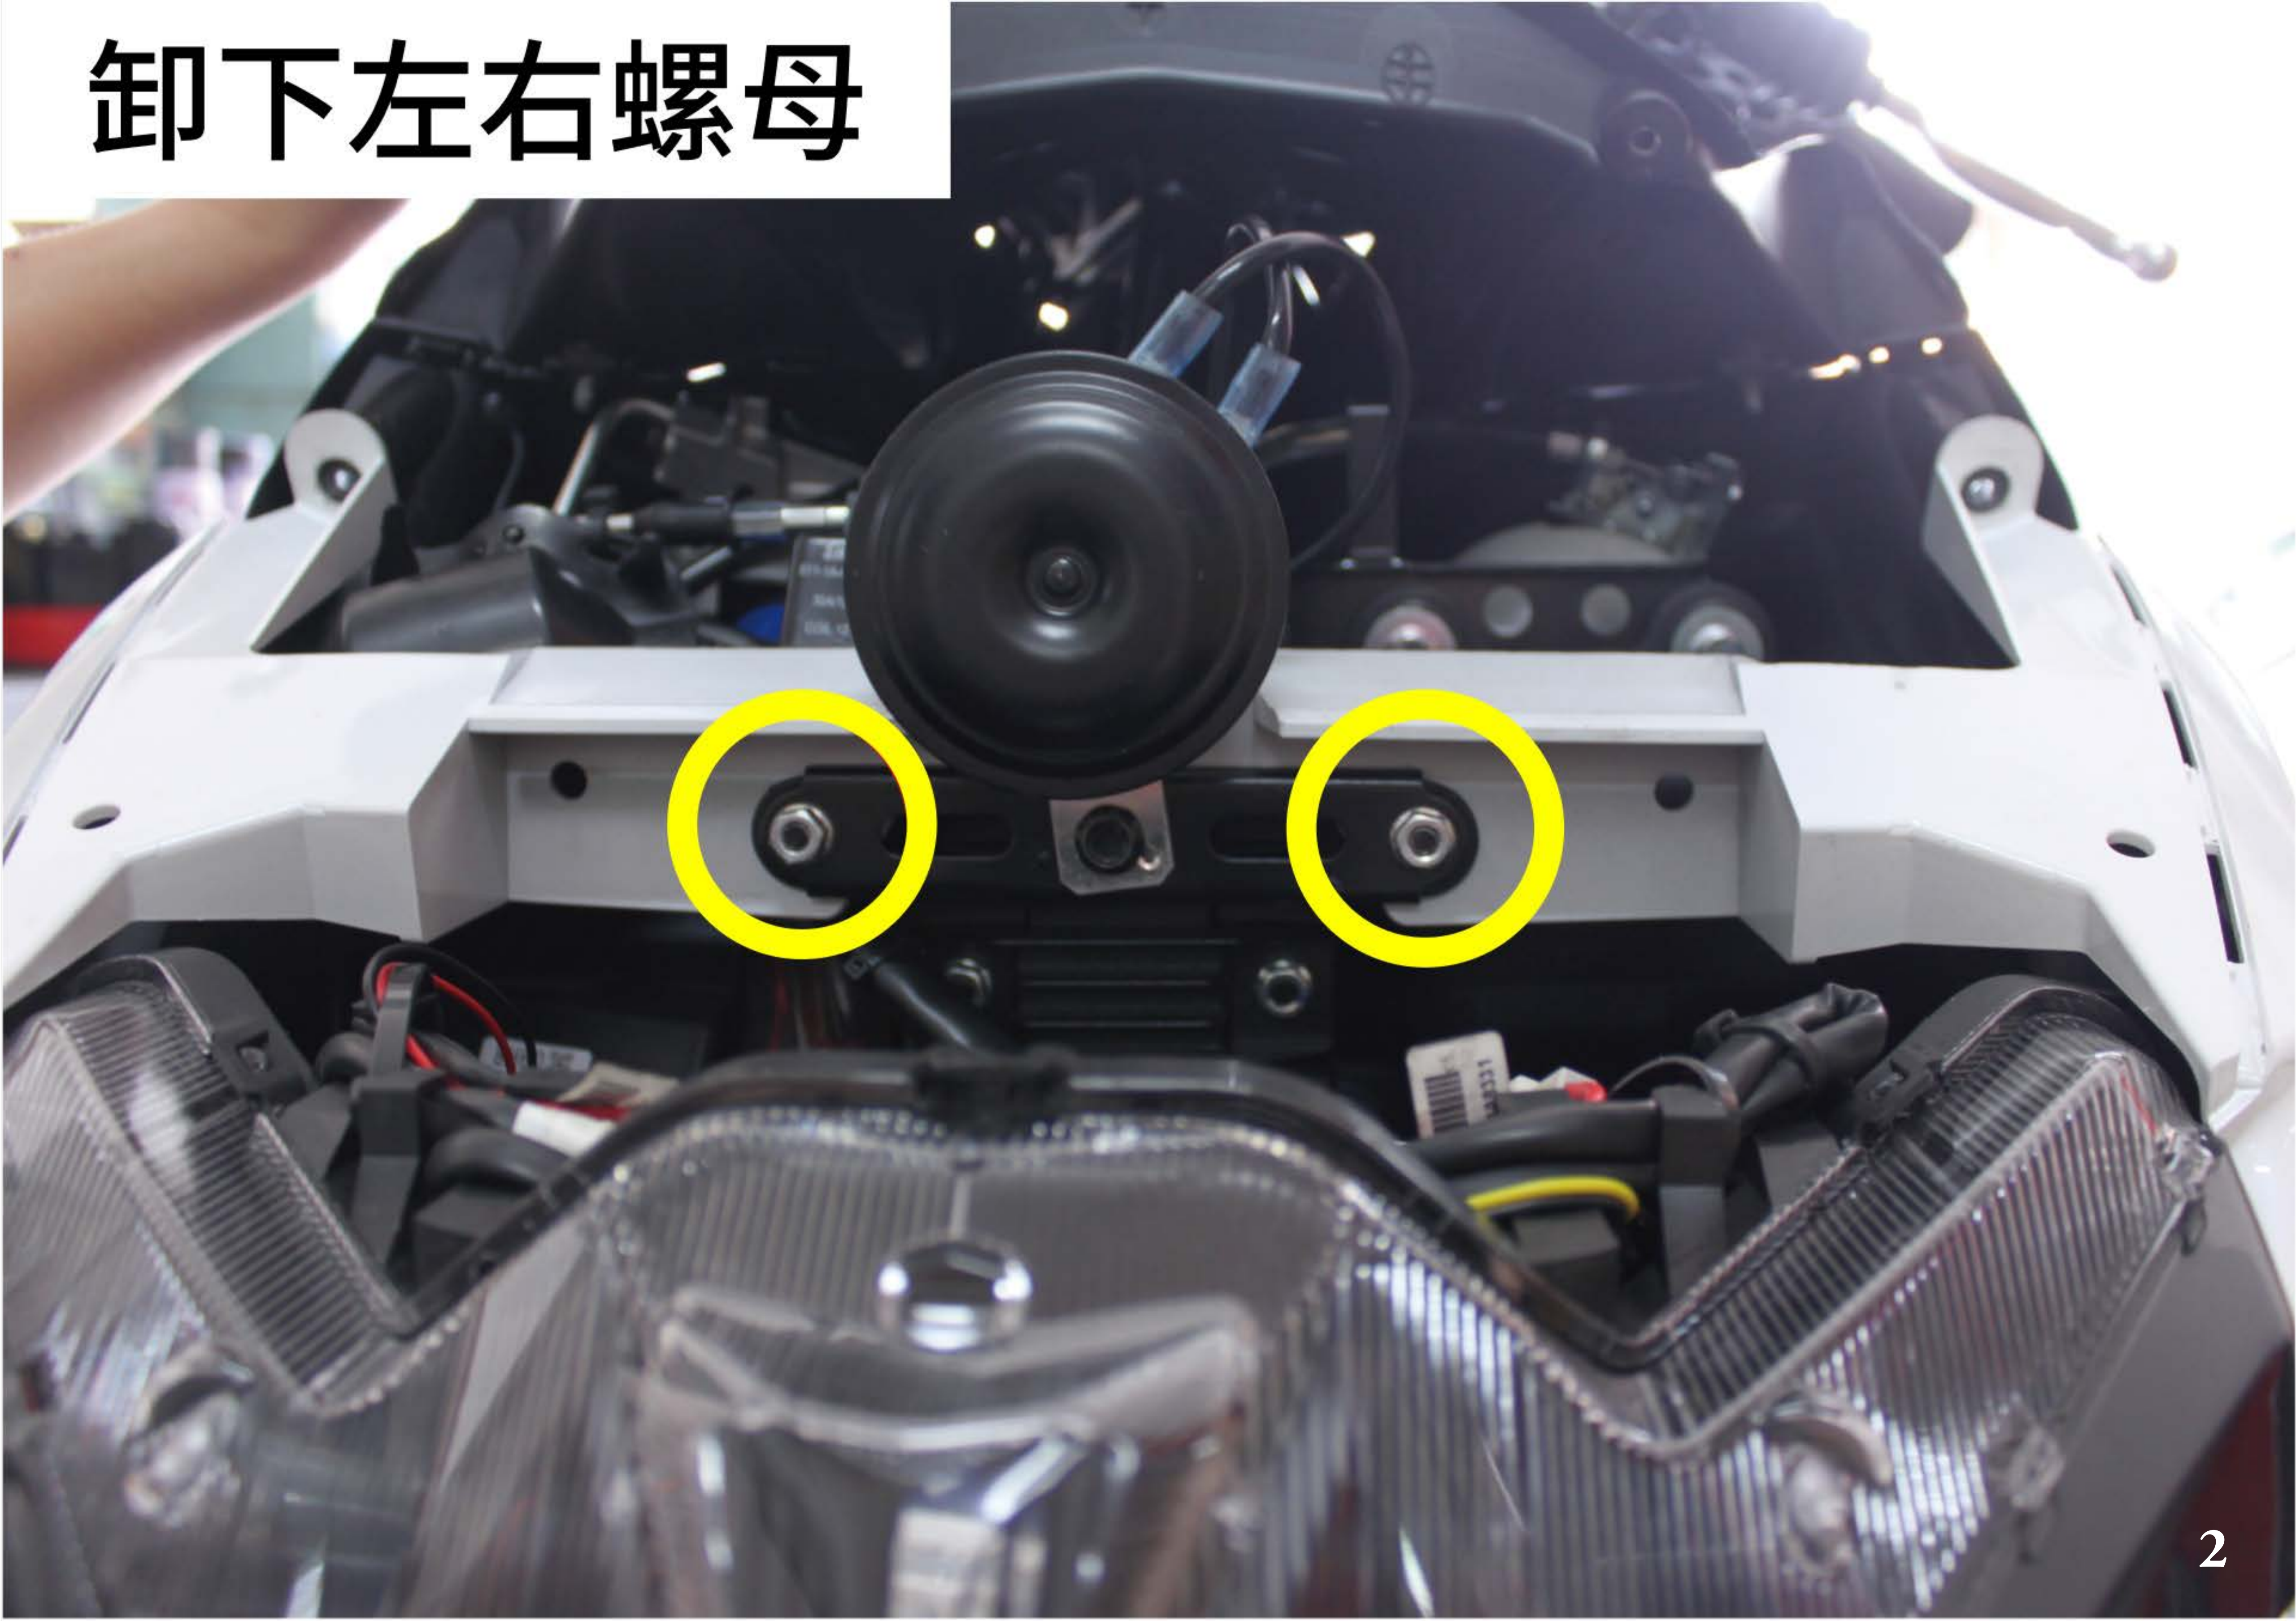



卸下左右螺絲





# 卸下左右螺絲





卸下大燈底部塑膠插銷

拆除車殼，拔除線組






# 卸下螺絲，拆除電池蓋






# 拔除線組，拆除電池

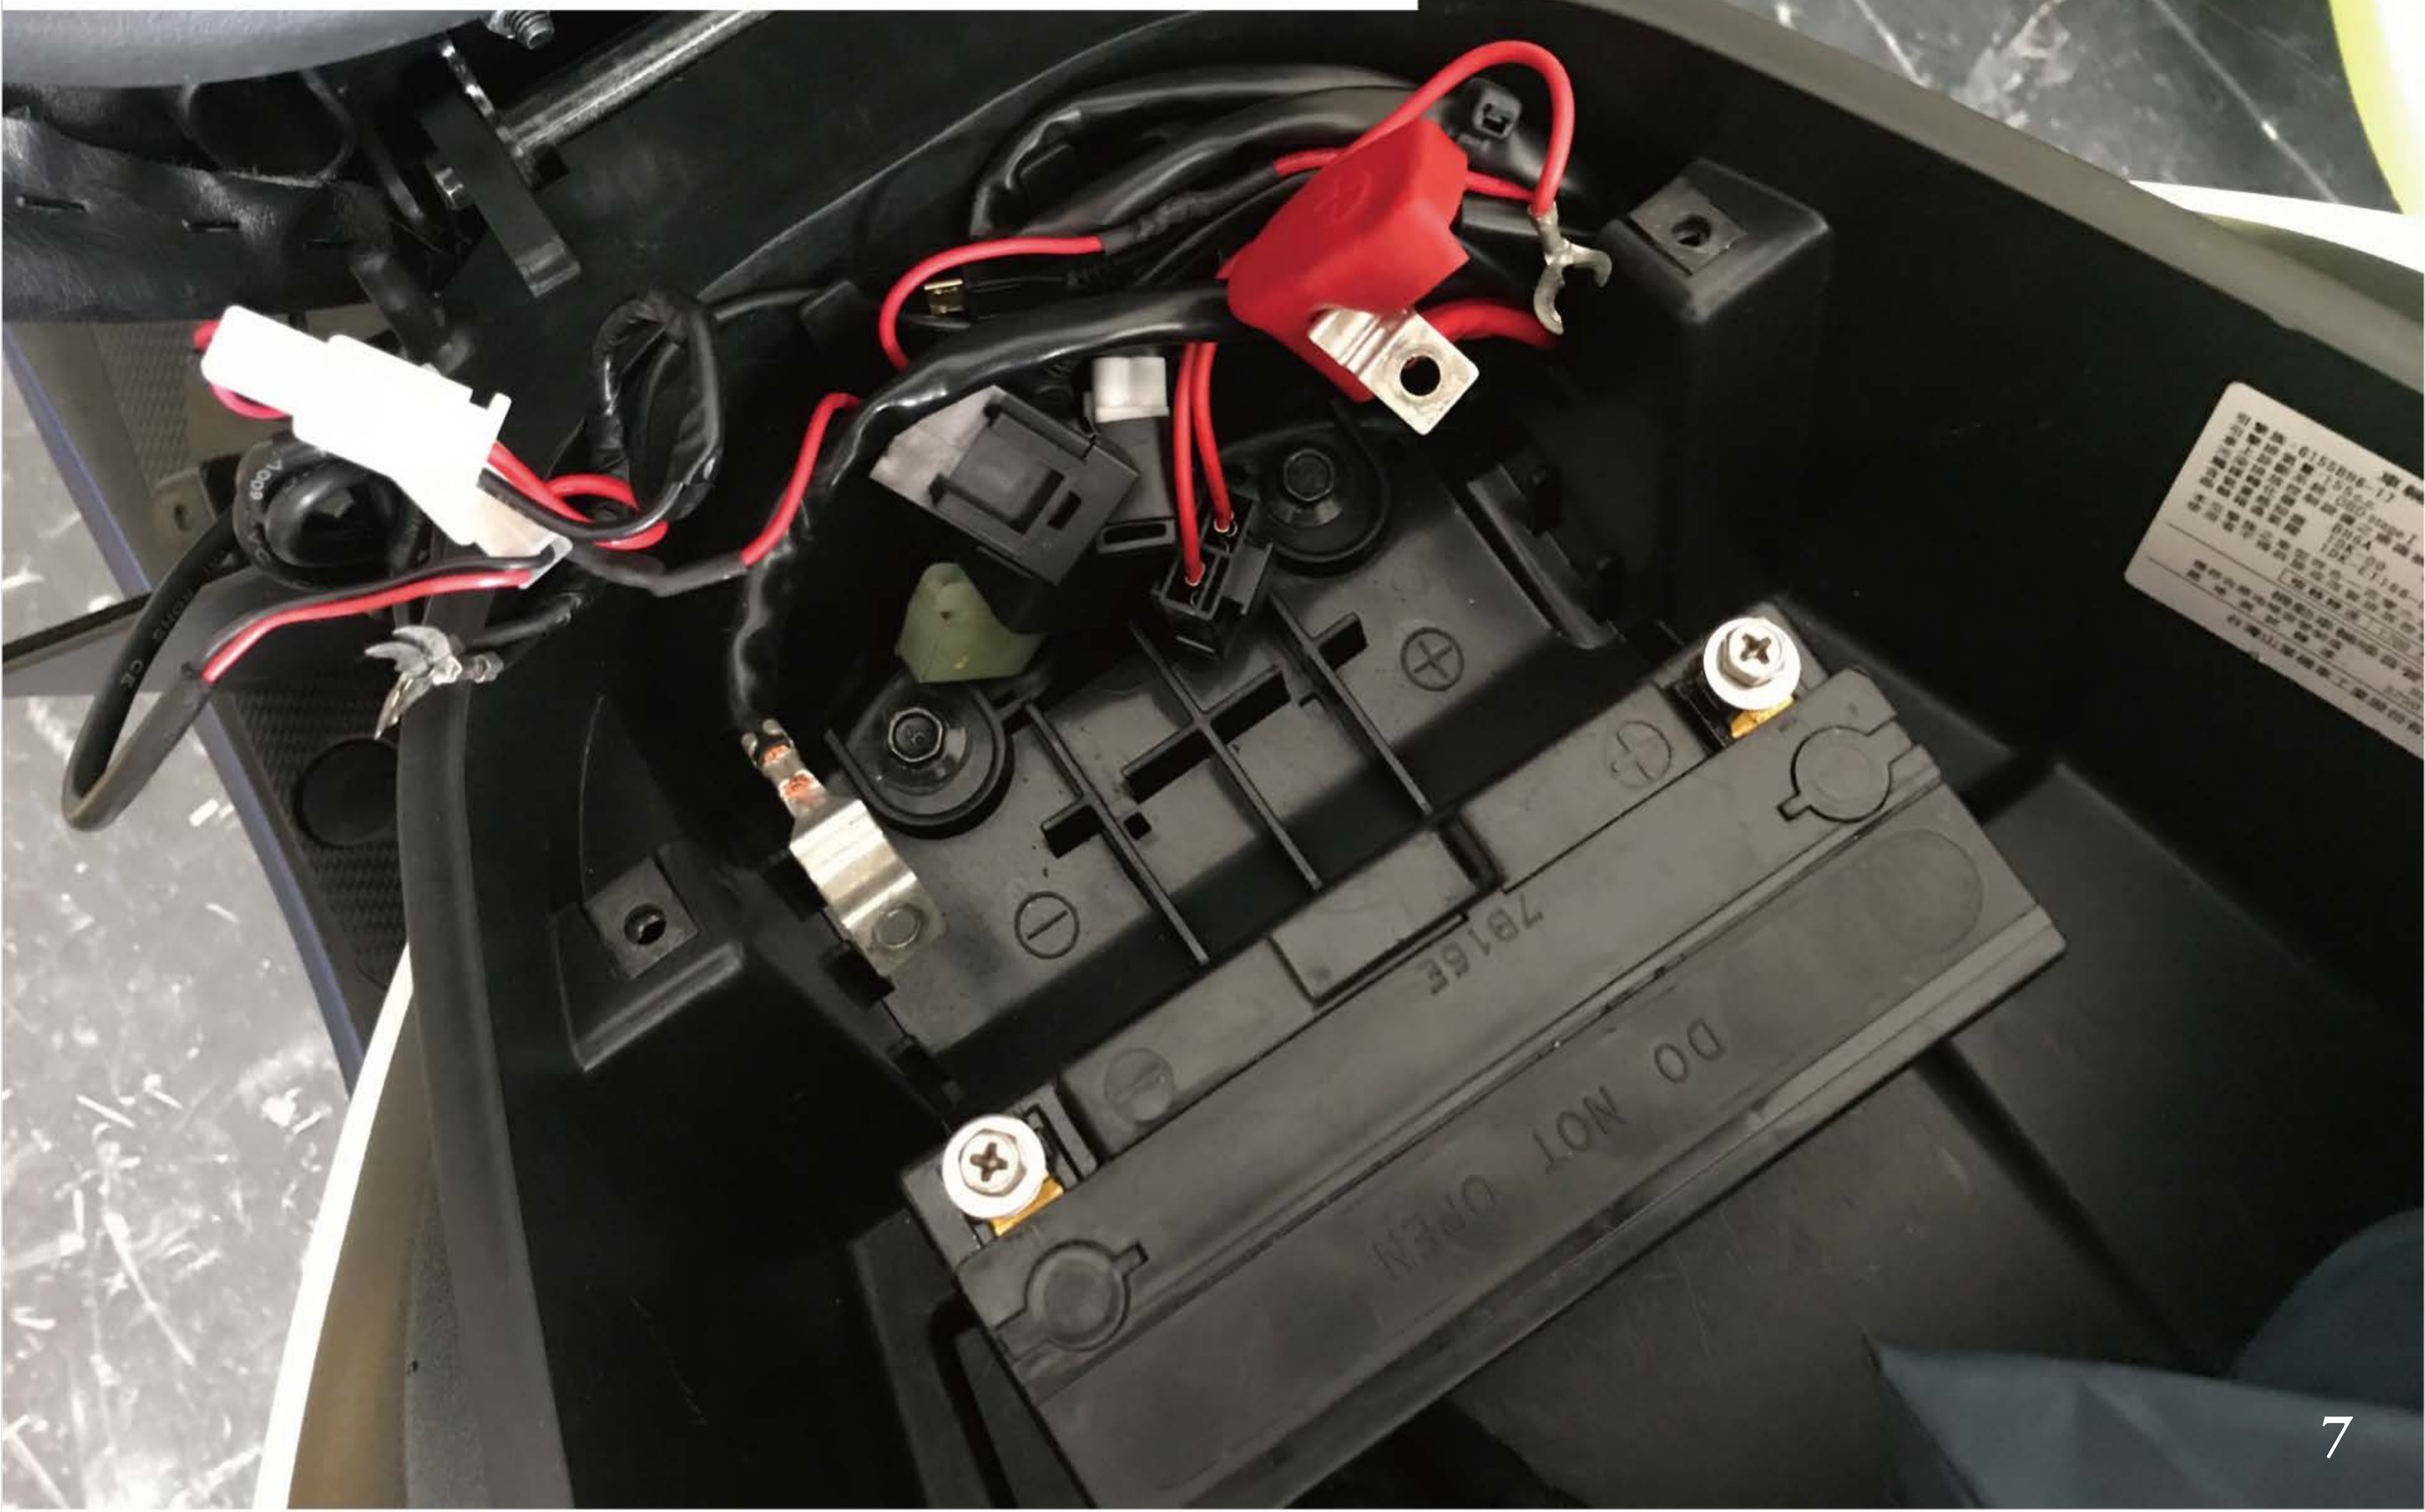



# 卸下螺絲，拆開車廂 (馬桶)

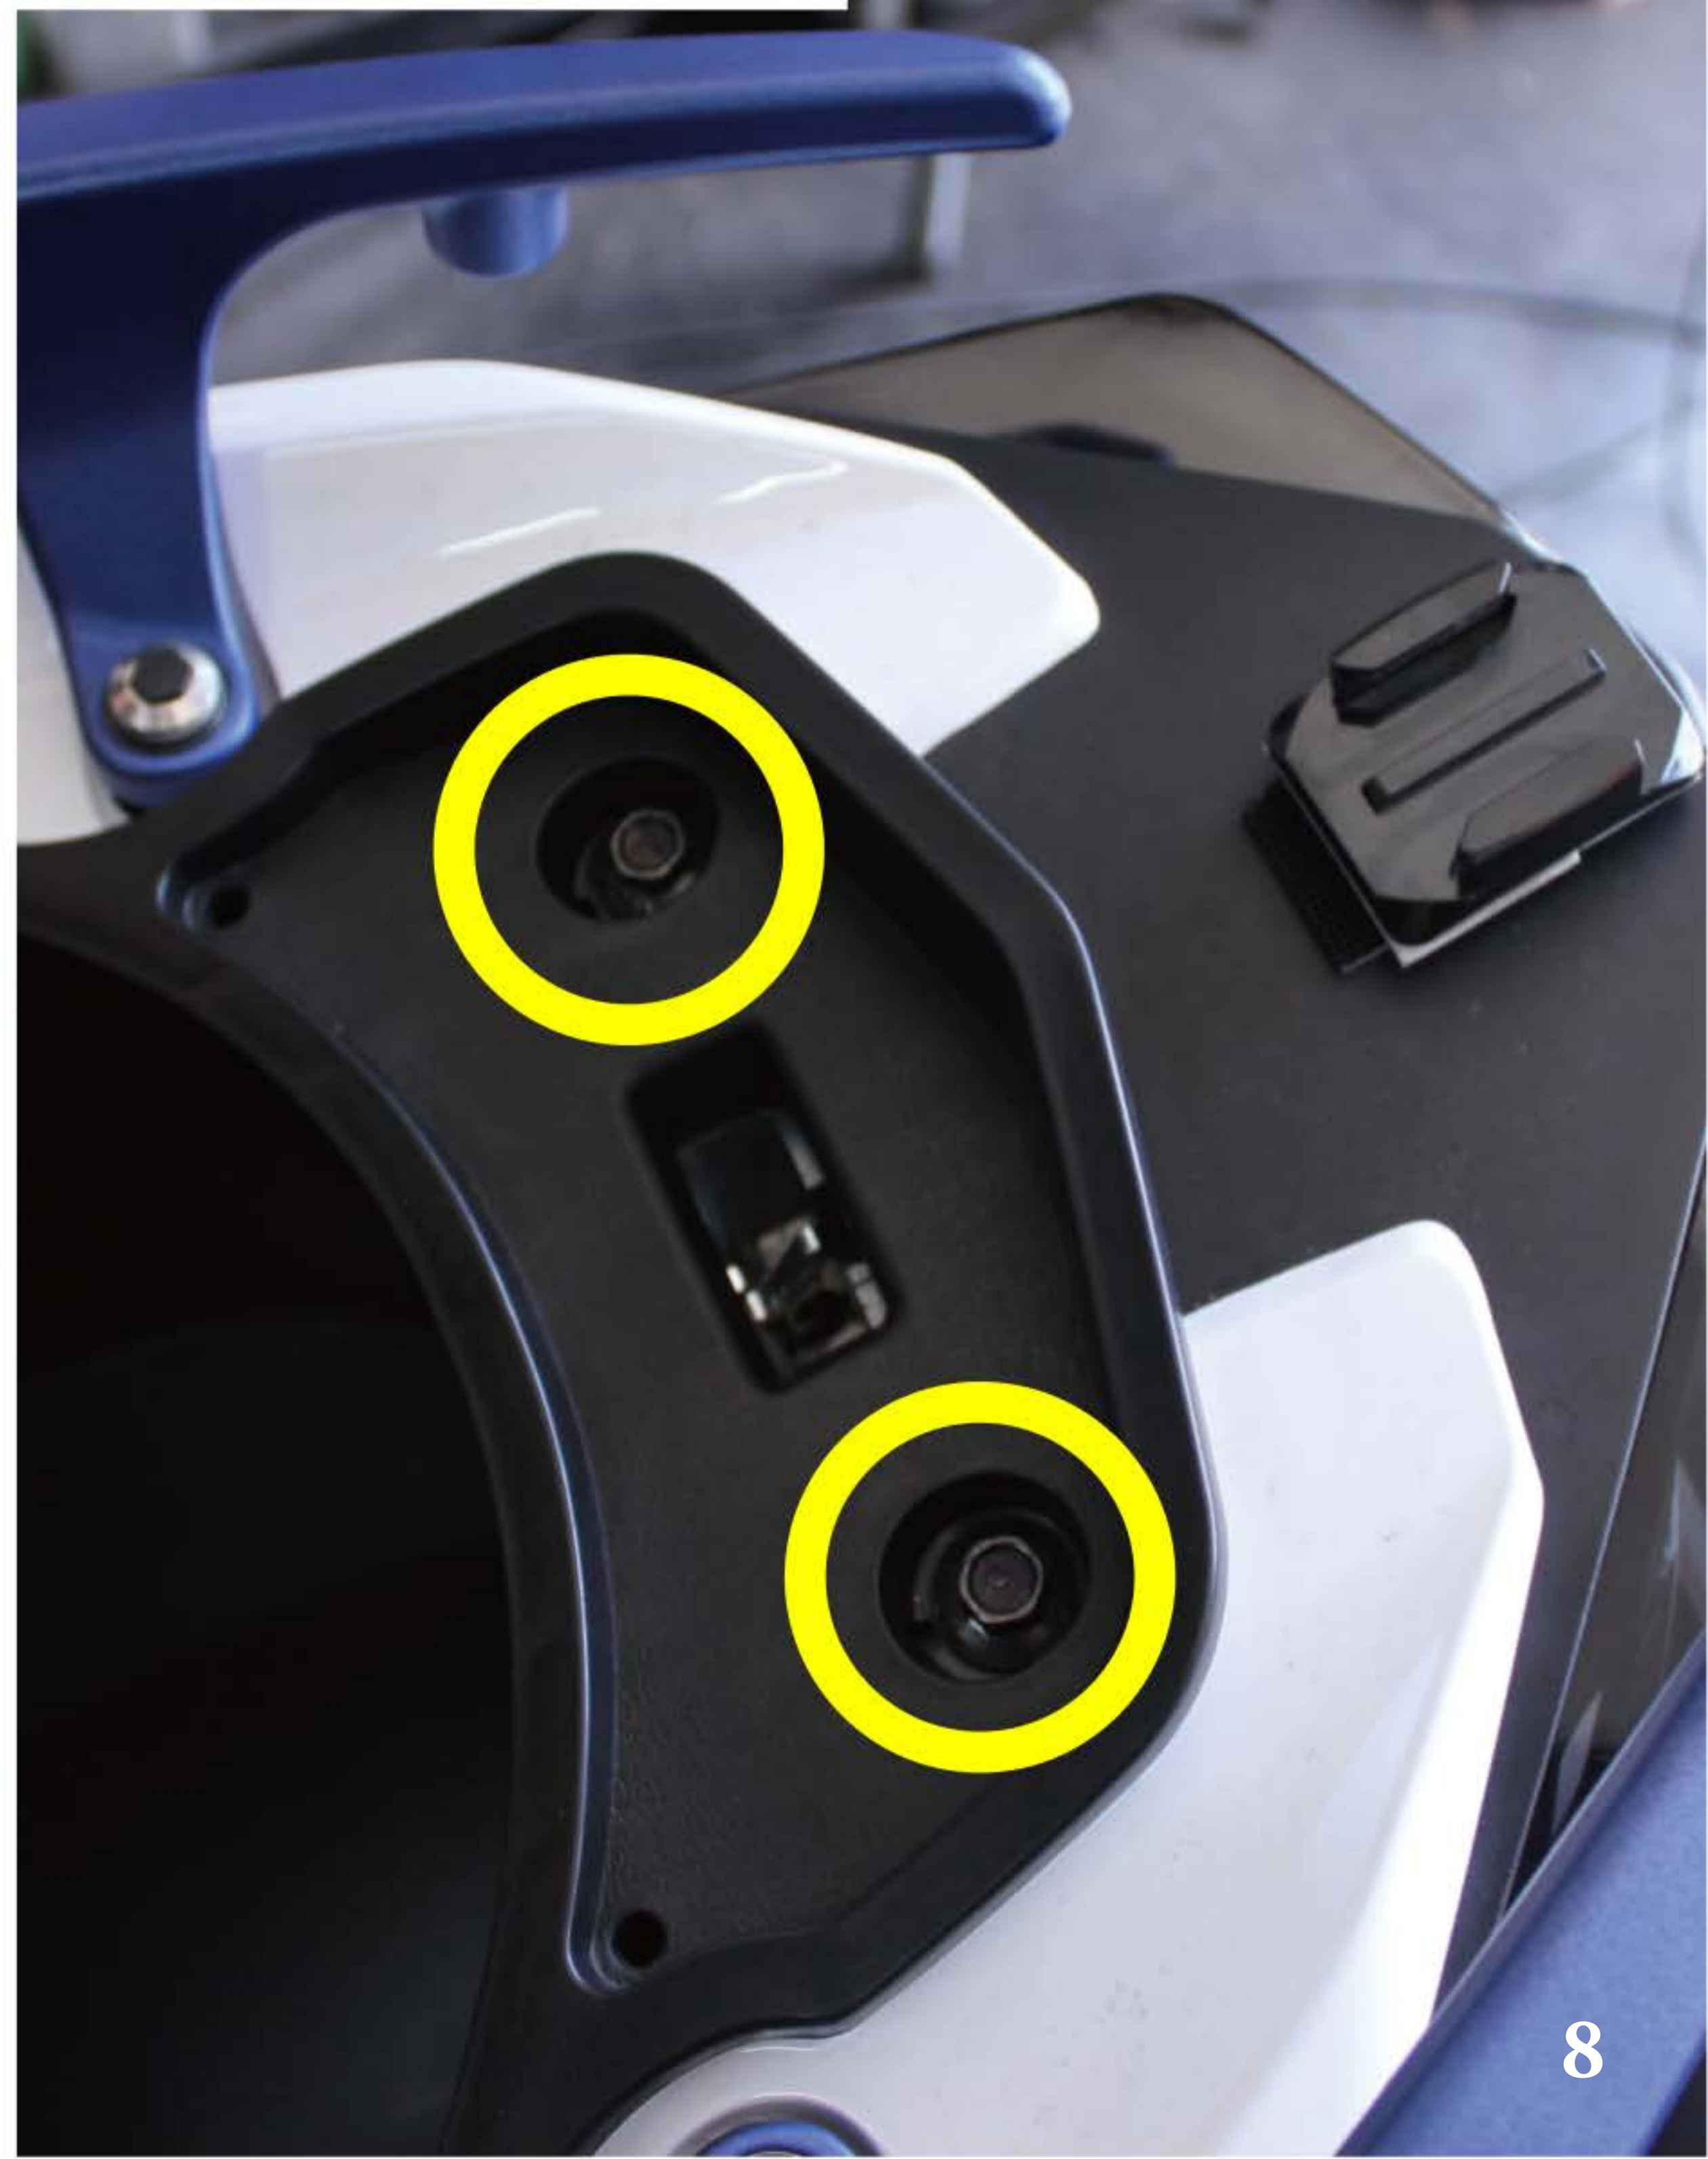



卸下左右四顆螺絲，拆除胸蓋





# 卸除腳踏前方右方螺絲





# 拆除右方兩顆螺絲





# 撥開側條卡榫





# 移除右邊側條






# 小燈線組拉線




❖ 將 2PIN / 3PIN 線組部分沿著側條往後配置



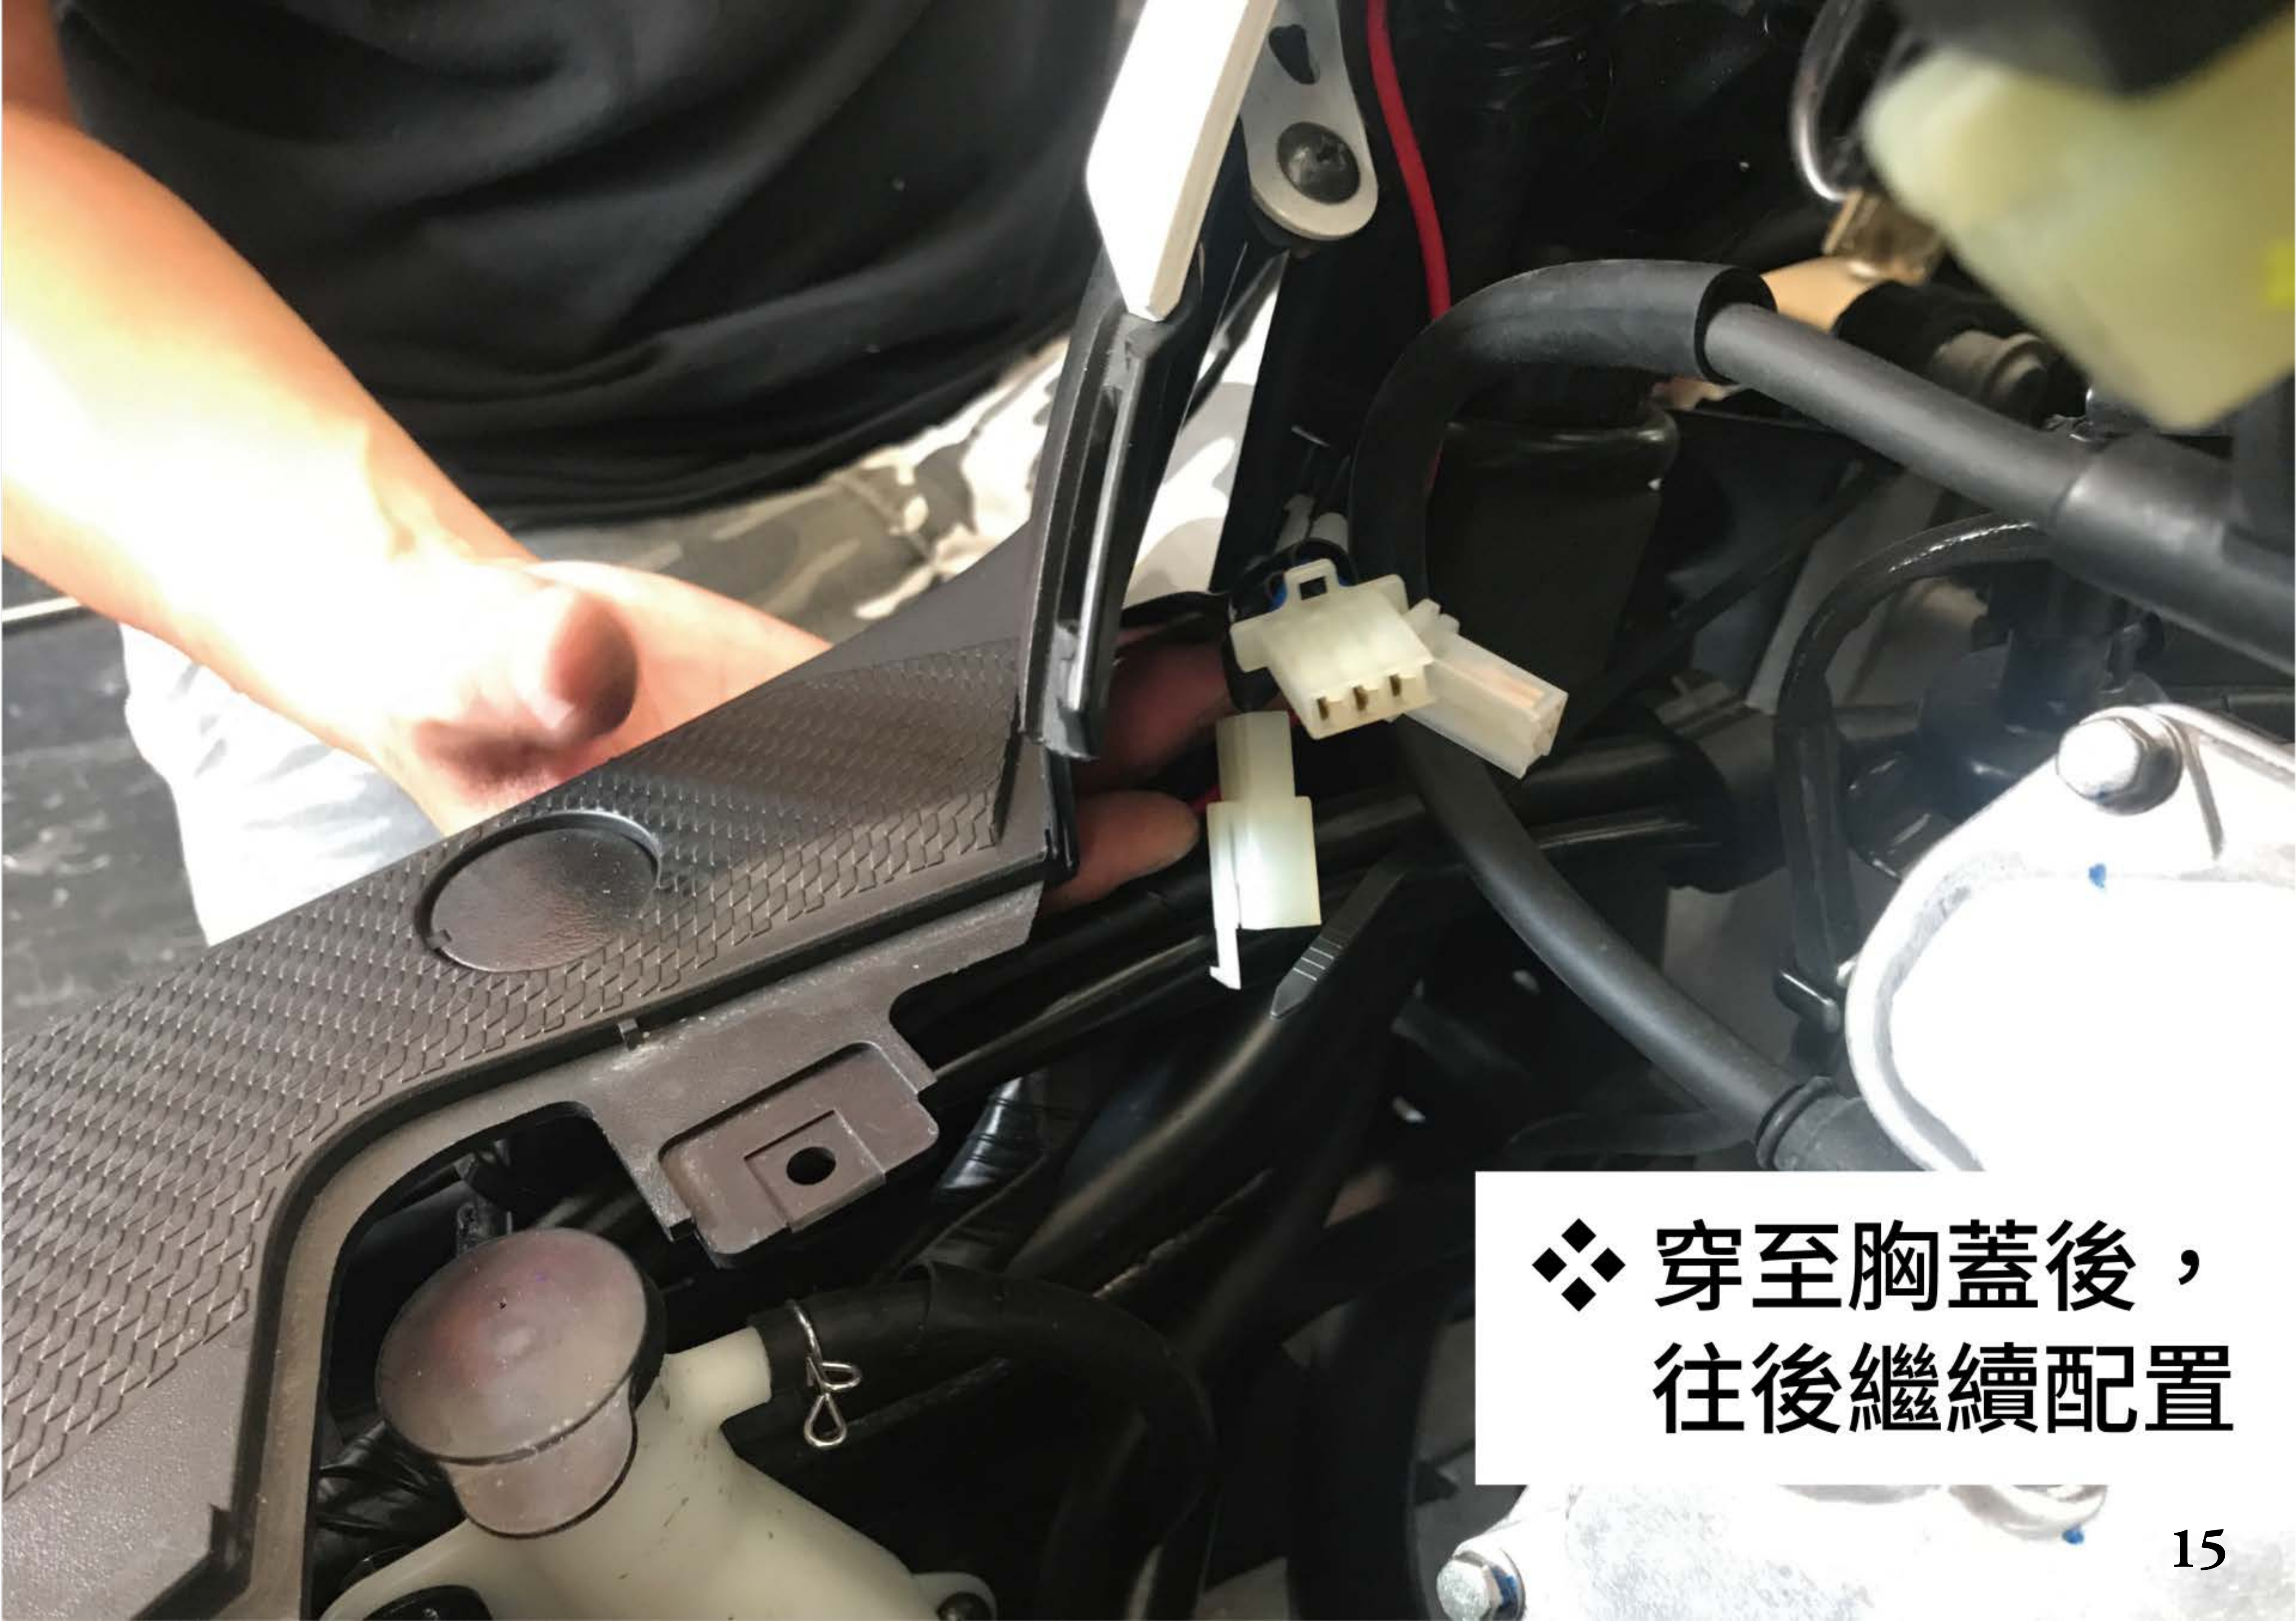

❖ 穿至胸蓋後，  
往後繼續配置




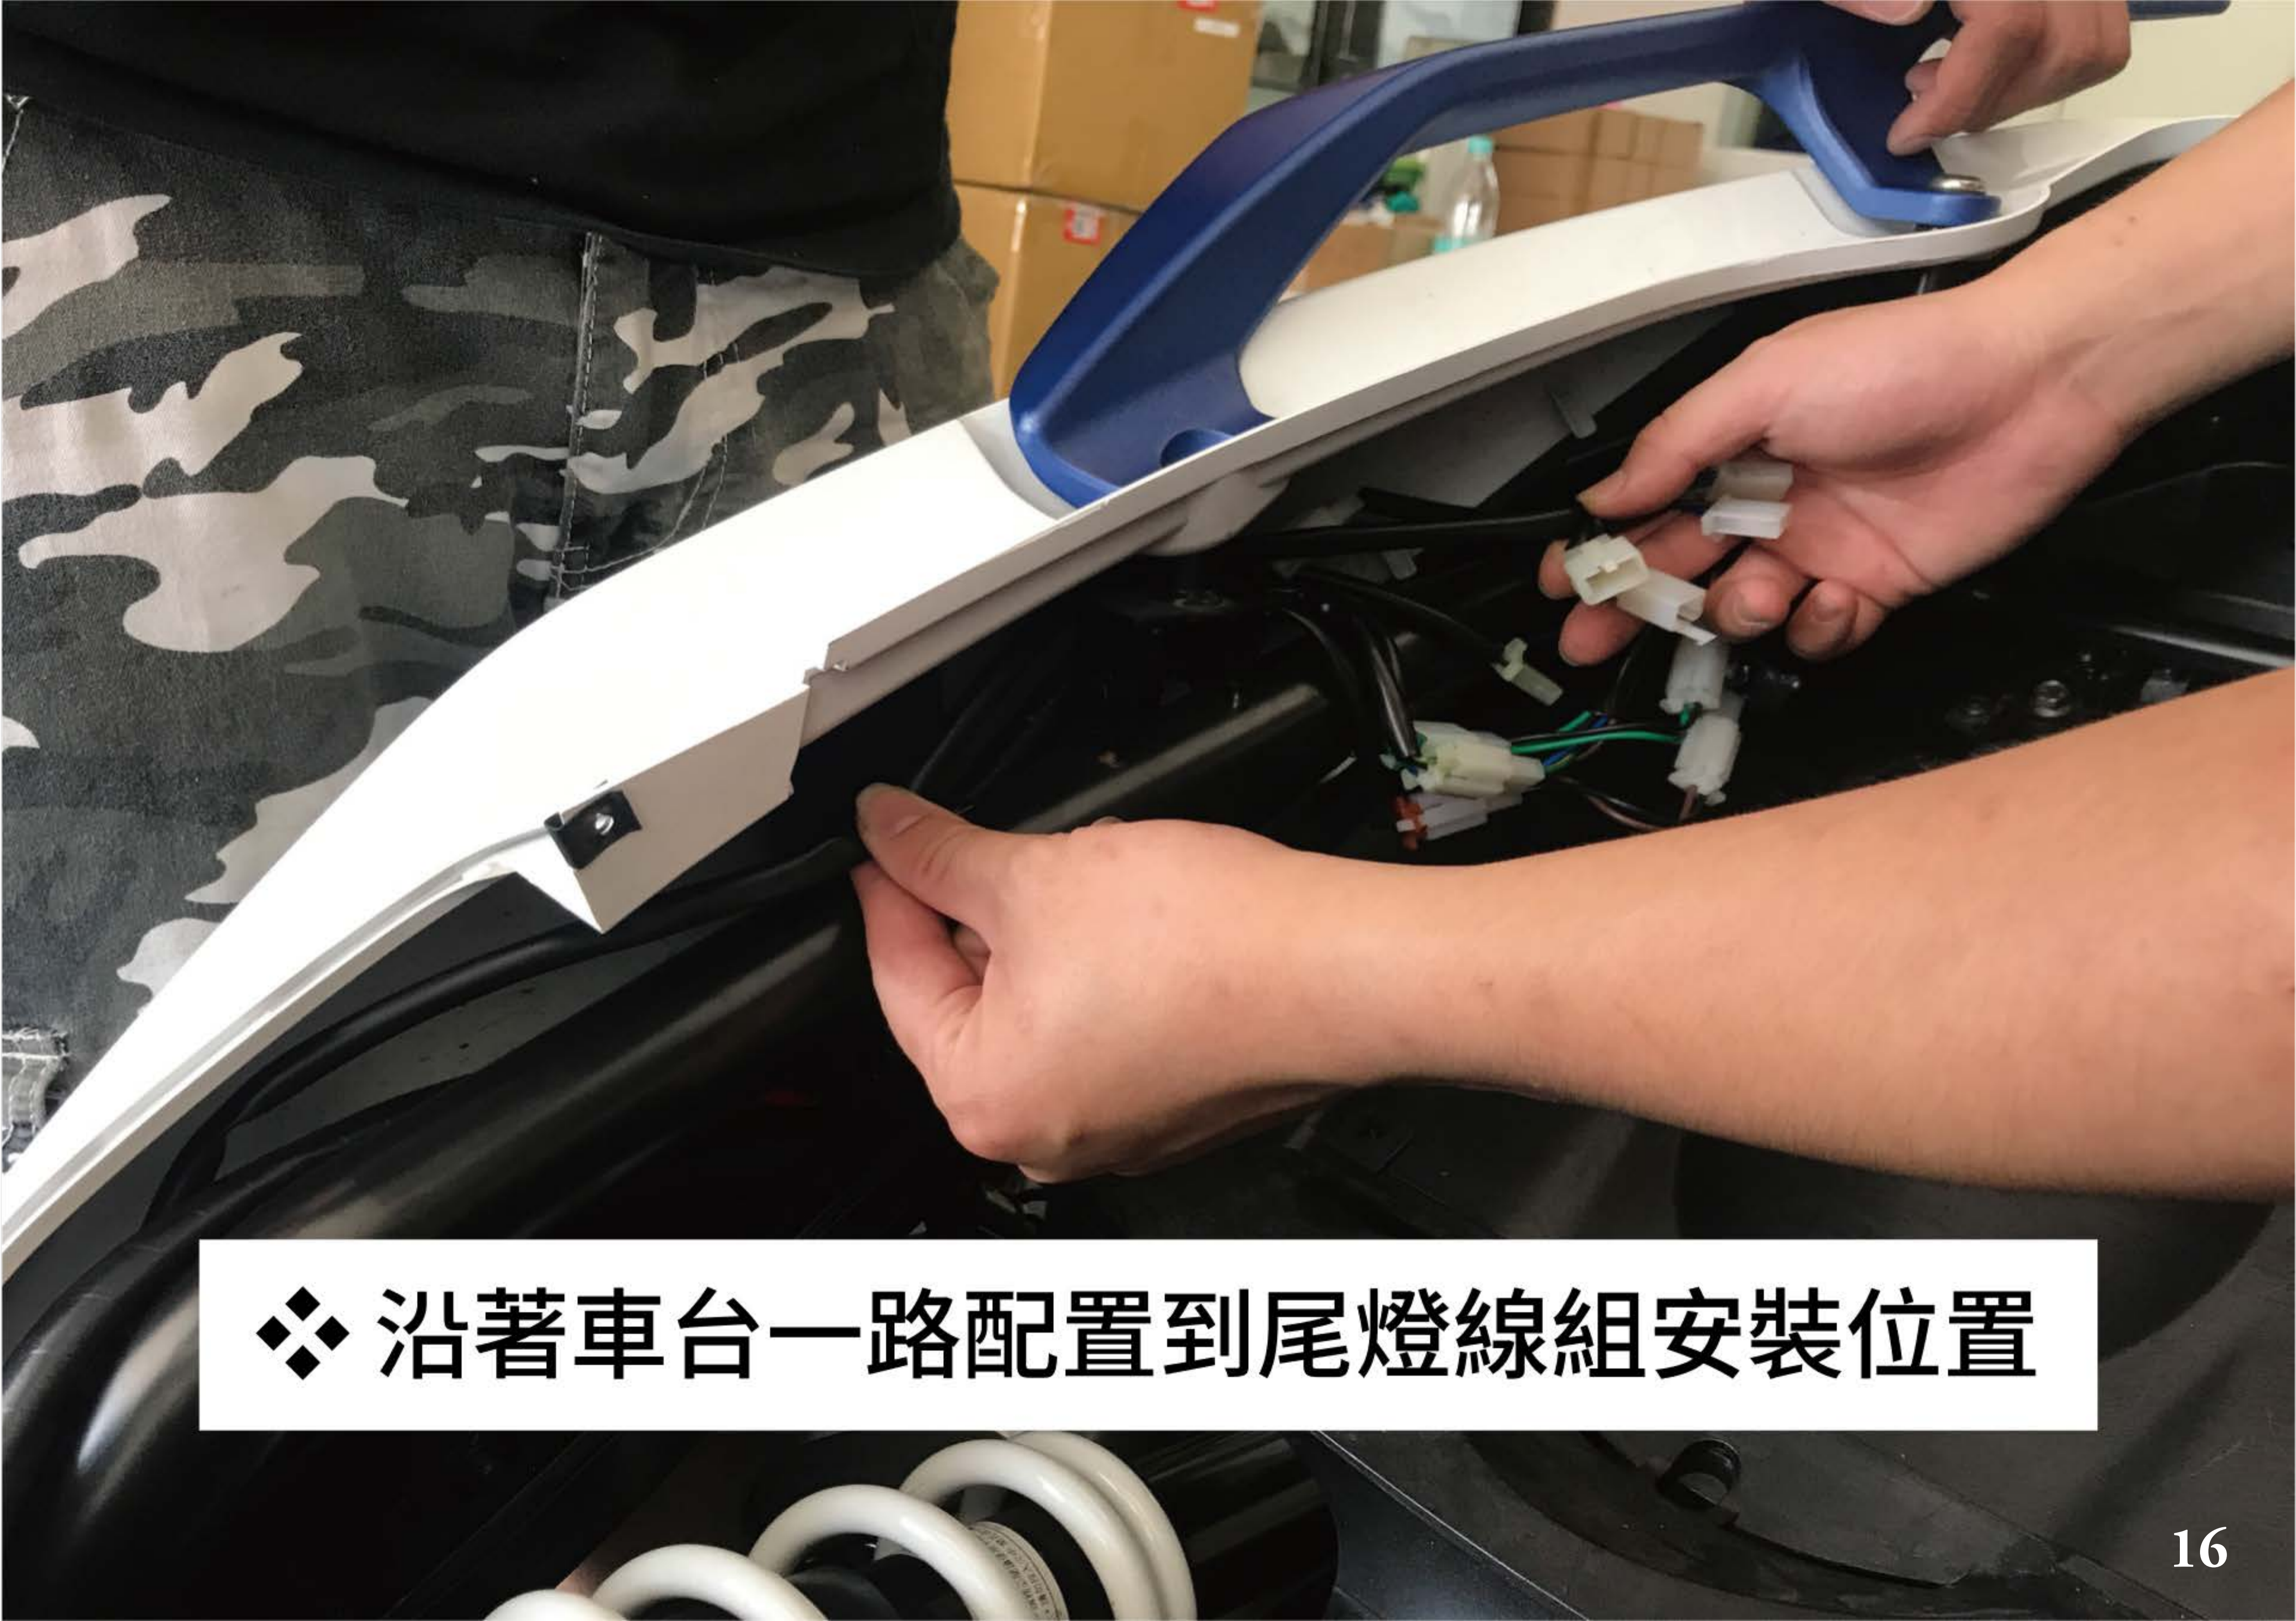

❖ 沿著車台一路配置到尾燈線組安裝位置




# 拔除白色接頭線組

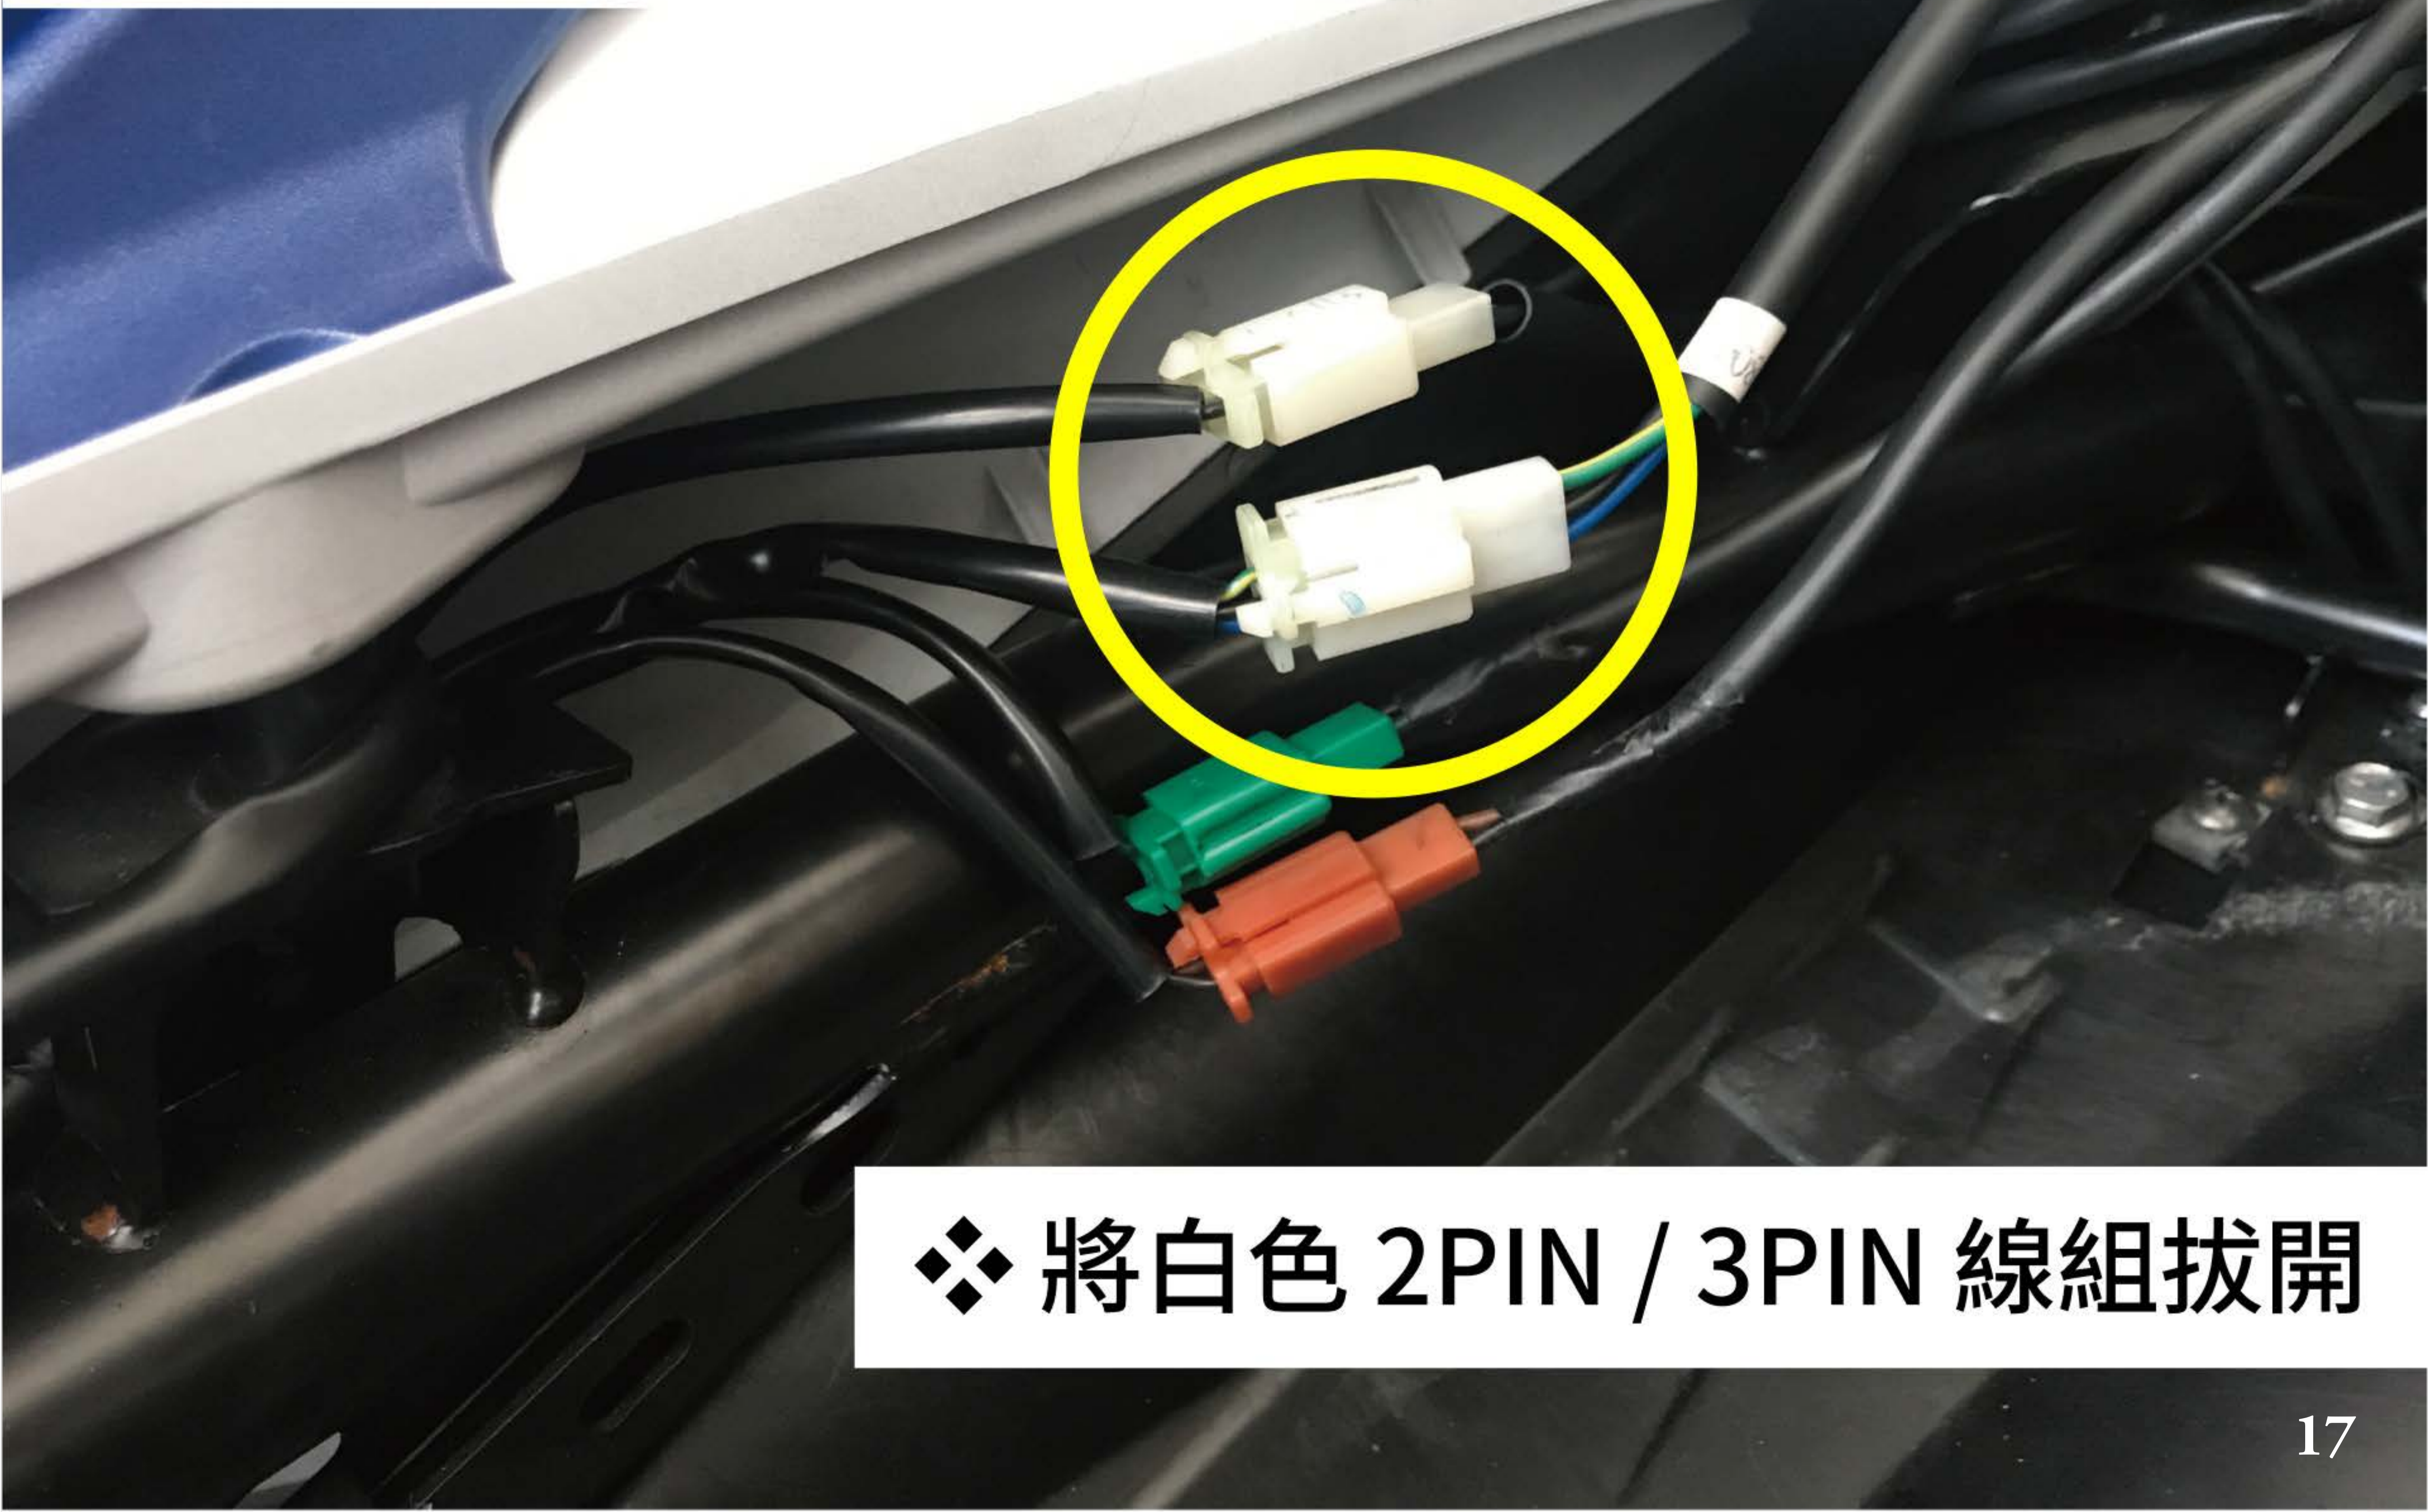

❖ 將白色 2PIN / 3PIN 線組拔開



# 串接白色接頭線組

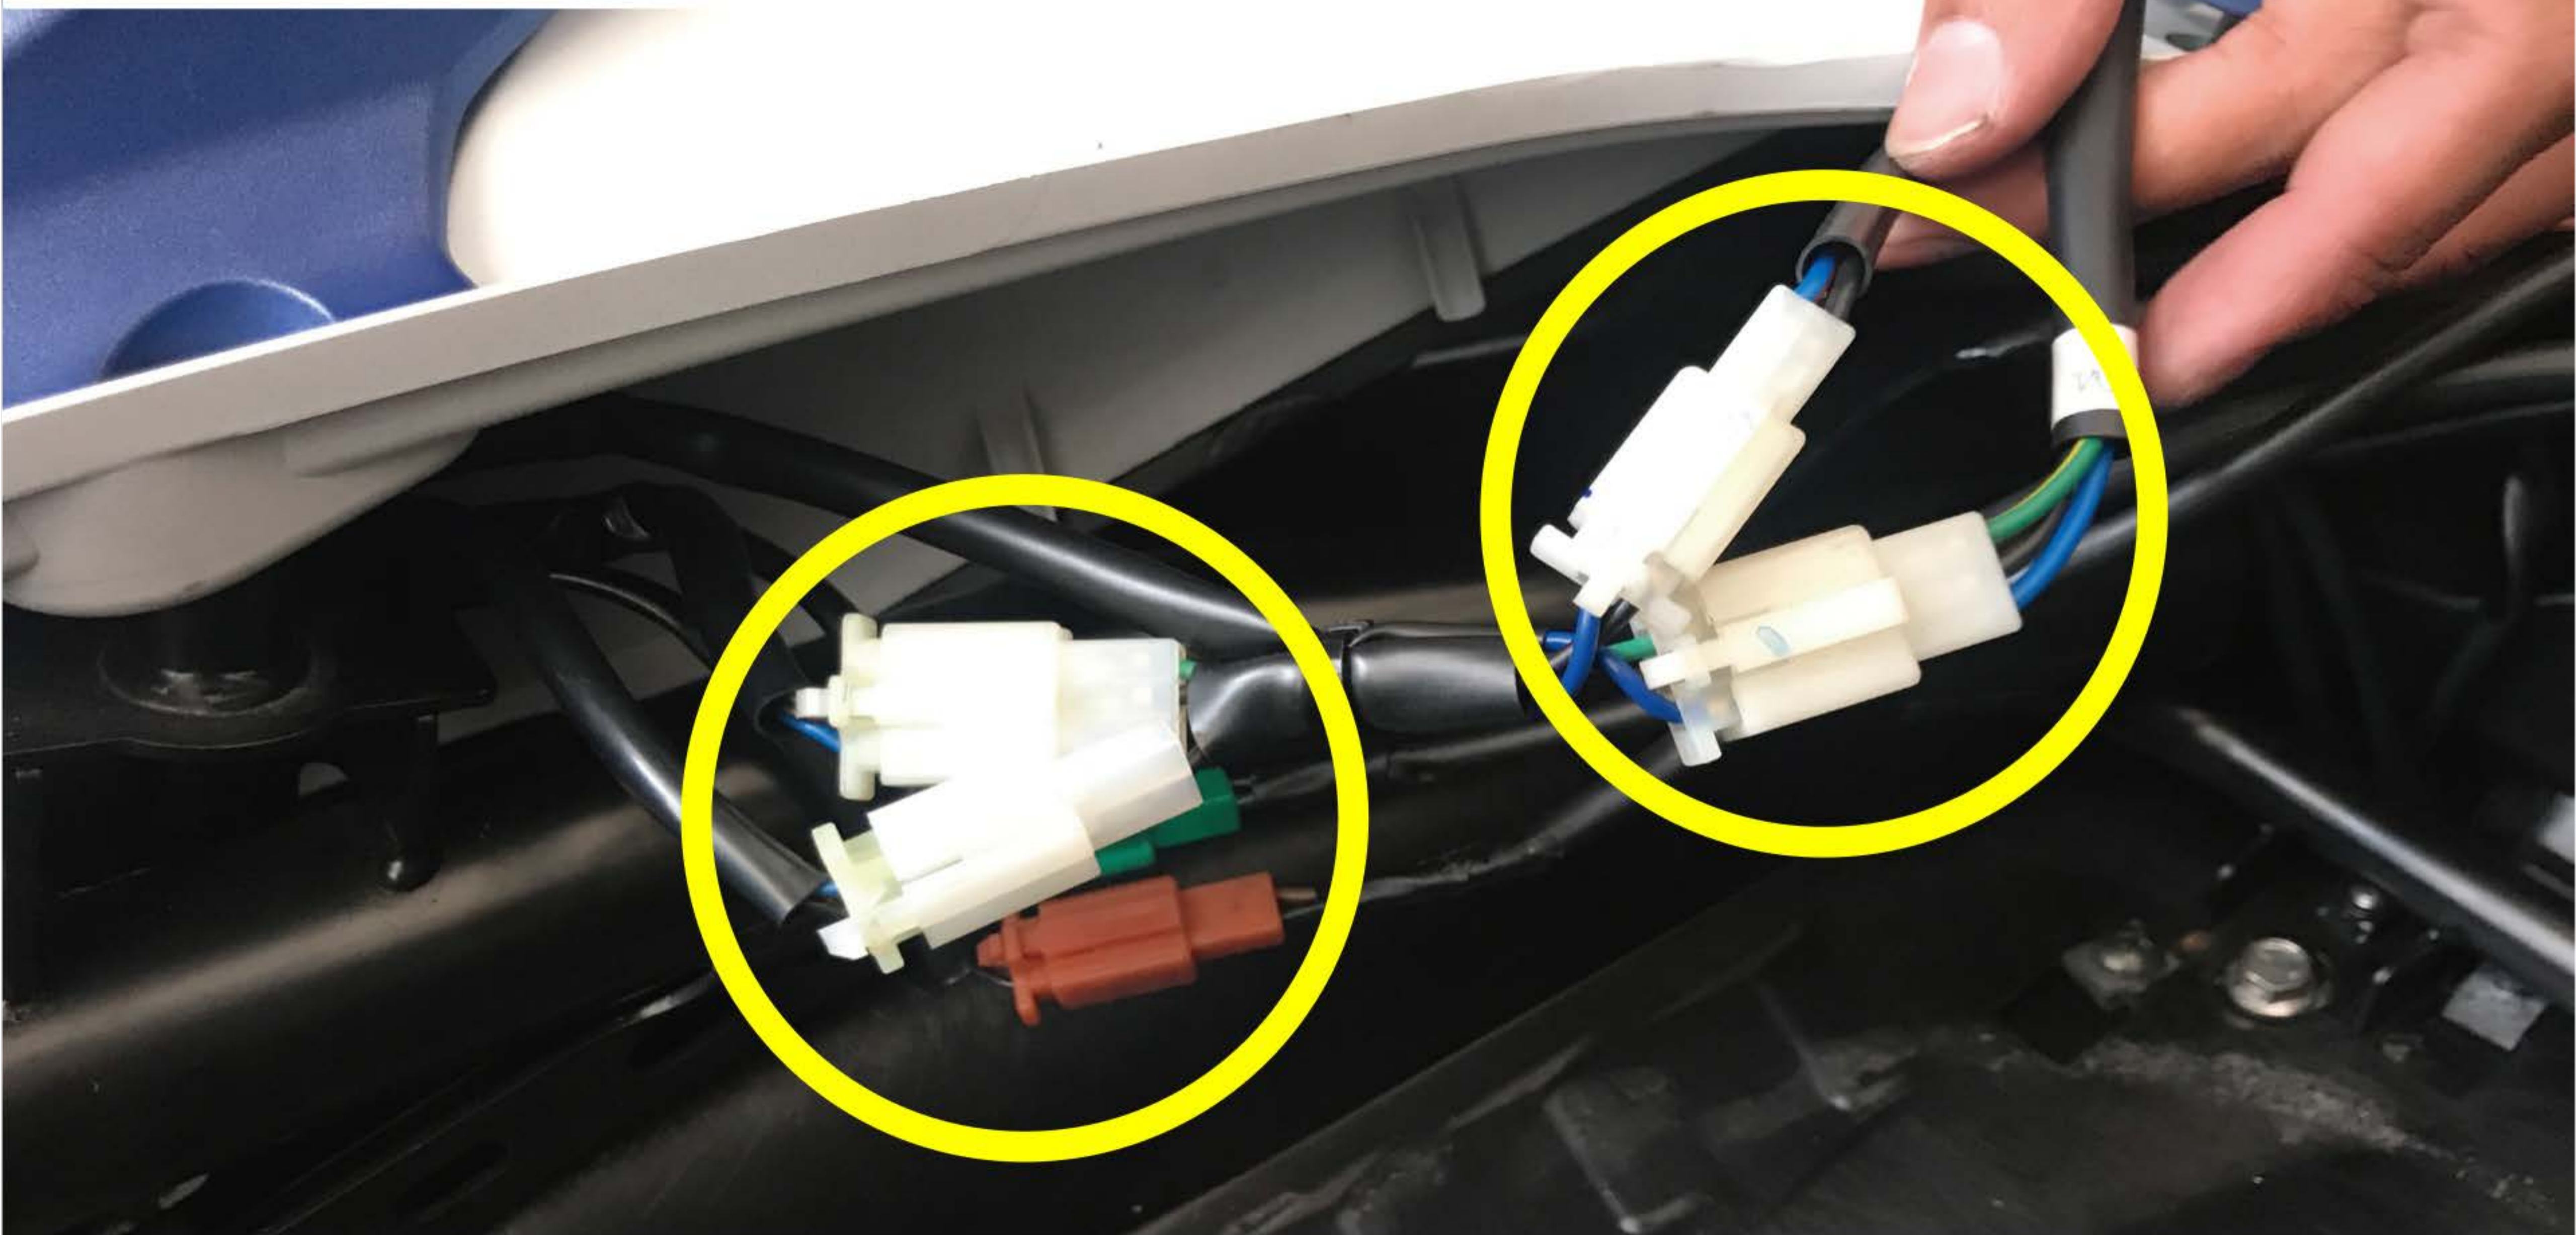

❖ 將小燈線組白色 2PIN / 3PIN 接頭與上圖接頭串接




# 串接車體 4PIN 配線





# 另一邊串接大燈 4PIN 配線

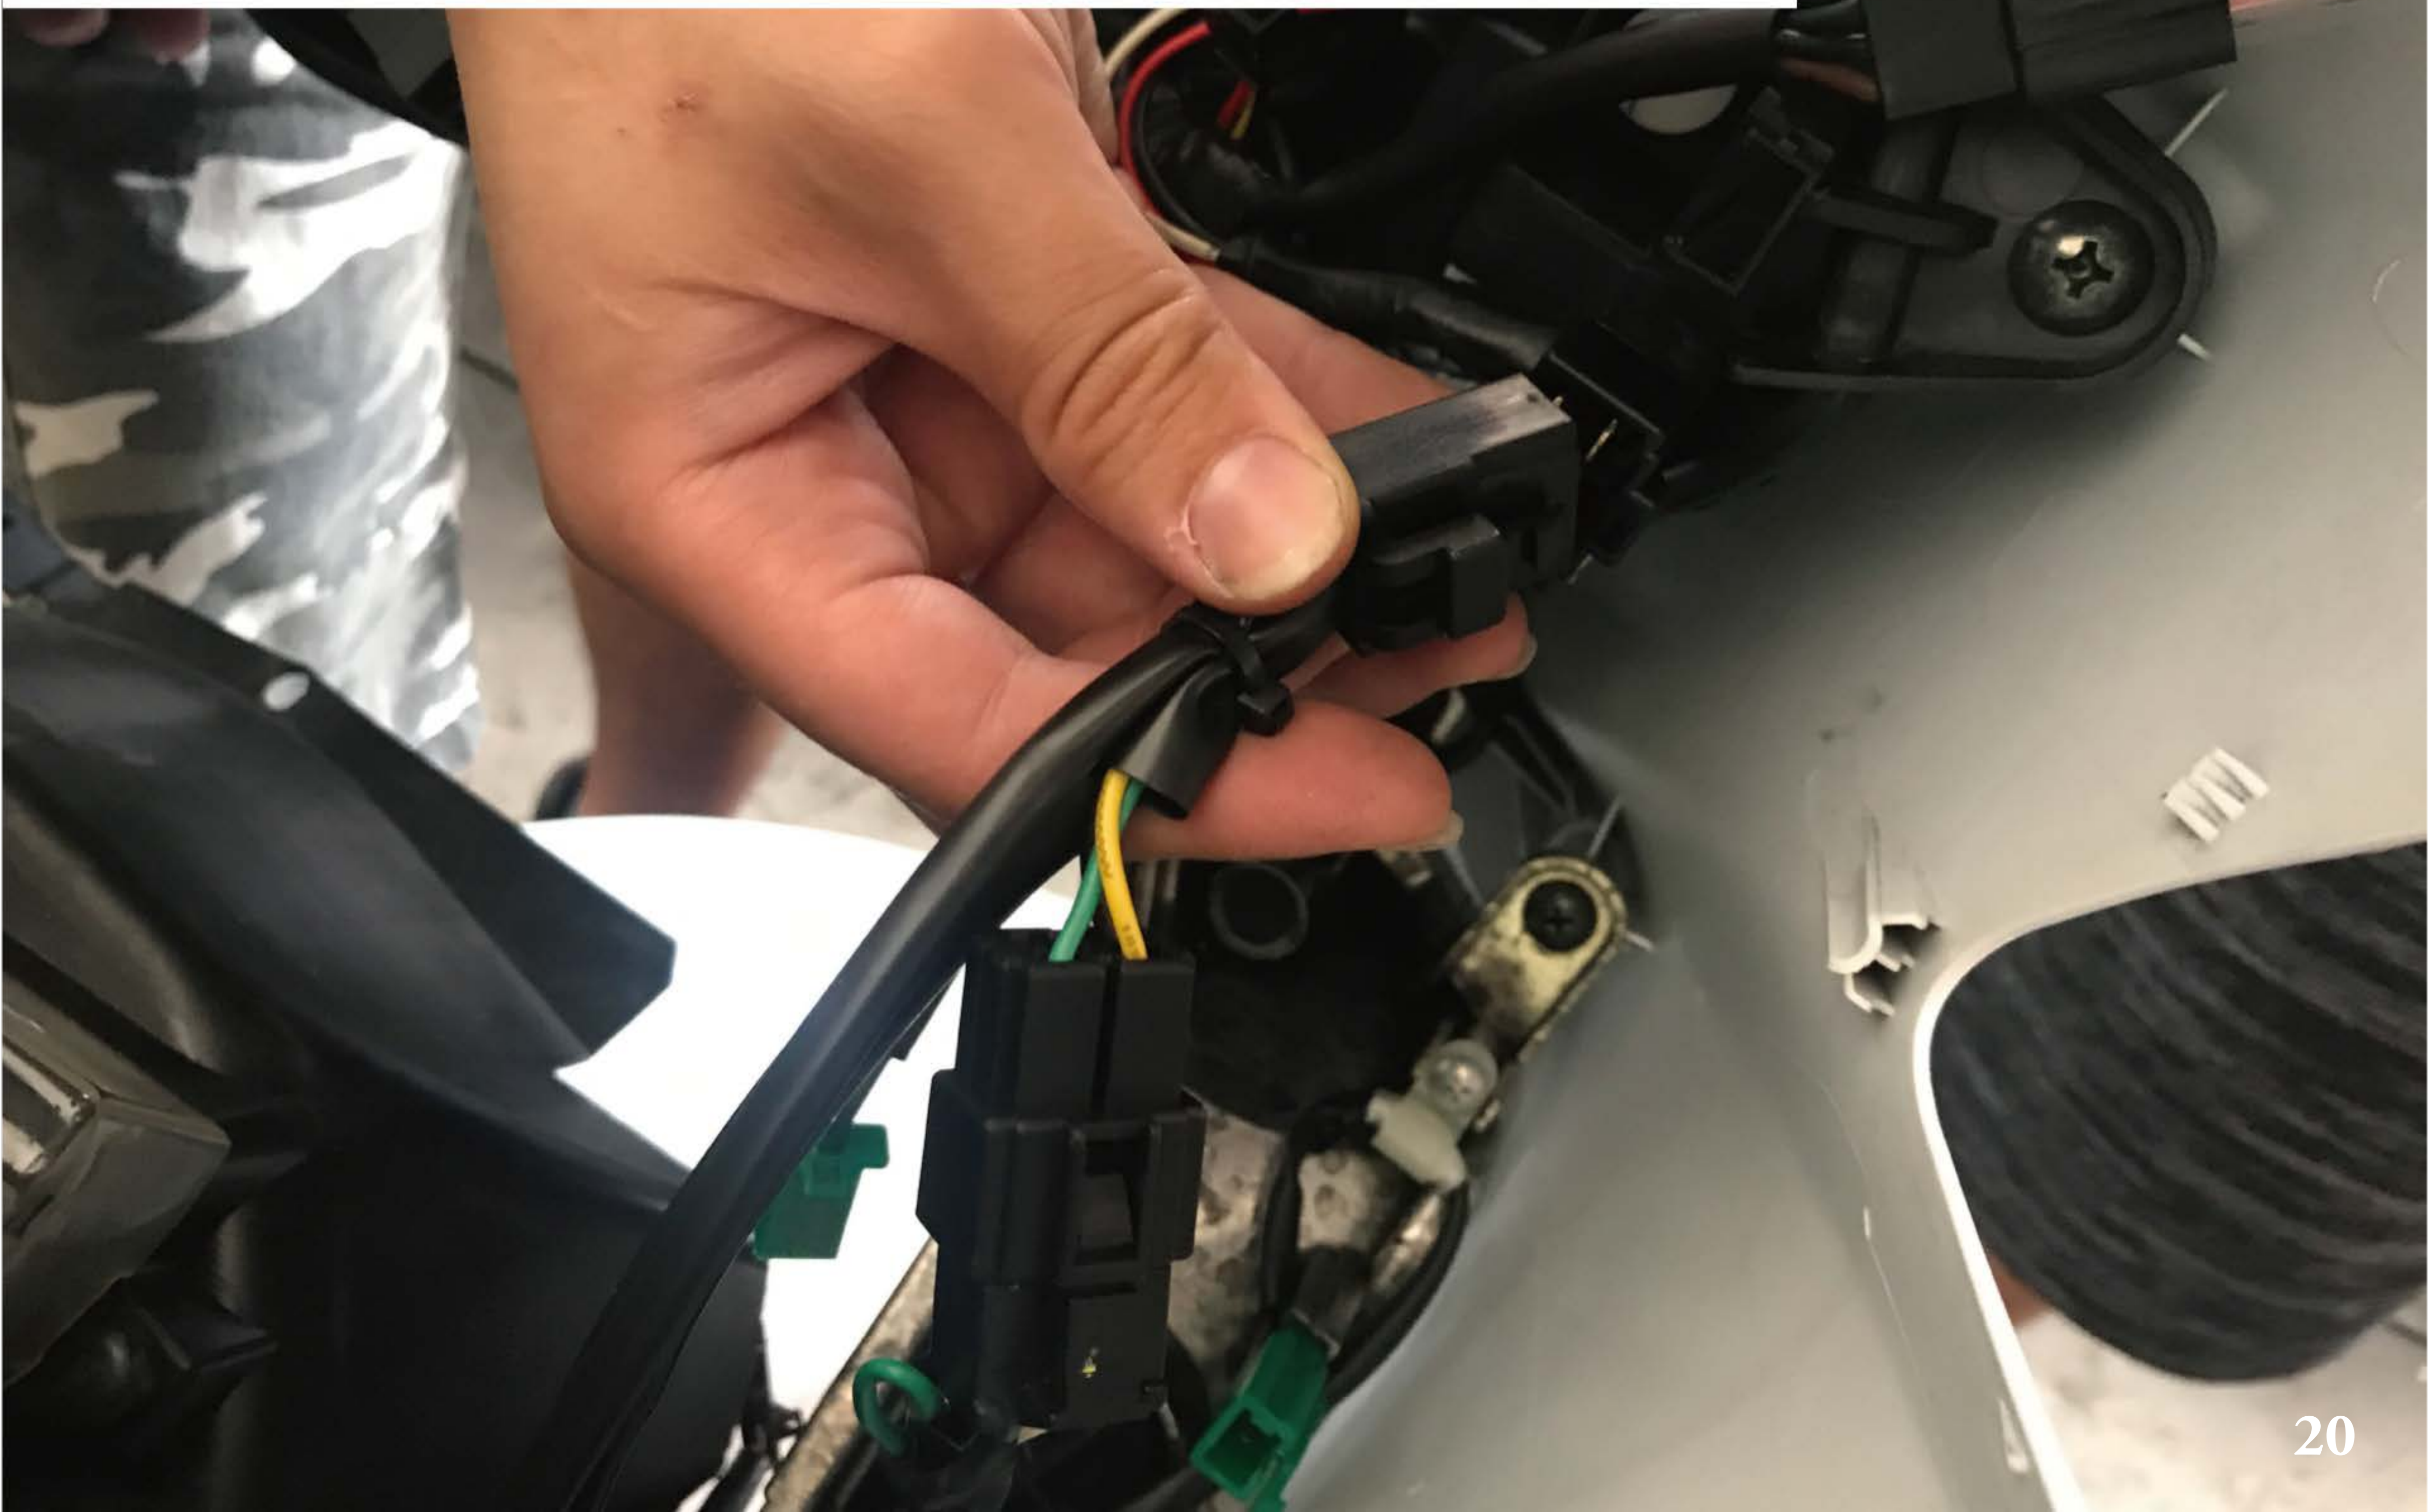



將藍色子彈頭接上



❖ 請依照上方步驟反序將車殼裝回






❖ 若無子彈頭請先在線組內尋找是否有一條藍色線捆在下方，  
將黑色膠布剪開並且拉出來即可使用



# 安裝說明


## 舊款開關

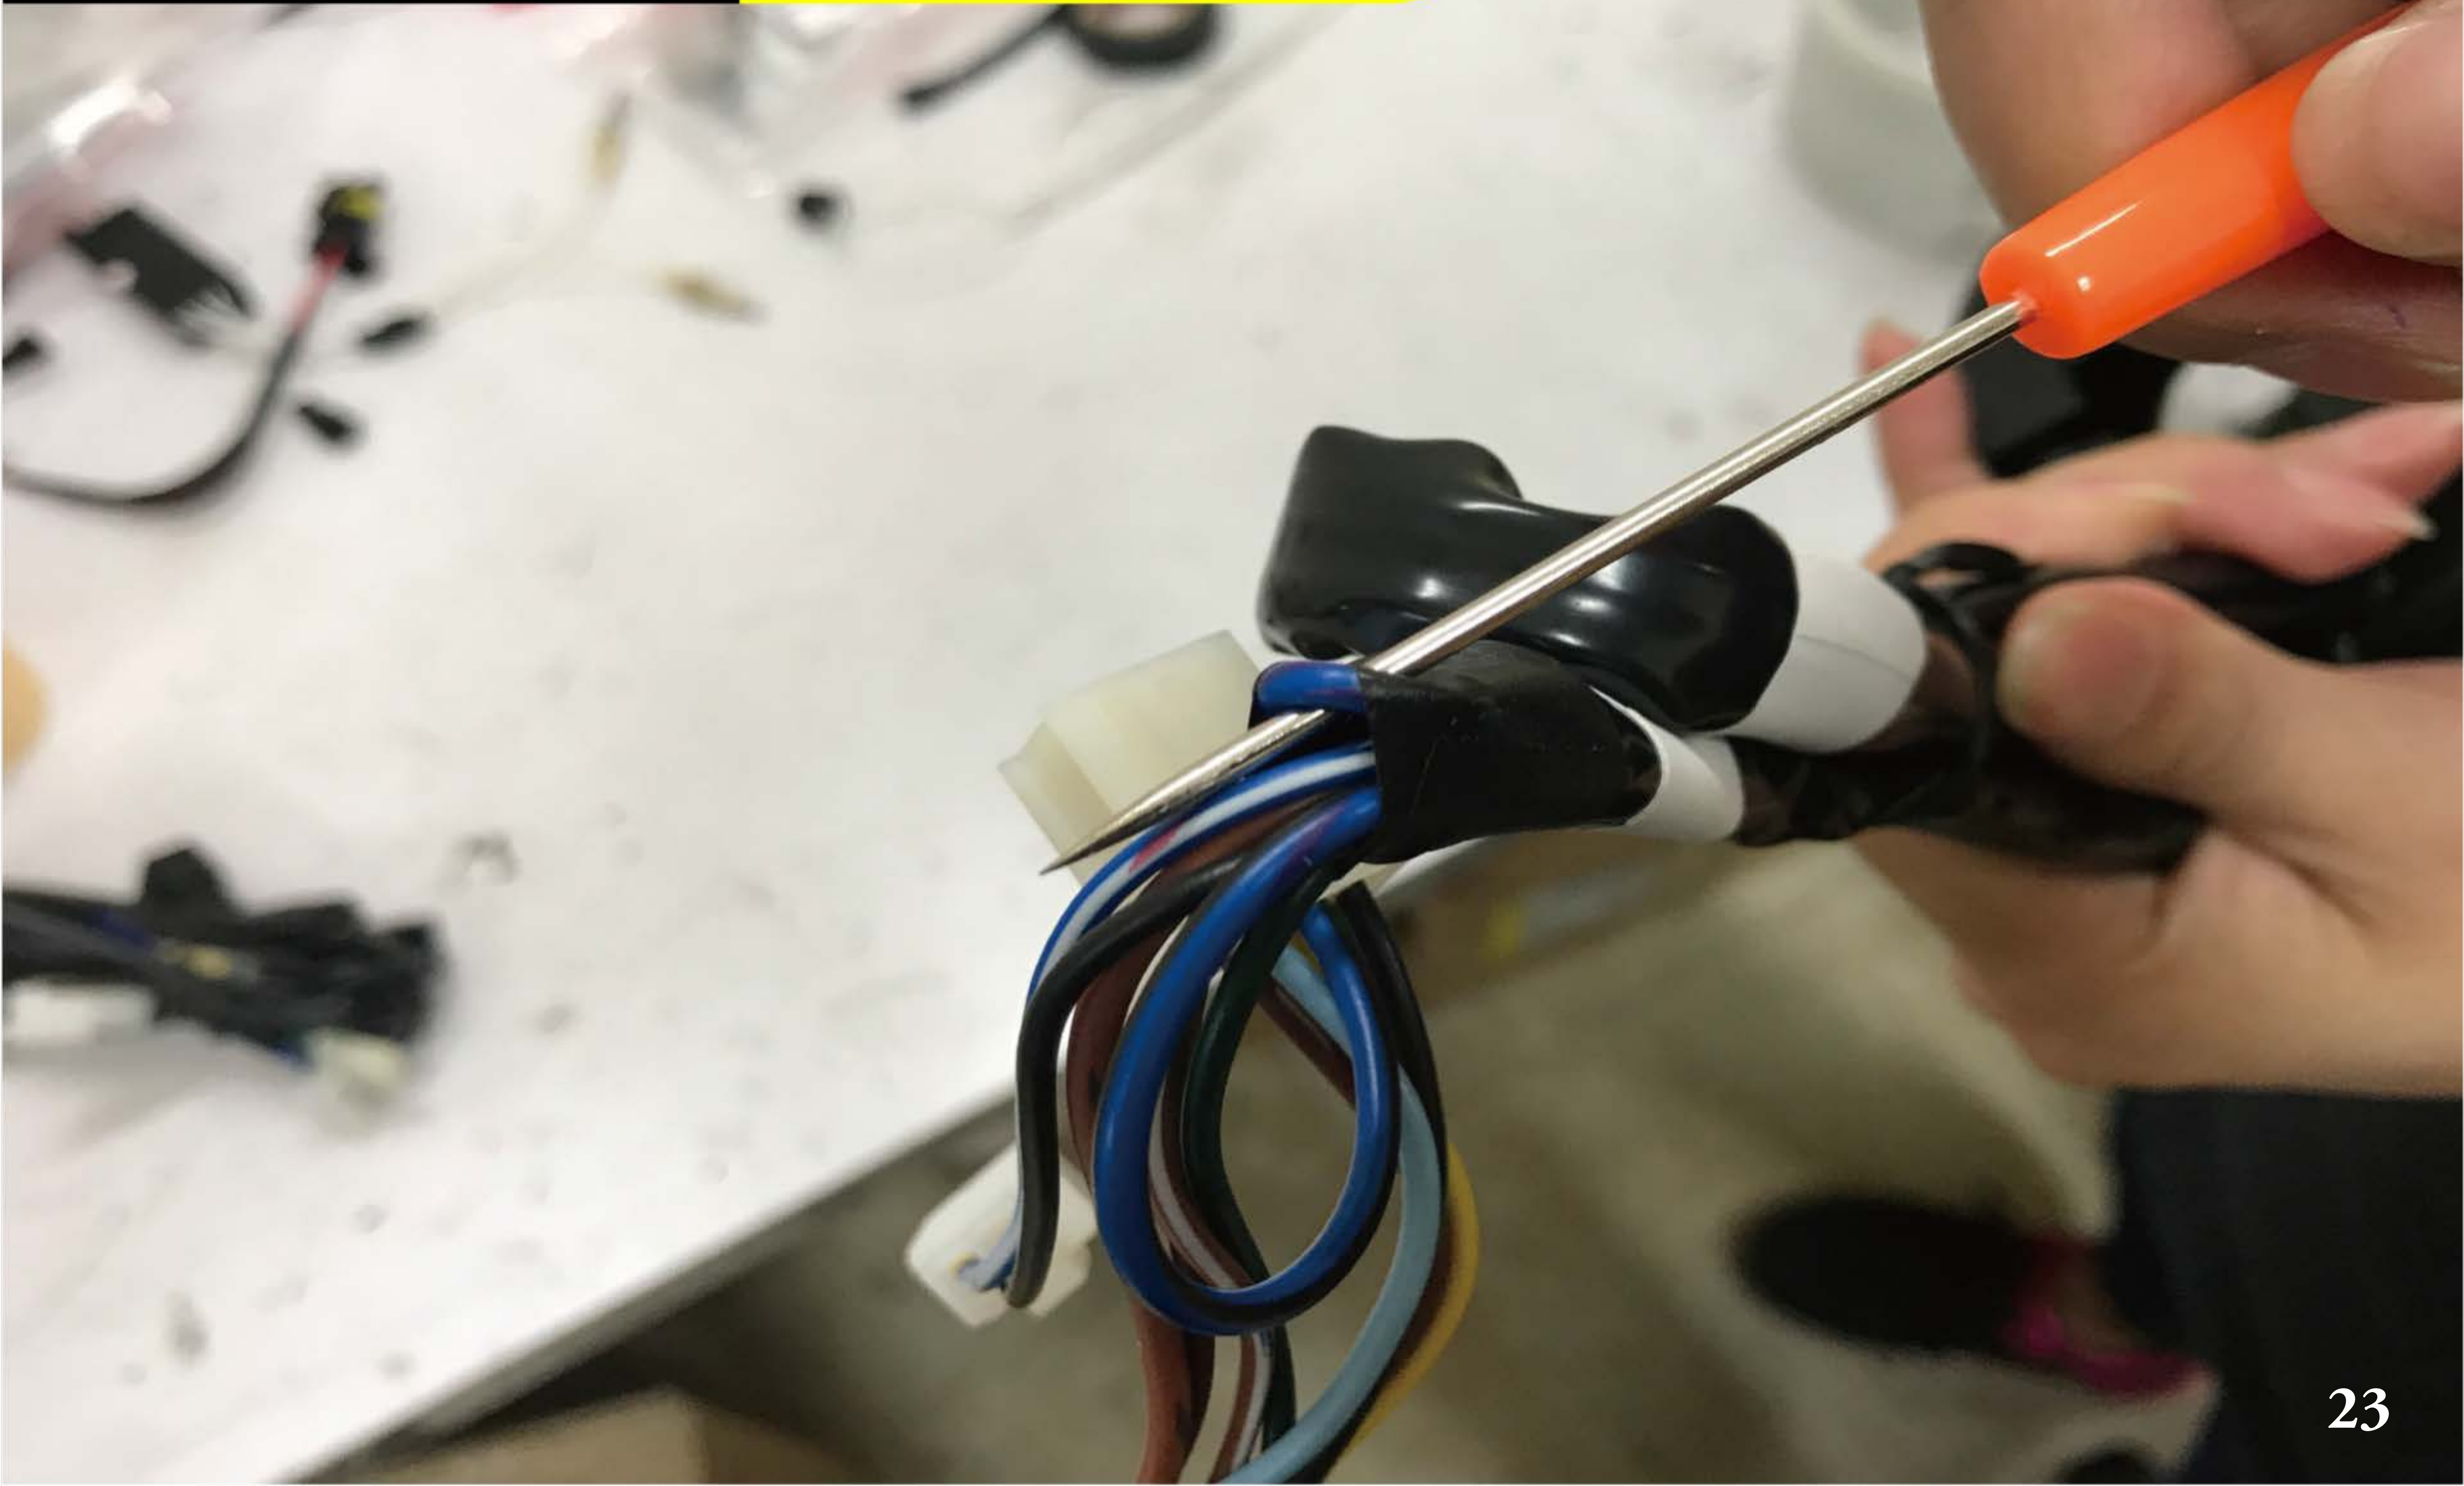








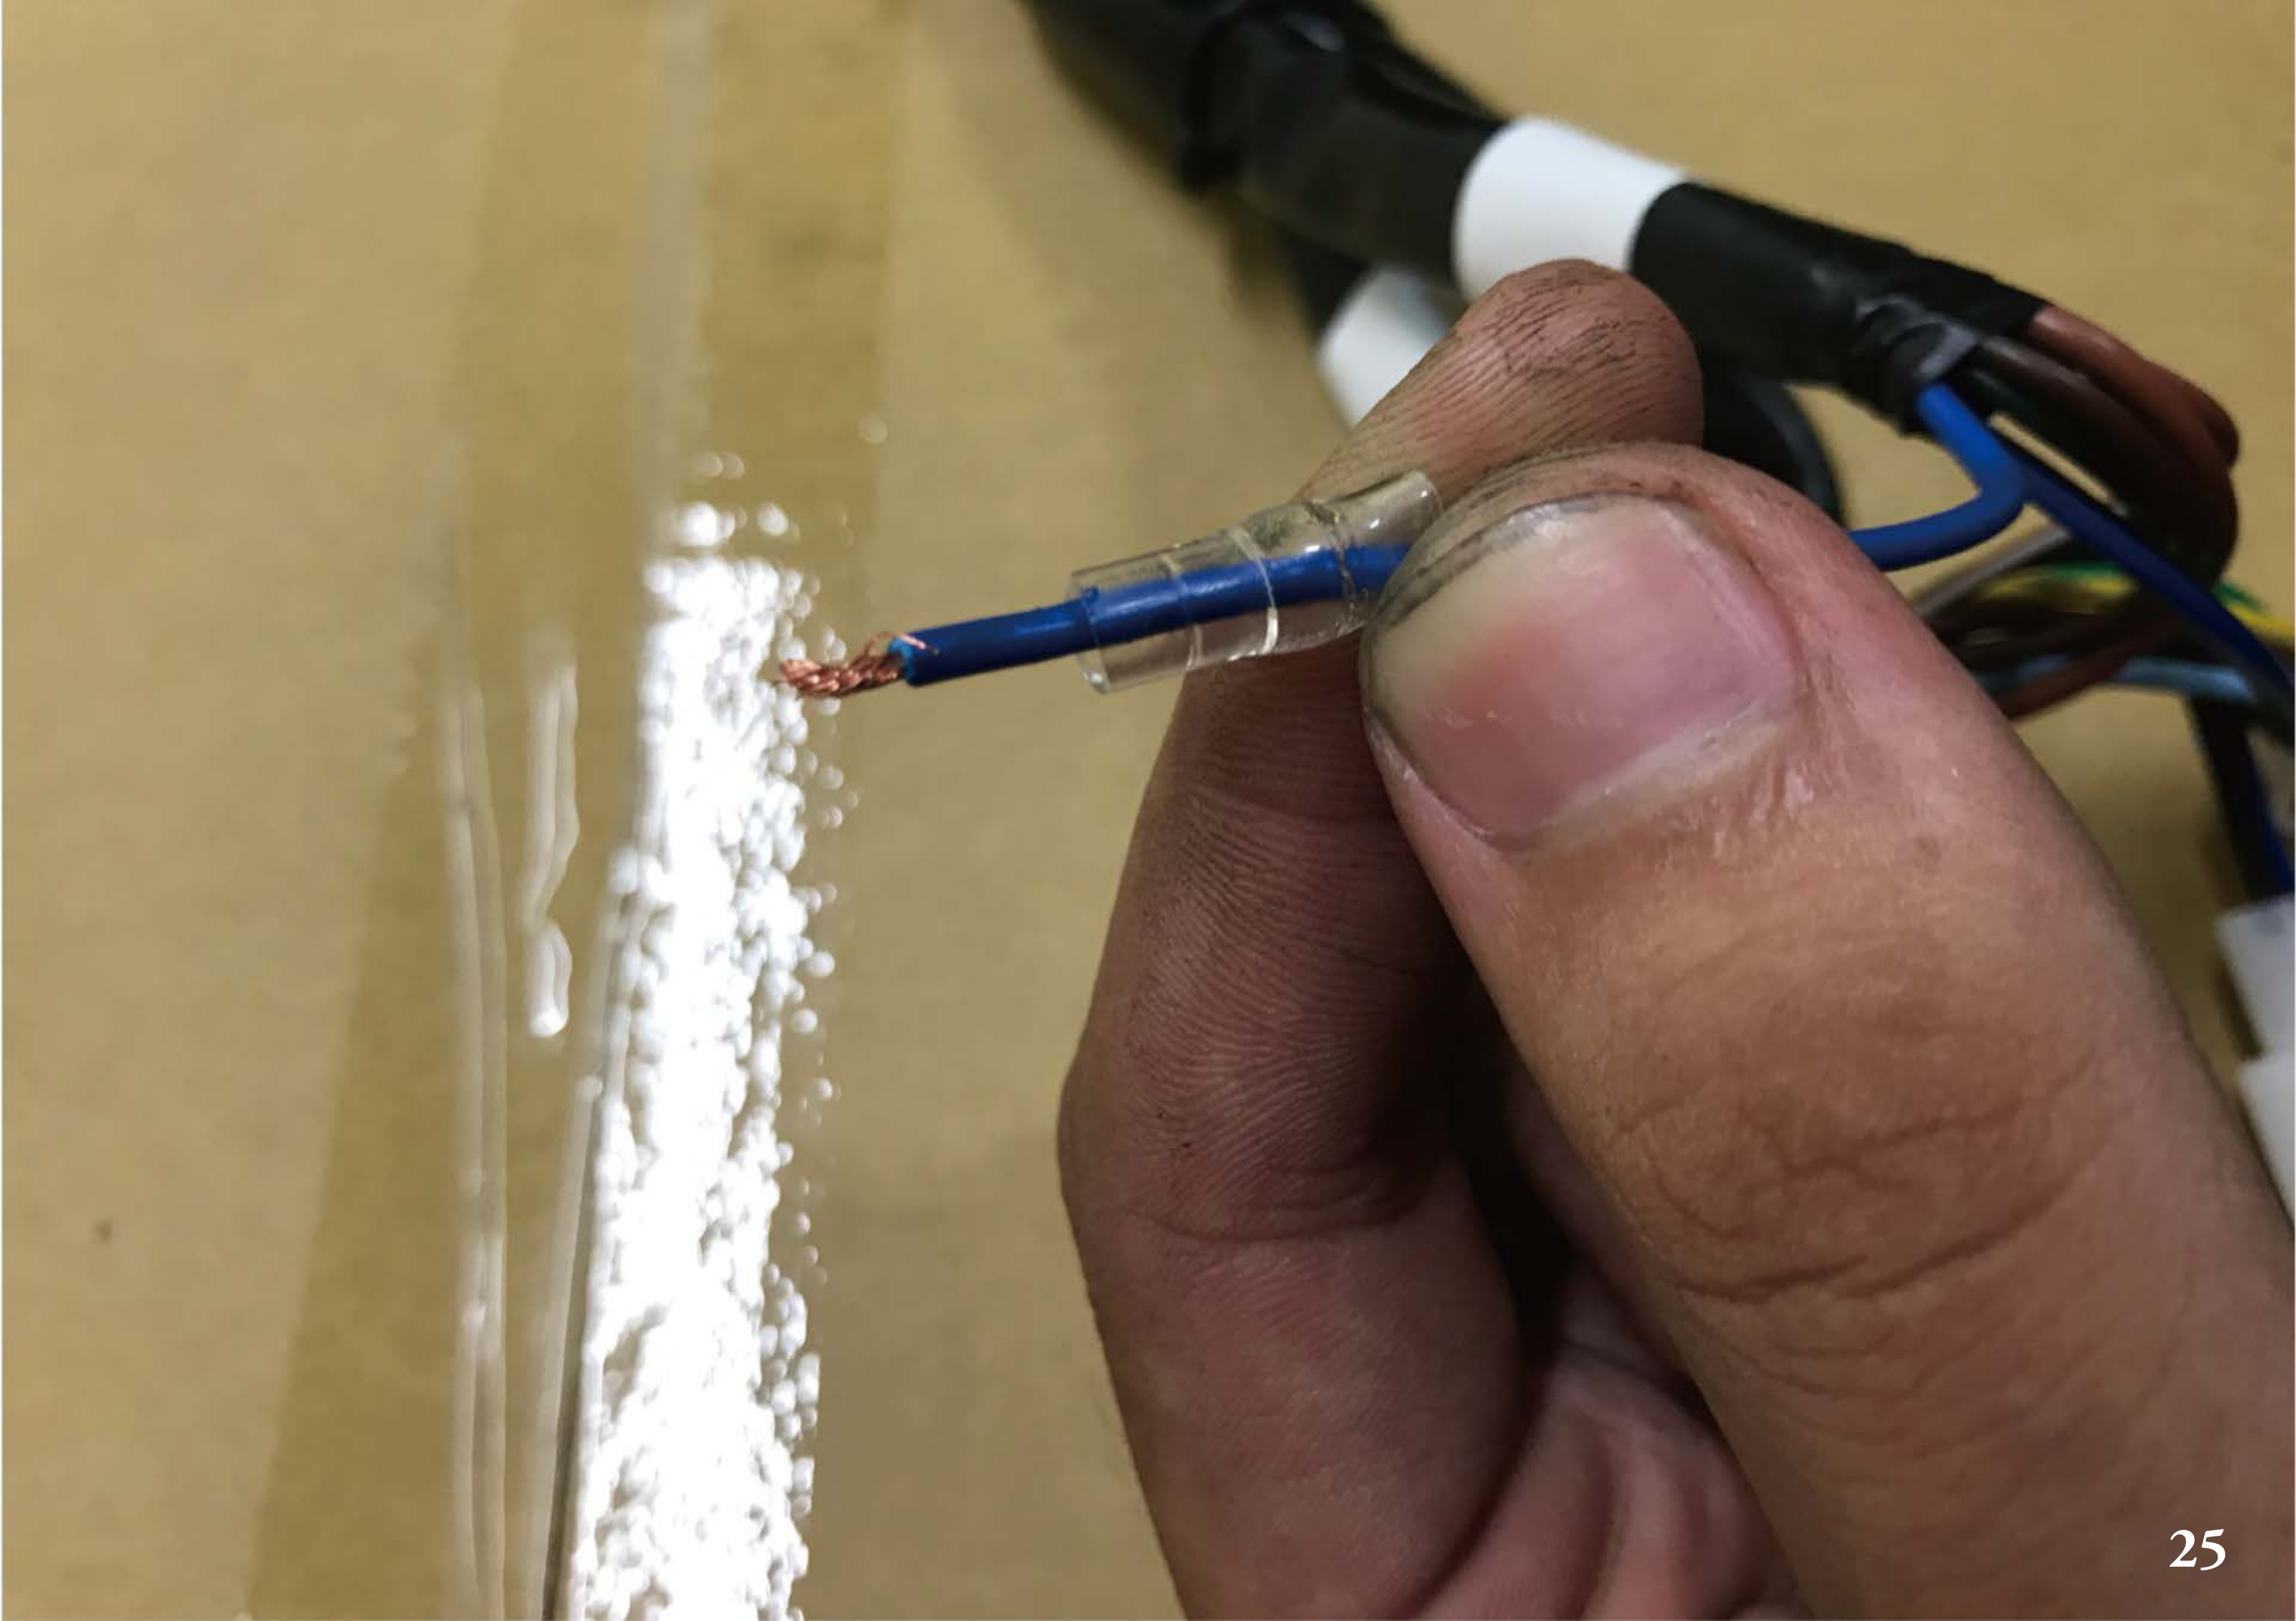








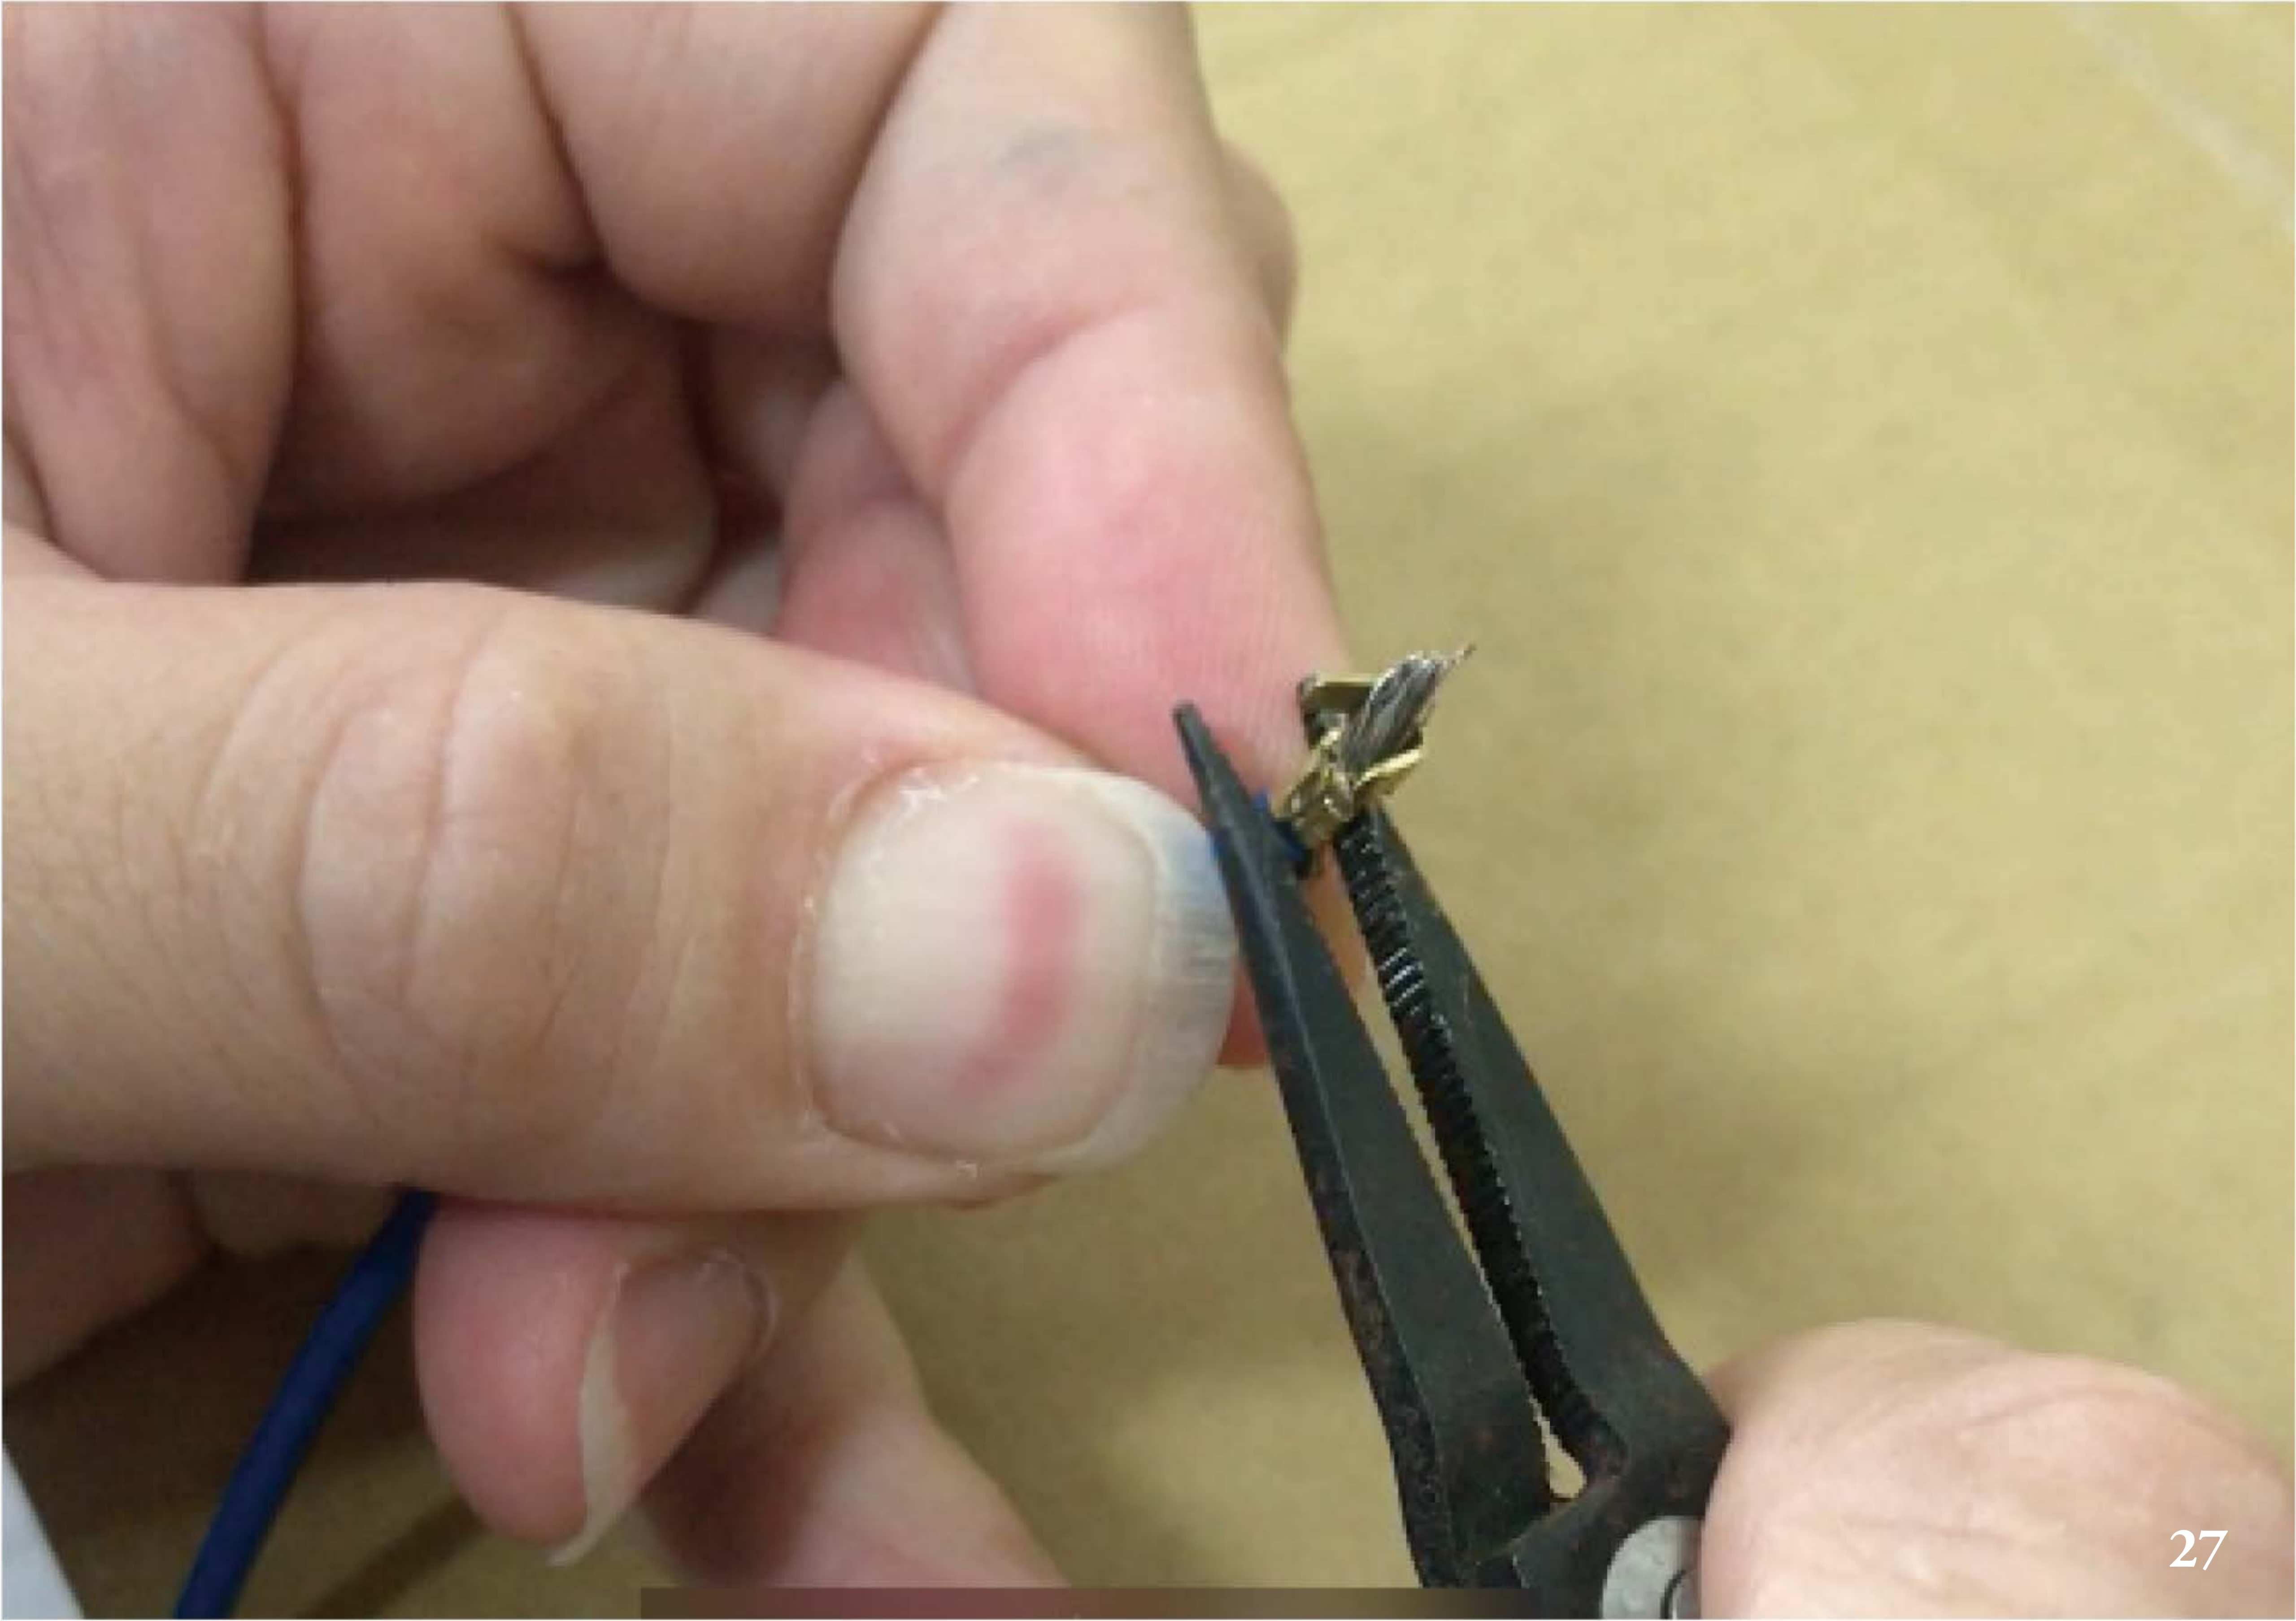



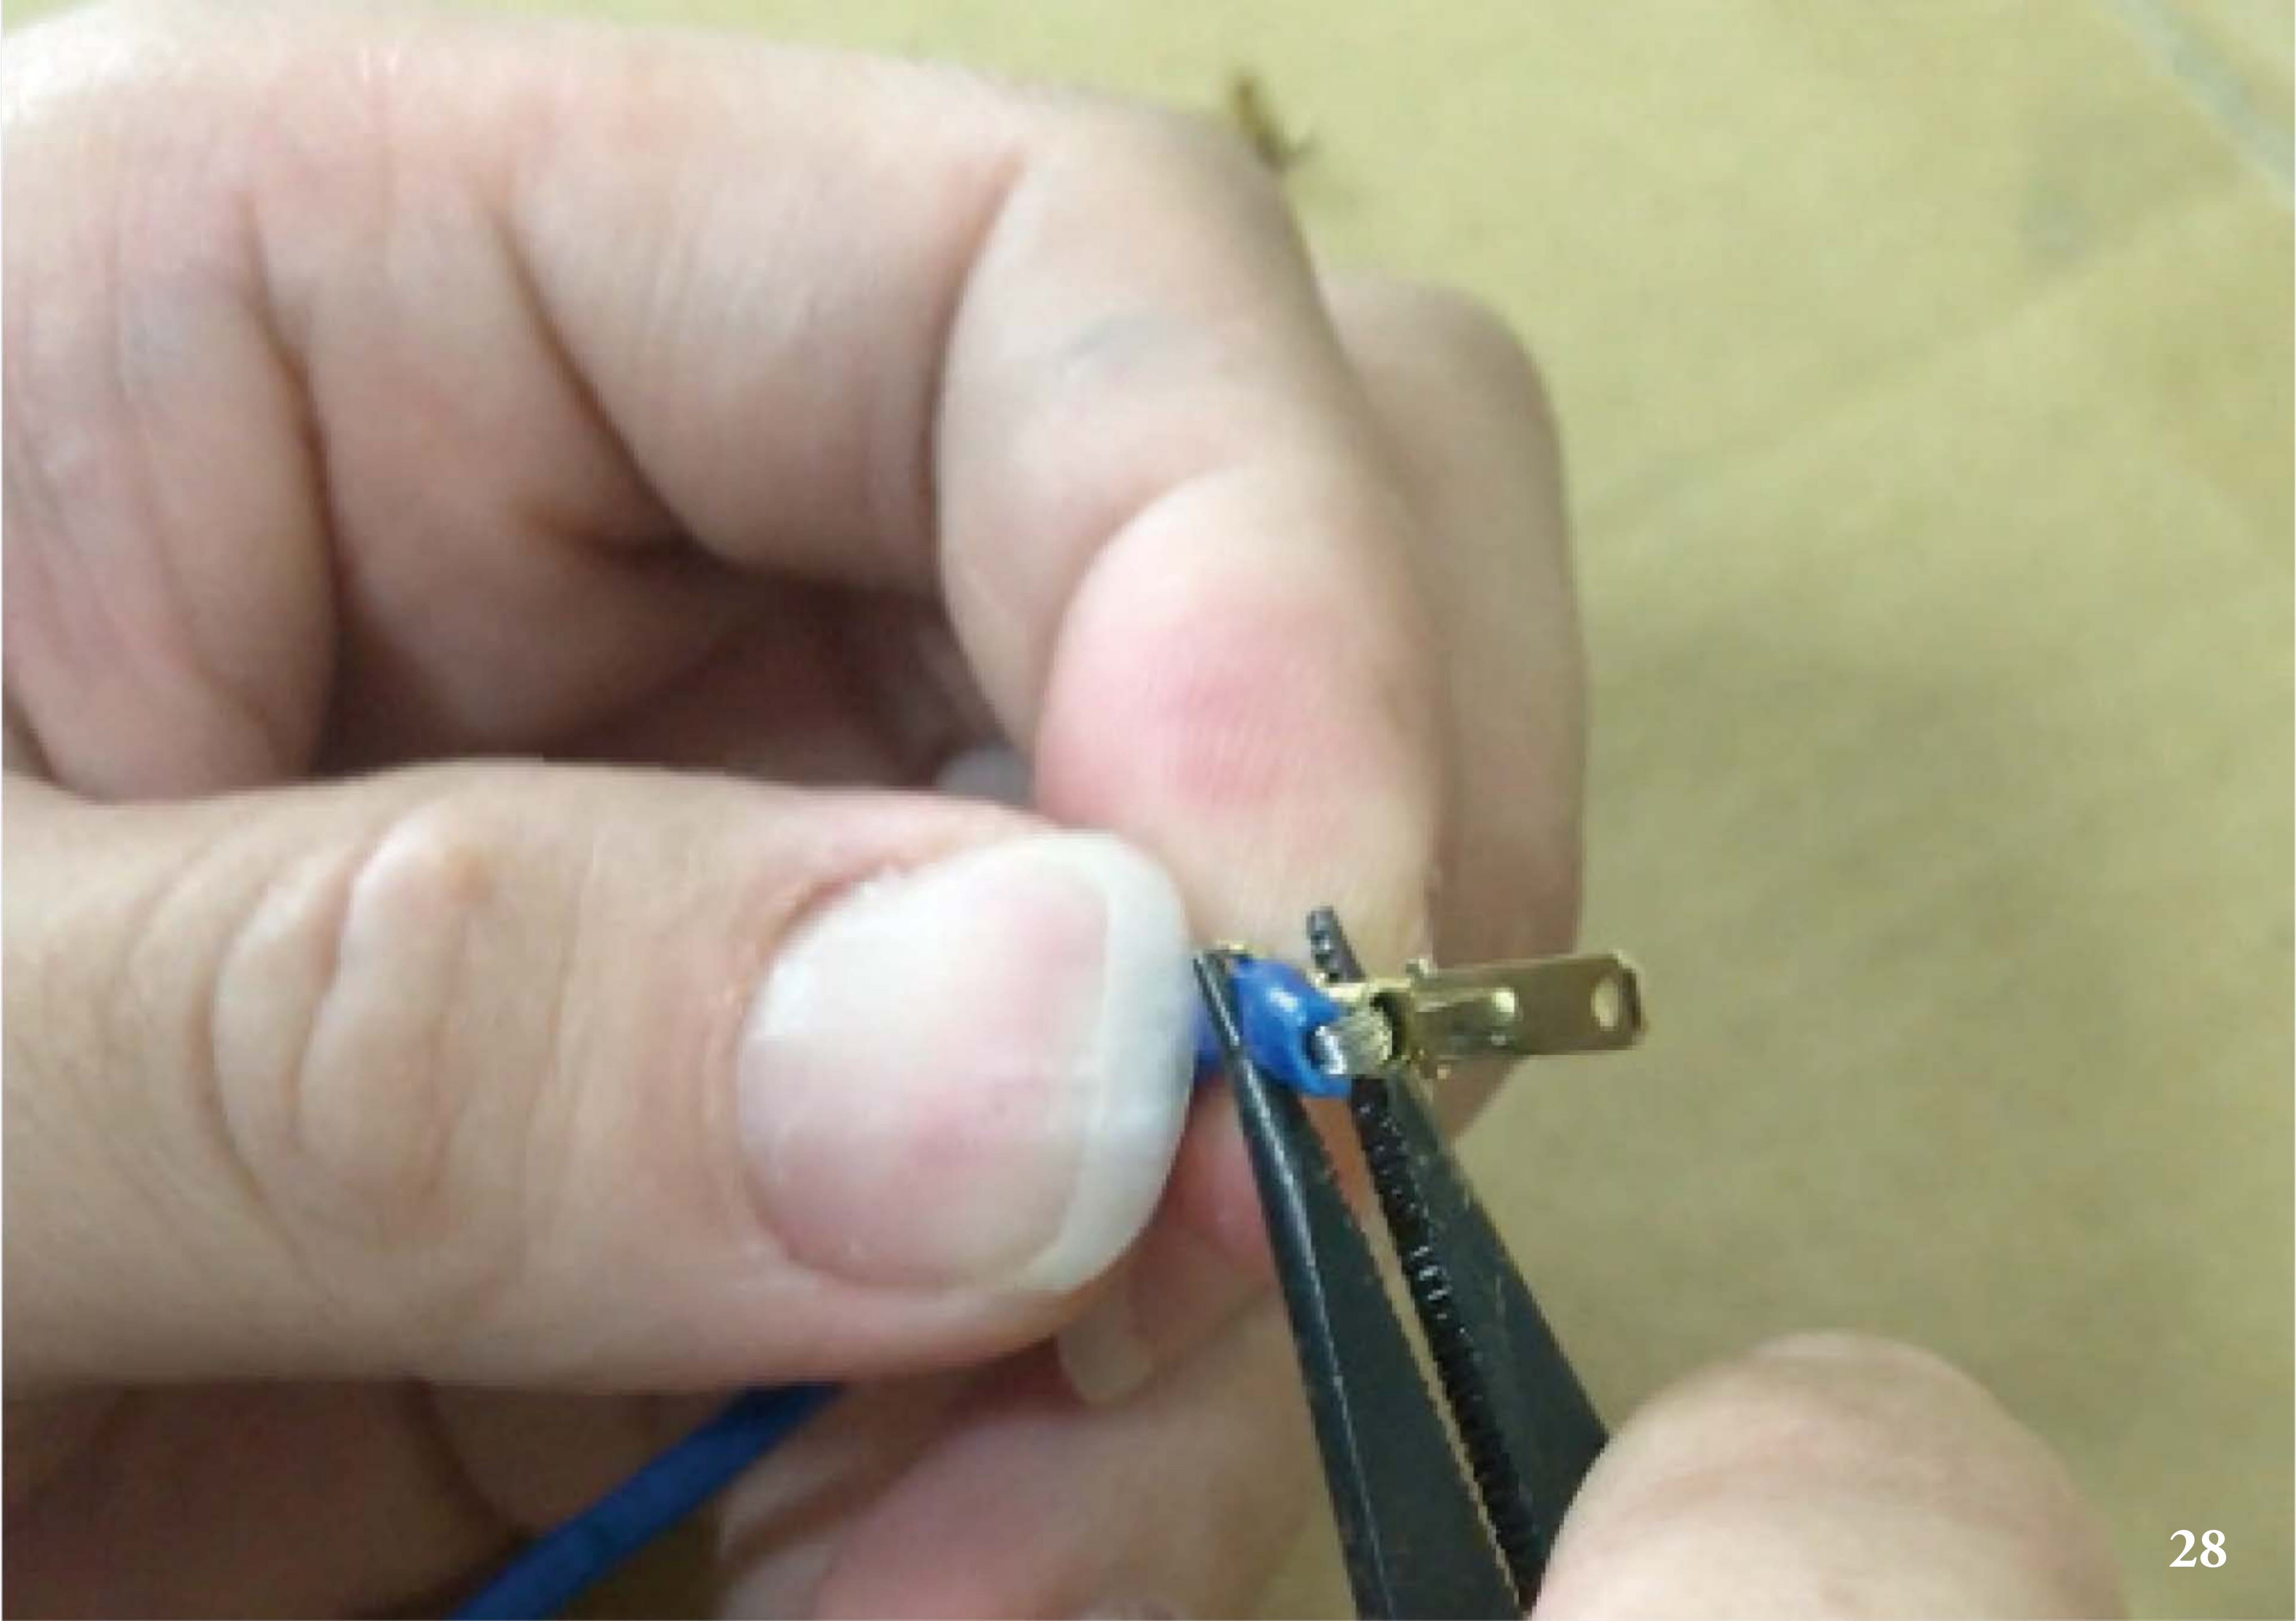





燈の匠  
Light Master

LIGHTMASTER



# 安裝完成

<http://tw-lightmaster.com/shop/>