



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER

FORCE



火の翼尾燈

安裝說明書

Assembly Instructions

❖ 嚴禁使用方向燈定位器

所需工具



十字螺絲起子



星字螺絲起子



外六角 10mm



內六角 6mm

安裝步驟

① 安裝燈具

② 安裝繼電器


安裝說明

① 安裝尾燈

卸下螺絲，拆除電池蓋



拔除線組，拆除電池

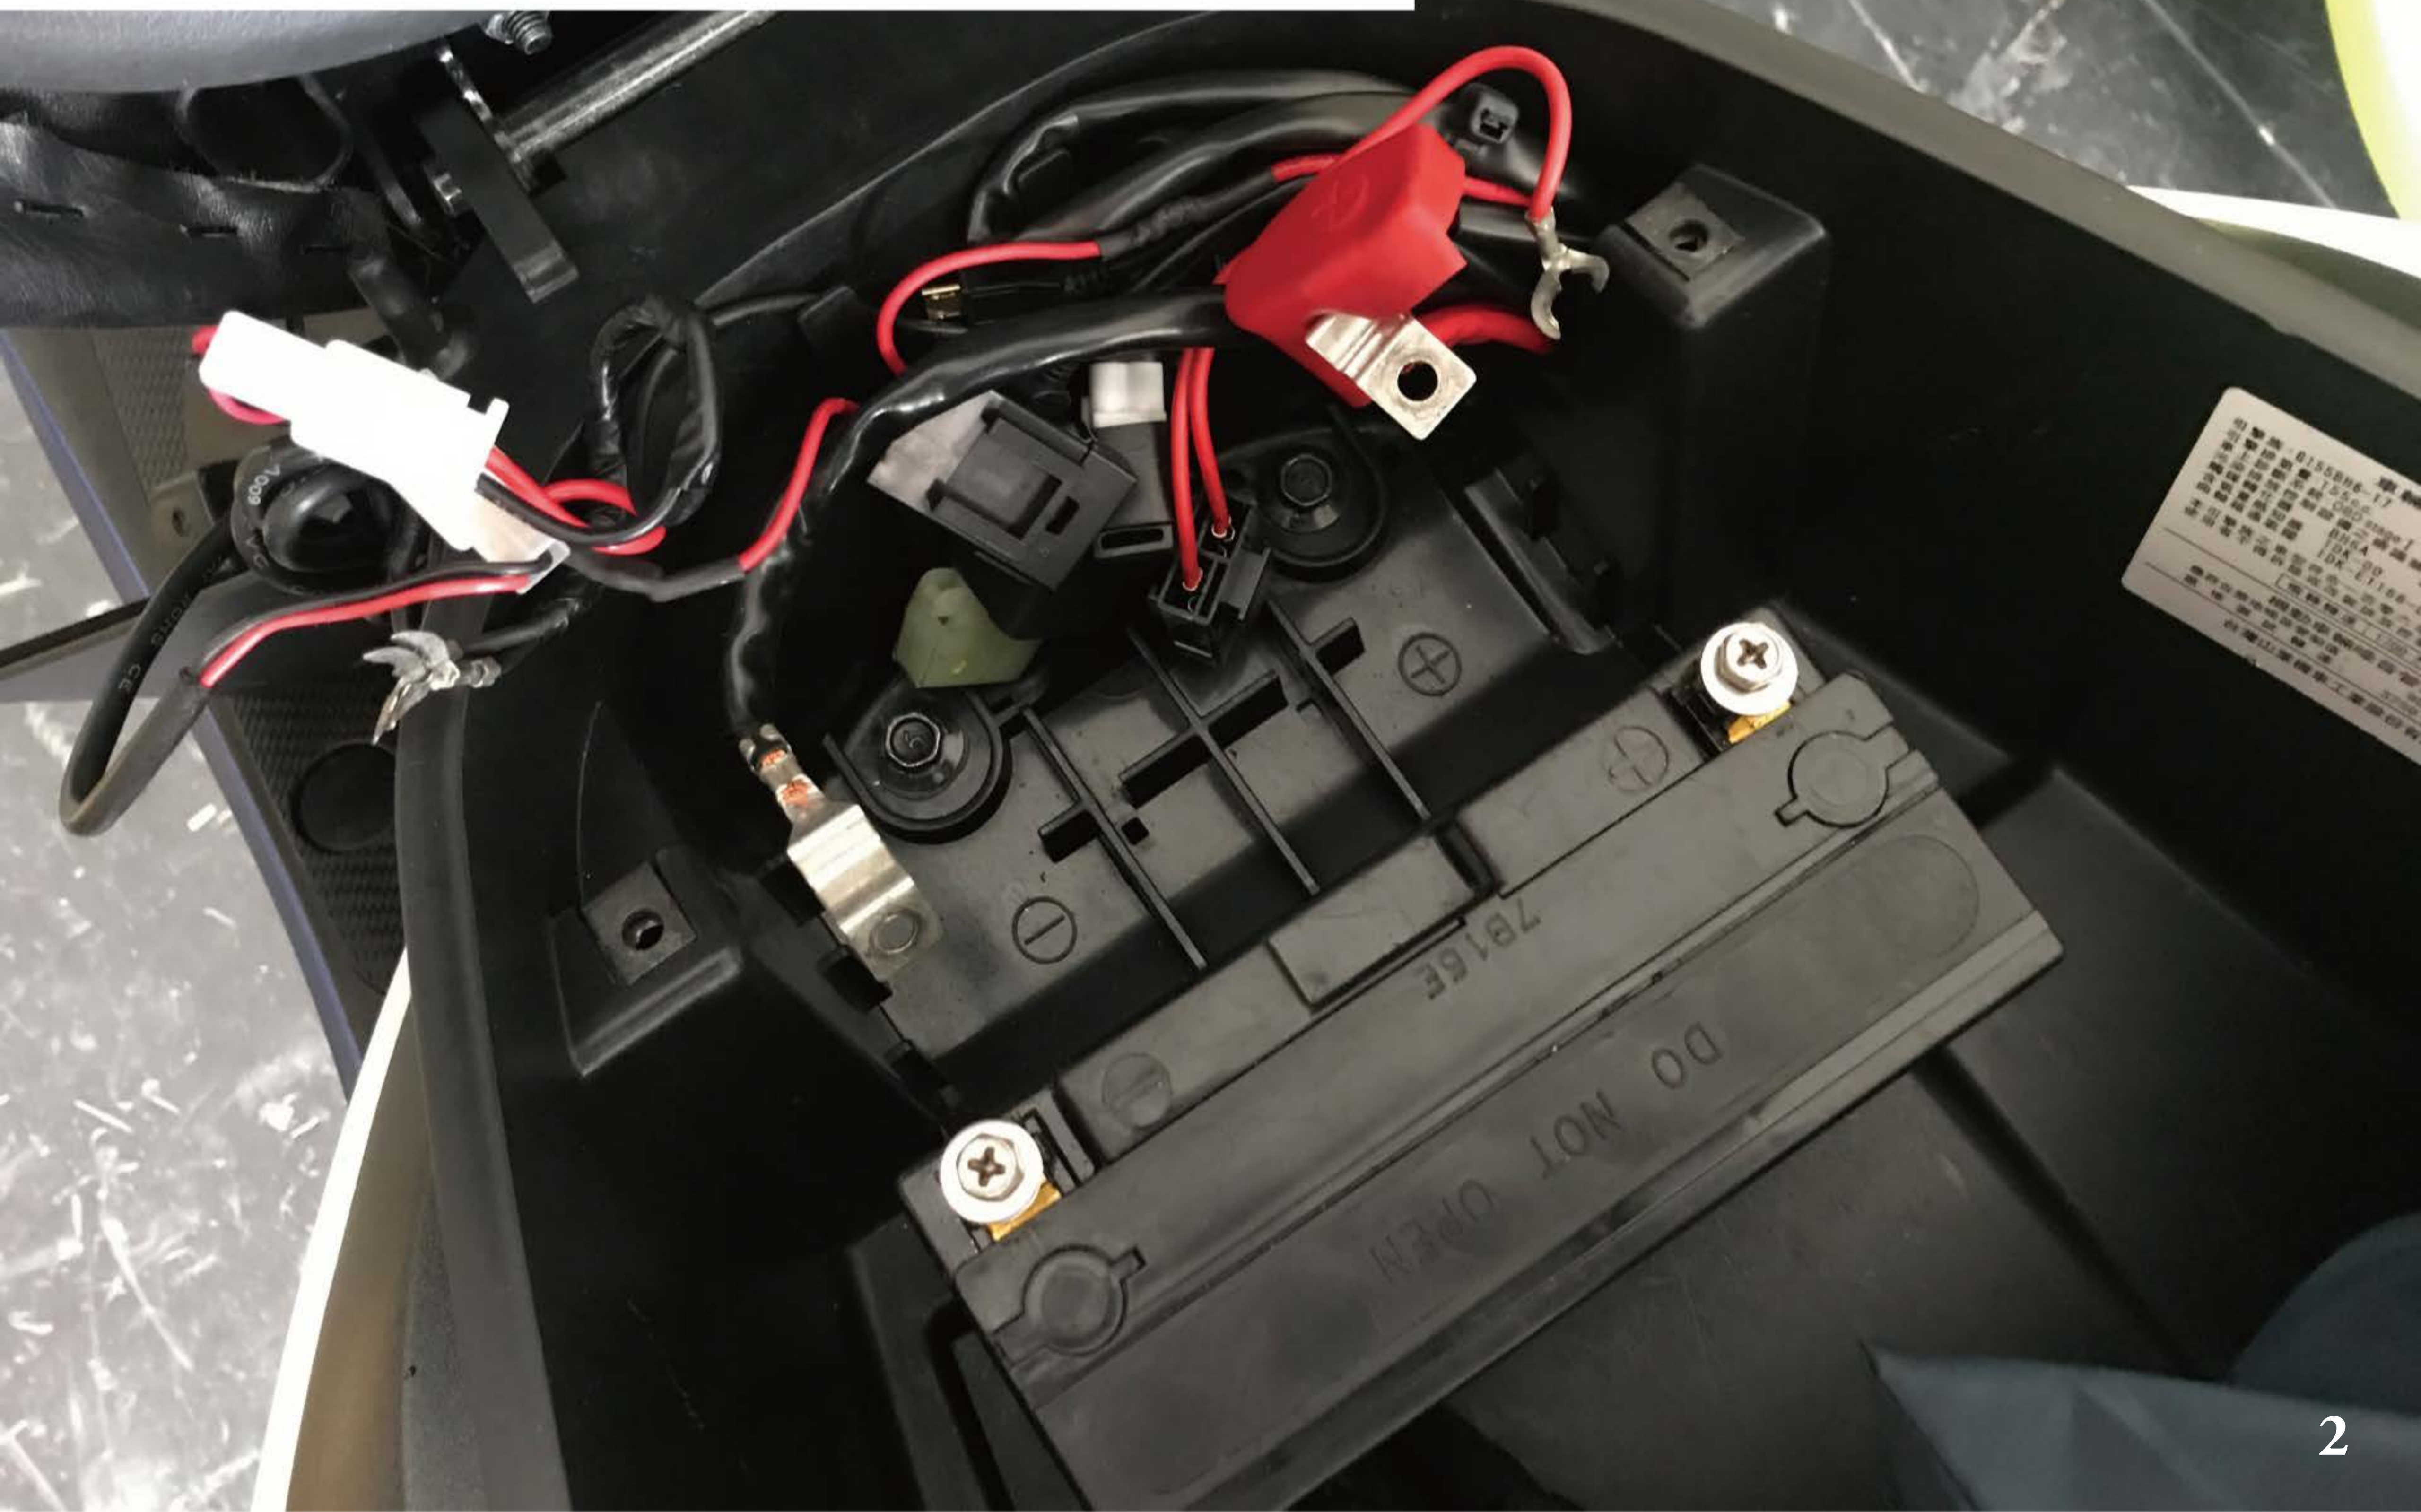

卸下螺絲，拆開車廂 (馬桶)



卸下左右四顆螺絲，扶手拆除



卸下左右四顆螺絲，拆除胸蓋



卸下左右螺絲



卸下左右螺絲，將黑色塑膠殼拉開



卸下螺絲



卸下螺絲



❖ 此為底版下方，
和後牌板連接的位置

卸下塑膠插銷螺絲



拔除所有線組

左方向燈

右方向燈

行煞燈

牌照燈

車殼往後拉，抽出



卸下車殼左右螺絲




卸下螺絲，拆下尾燈



兩邊卡榫扣上



鎖上其四顆螺絲

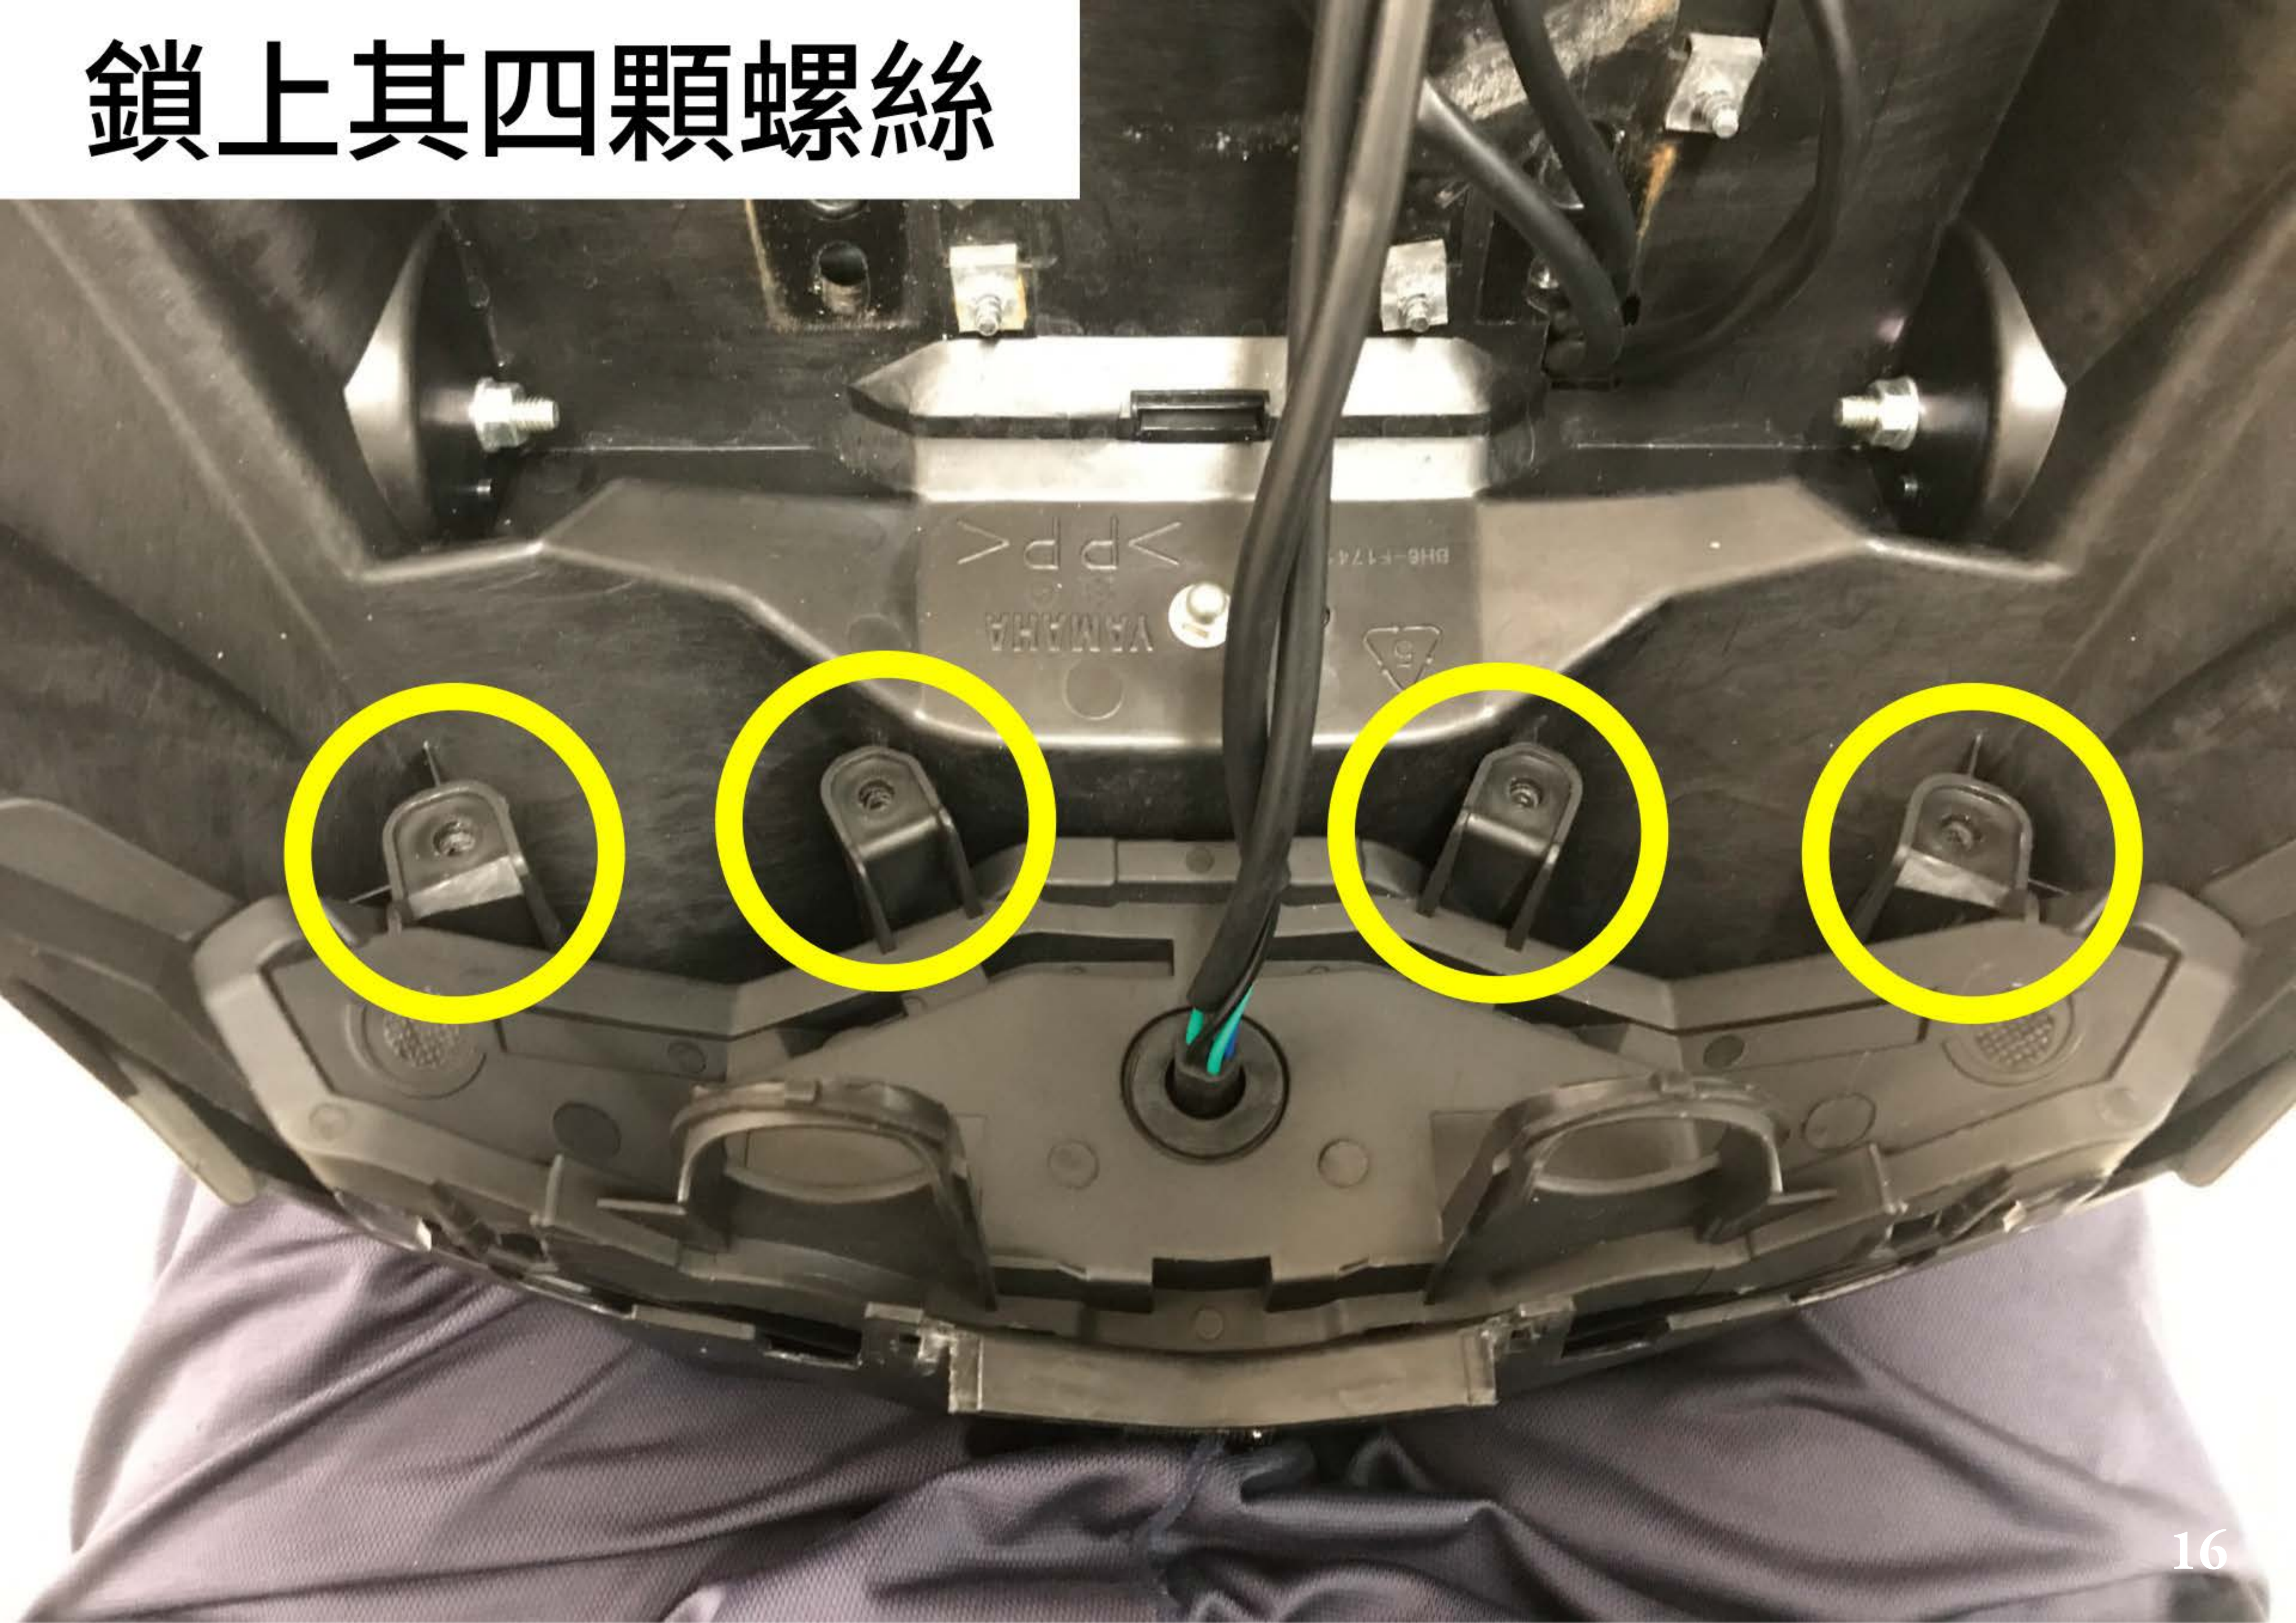



❖ 尾燈上方與車殼扣好不然會有縫隙

螺絲鎖上



接上線組

牌照燈接頭

方向燈接頭

行煞燈接頭

可接原廠方向燈

可接原廠方向燈

❖ 行煞版僅有行煞燈接頭，
方向燈直接接上即可



卸下左右四顆螺絲

拆下大盾



拔下繼電器並更換



❖ 請依照上方步驟反序將大盾裝回



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER



安裝完成

<http://tw-lightmaster.com/shop/>