



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER

TMAX



魚眼大燈


【2012-2014 年適用】

安裝說明書
Assembly Instructions

產品內容



魚眼大燈

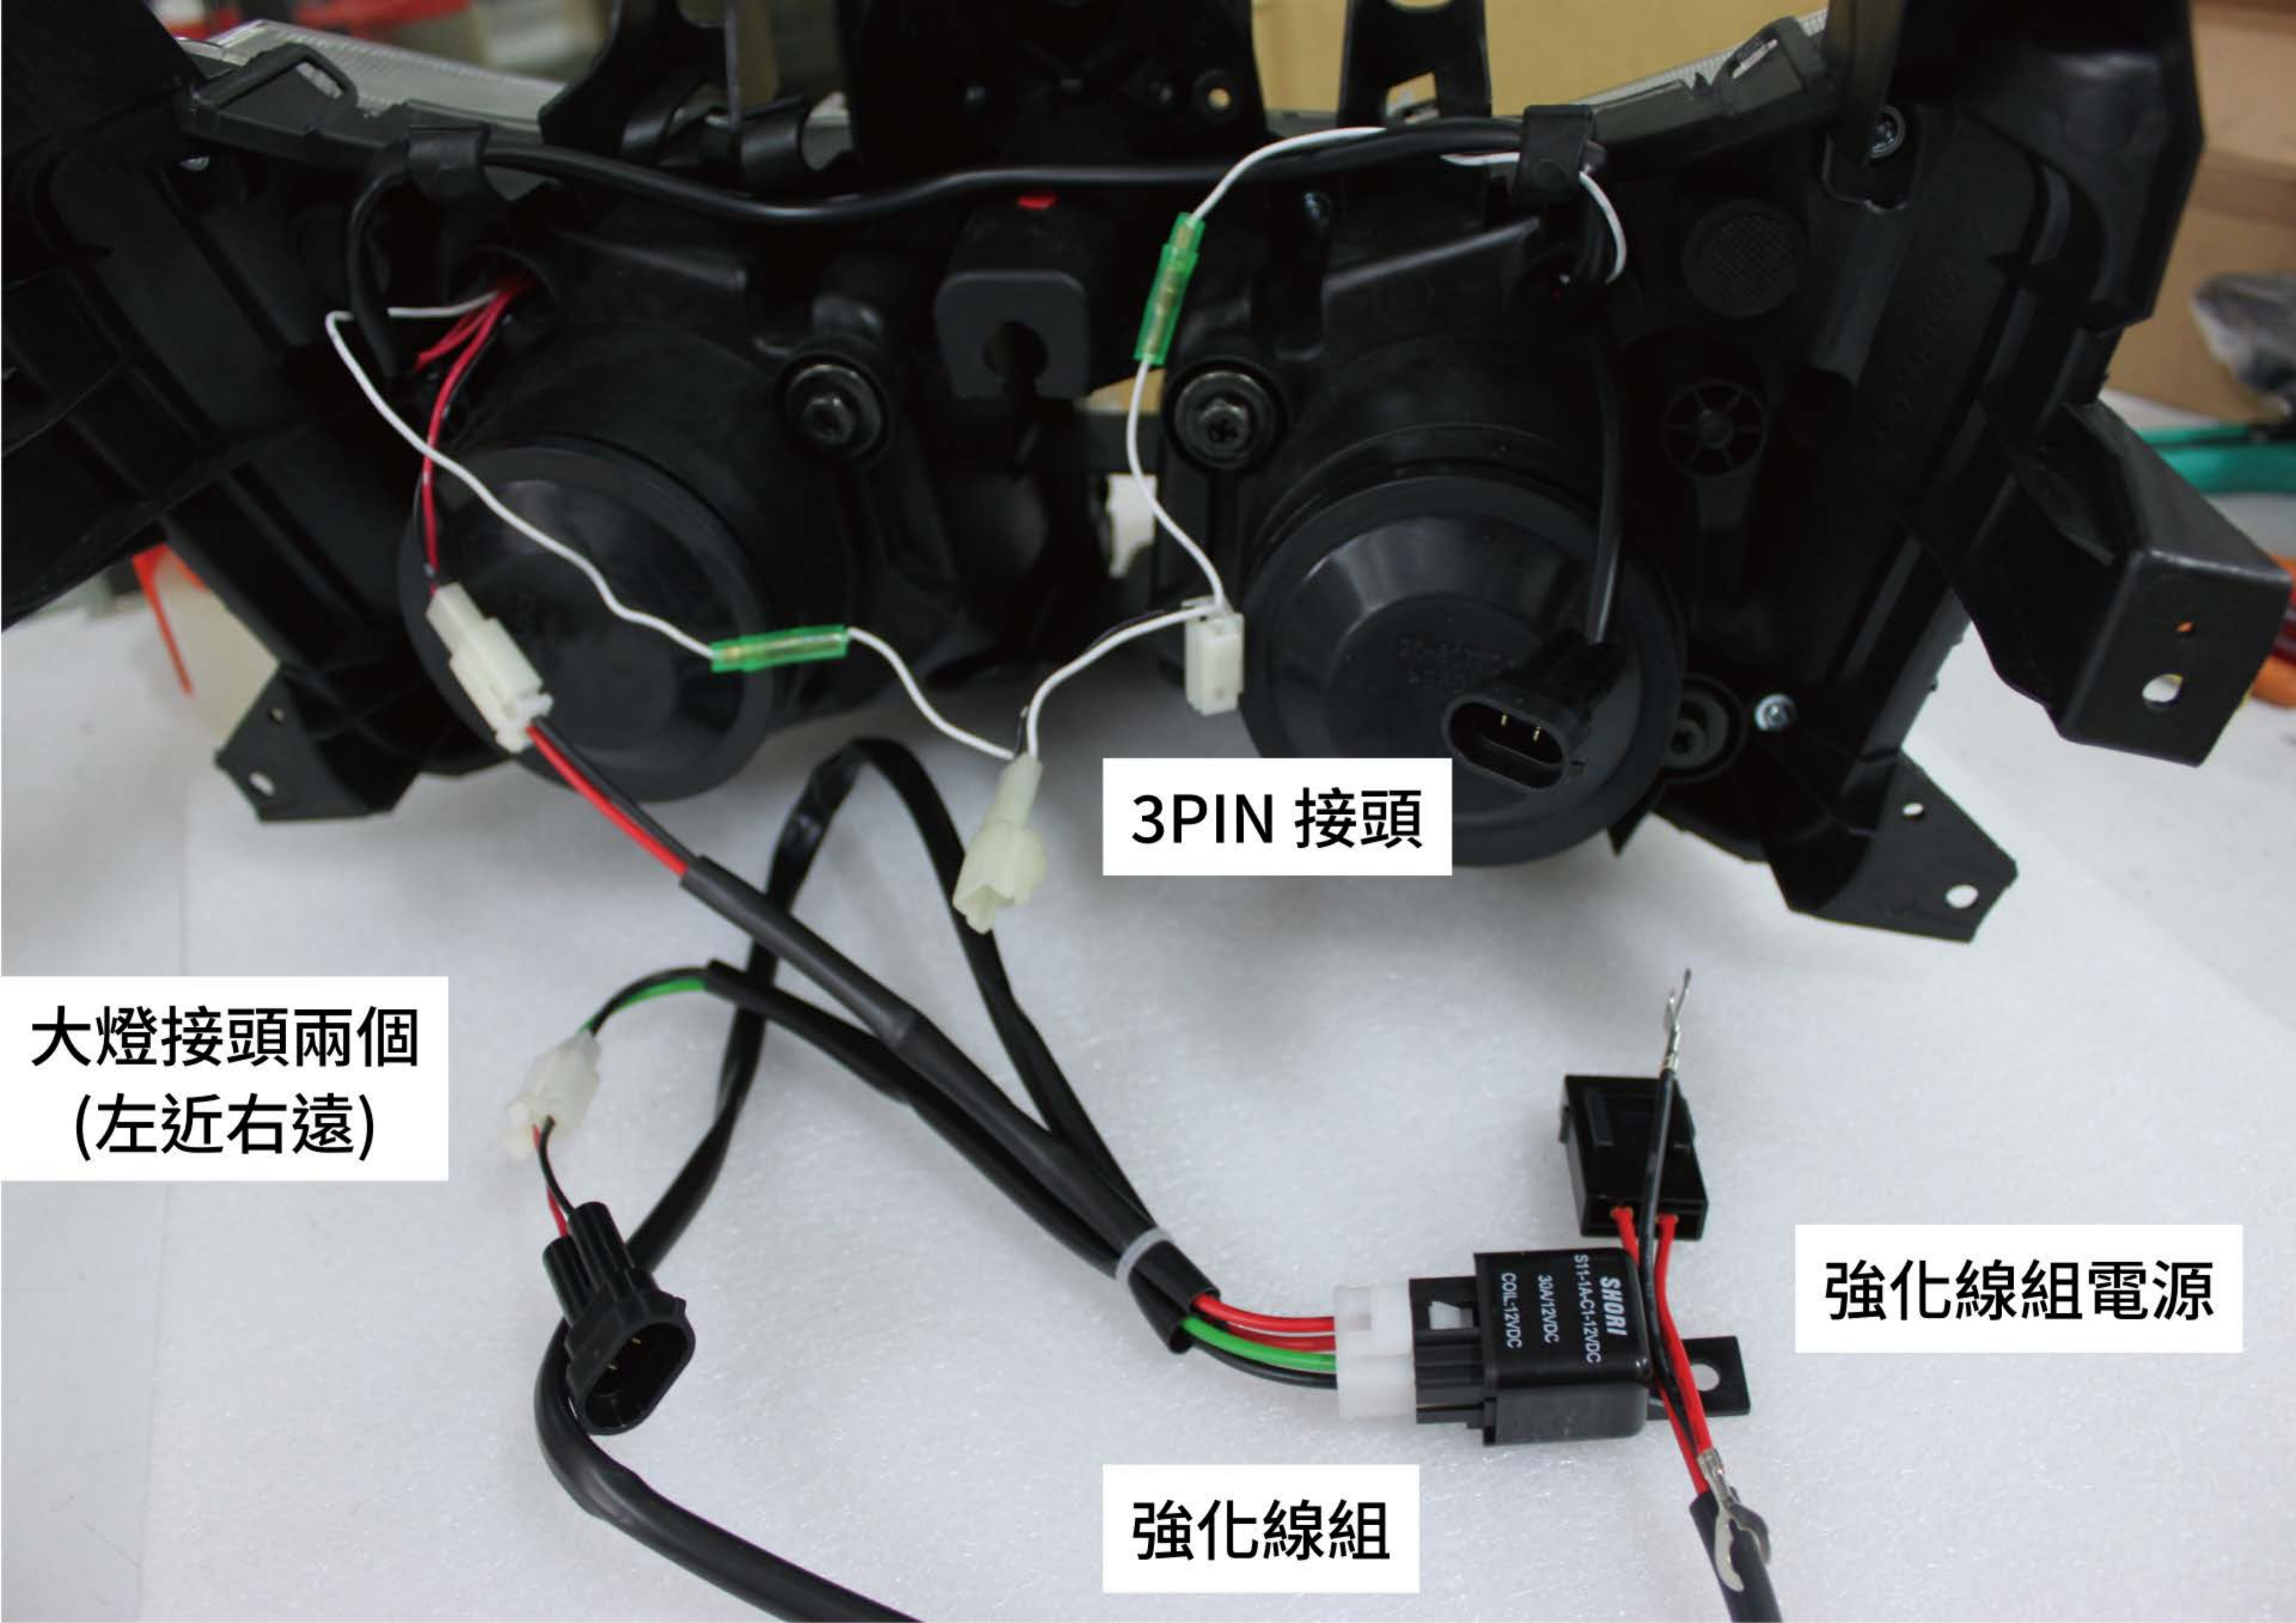

3PIN 接頭

大燈接頭兩個
(左近右遠)

強化線組電源

強化線組

所需工具



十字螺絲起子



外六角 12mm



內六角 6mm

安裝步驟


① 安裝燈具

② 燈具調整


卸下大燈下方螺絲，拆下大盾




卸下左右四顆螺絲，拆下後照鏡

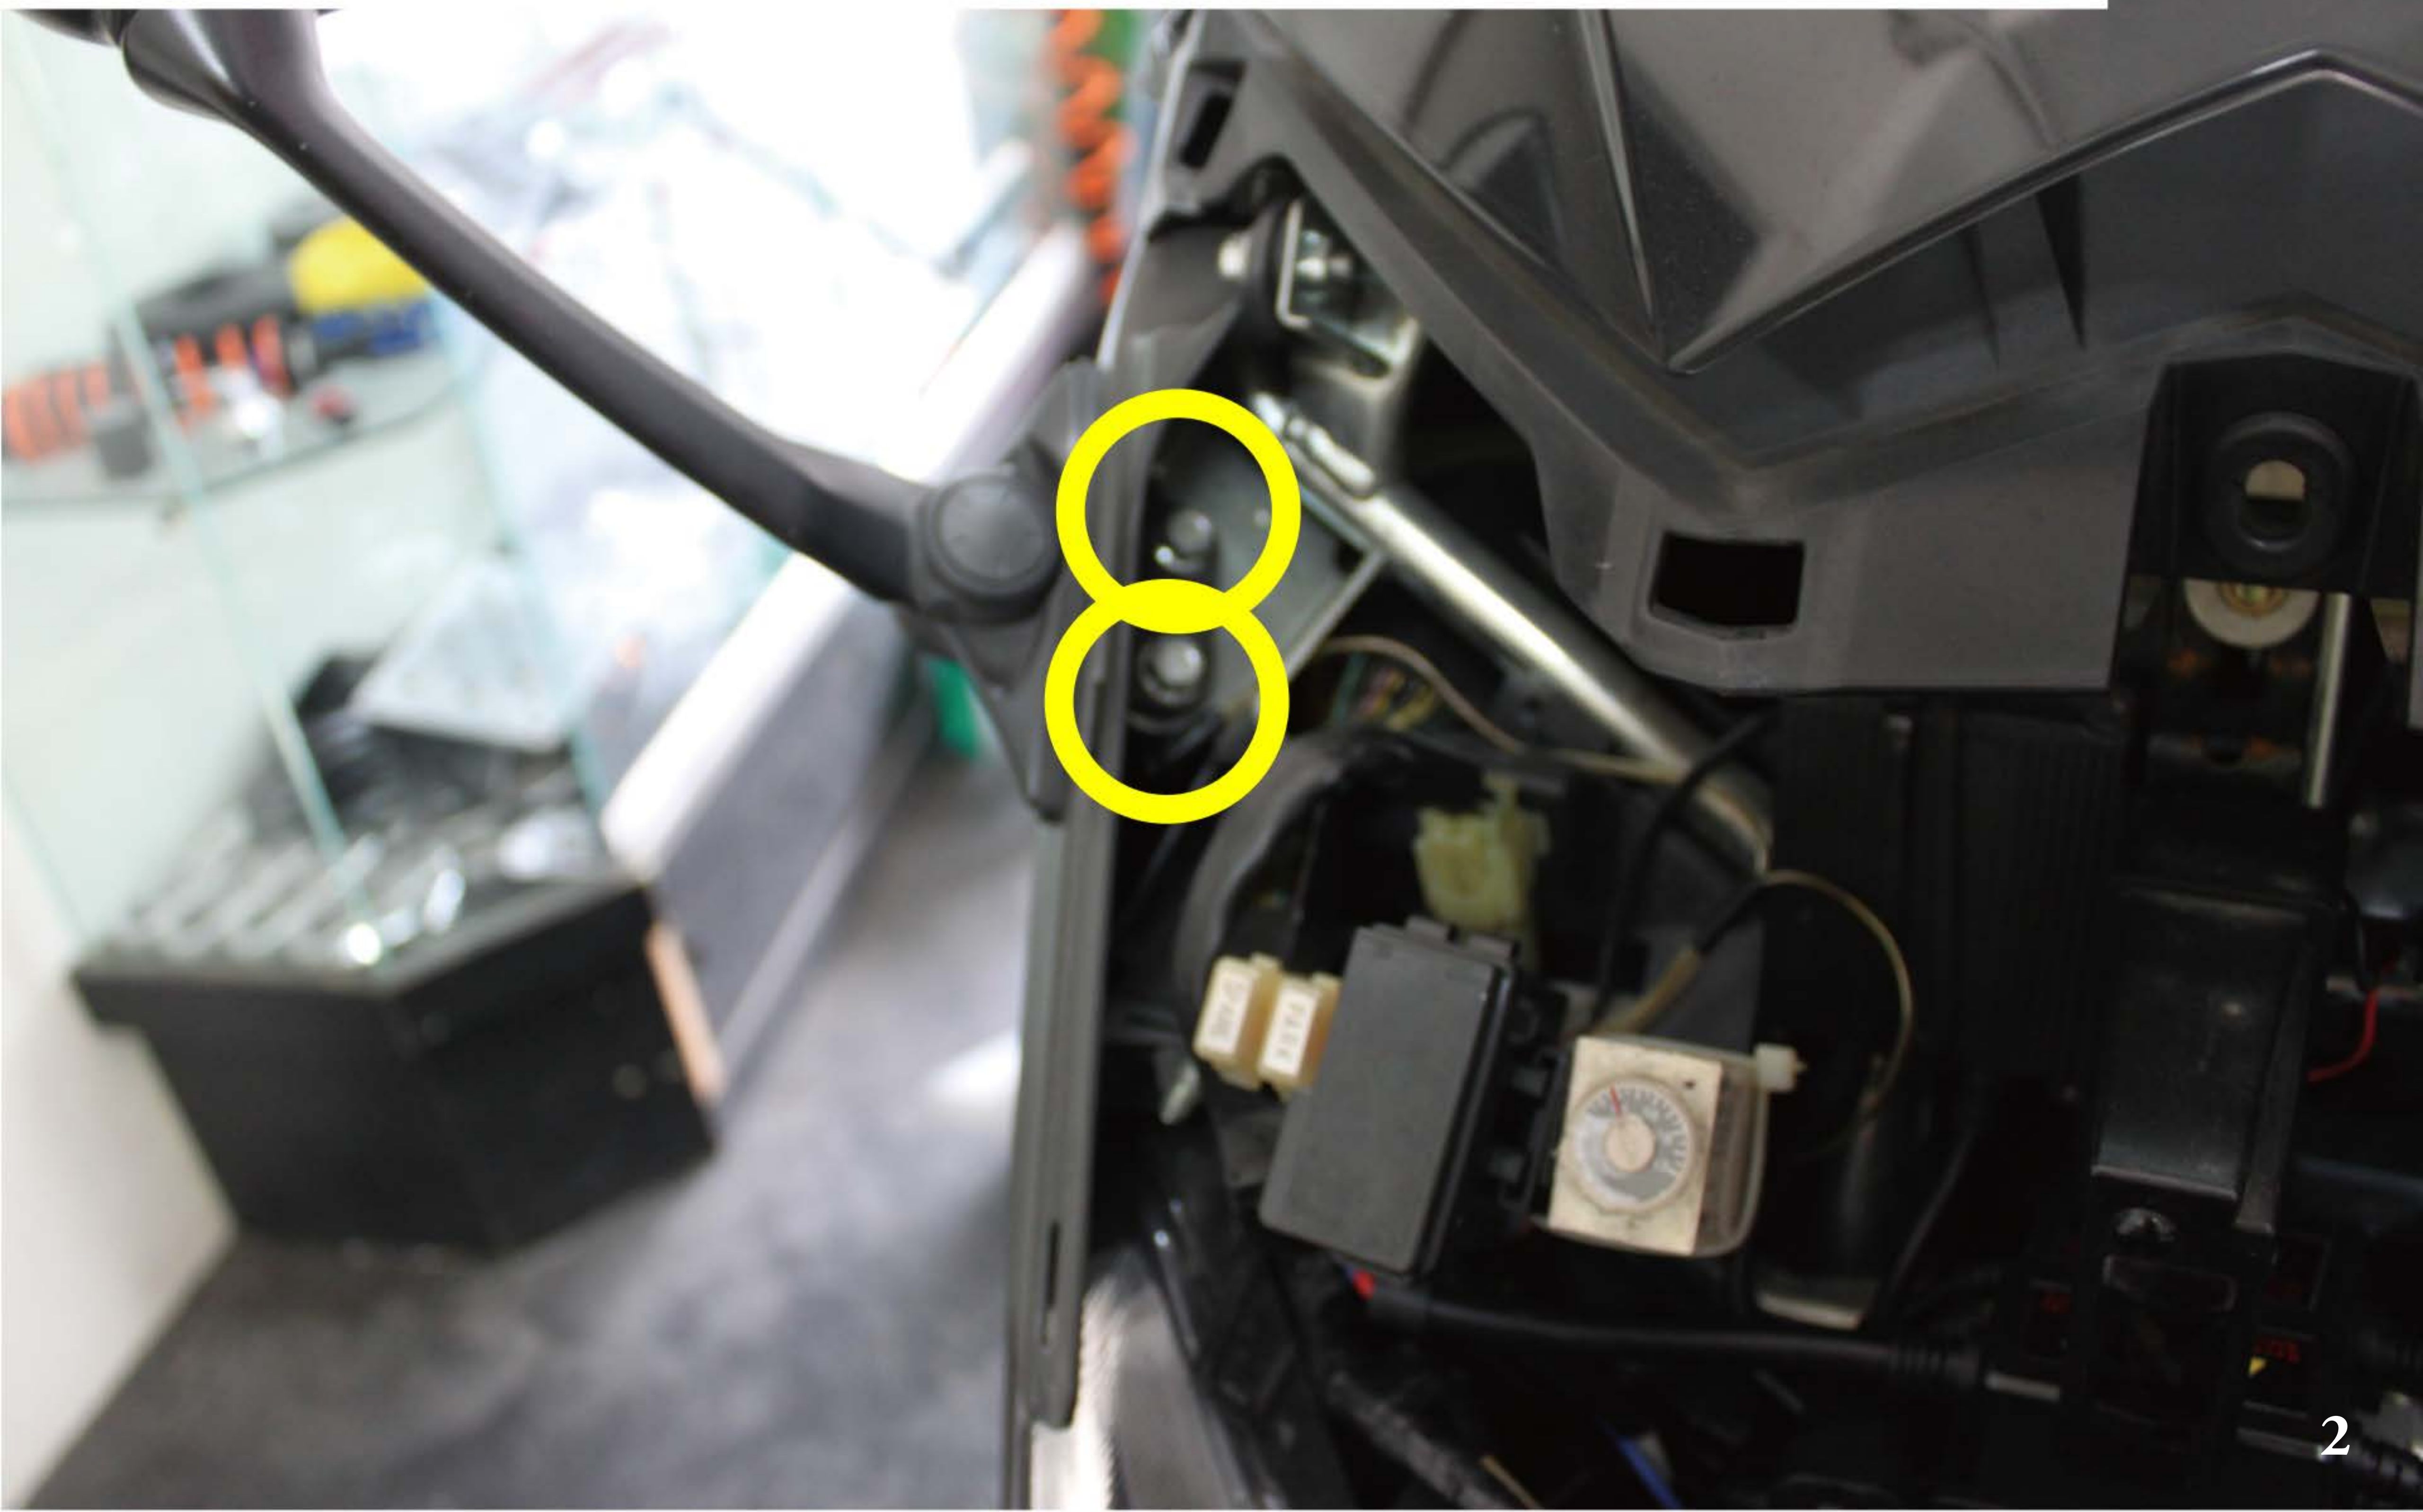

卸下大燈中間螺絲

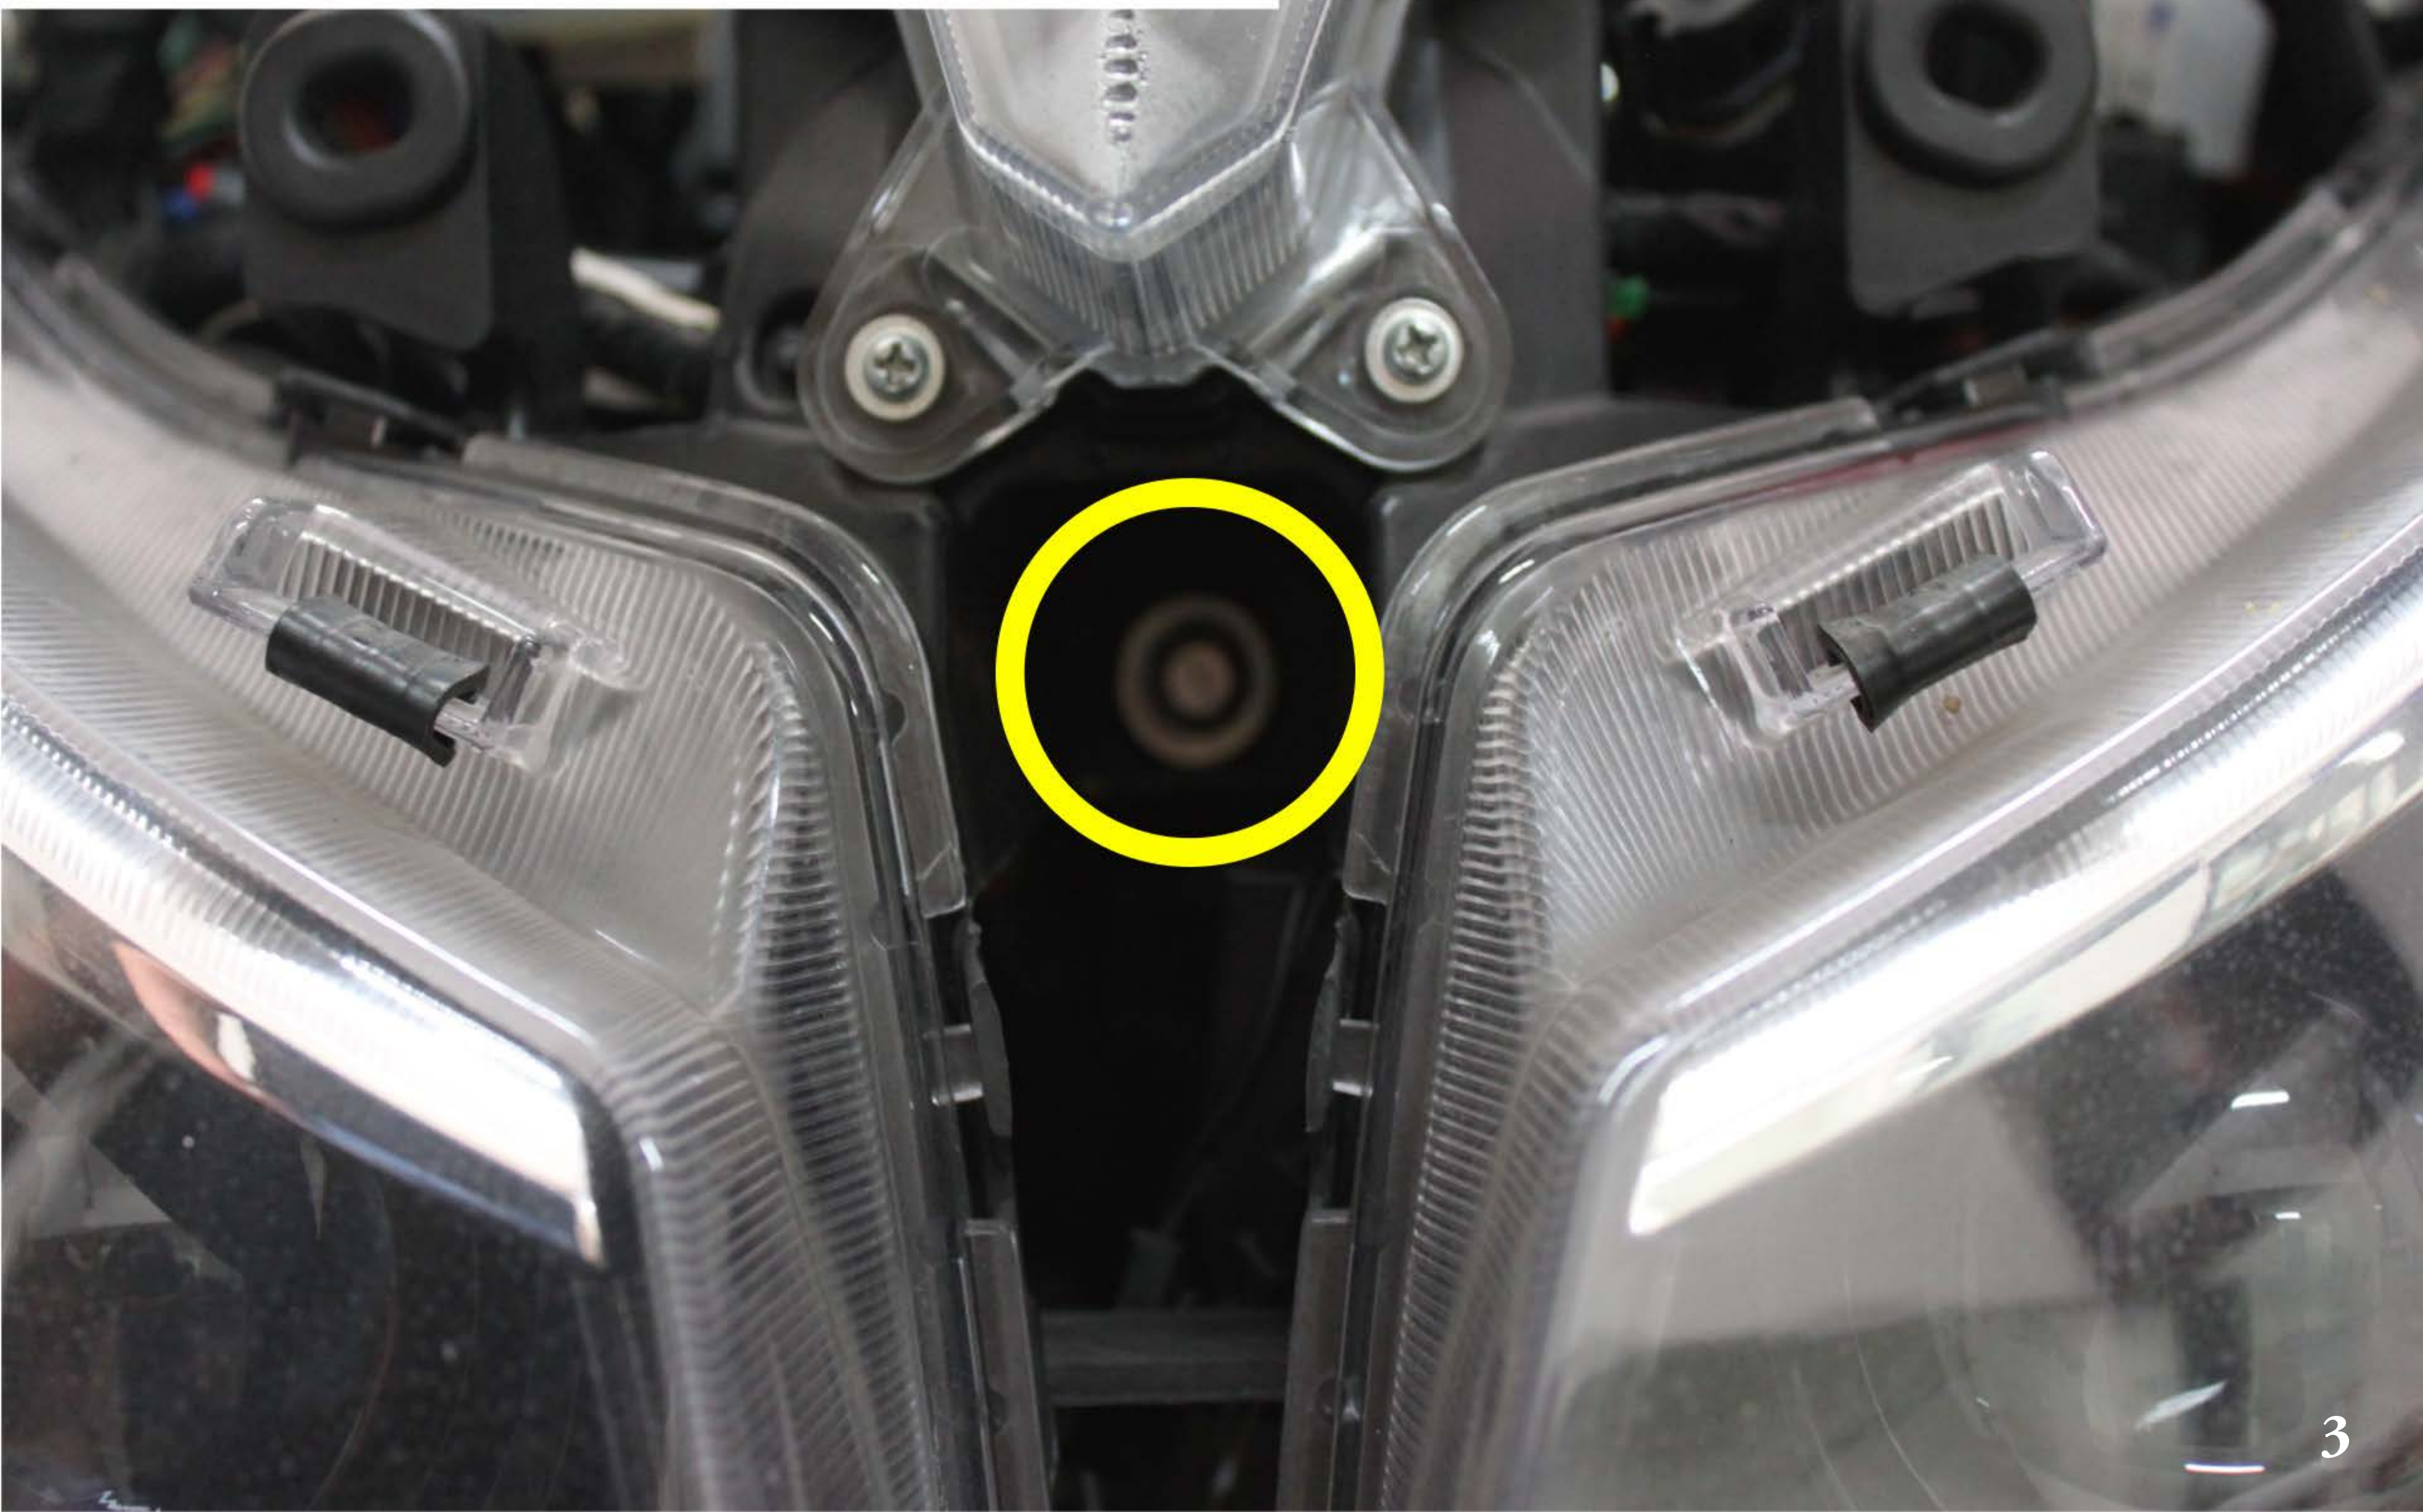

卸下側邊左右螺絲

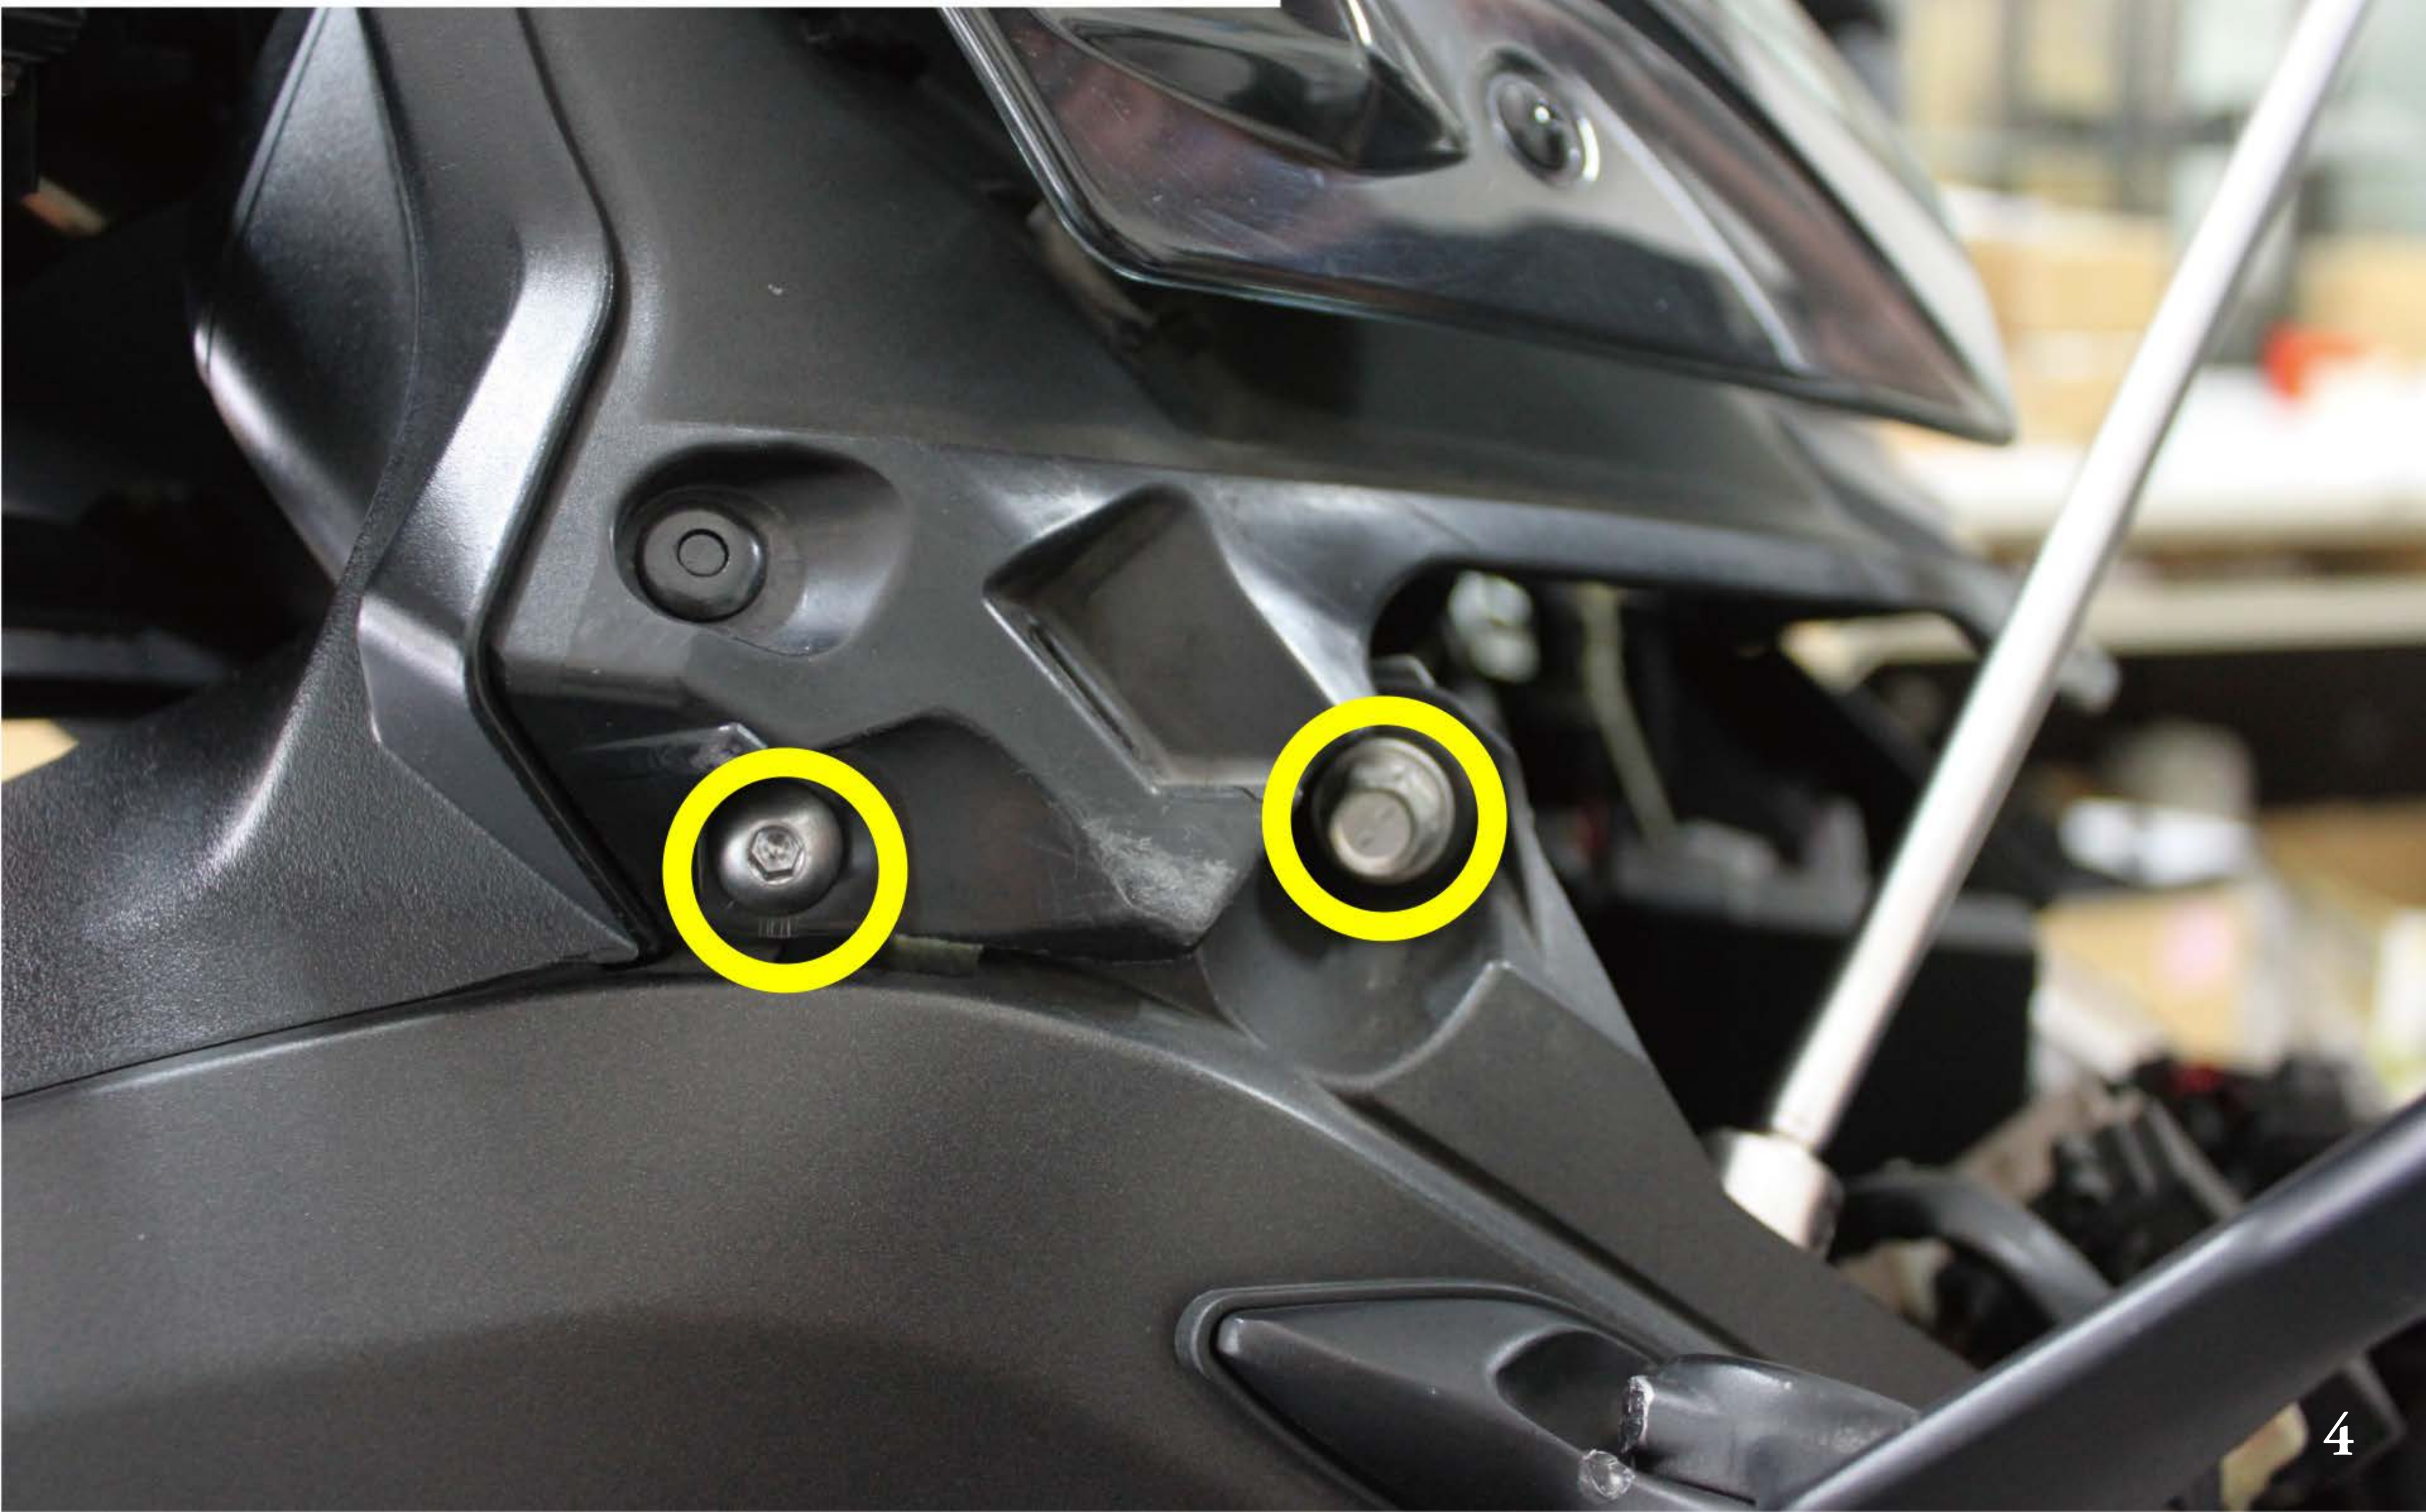

左置物箱旁螺絲卸除

拆除護蓋



卸下內側三顆螺絲

拆開置物箱蓋子




左置物箱內螺絲卸除

拆除左置物箱



卸下左側螺絲

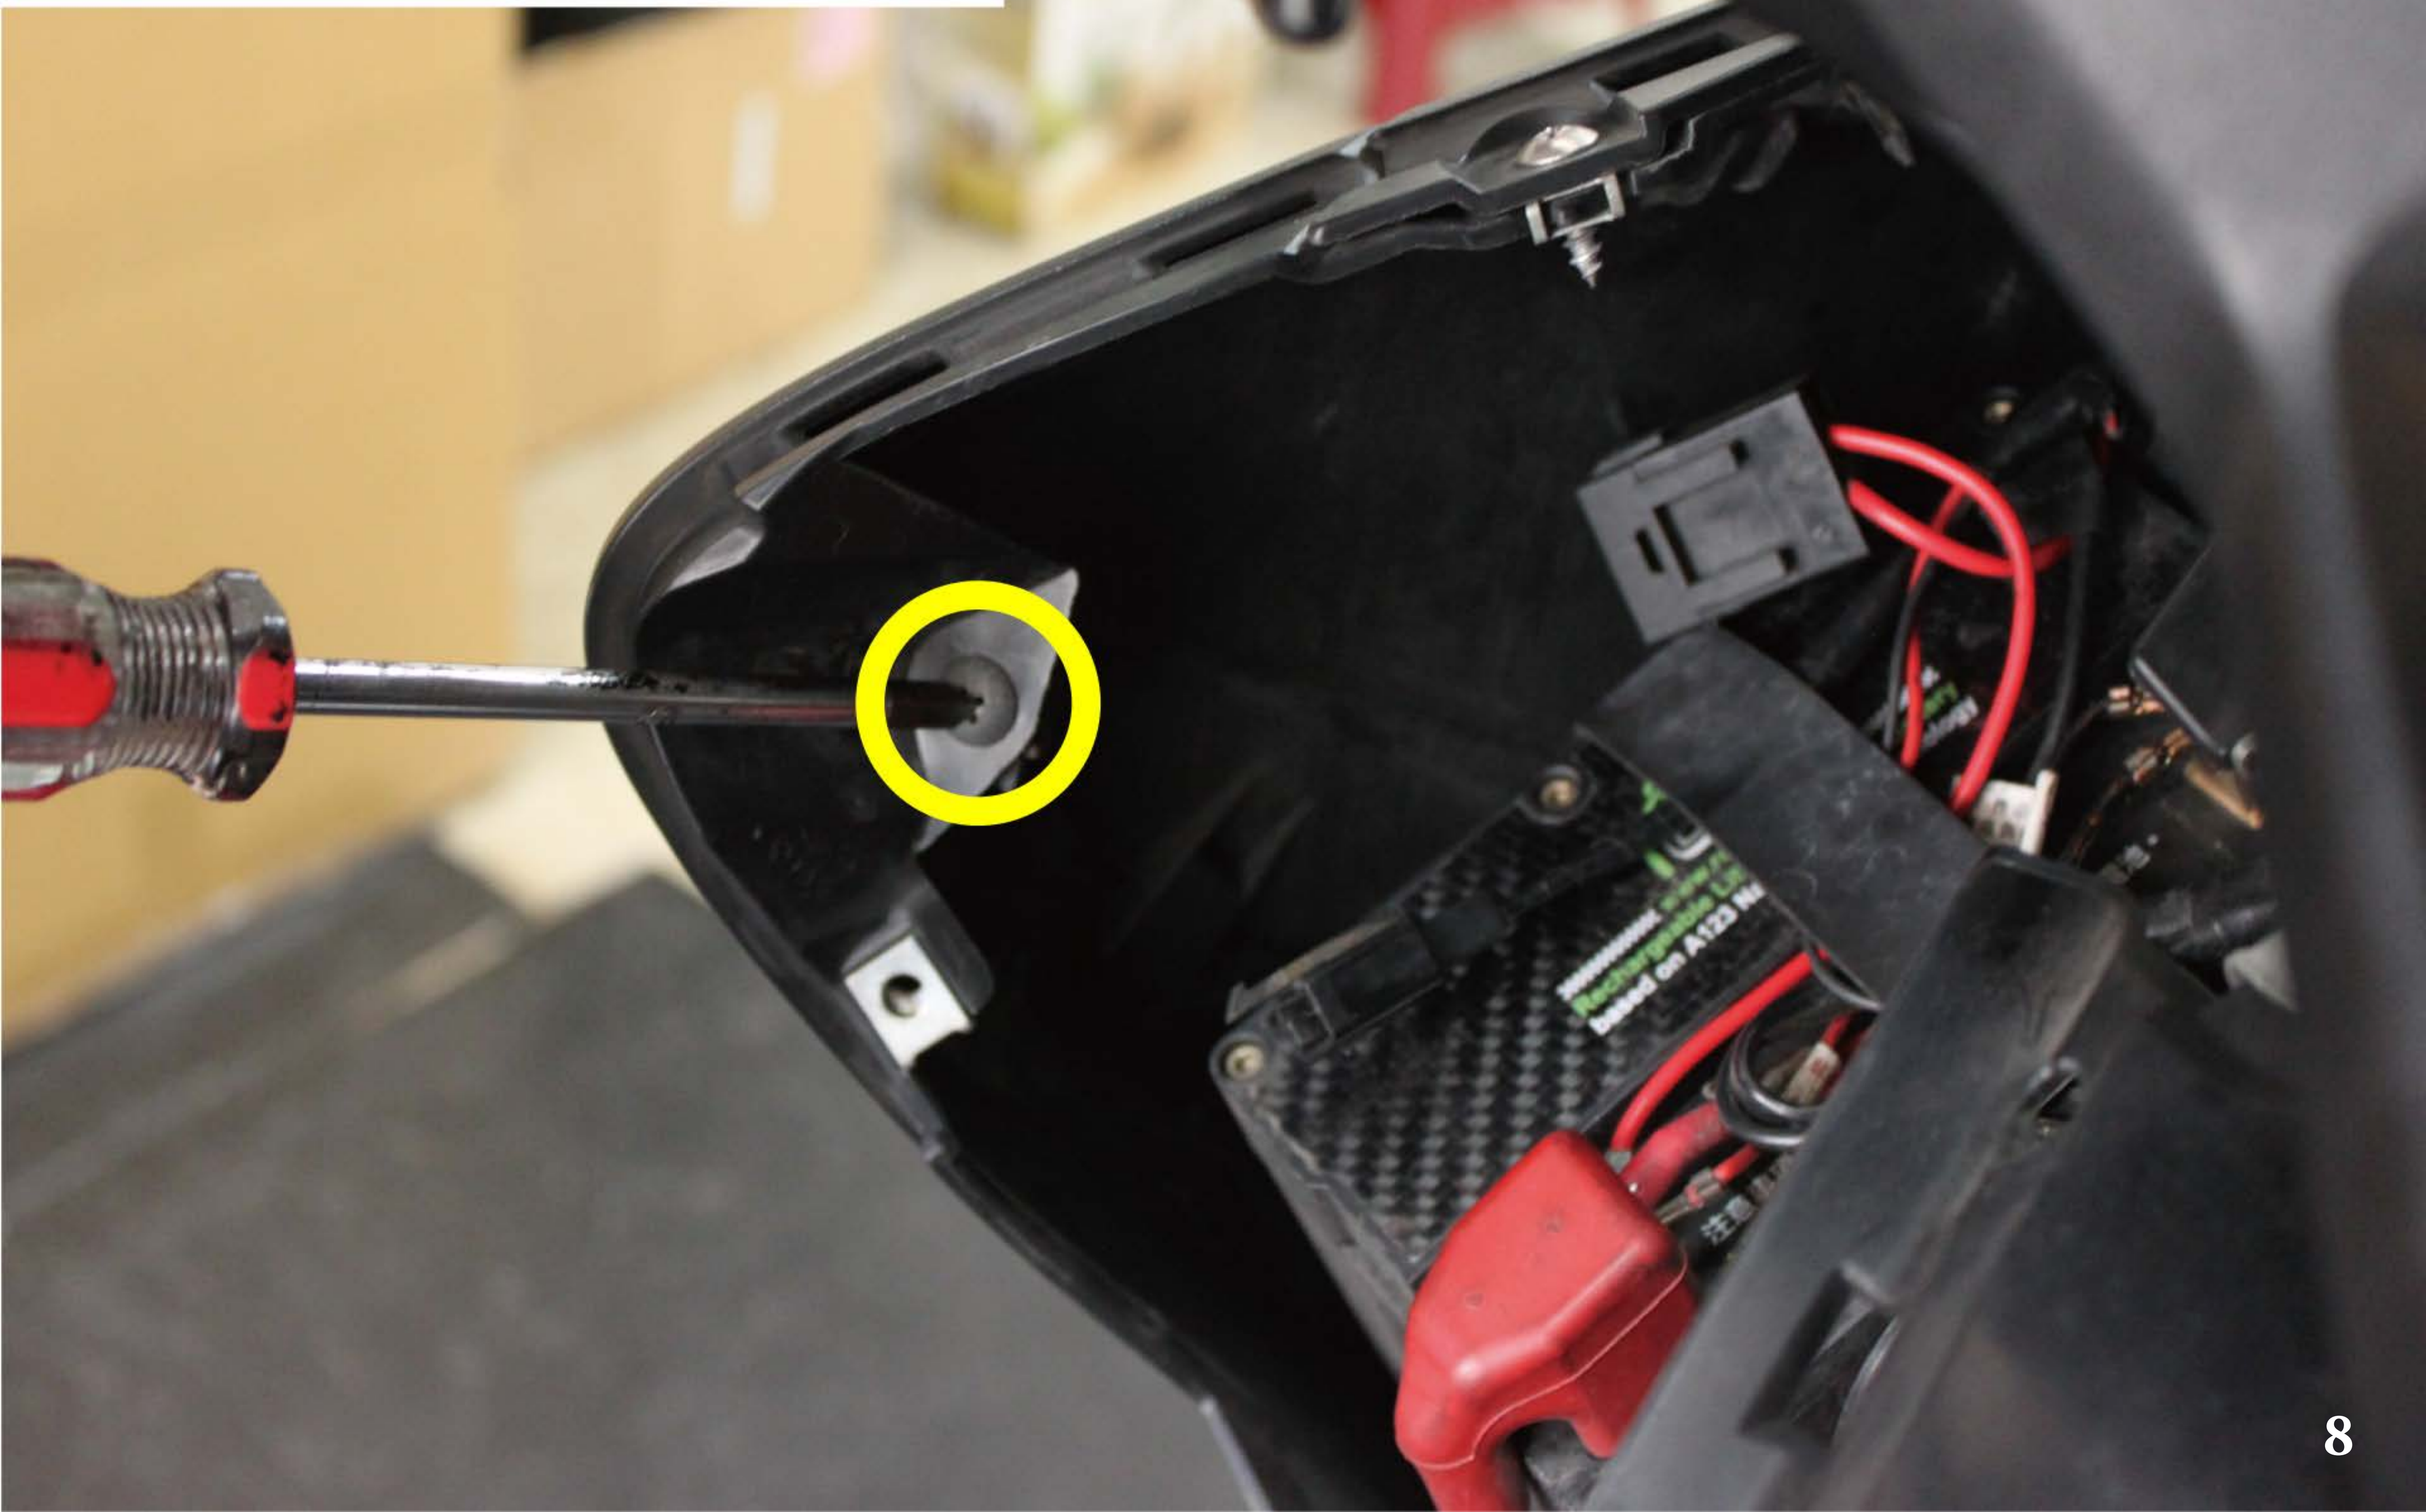

打開右側手套箱

卸下右側螺絲



拆開左右腳踏板

卸下左右共四顆螺絲



卸下左右六顆插銷



卸下左右方向燈後方螺絲




拔除 6PIN 接頭

拆除車殼以及燈具



卸下左右八顆螺絲

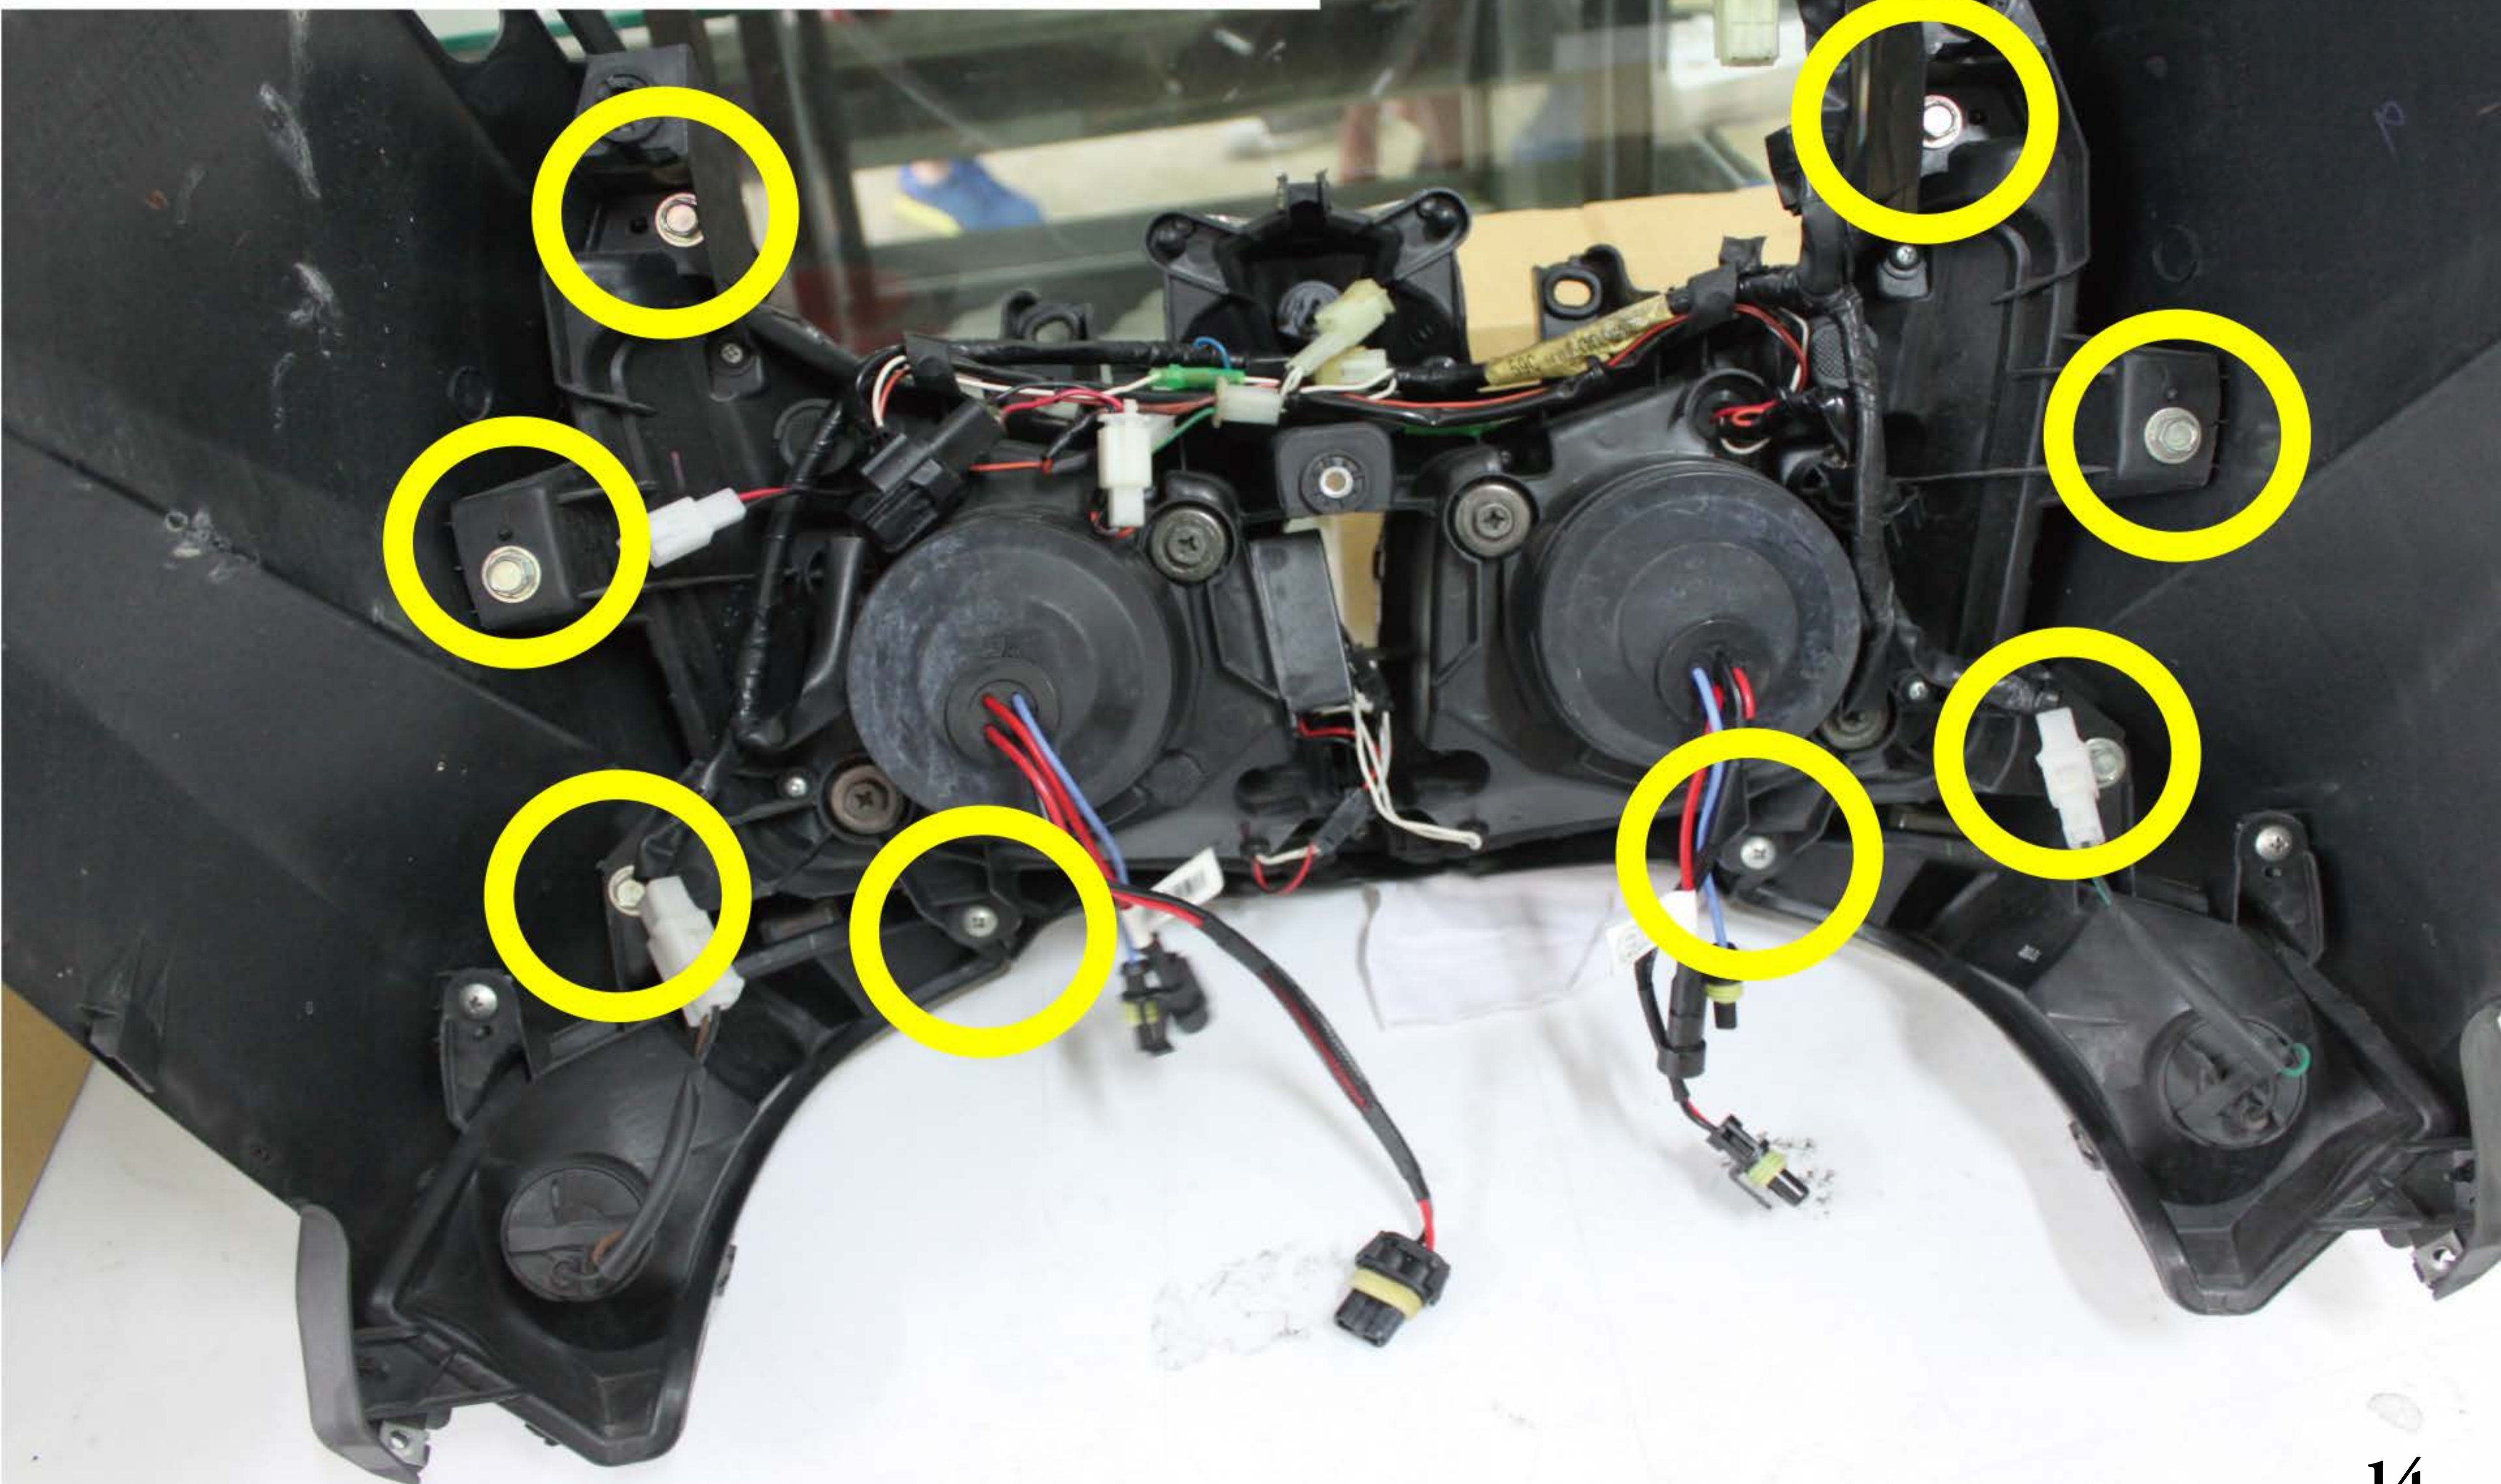

卸下定位燈下方內部螺絲

移到魚眼大燈並鎖上



卸下左右八片鐵片

移到魚眼大燈上



卸下左右下方鐵片

移到魚眼大燈上



拔除車燈上方原廠線組



線組裝上魚眼大燈


2PIN 接頭串






❖ 若加裝我們的五件組，請將
大燈、前方向燈以及原廠線組做串接

左右大燈接頭接上原廠線組

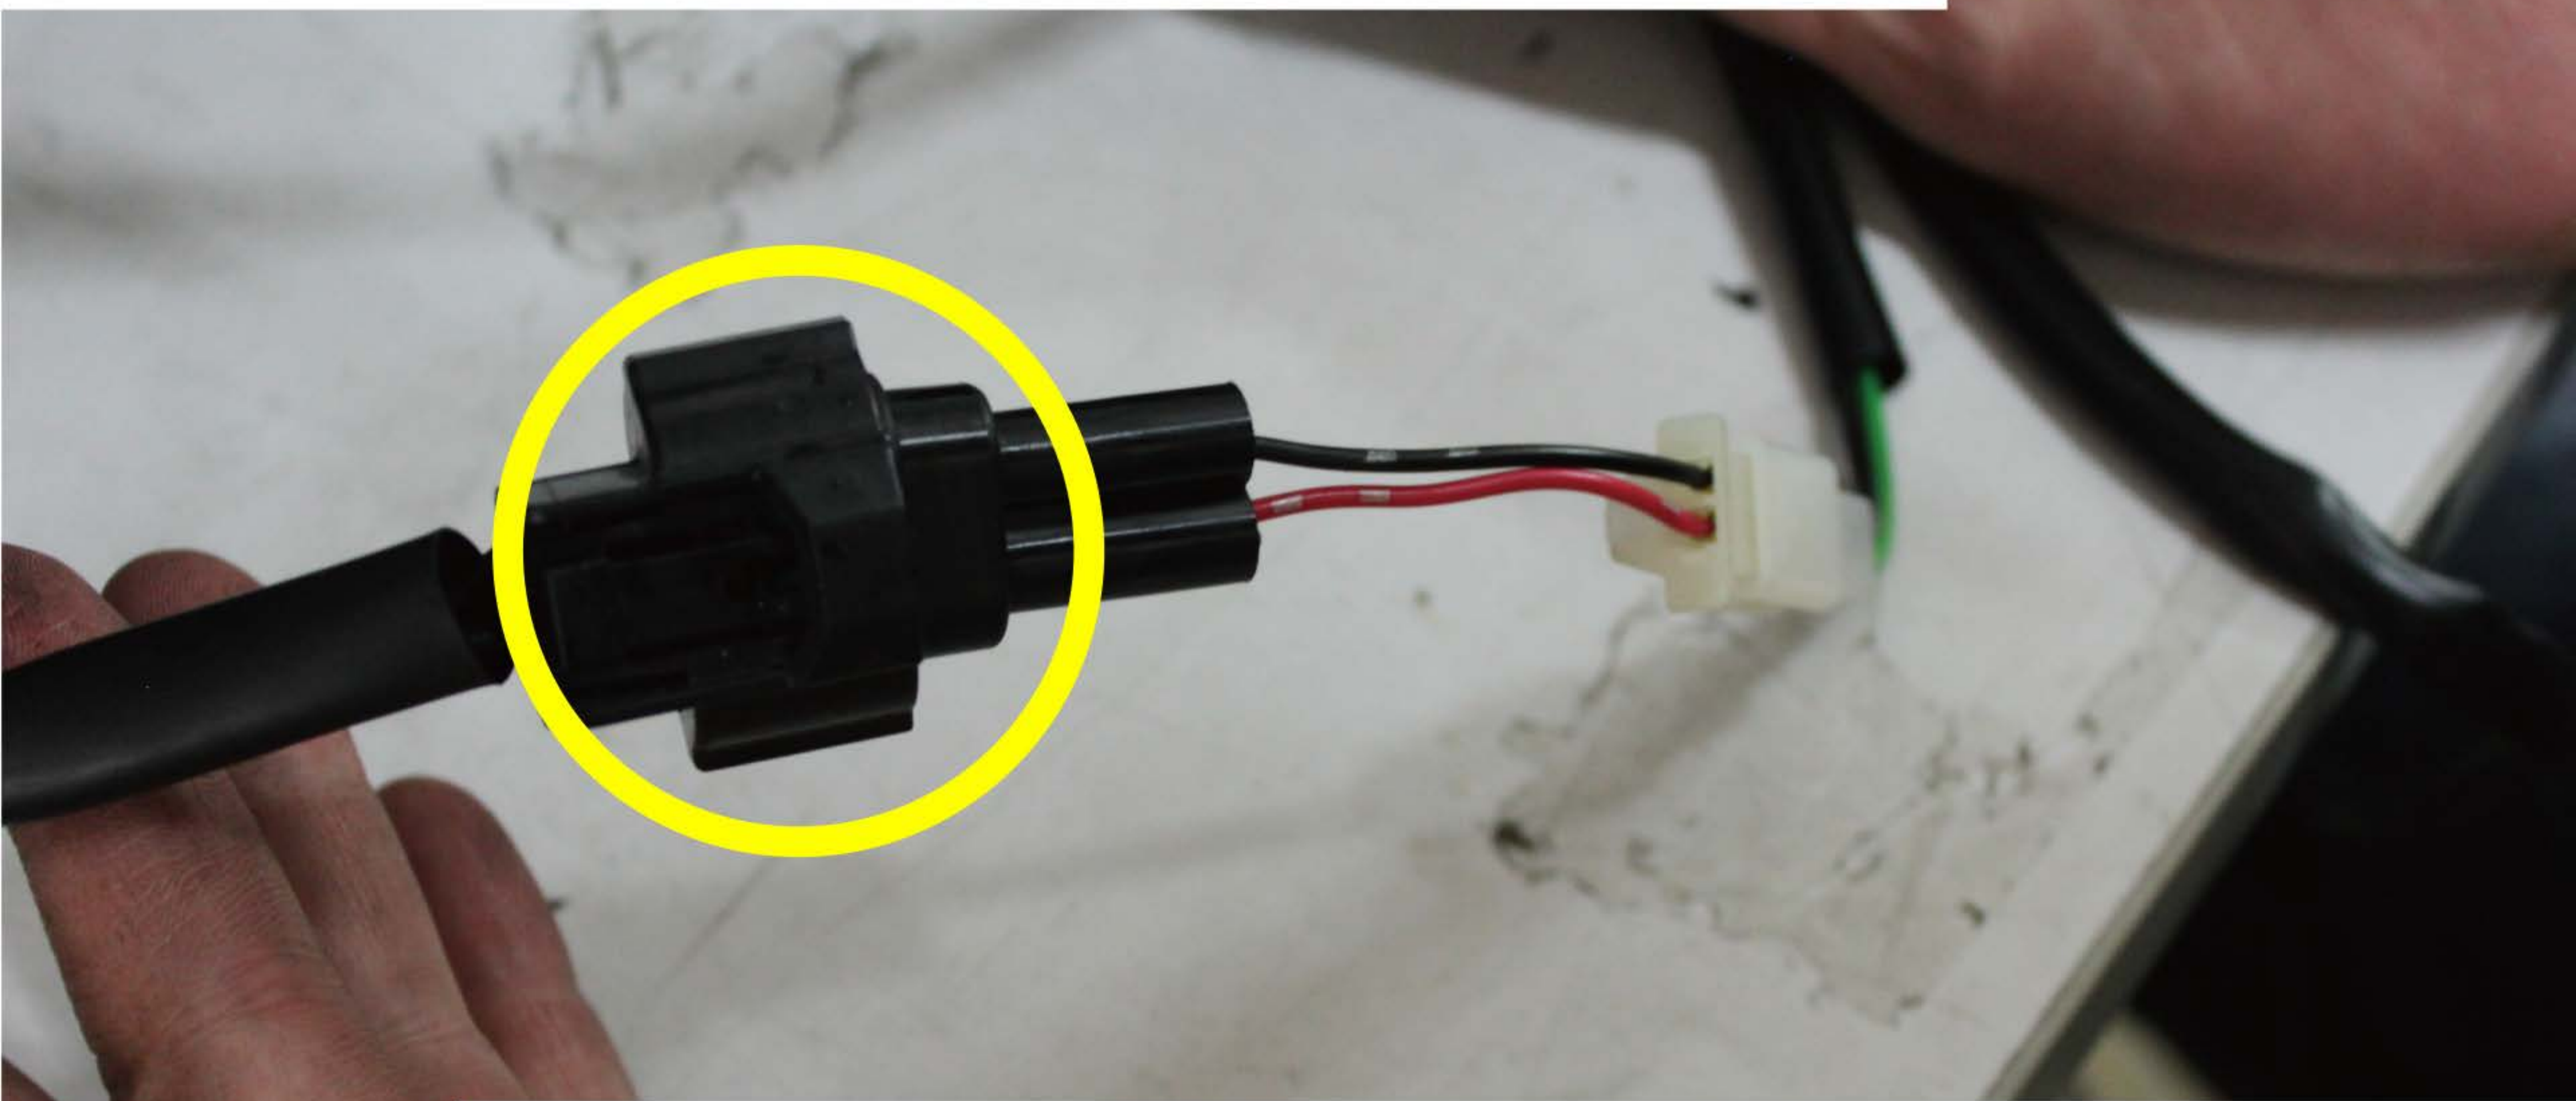

❖ 請注意正負極以及遠近燈 (左近右遠) ，
插錯不會亮


將強化線組電源接上電瓶

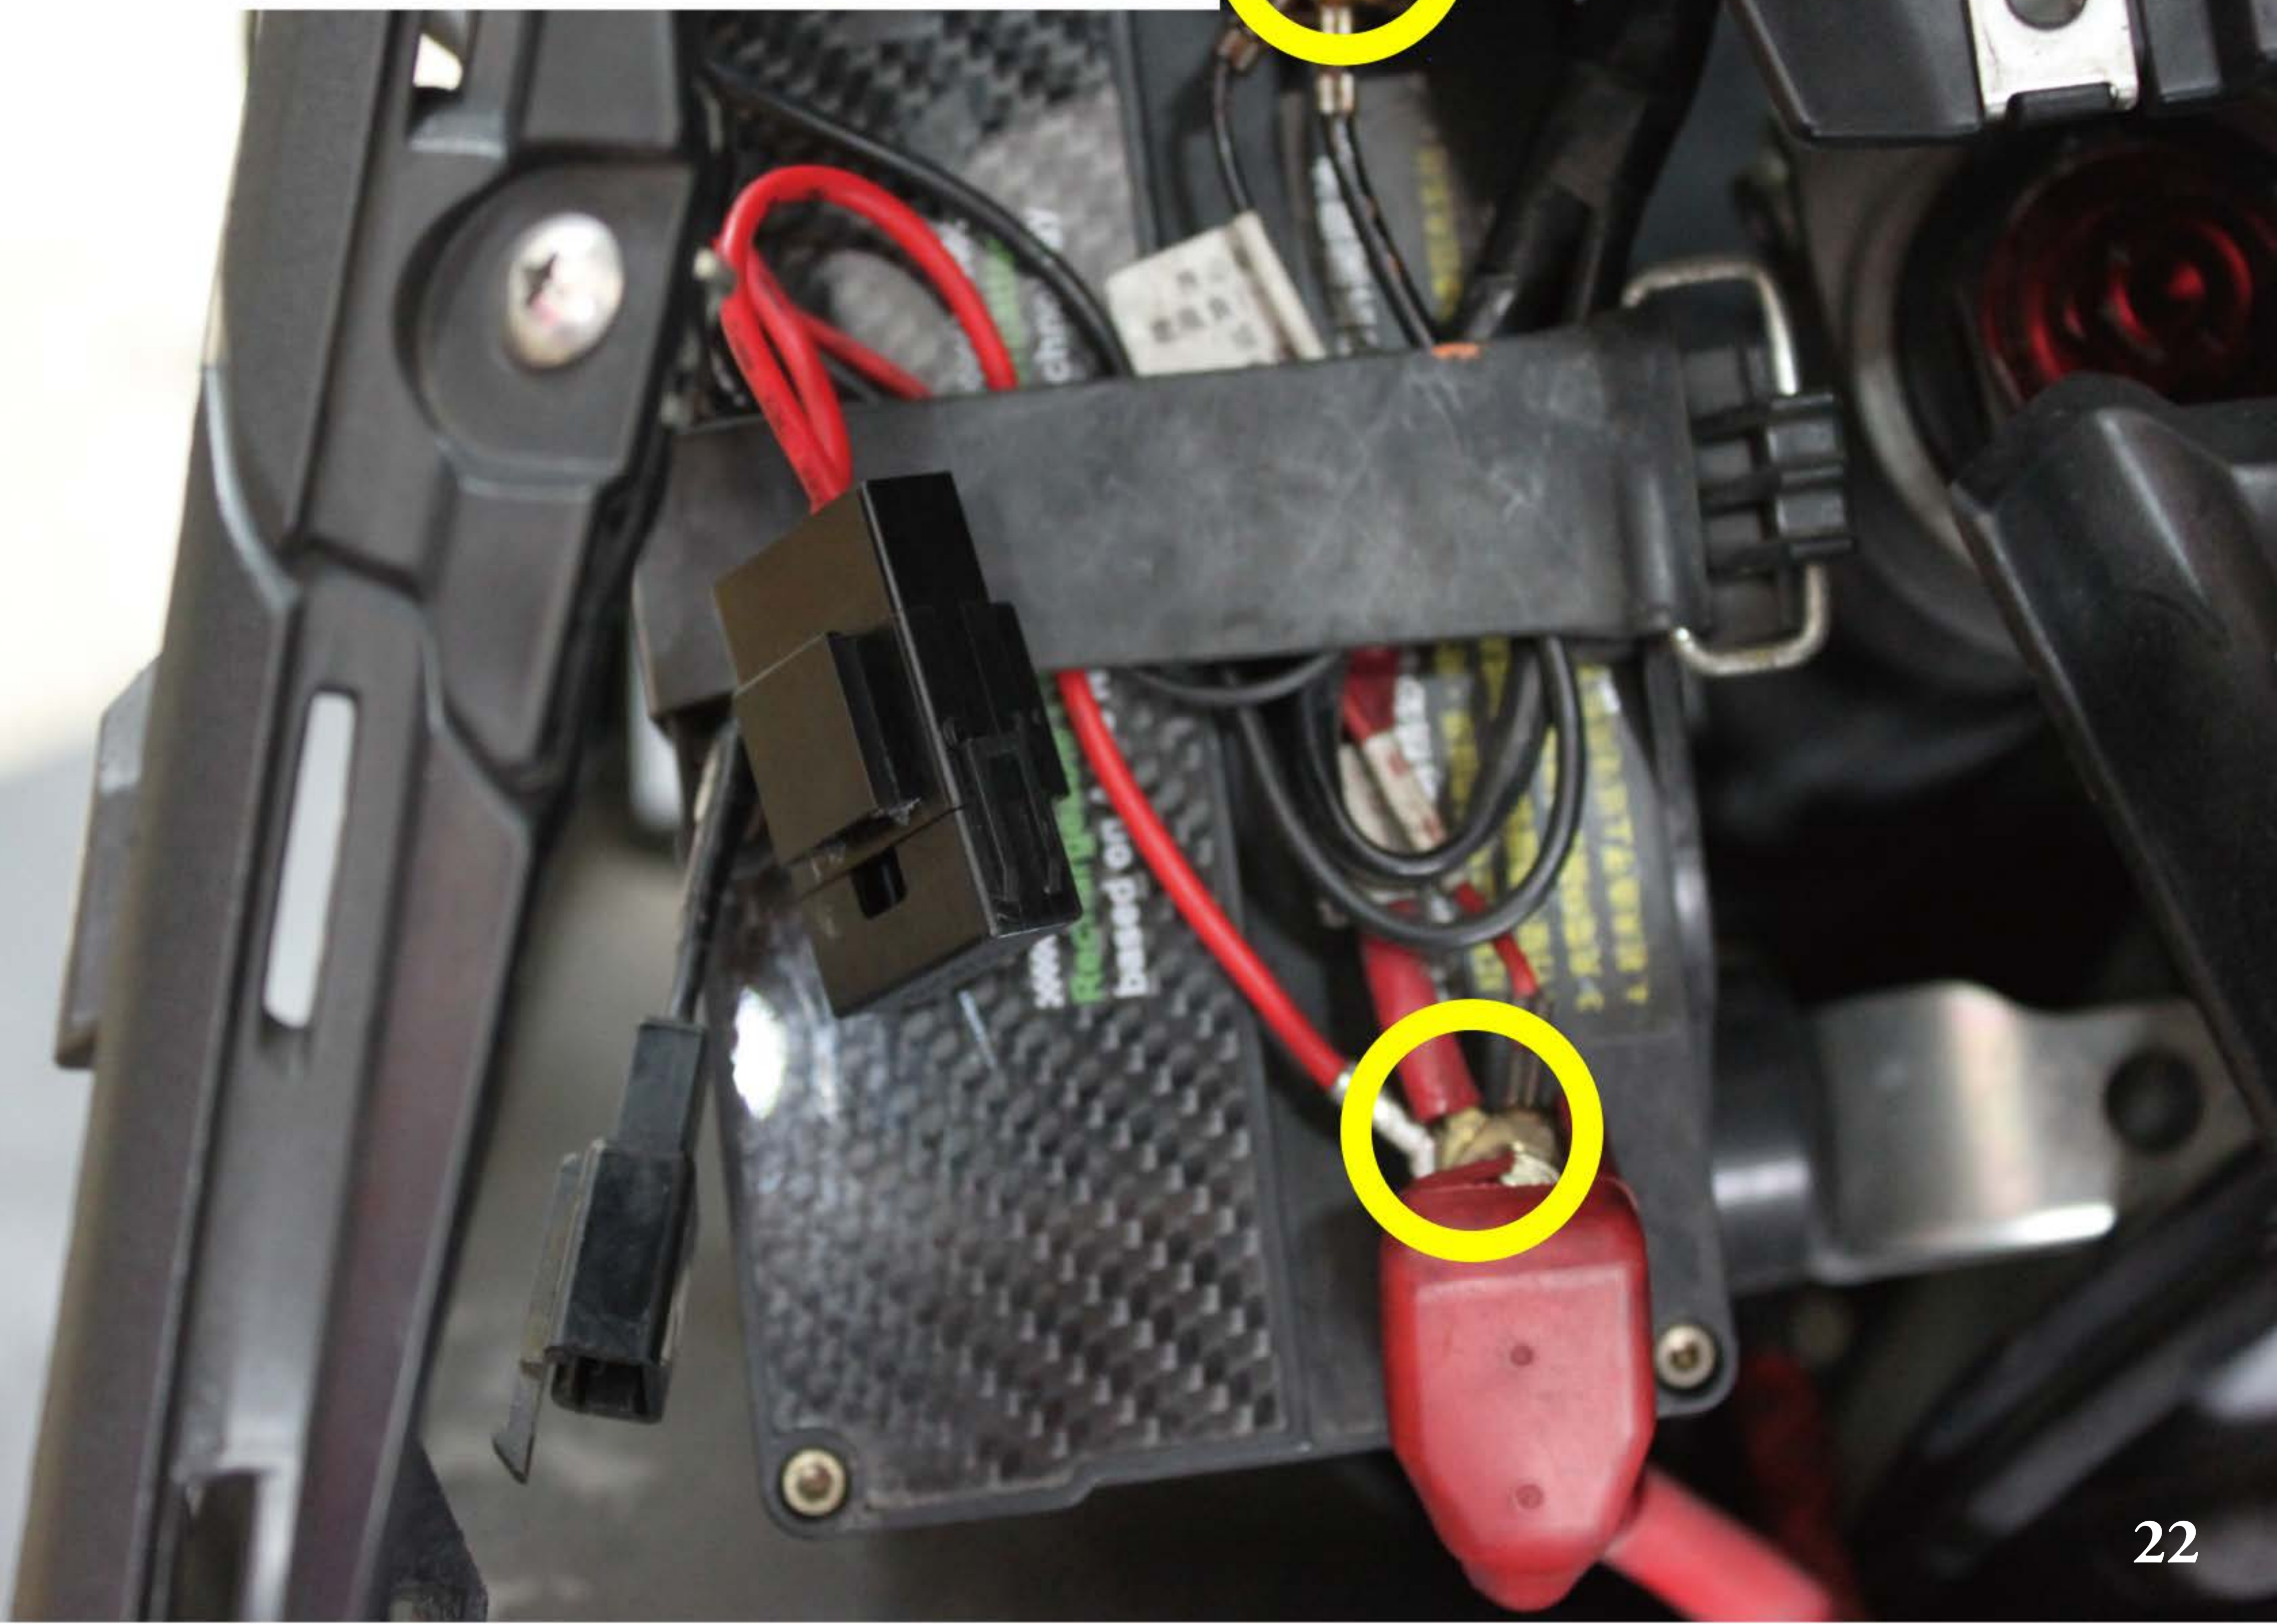

接上 6PIN 接頭



❖ 請依照上方步驟反序將車殼裝回



❖ 高低調整位於大燈下方兩側
螺絲起子插到底後即可旋轉調整
左邊順時針調高、逆時針調低，右邊相反
兩邊位置若皆不理想需要各別調整



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER



安裝完成

<http://tw-lightmaster.com/shop/>