



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER

DRG

MMBCU



發光開關組

安裝說明書

Assembly Instructions

安裝步驟


(一) 發光開關

(二) 小燈線組

(三) 開關油門線

安裝說明

(一) 發光開關

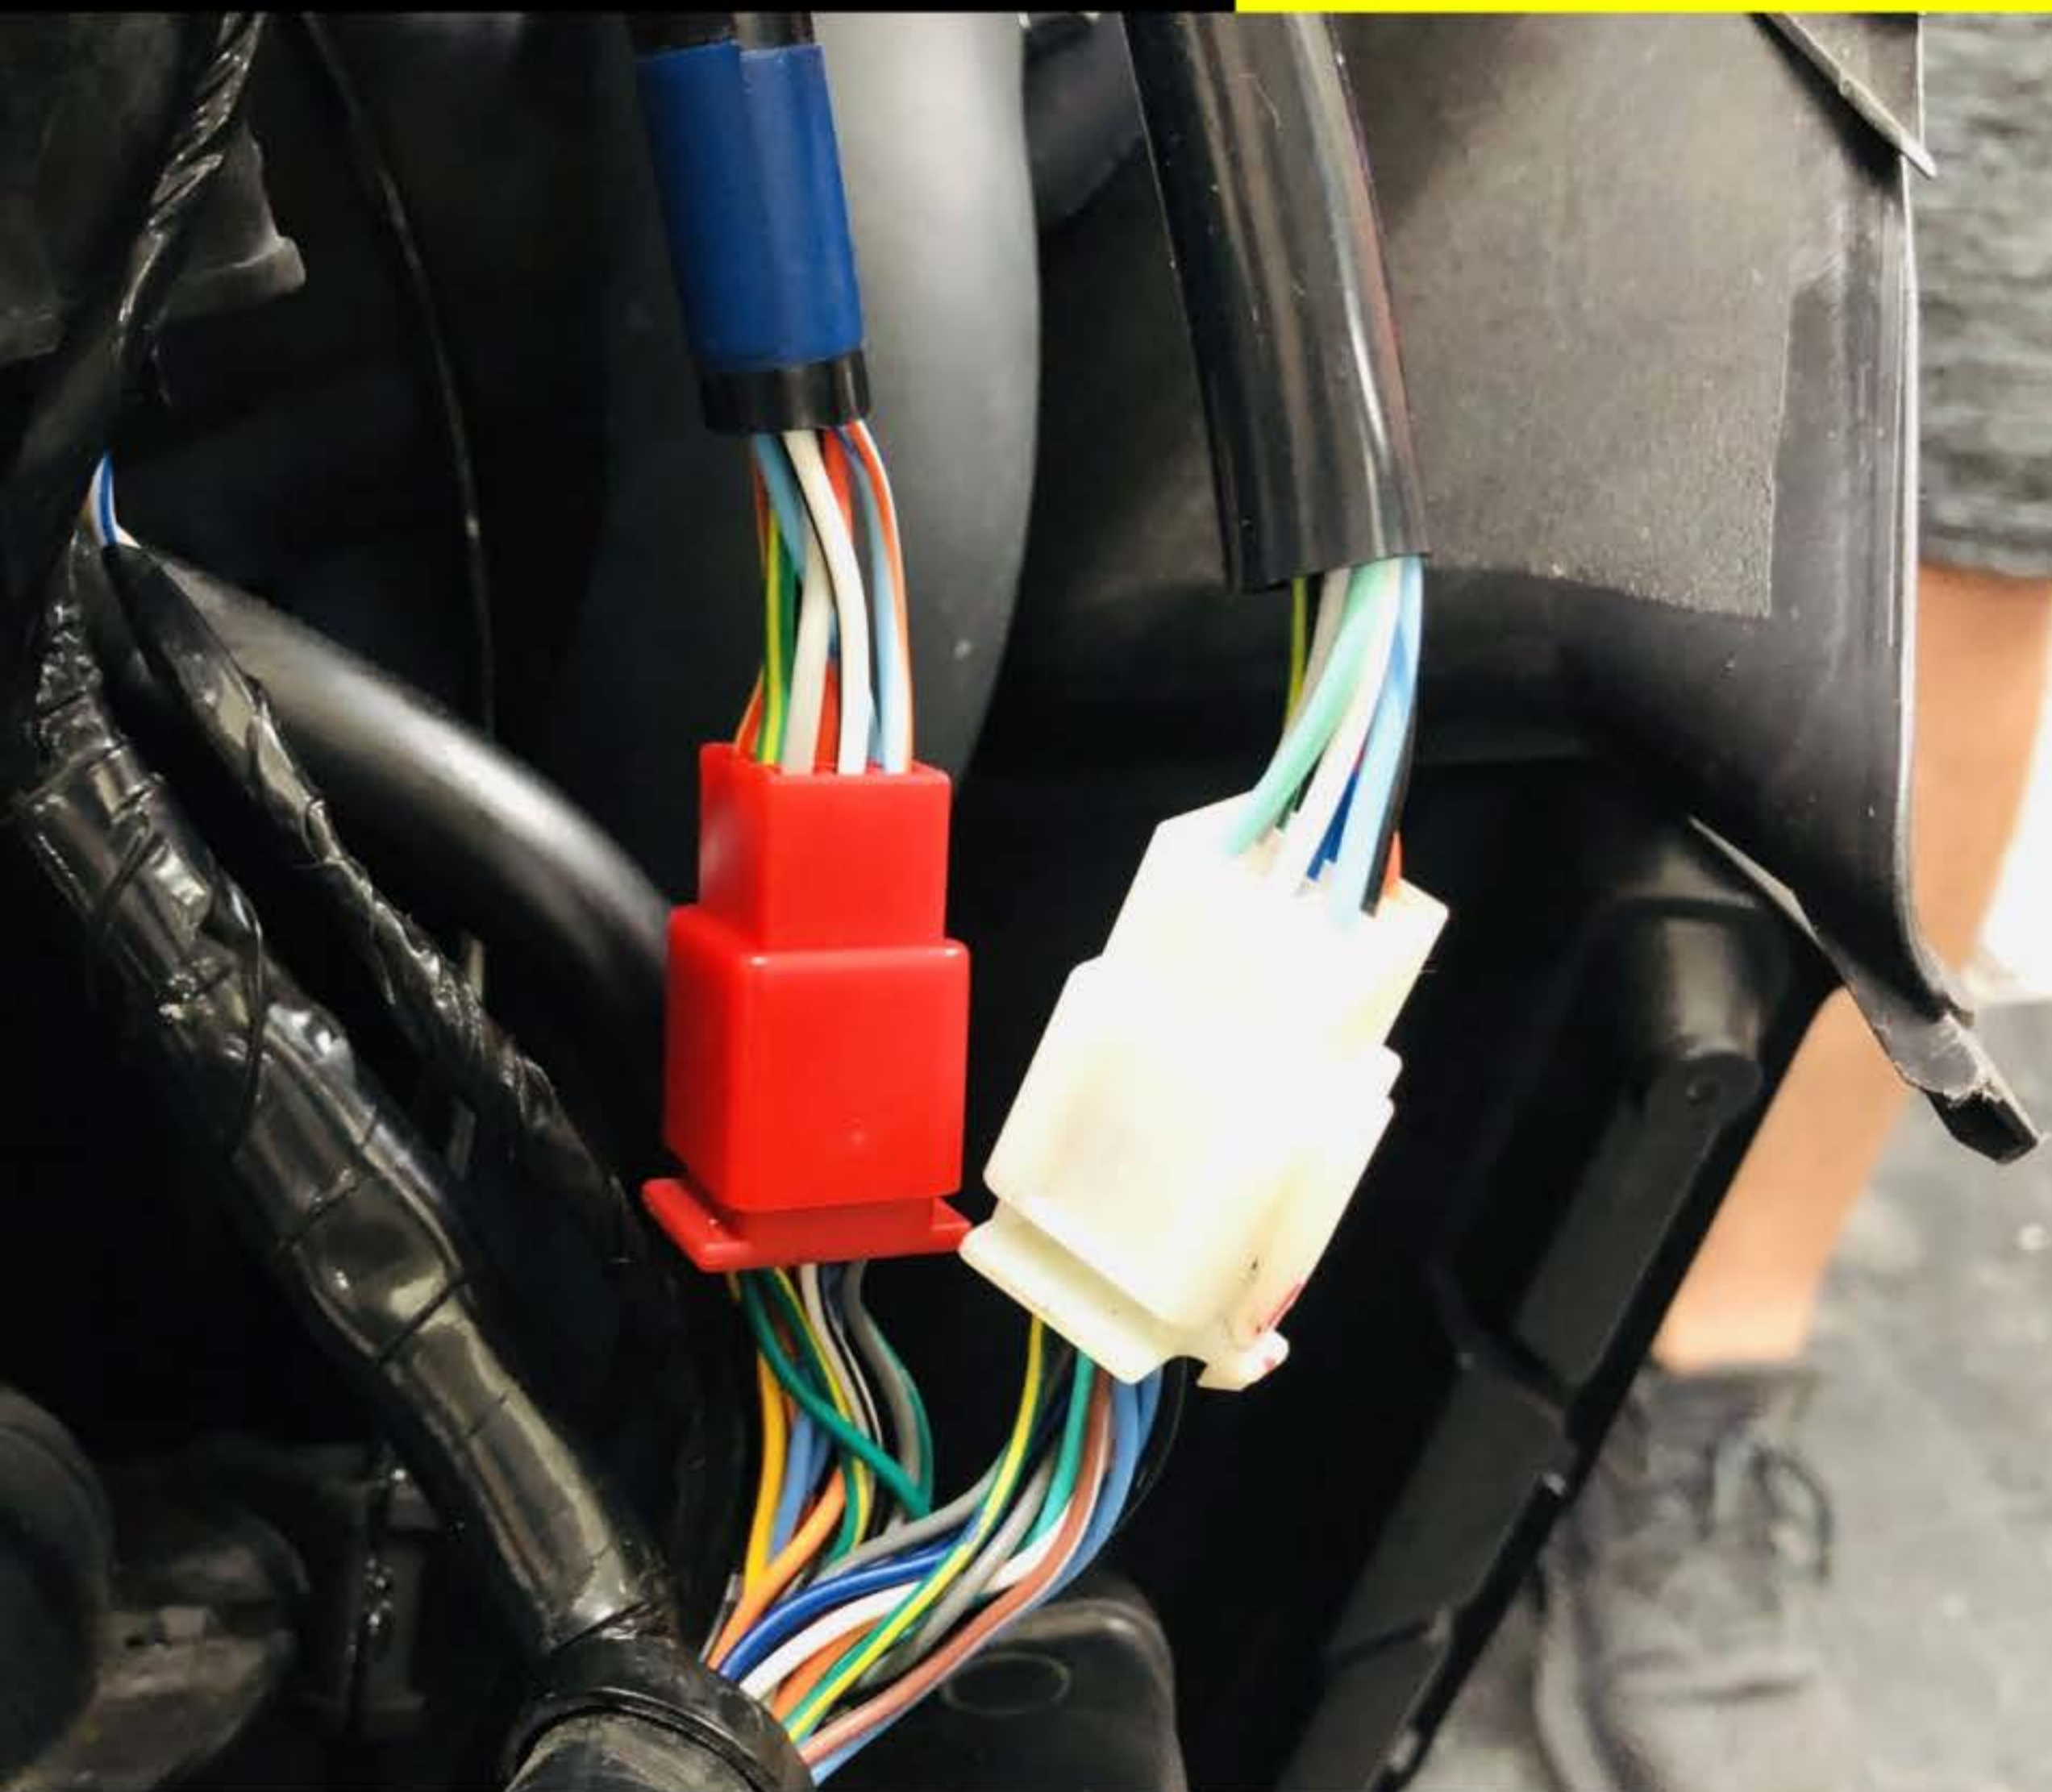



- 1 找到原廠開關接頭
(白色：左邊 / 紅色：右邊)



- 2 將原有接頭拔除
並將左、右轉接線
分別按照接頭顏色接上



- ③ 將左側煞車感應線 插入發光開關上之對應位
- ❖ 沒有分正、負極，直接將兩邊分別插上即可

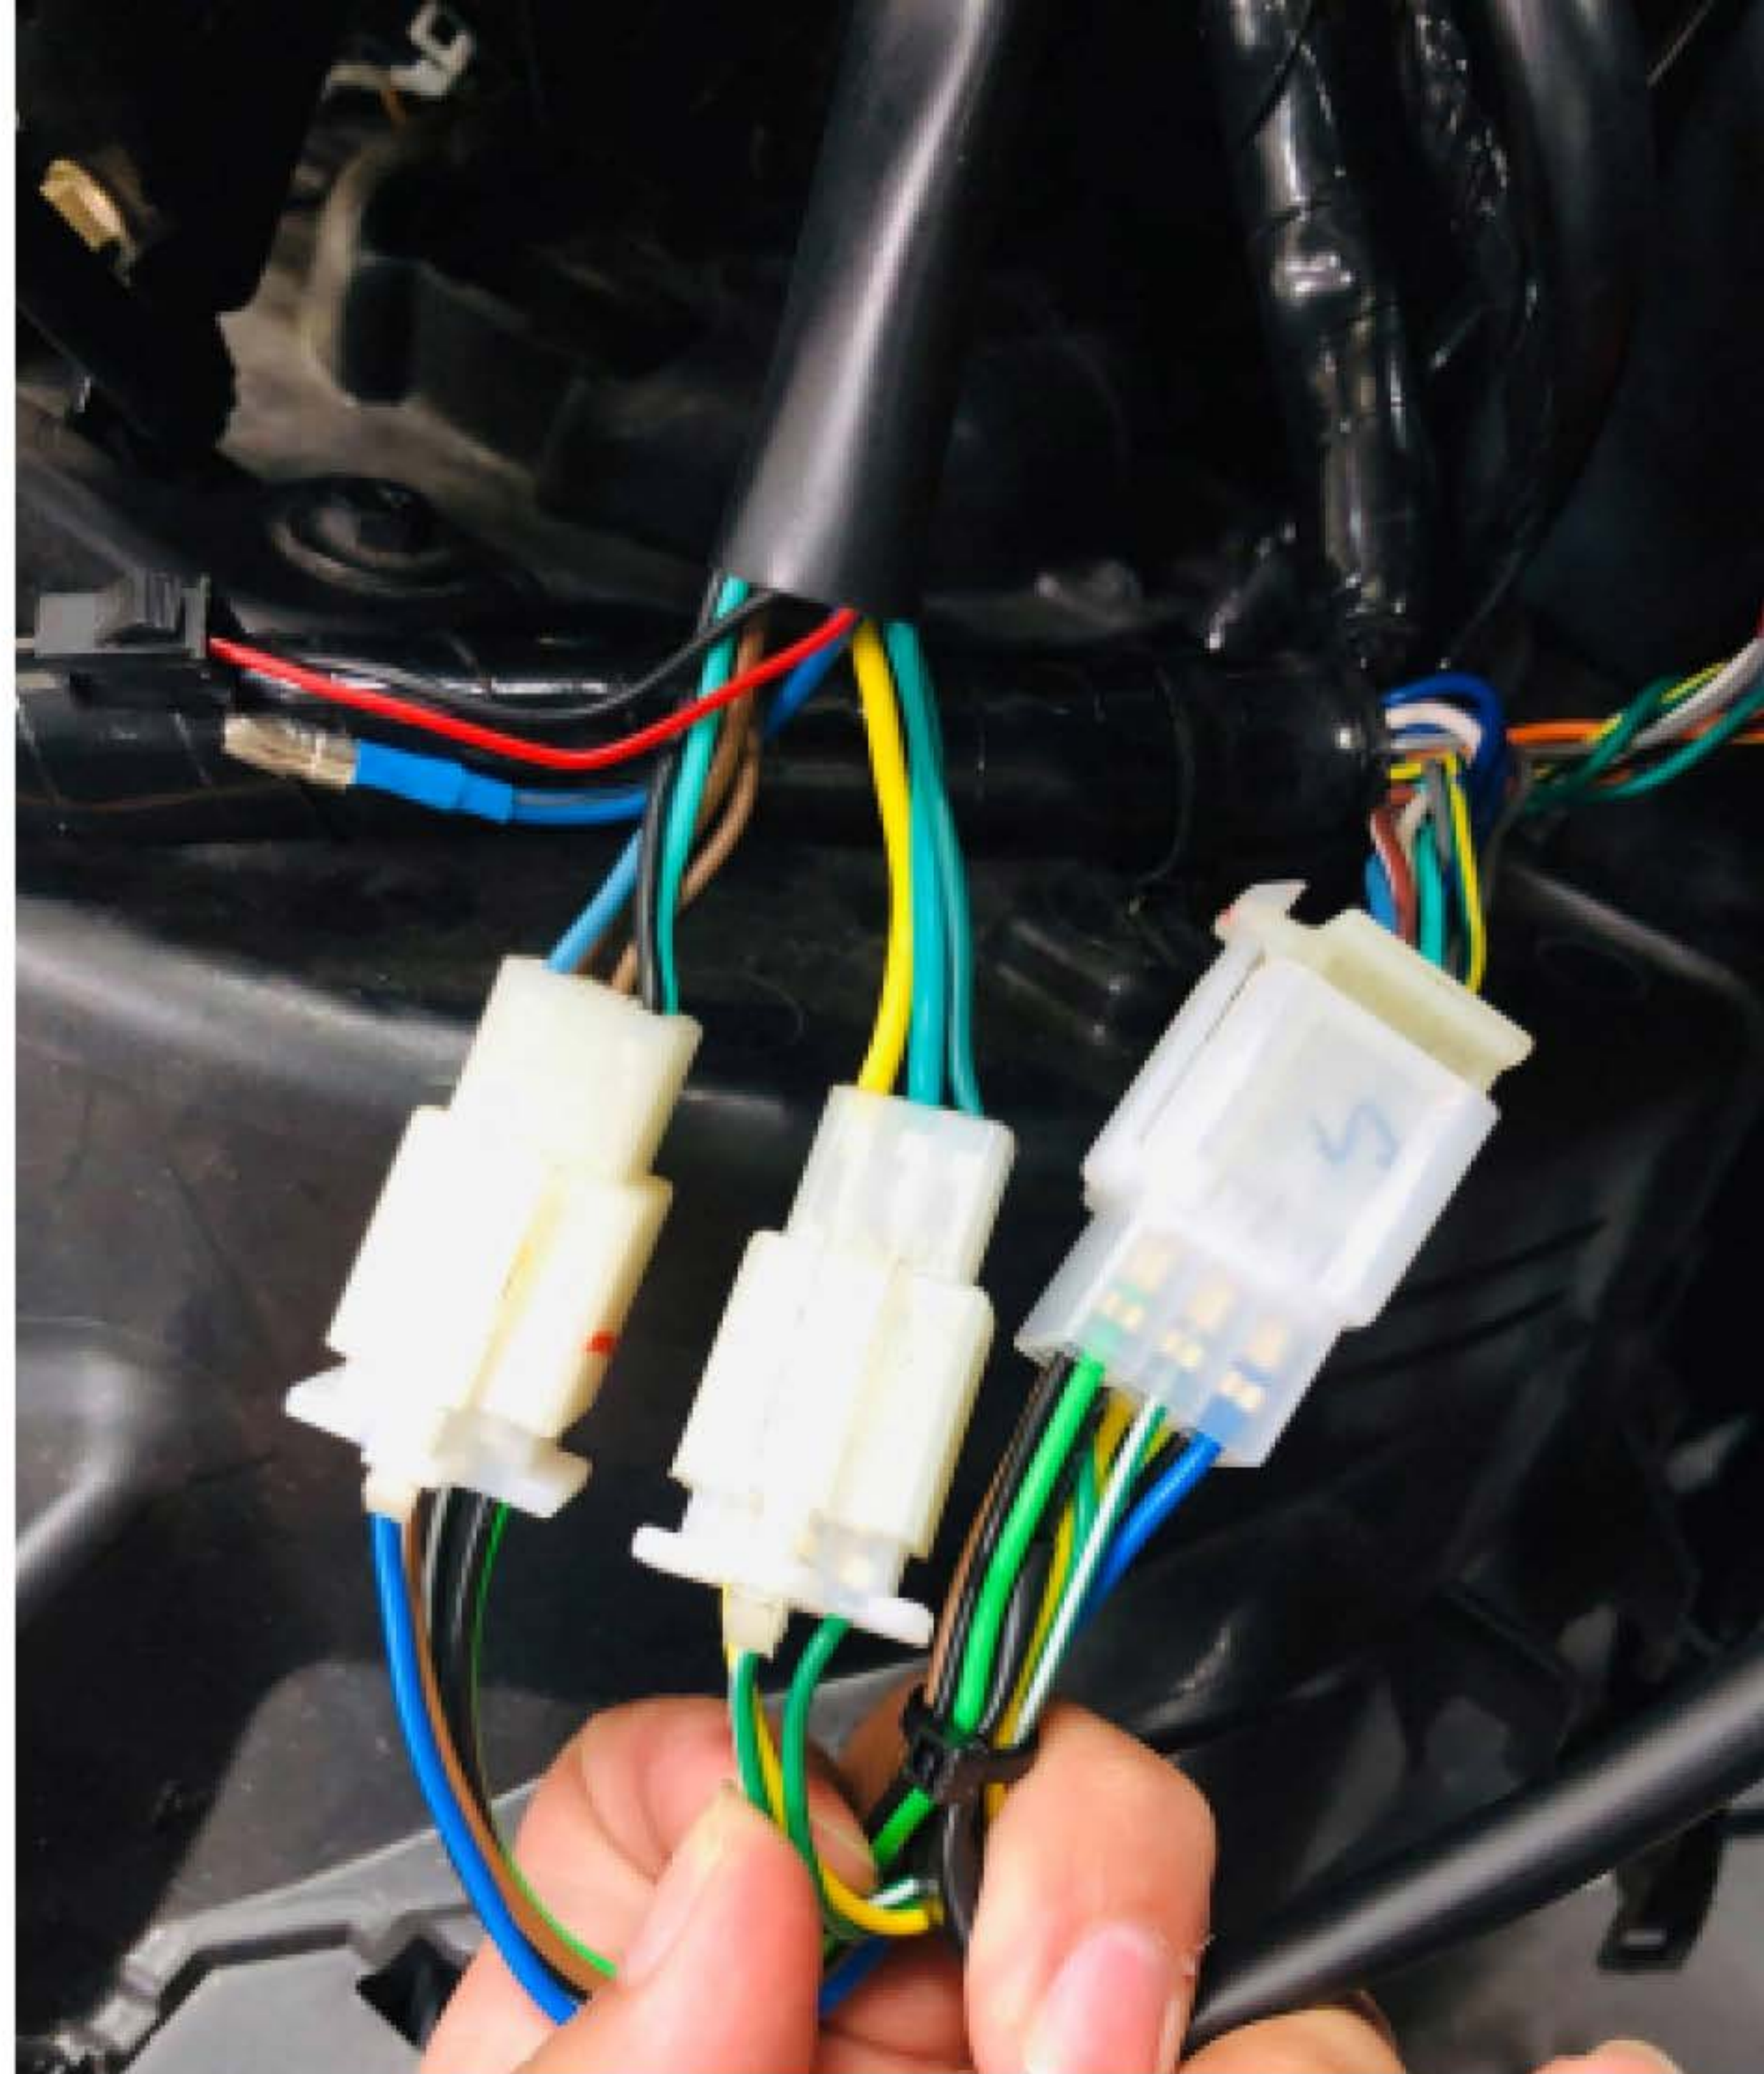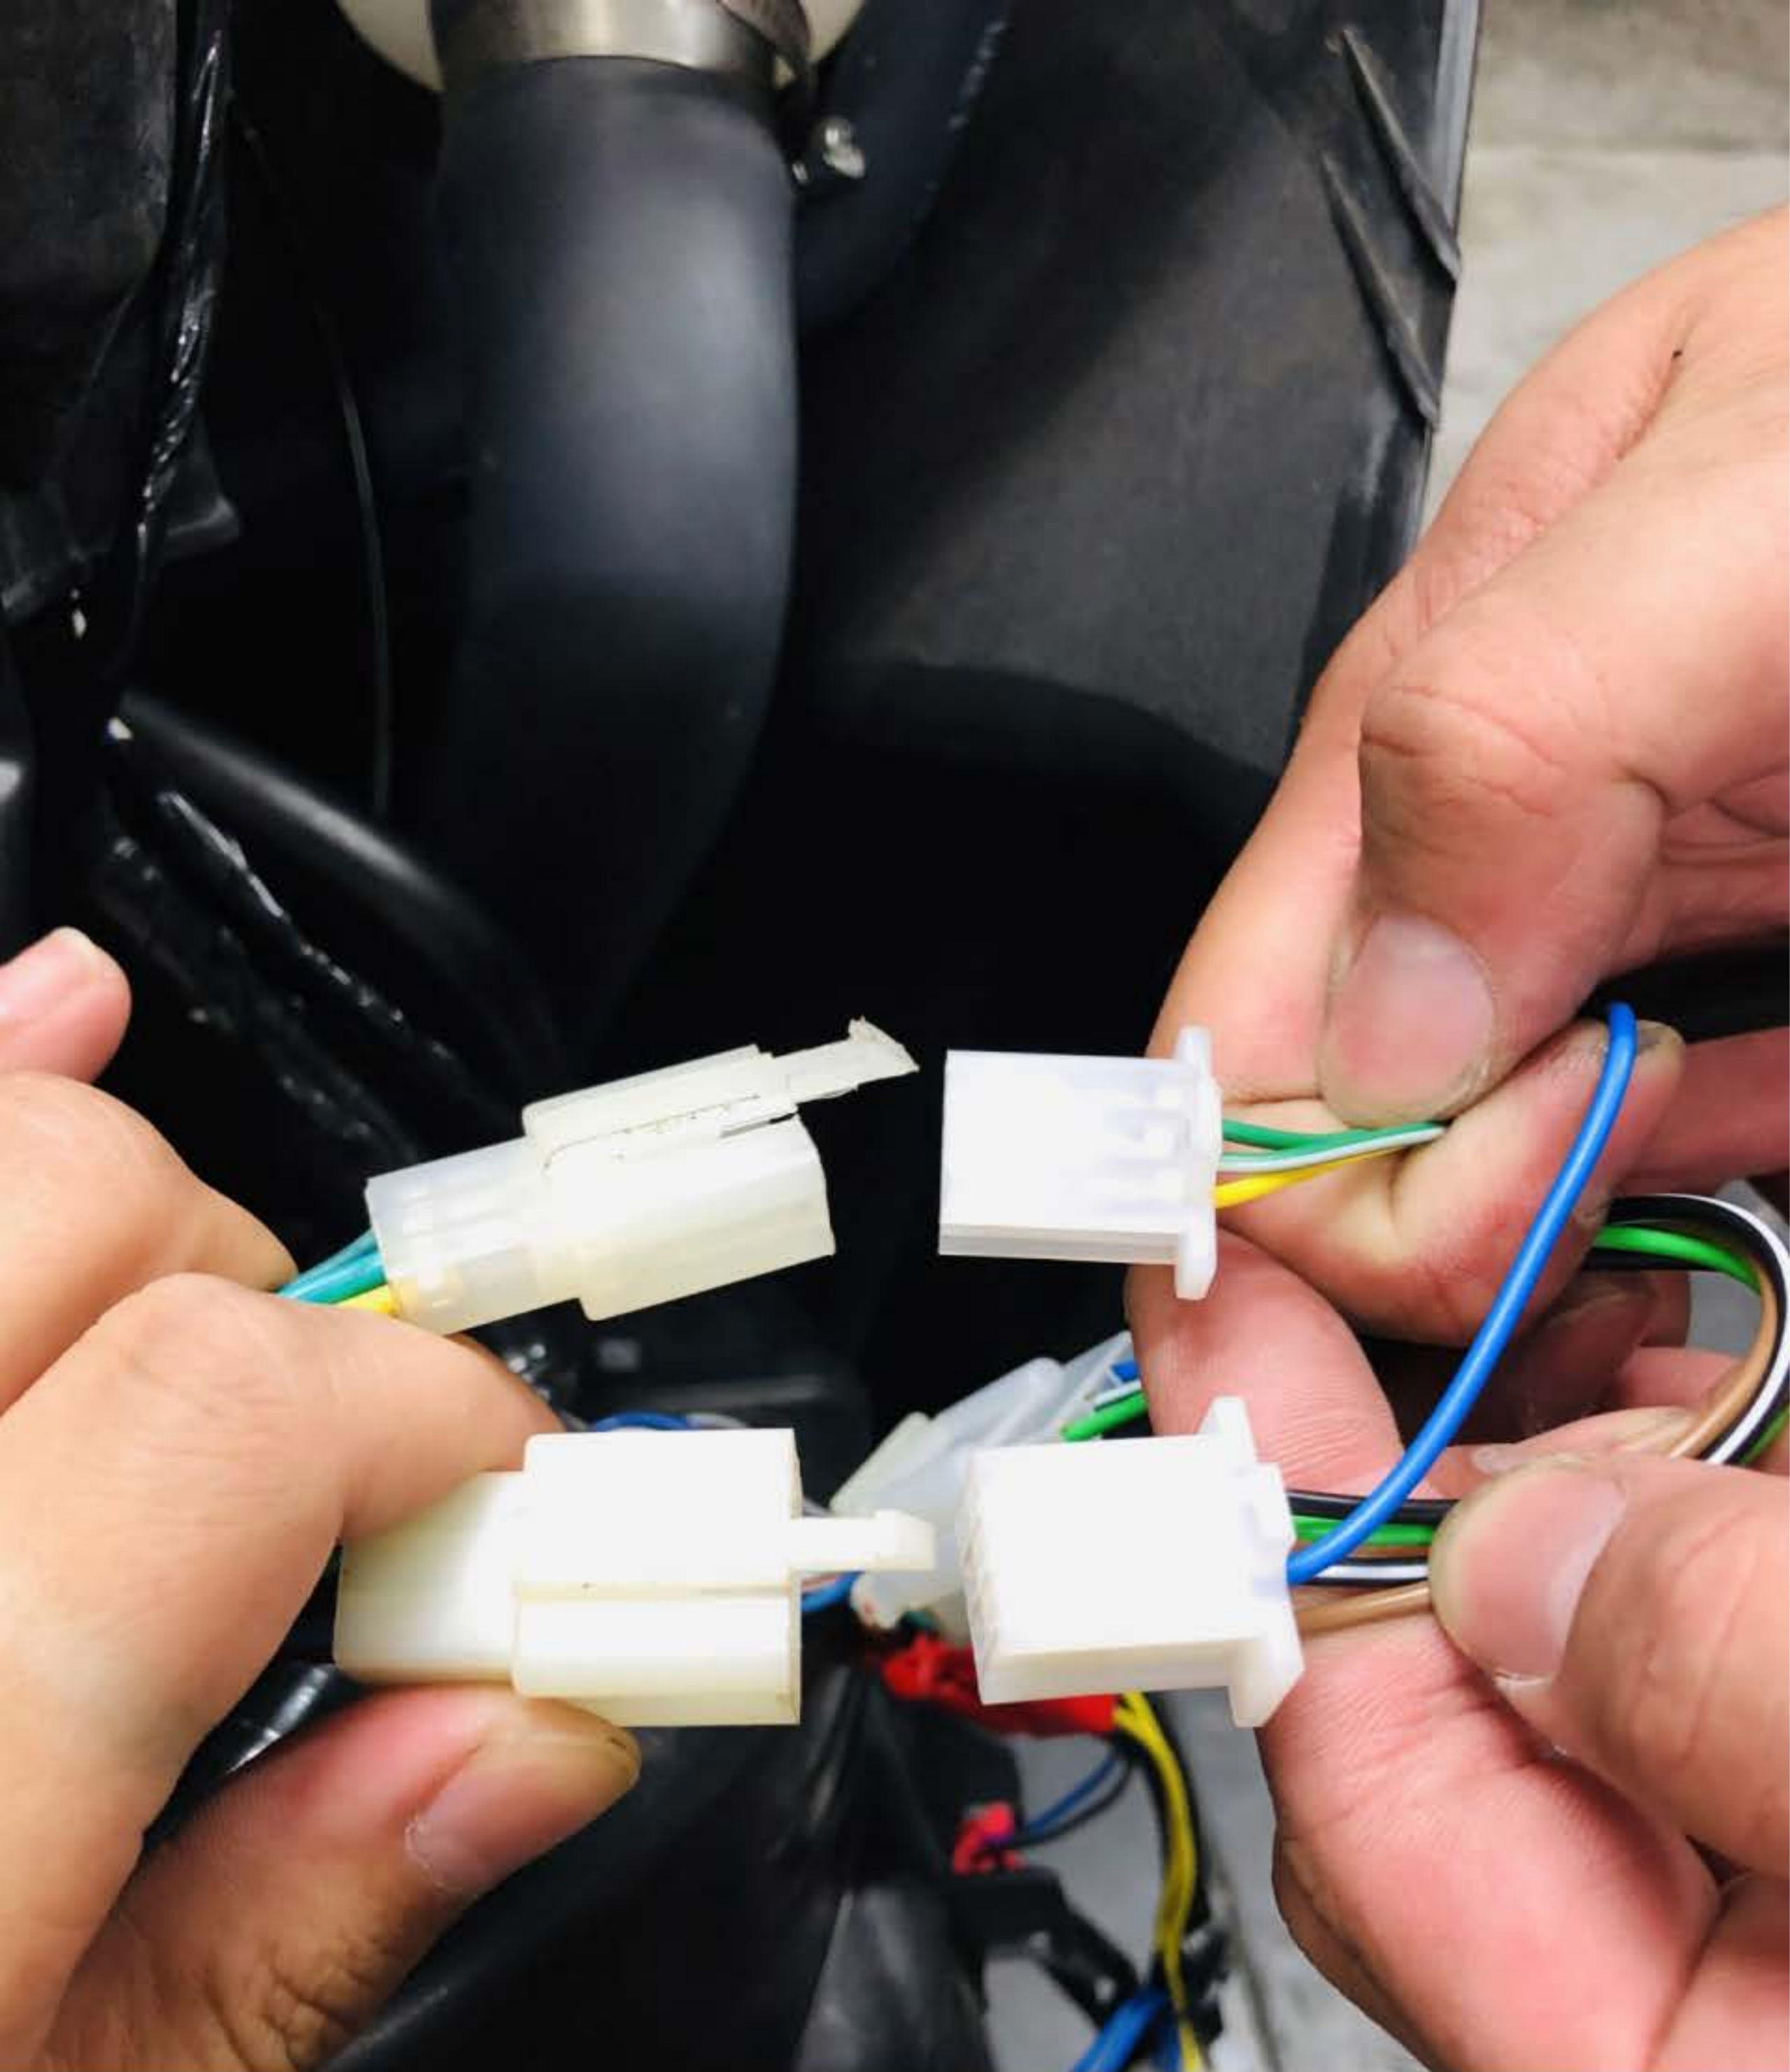

④ 將白色 3pin、6pin 頭與發光開關對接



- ⑤ 將右側煞車感應線插入發光開關上之對應位置
- ❖ 沒有分正、負極，直接將兩邊分別插上即可



- ⑥ 找到方向燈繼電器
- ❖ 位置在鎖頭旁邊





7 將接在上面之線組拔除







**⑧ 將繼電器、原廠
線組與發光開關
轉接線組做串接**




**⑧ 將繼電器、原廠
線組與發光開關
轉接線組做串接**

⑨ 將紅色2pin頭、白色6pin頭與發光 開關對接

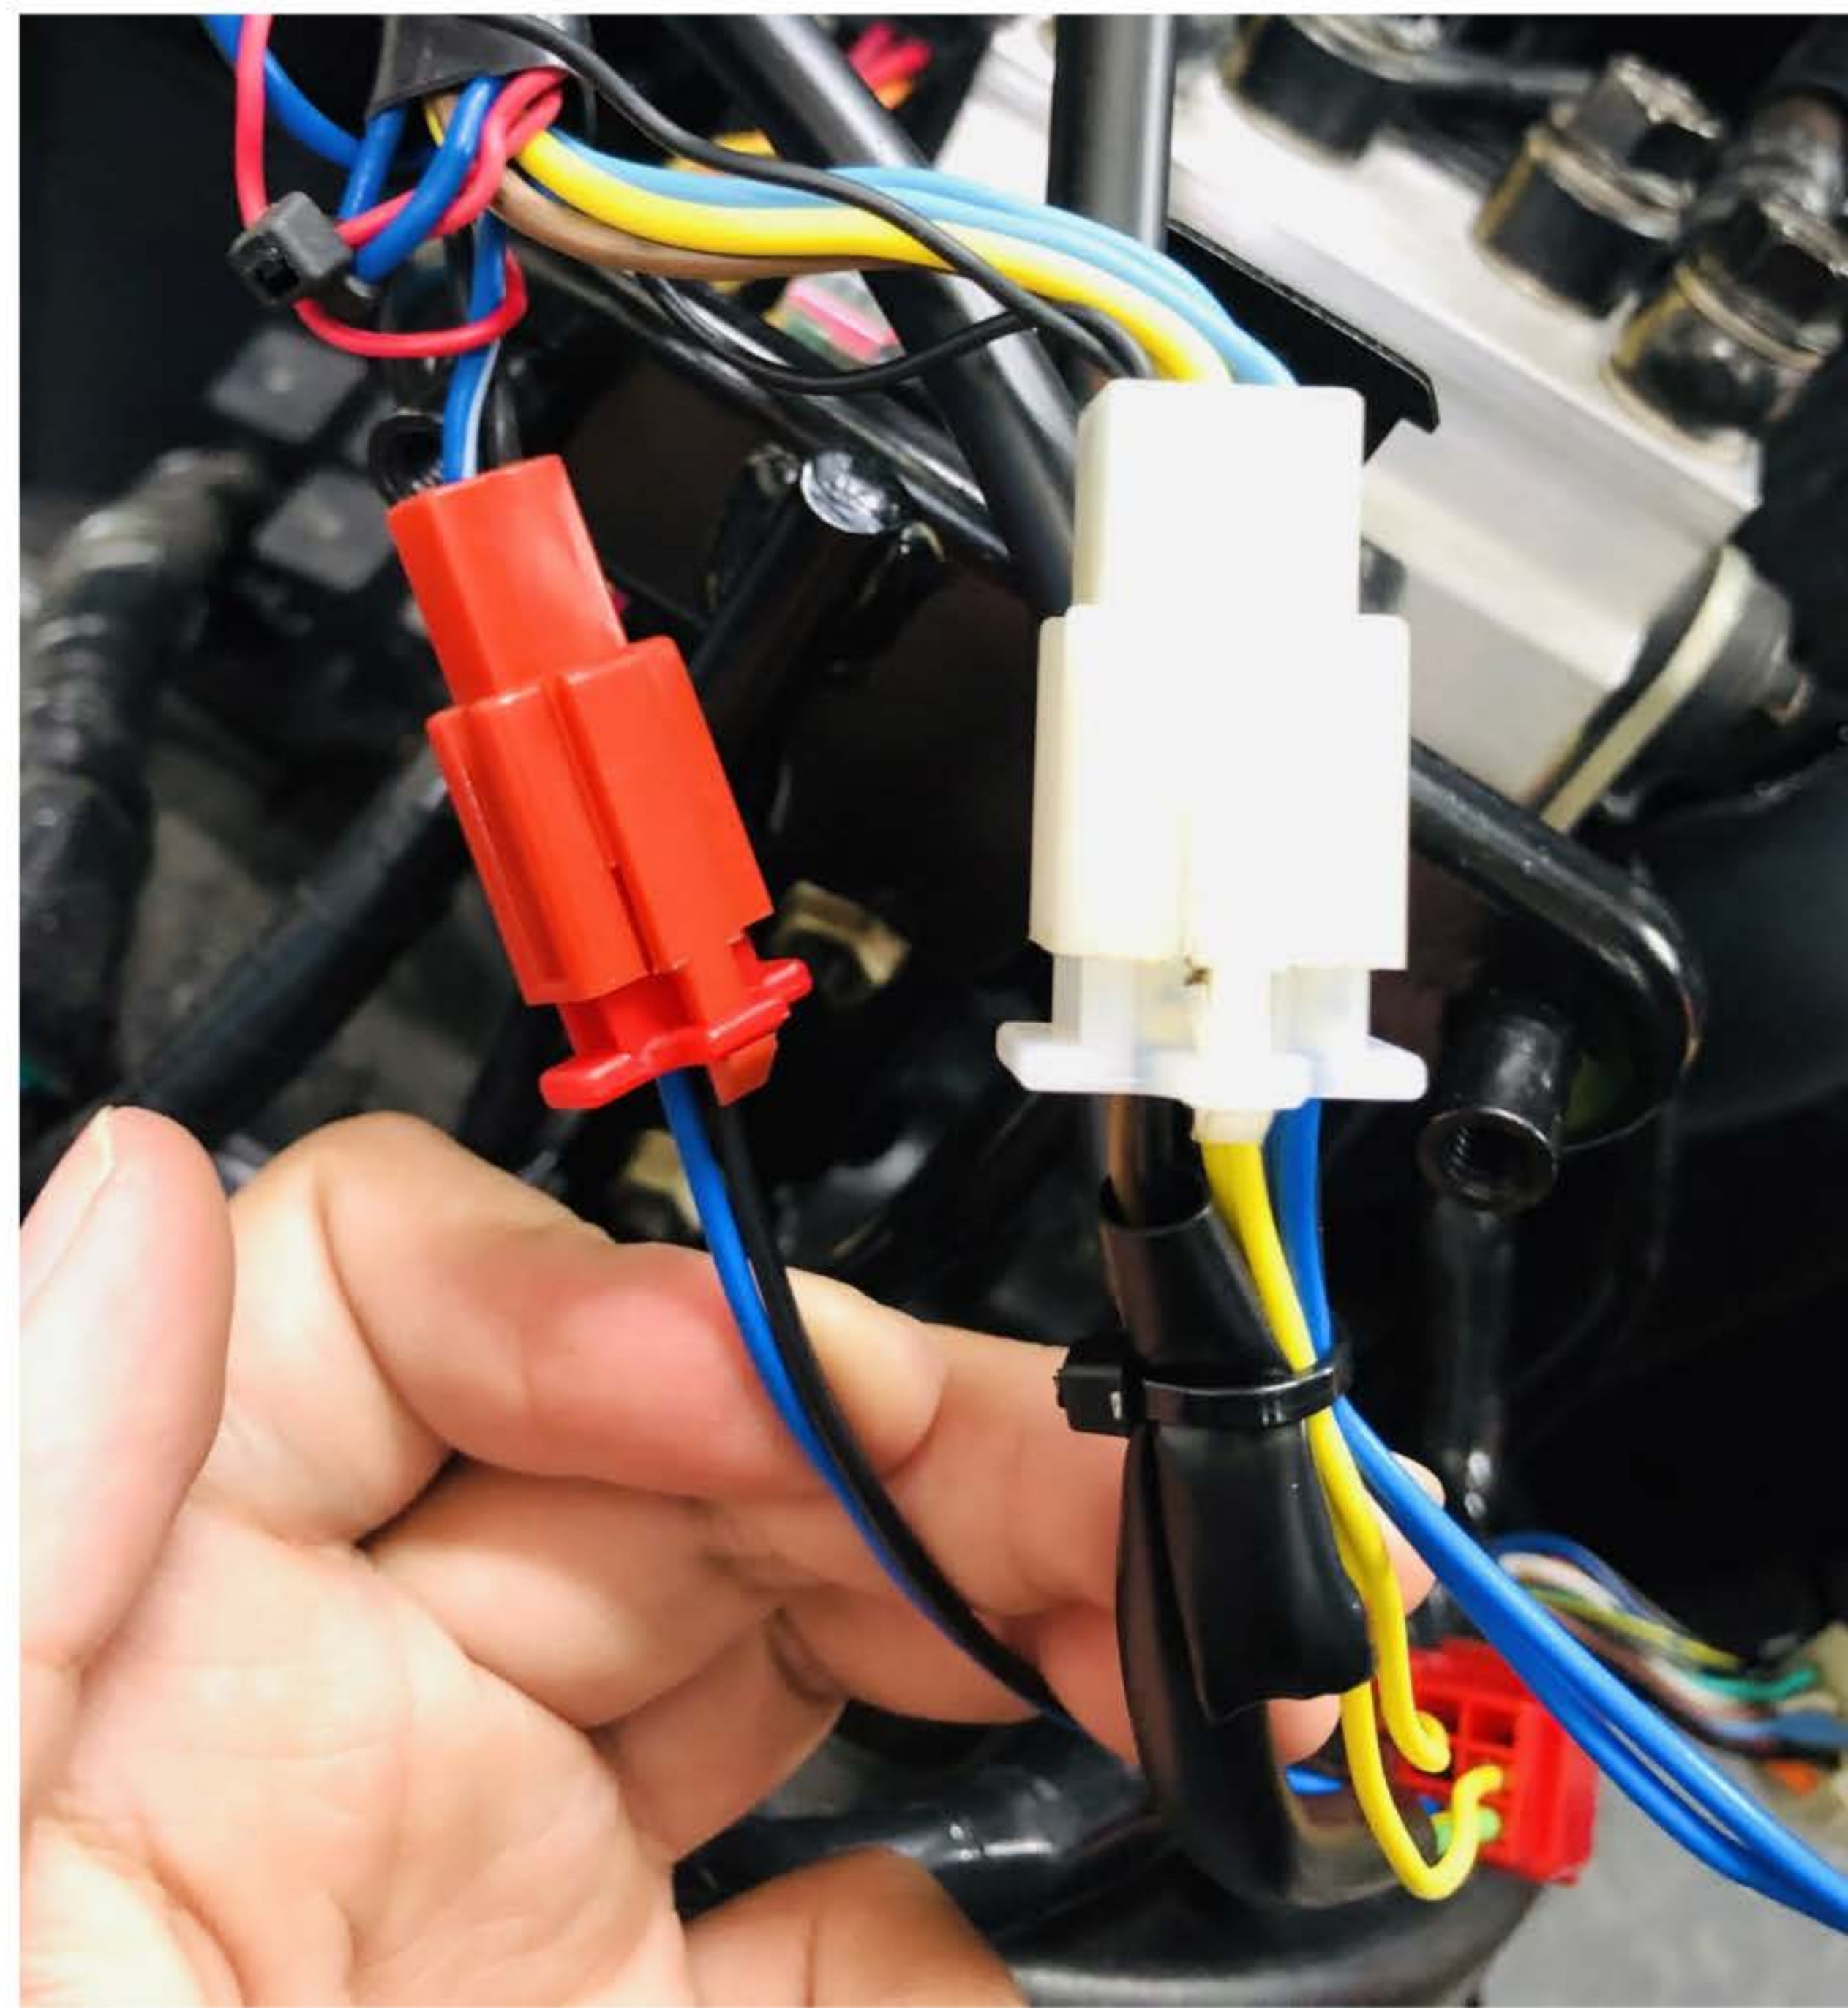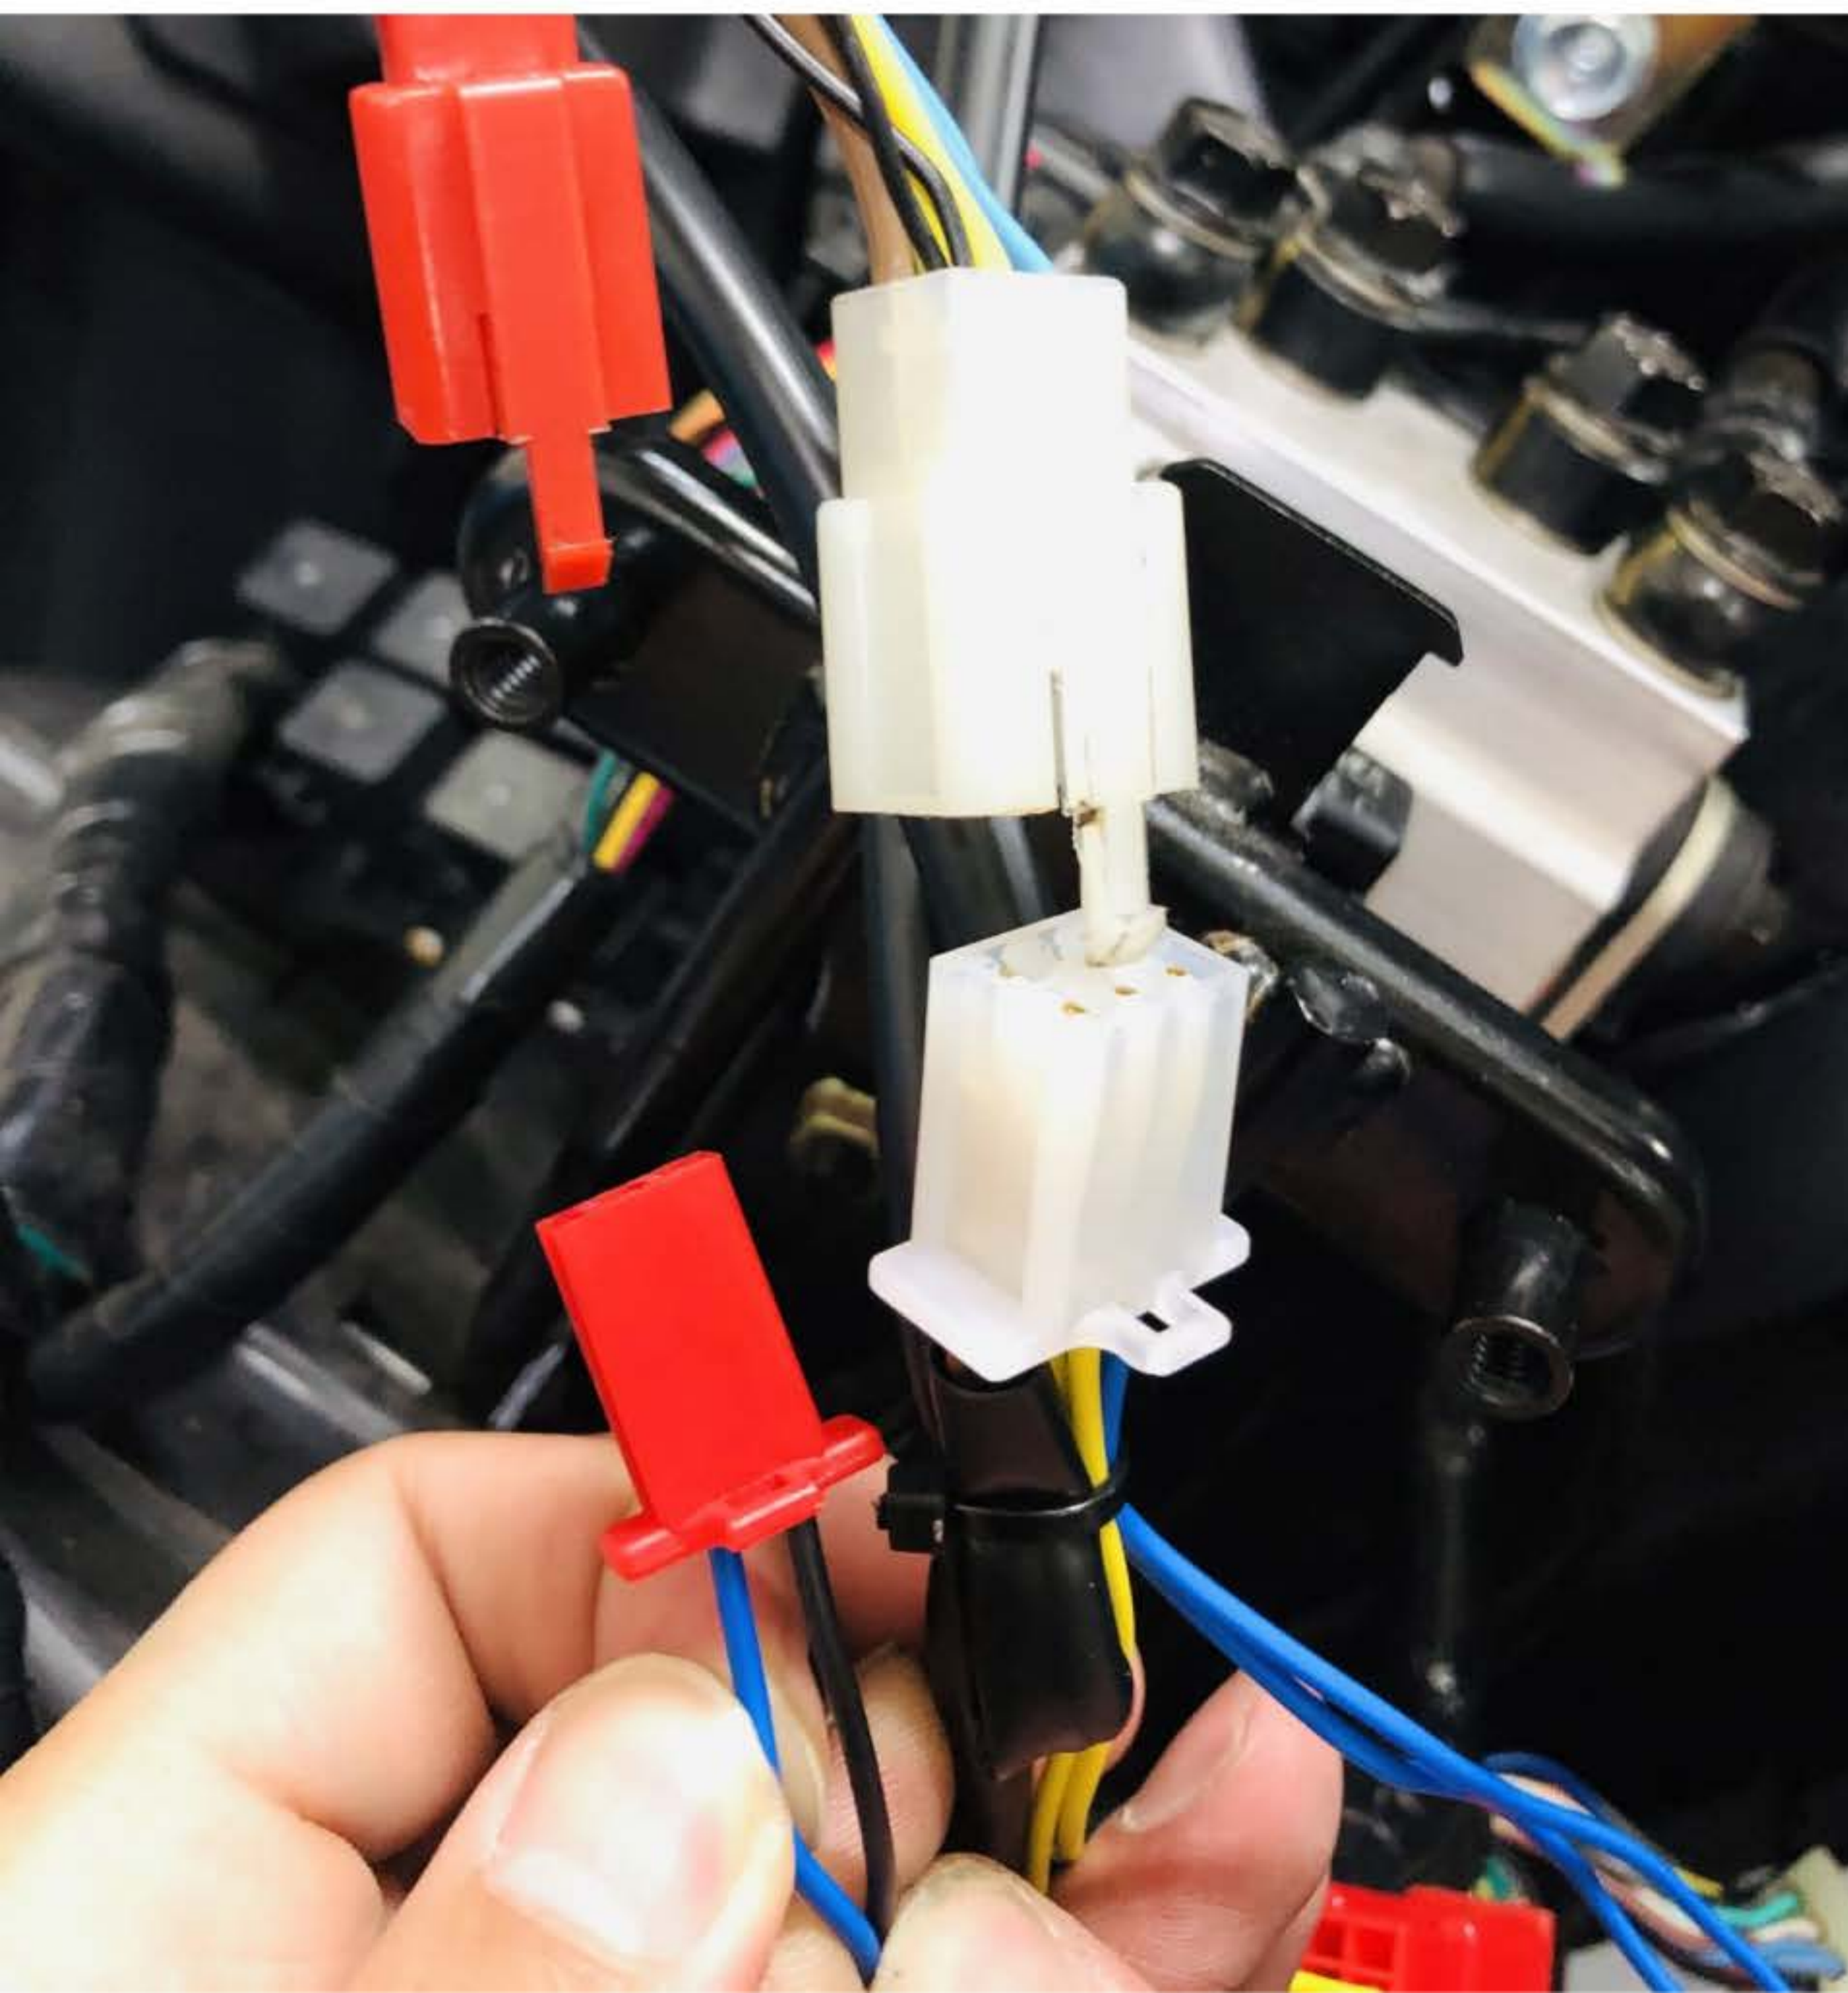

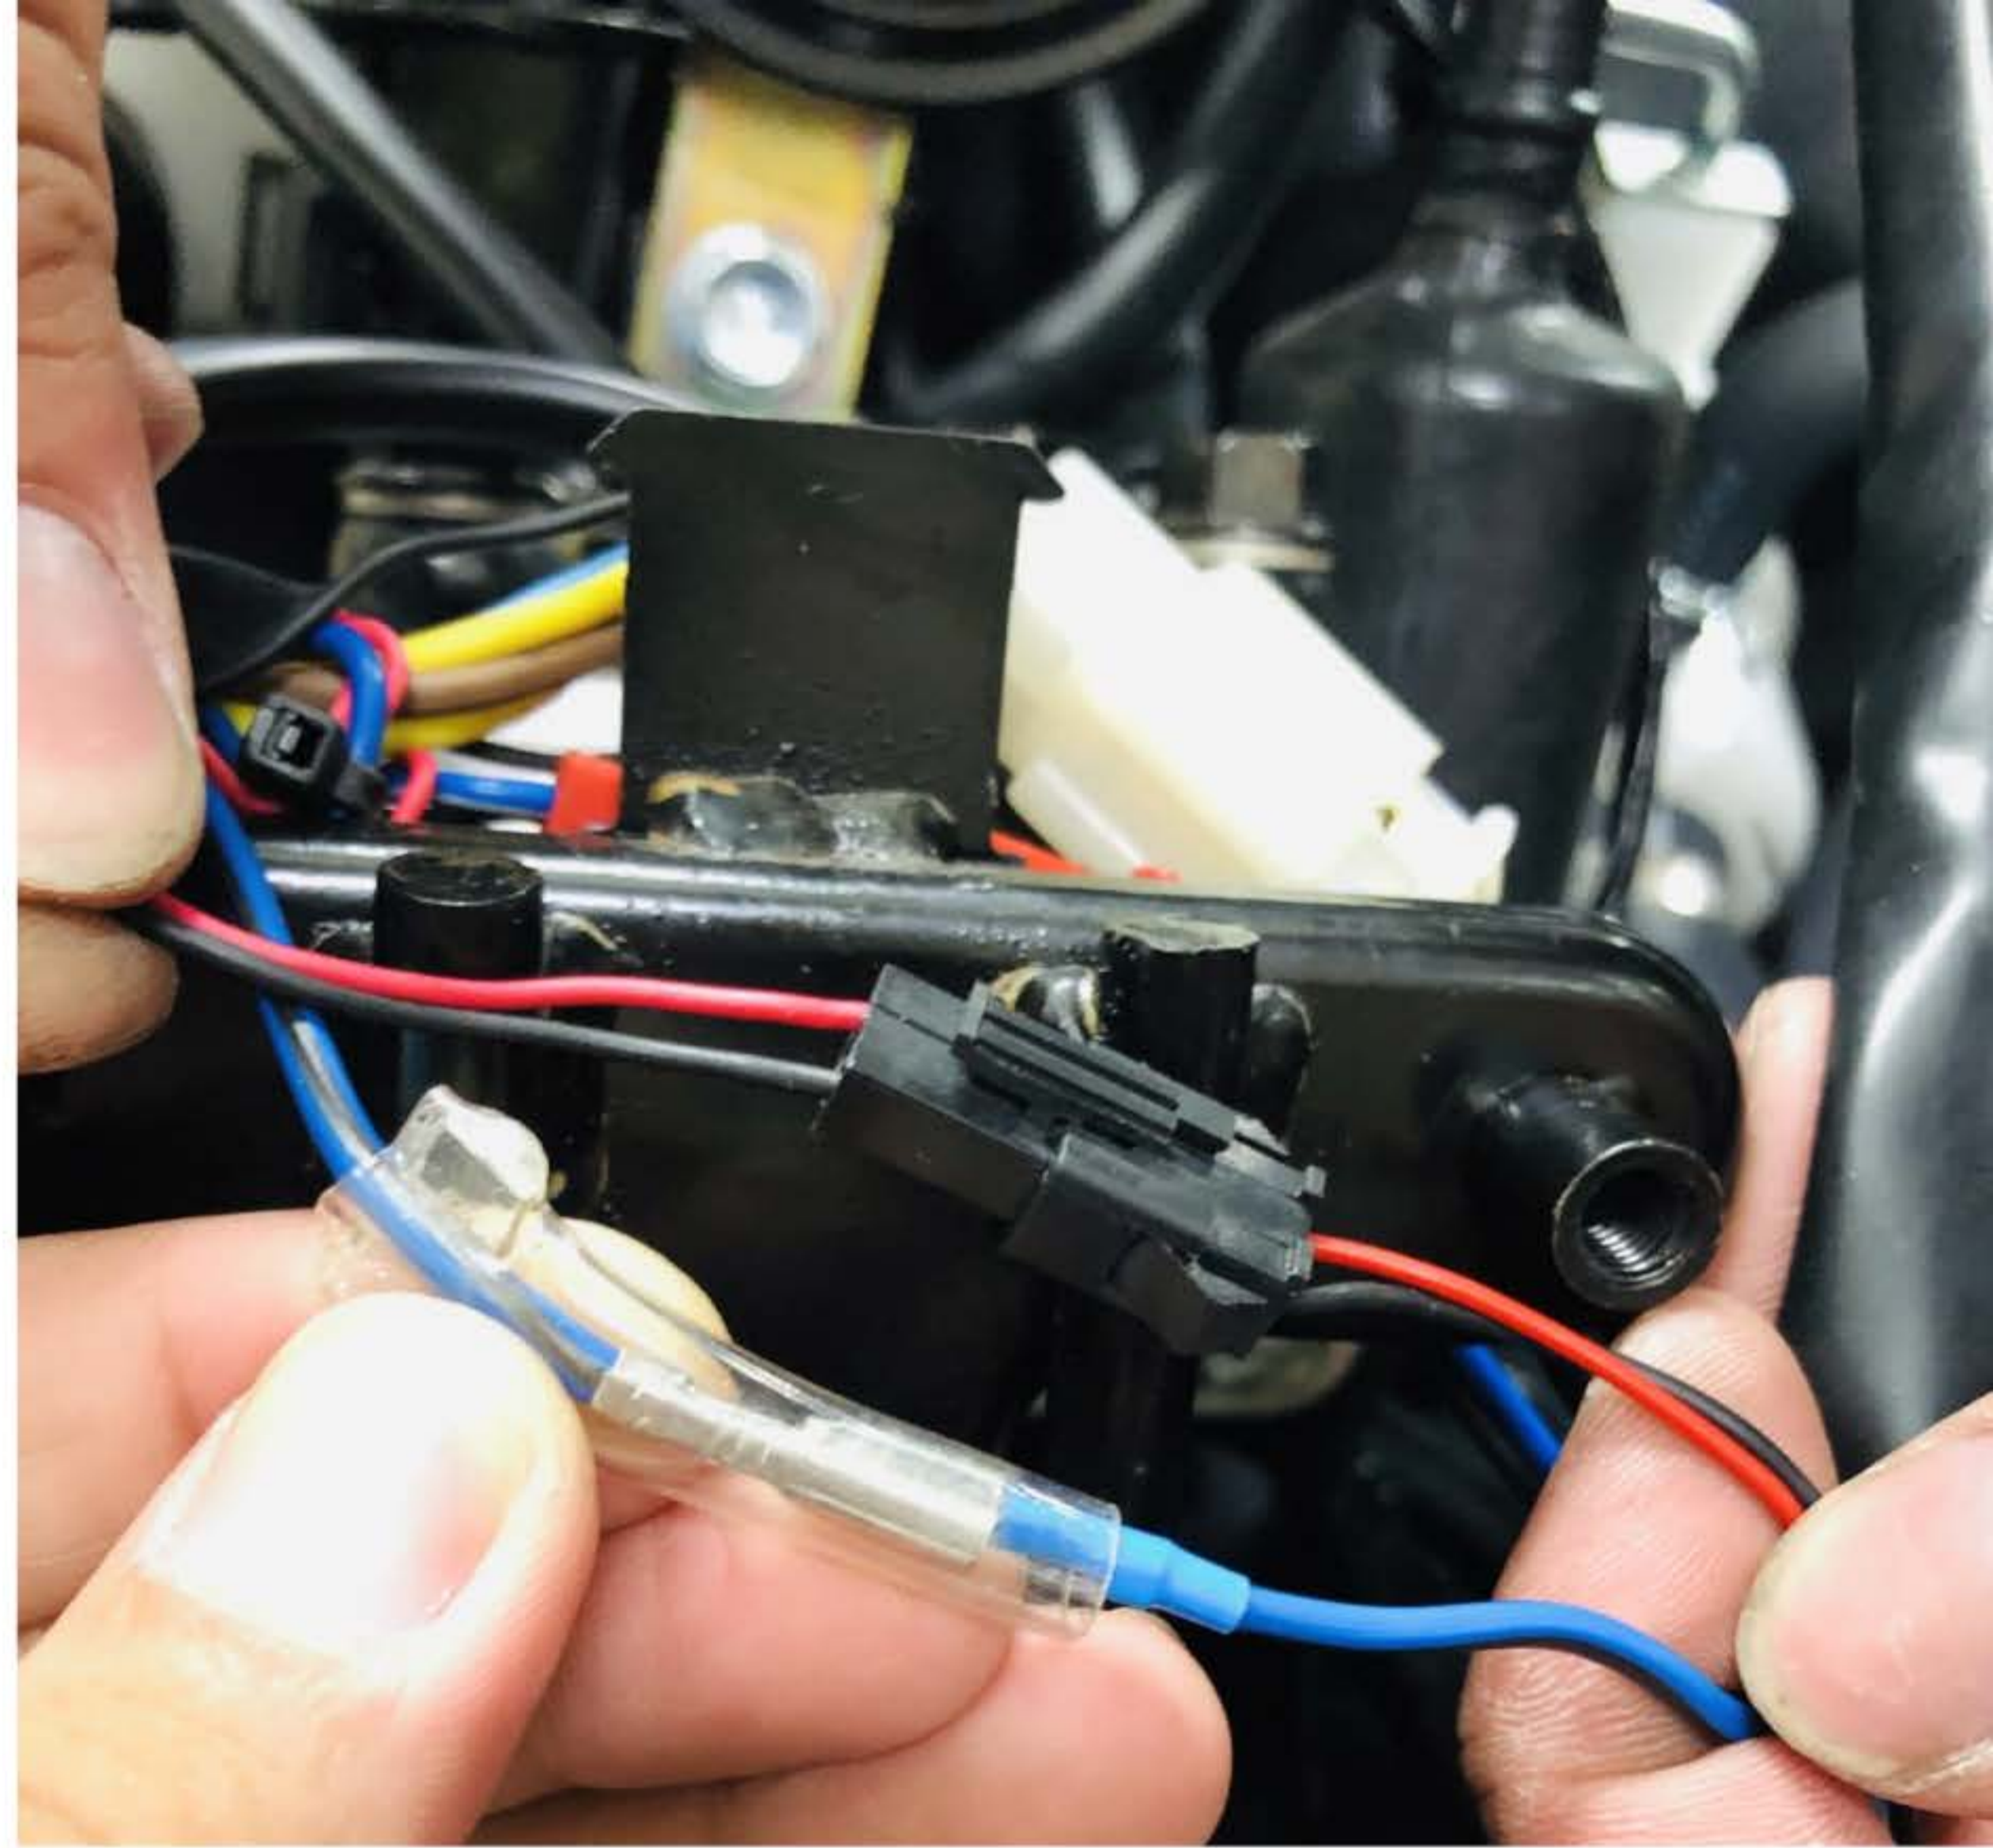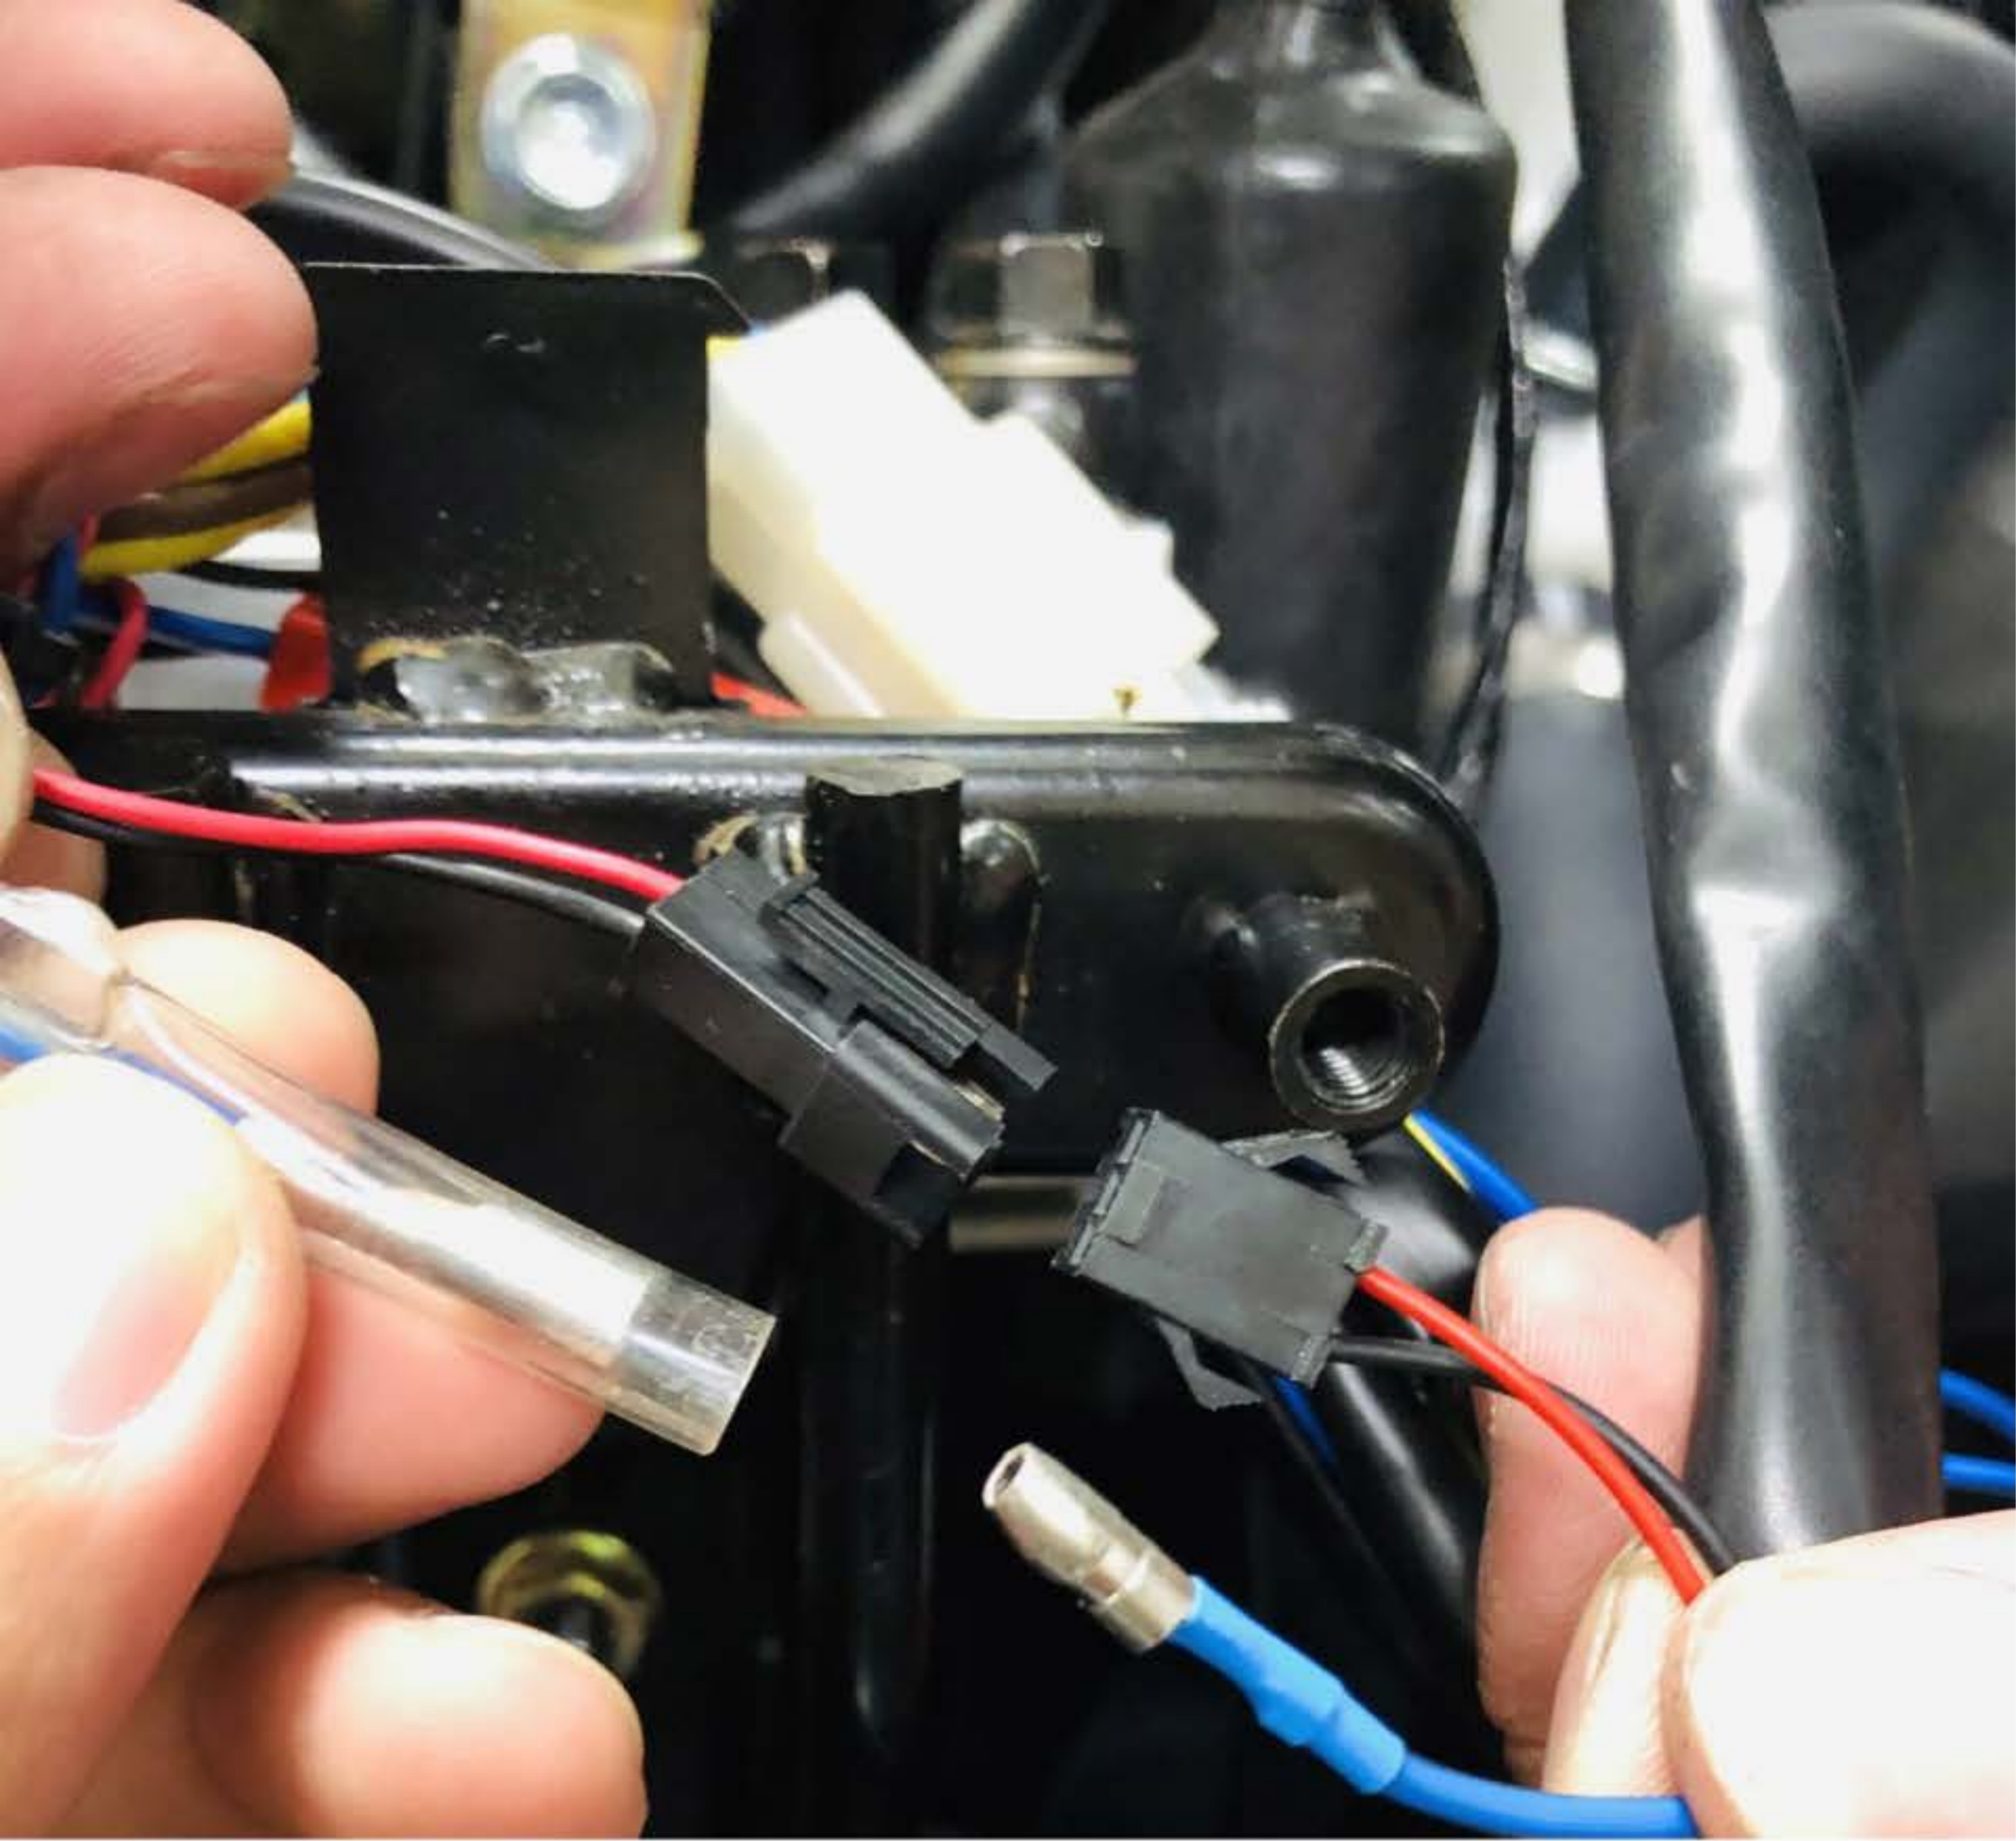

**⑩ 將左、右側開關上之藍色子彈頭與
紅黑線 2pin 頭分別對接**

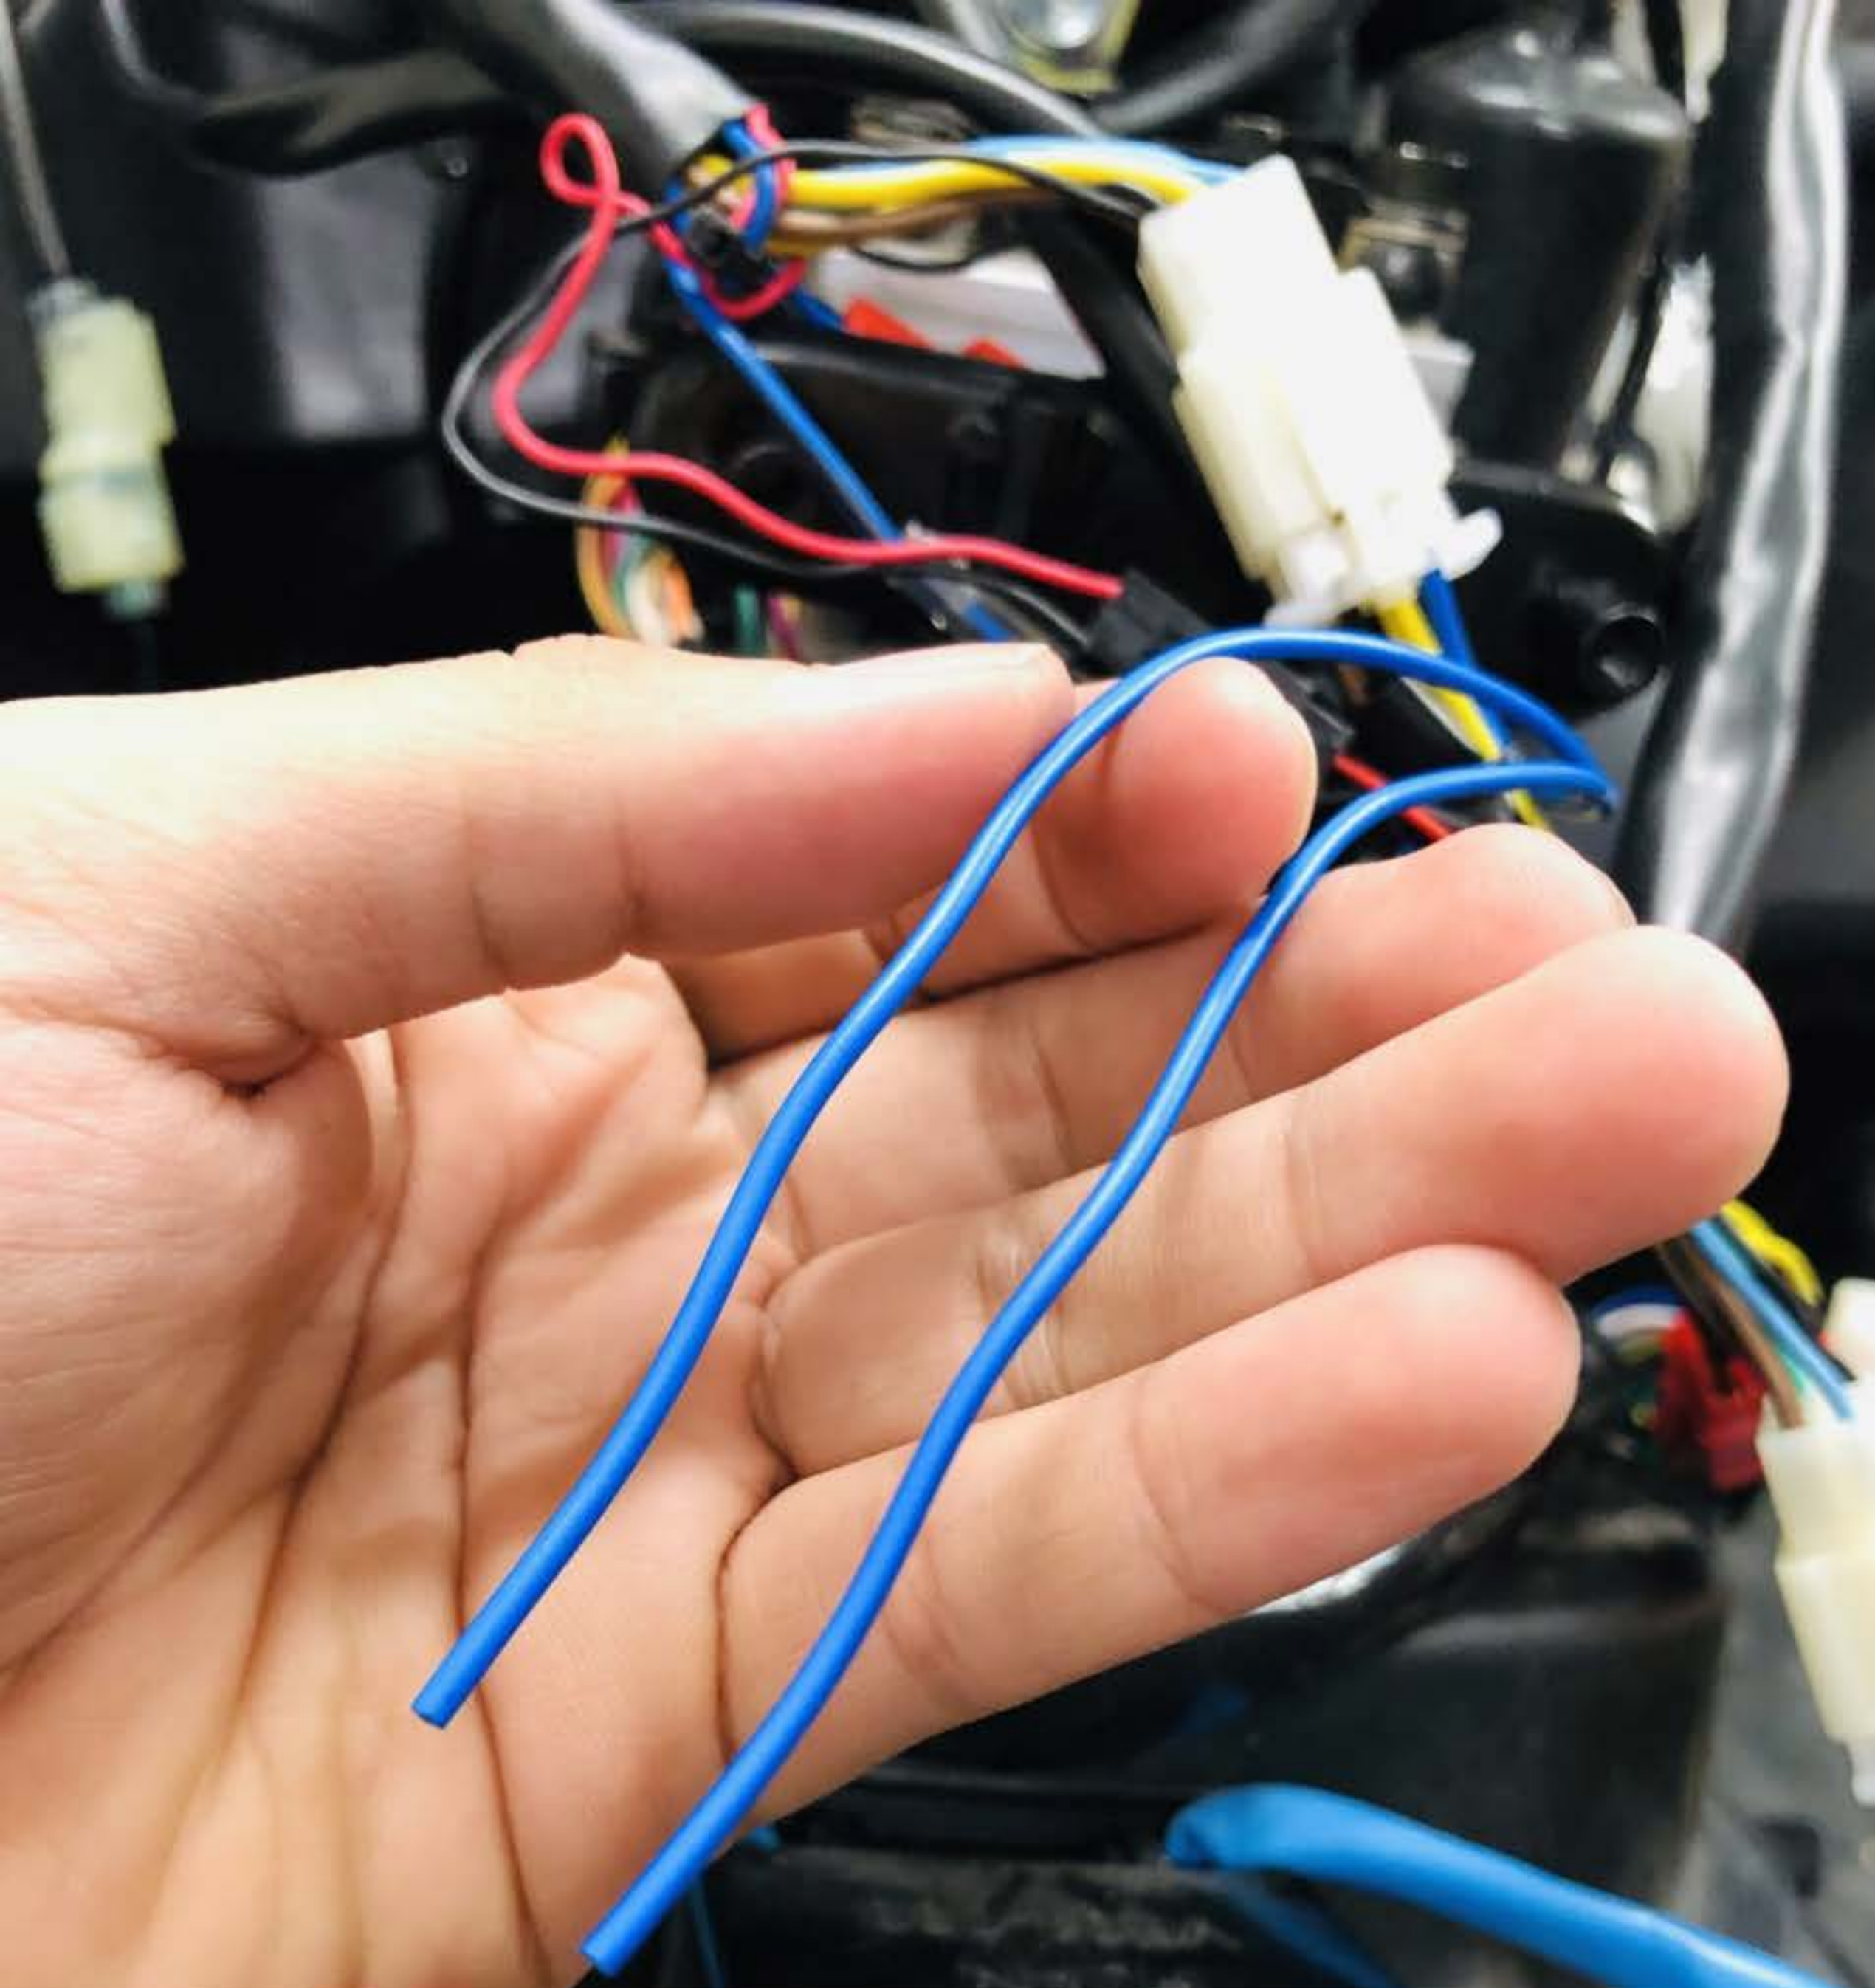


❖ 發光開關本體的安裝
到此告一段落


❖ 多出來的藍色電線為預留之空白開關用，
車主可自行發揮

安裝說明



(二) 小燈線組

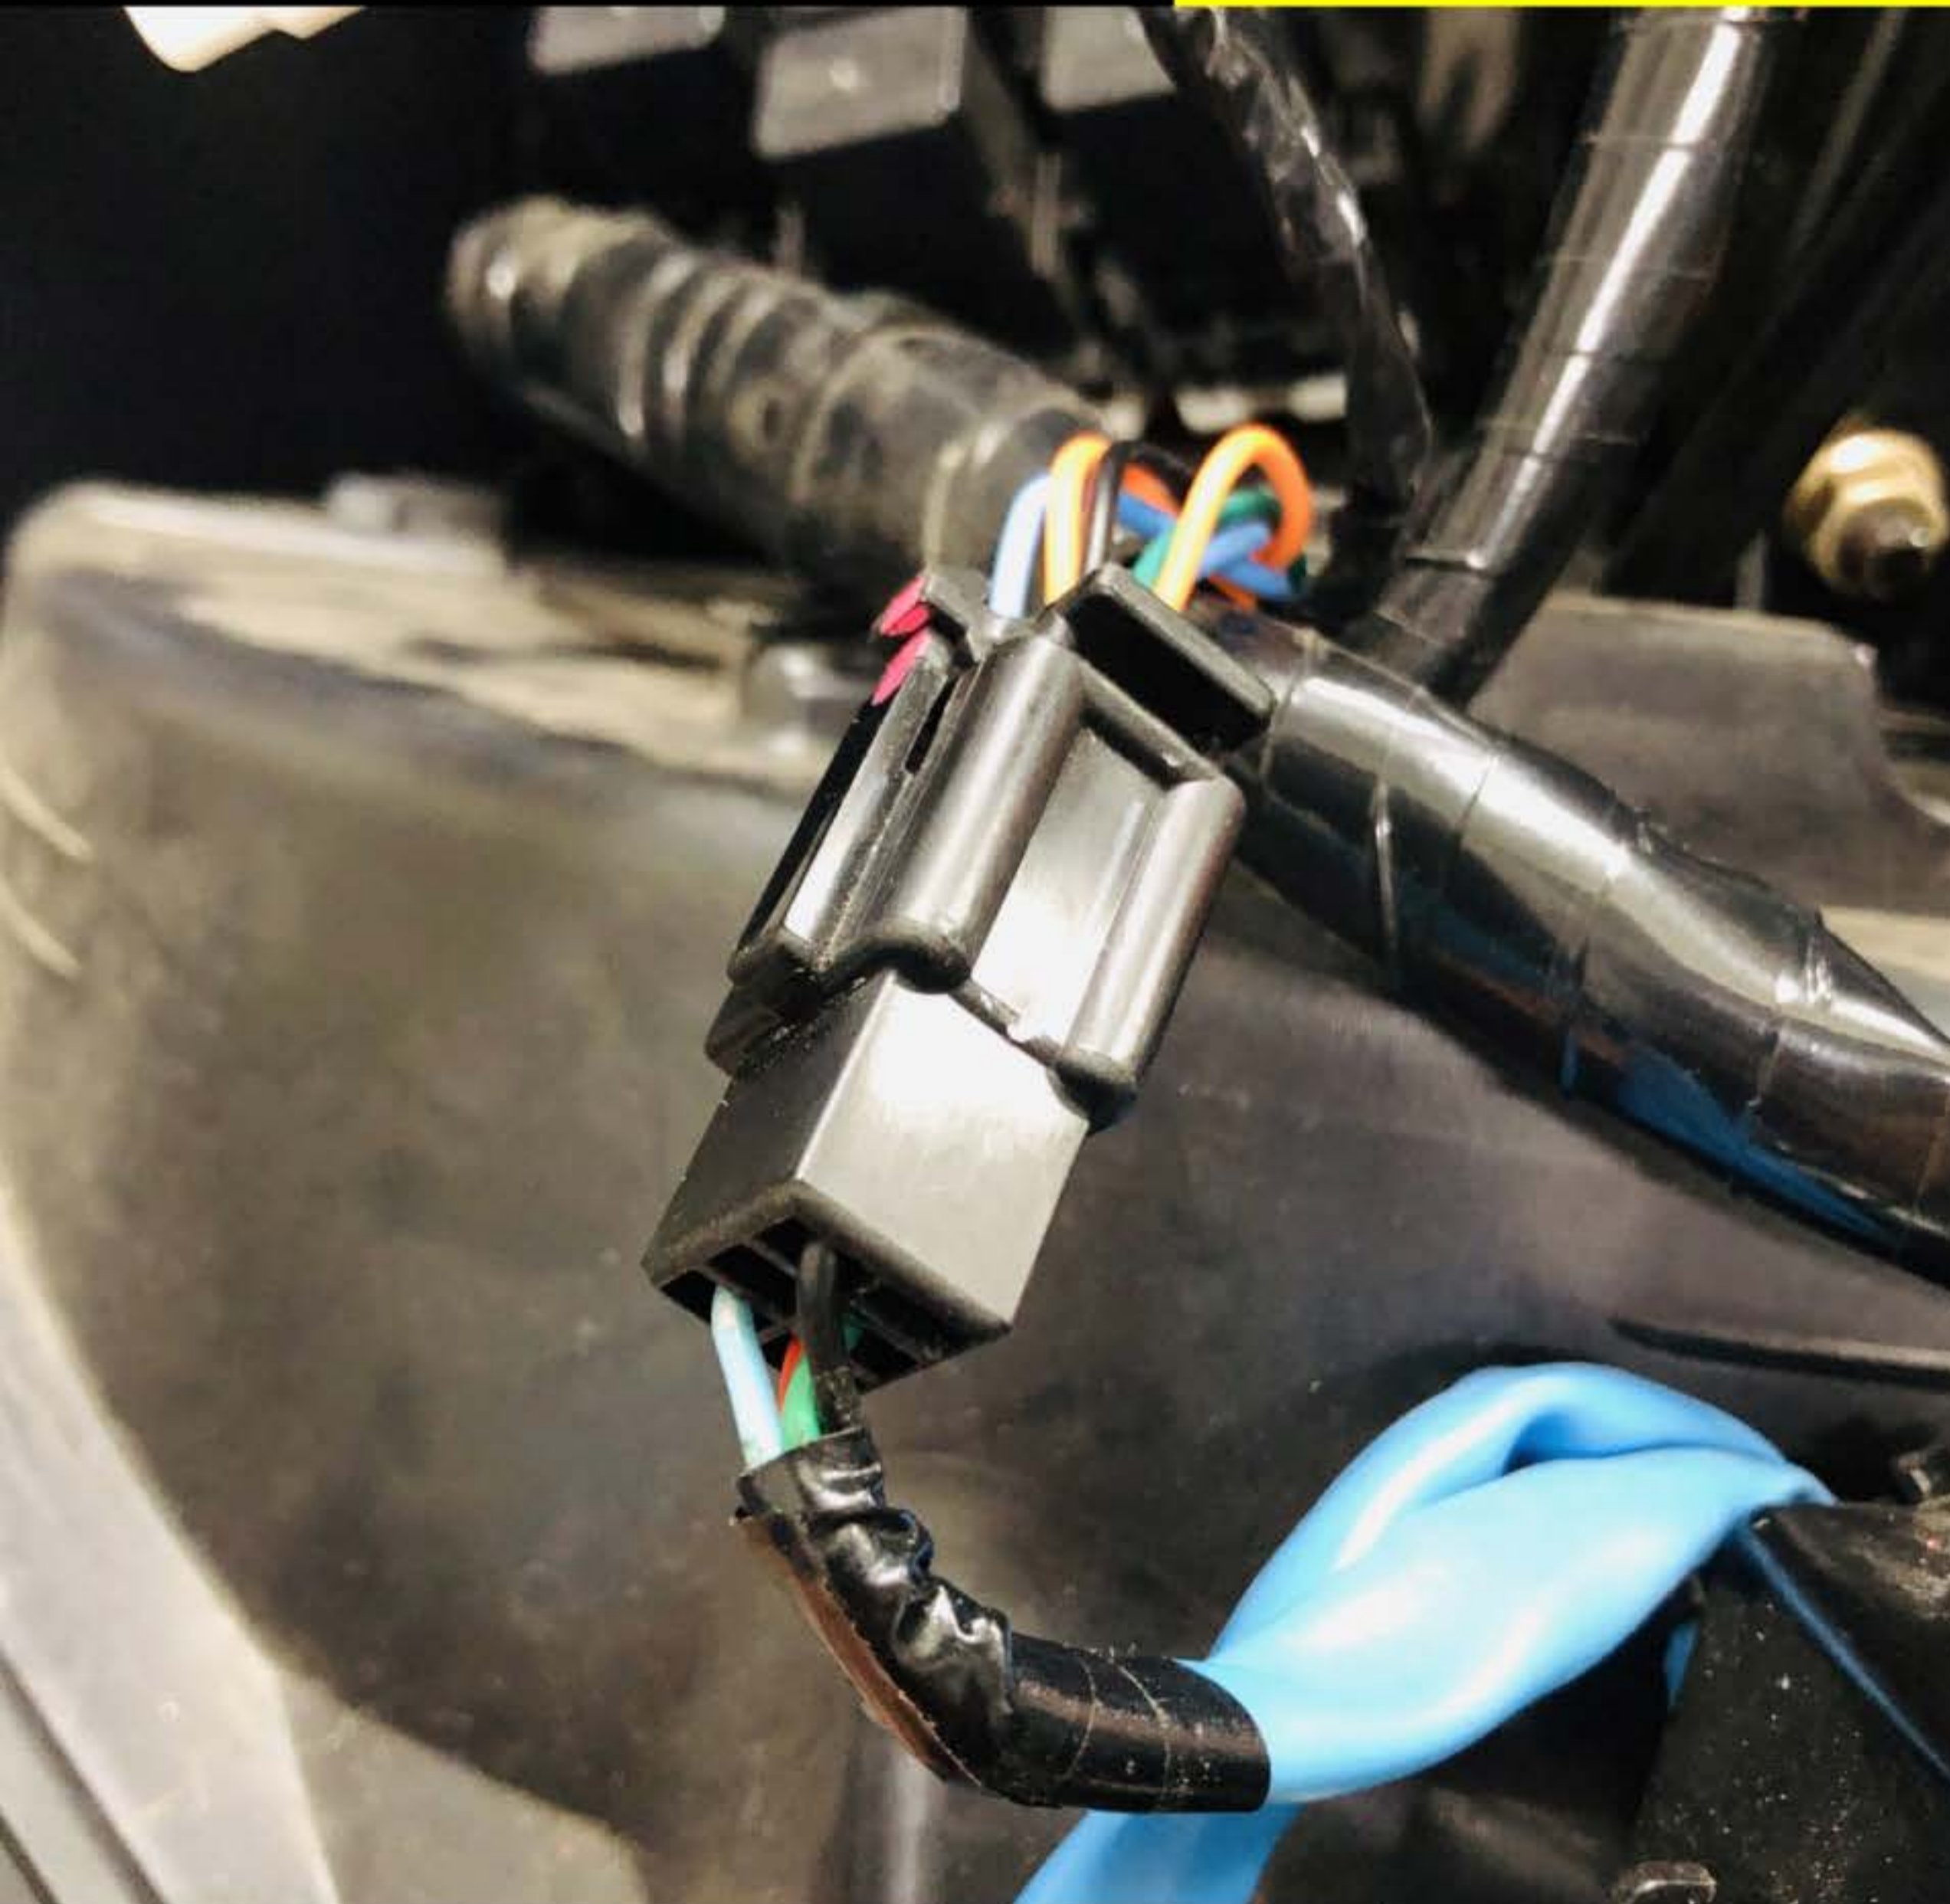

❶ 找到原廠黑色 6in 接頭

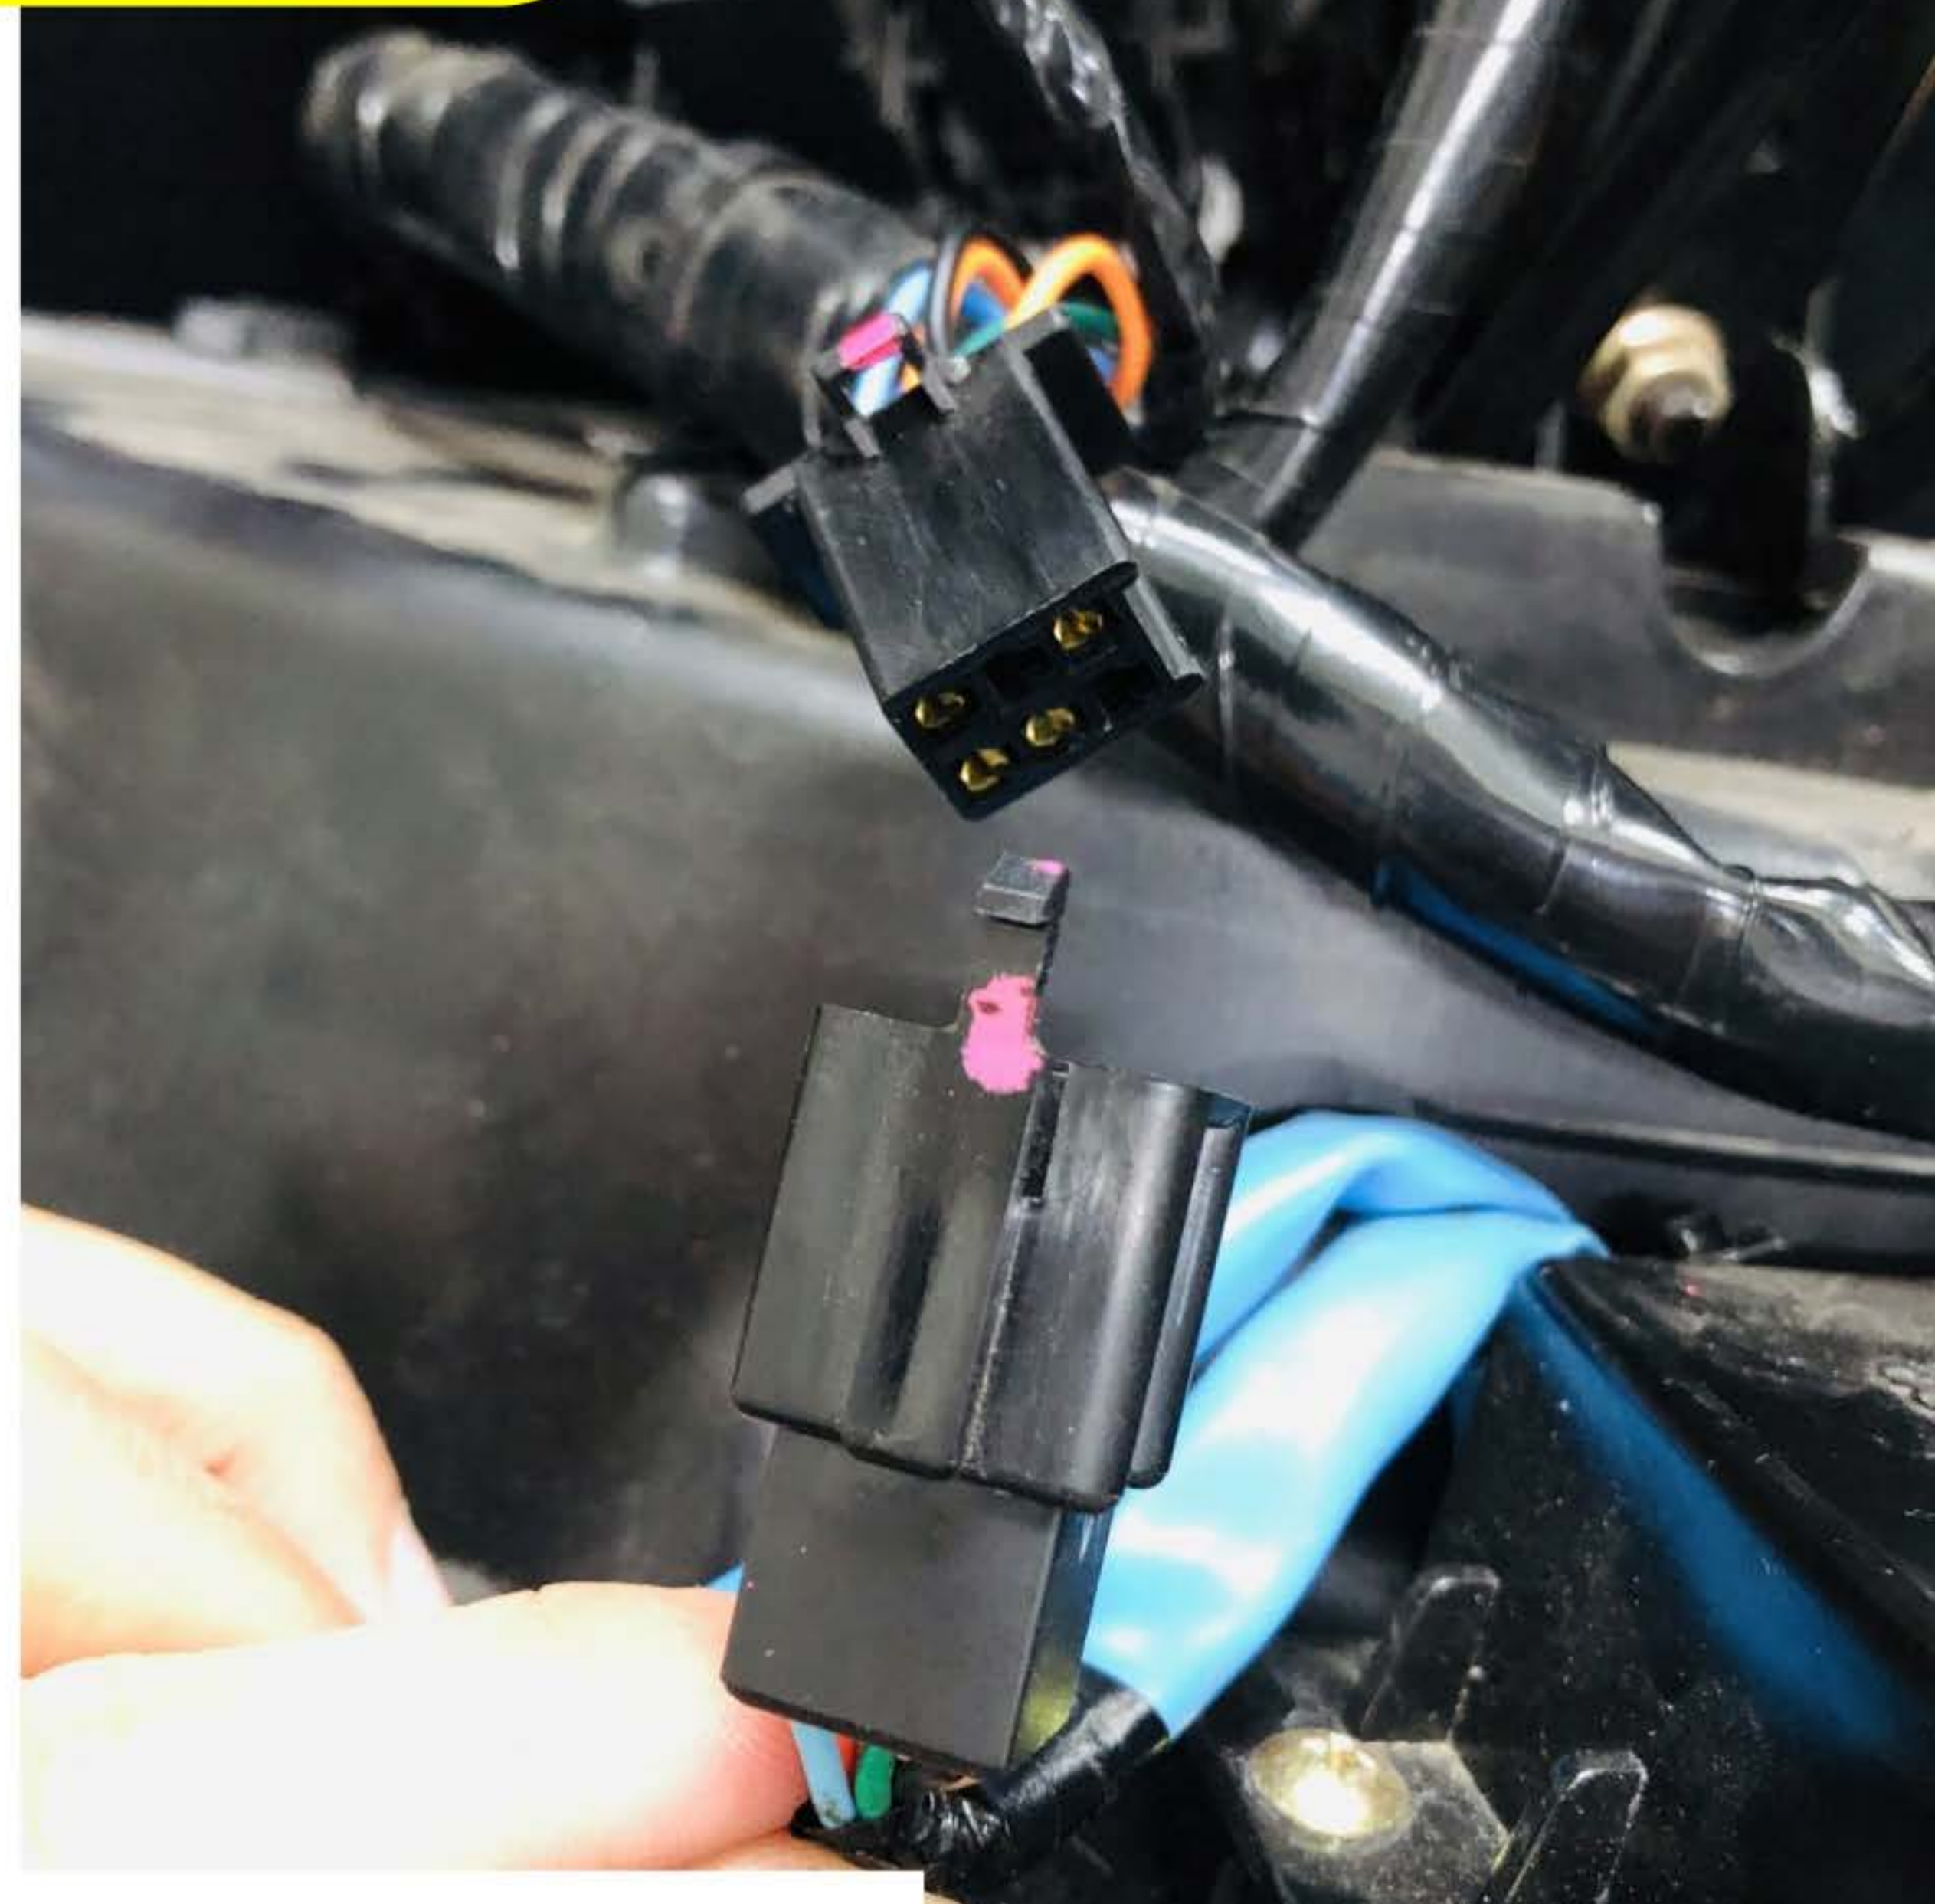


❷ 將原廠線組與
小燈線組串接

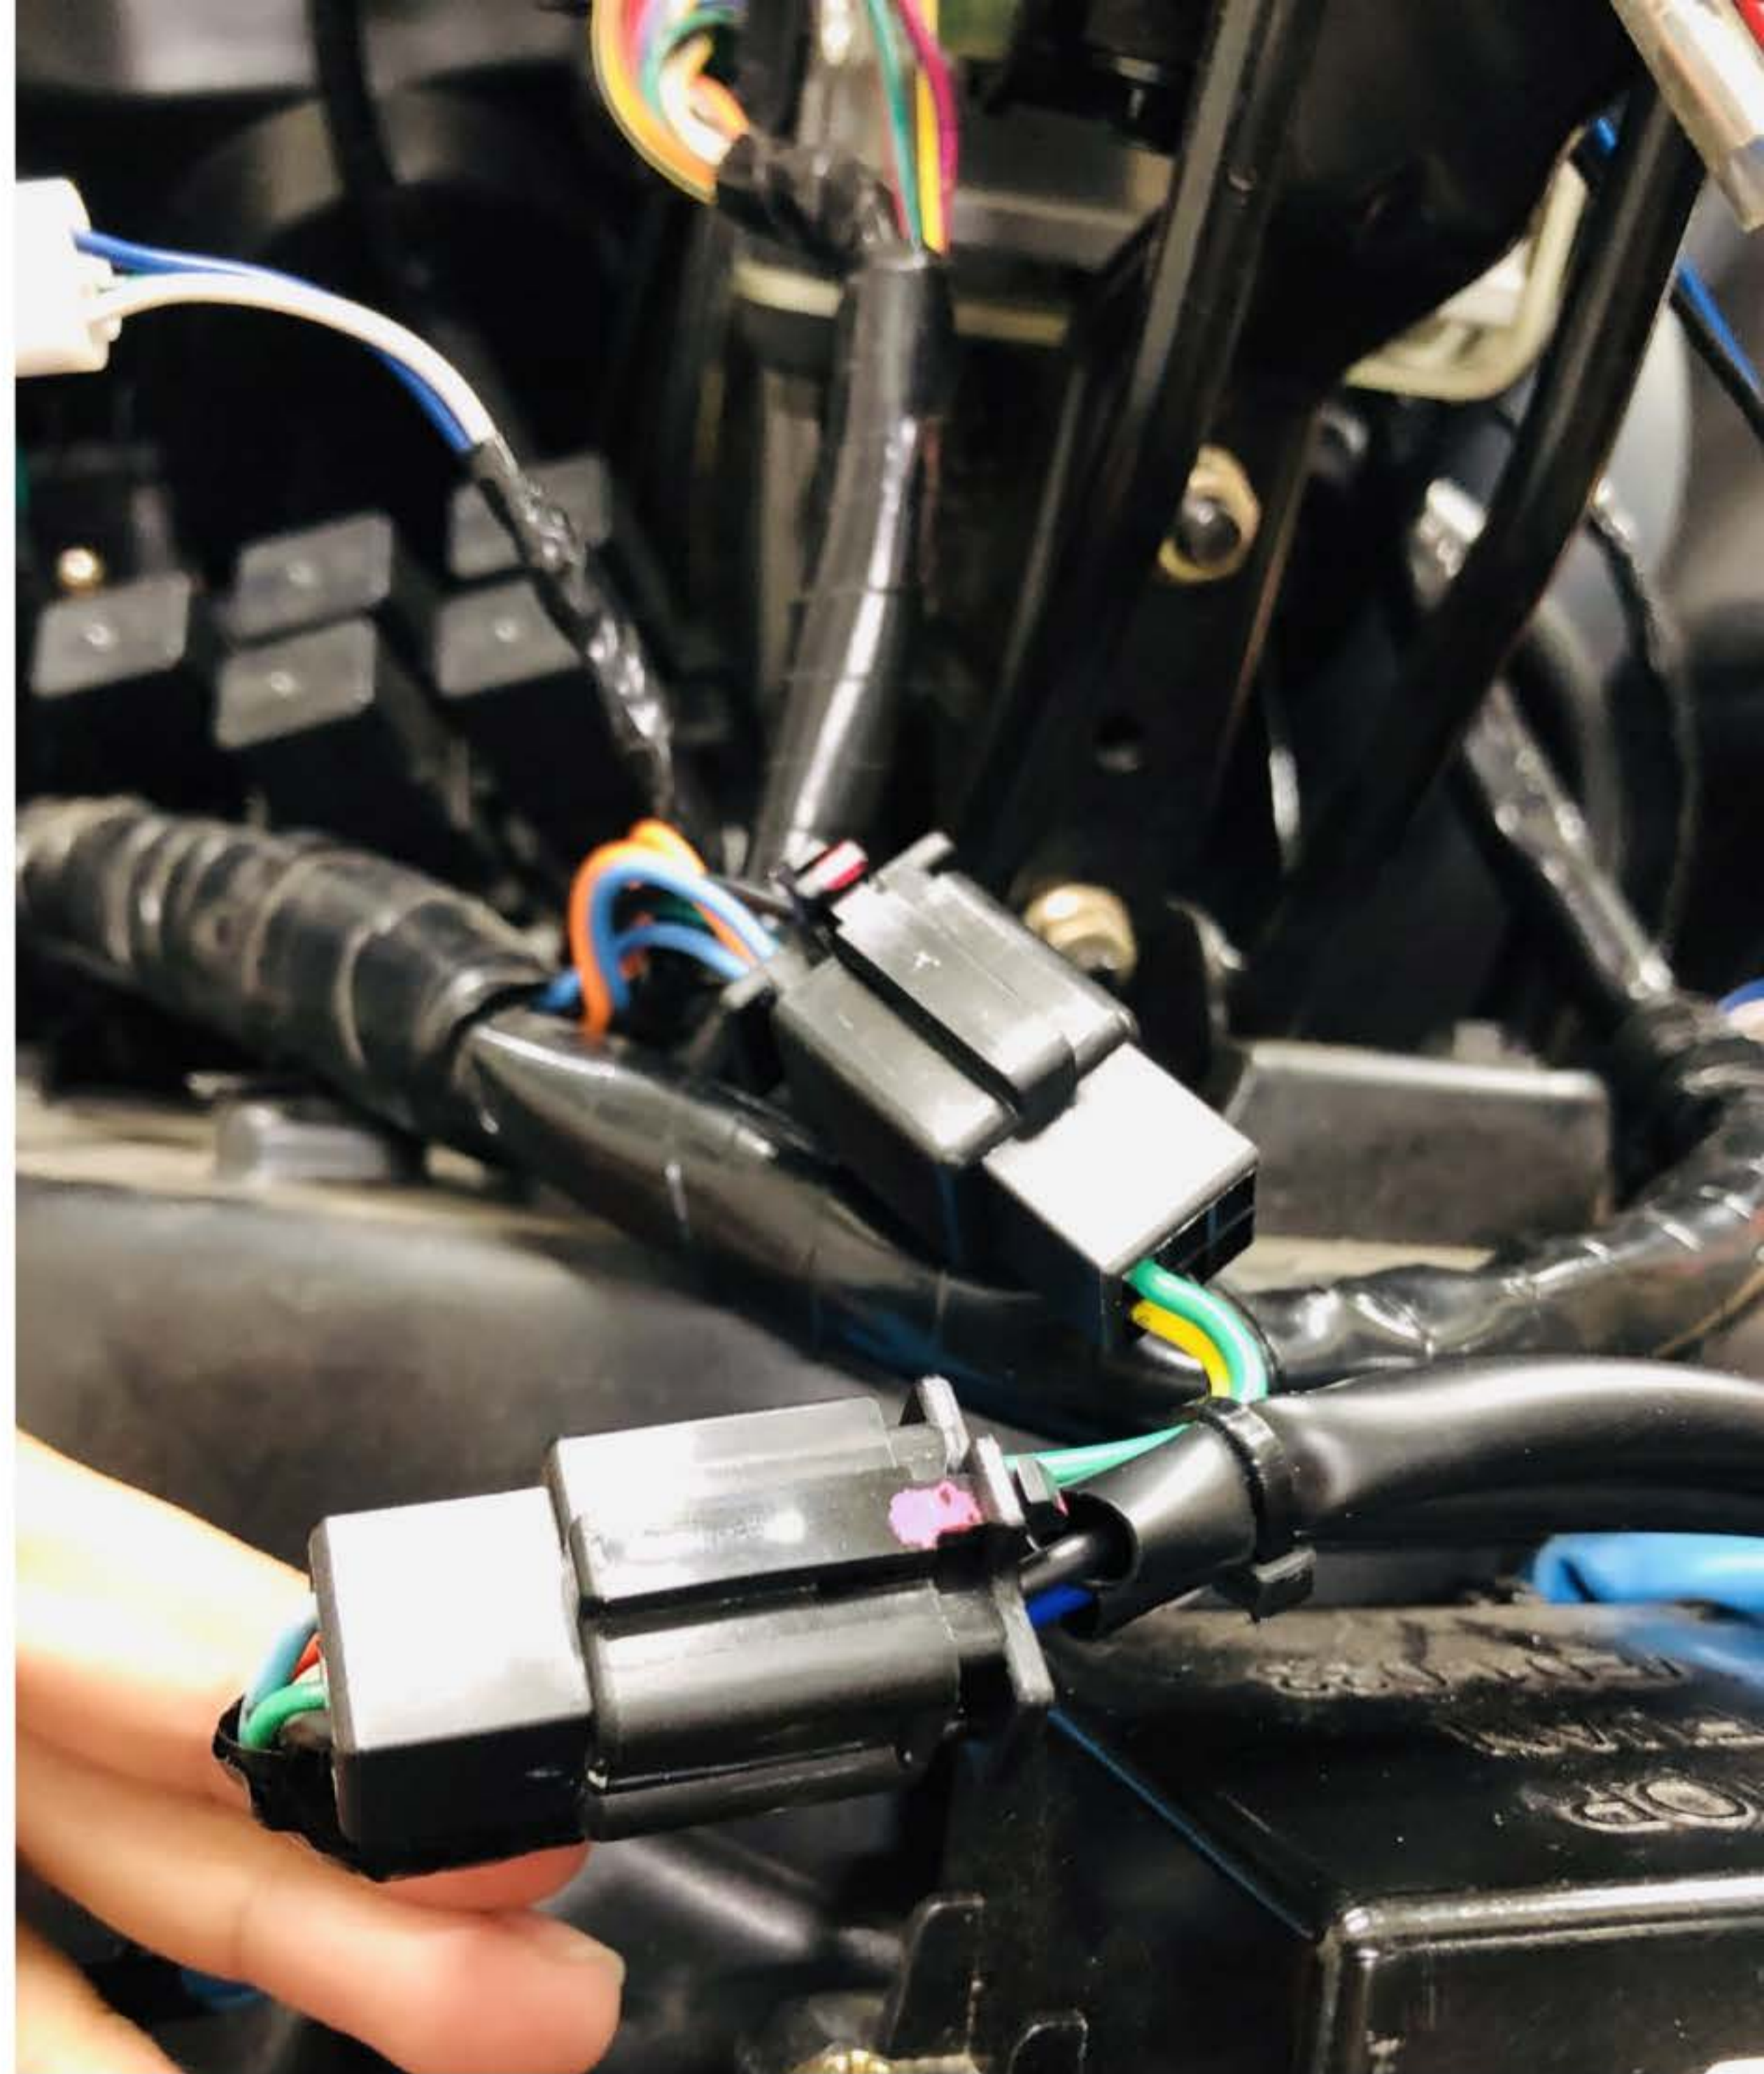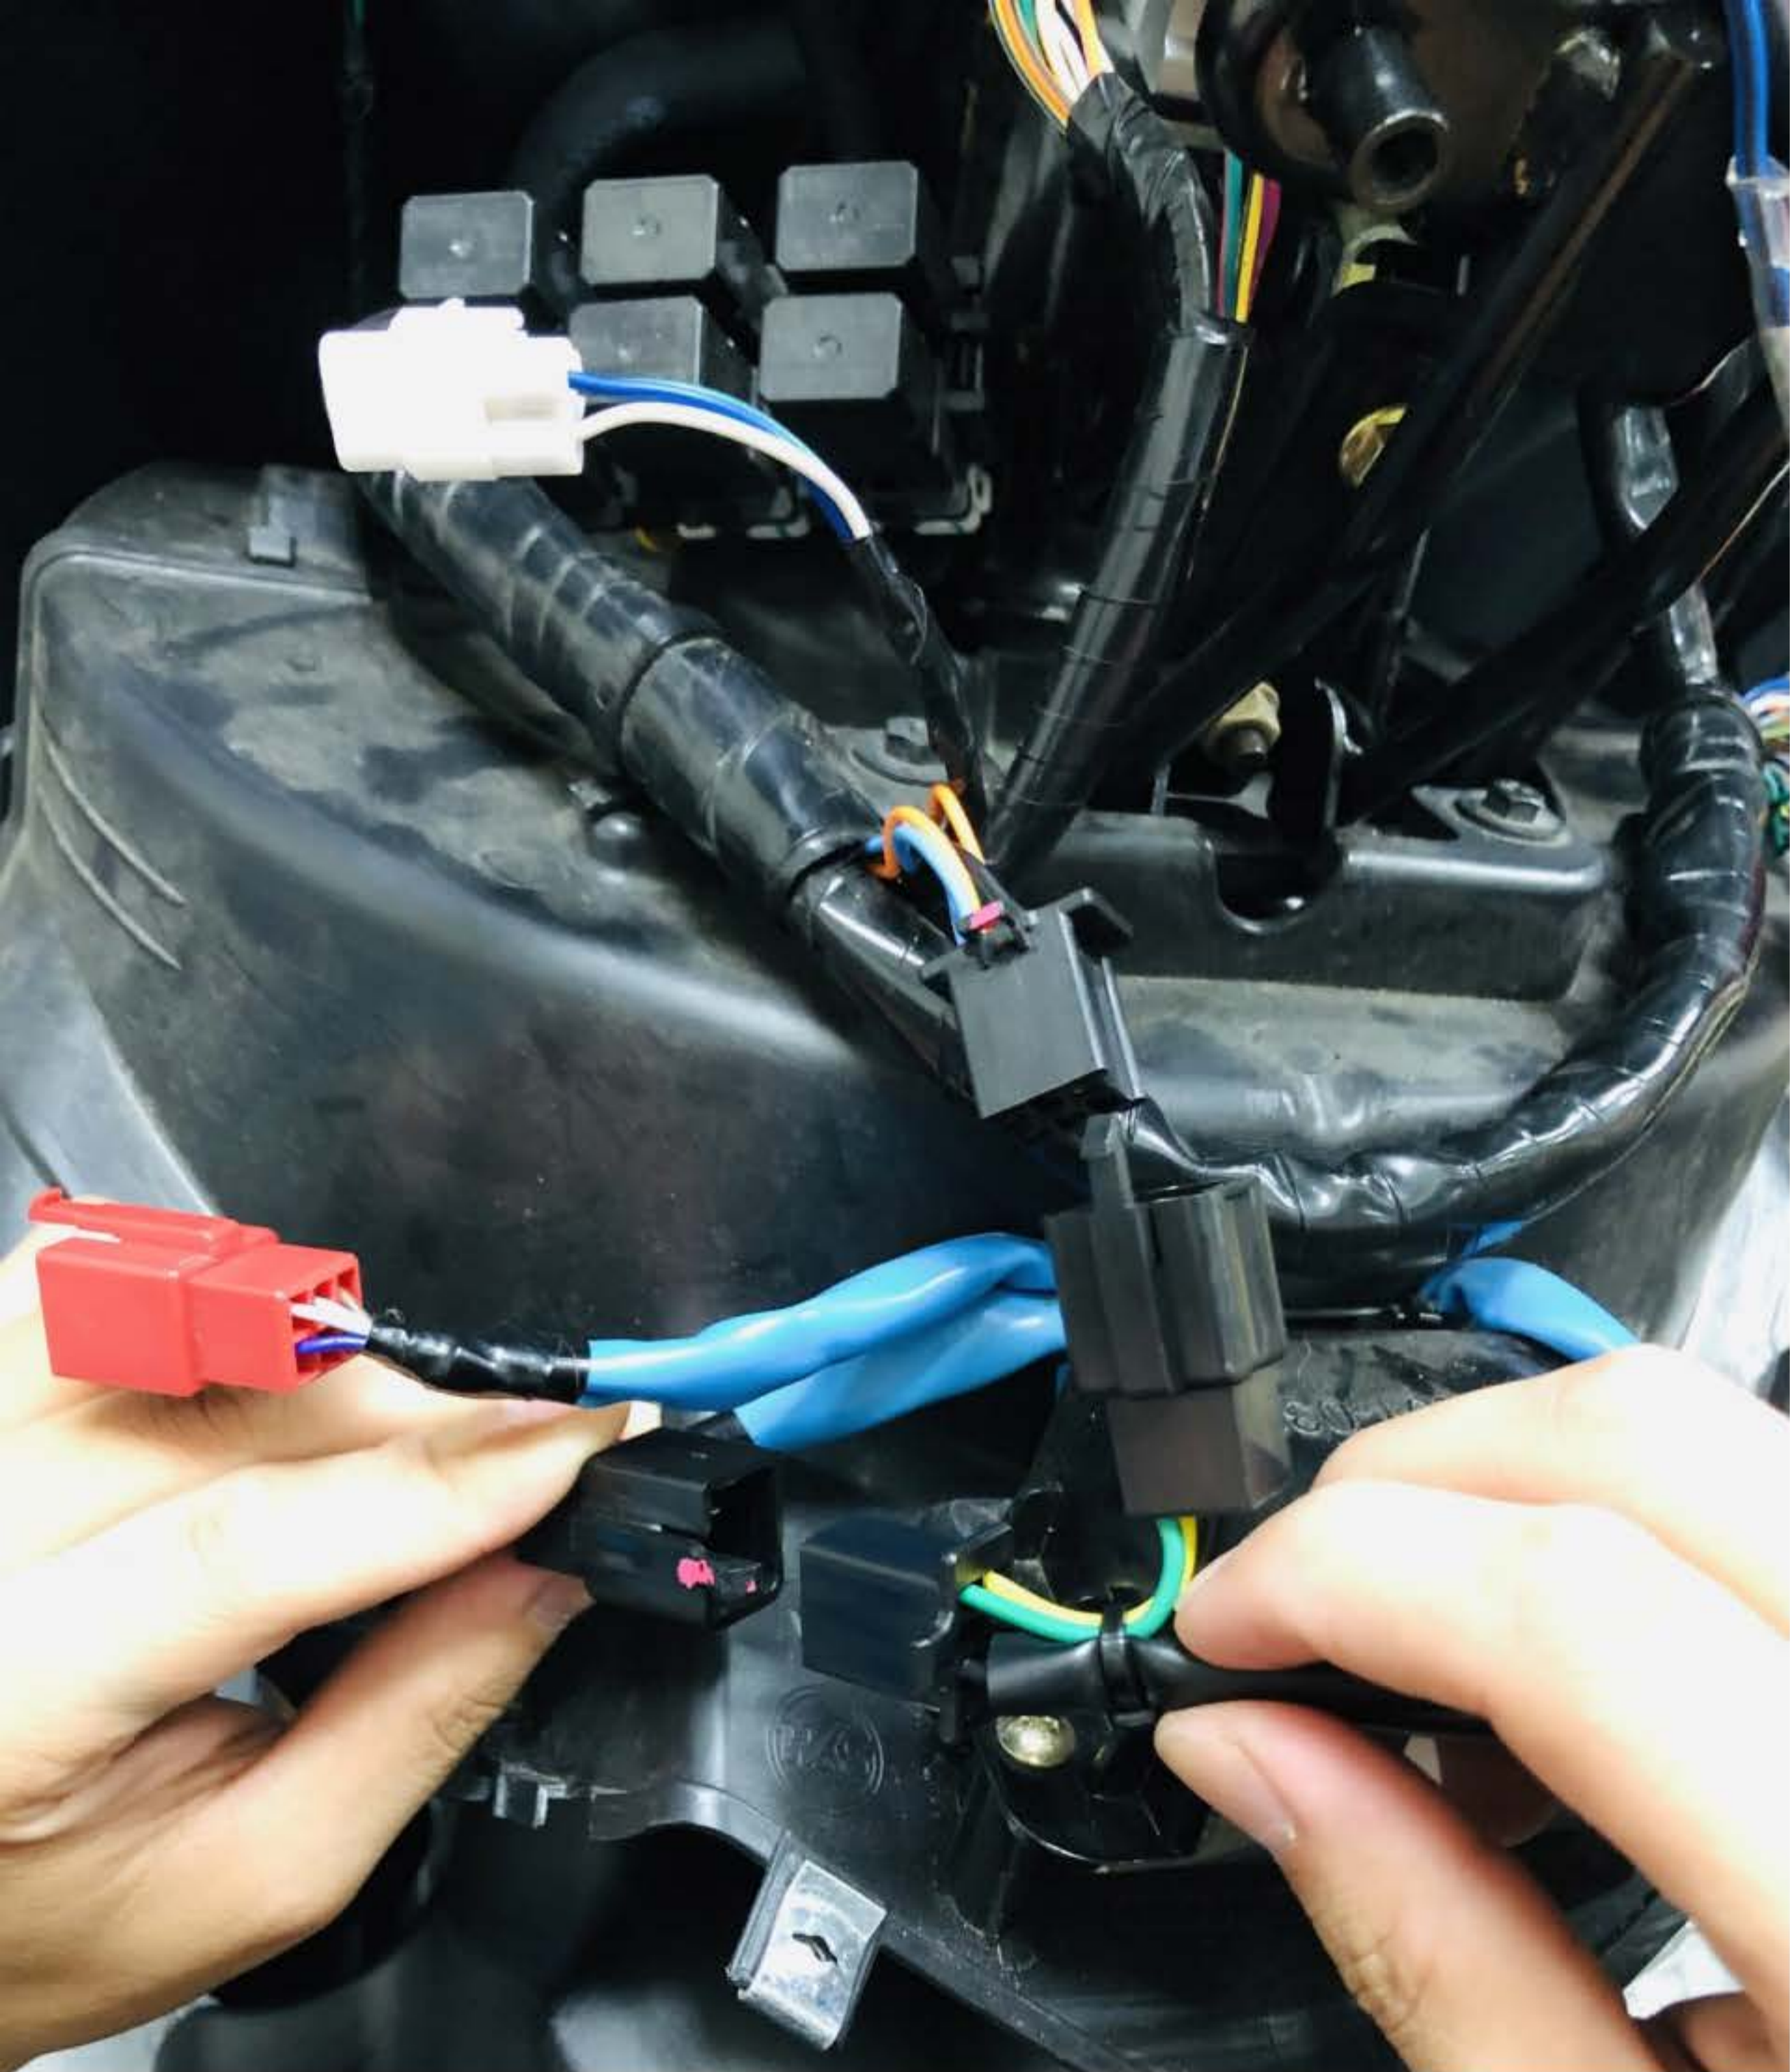

② 將原廠線組與小燈線組串接




③ 找到小燈線組上
之子彈頭

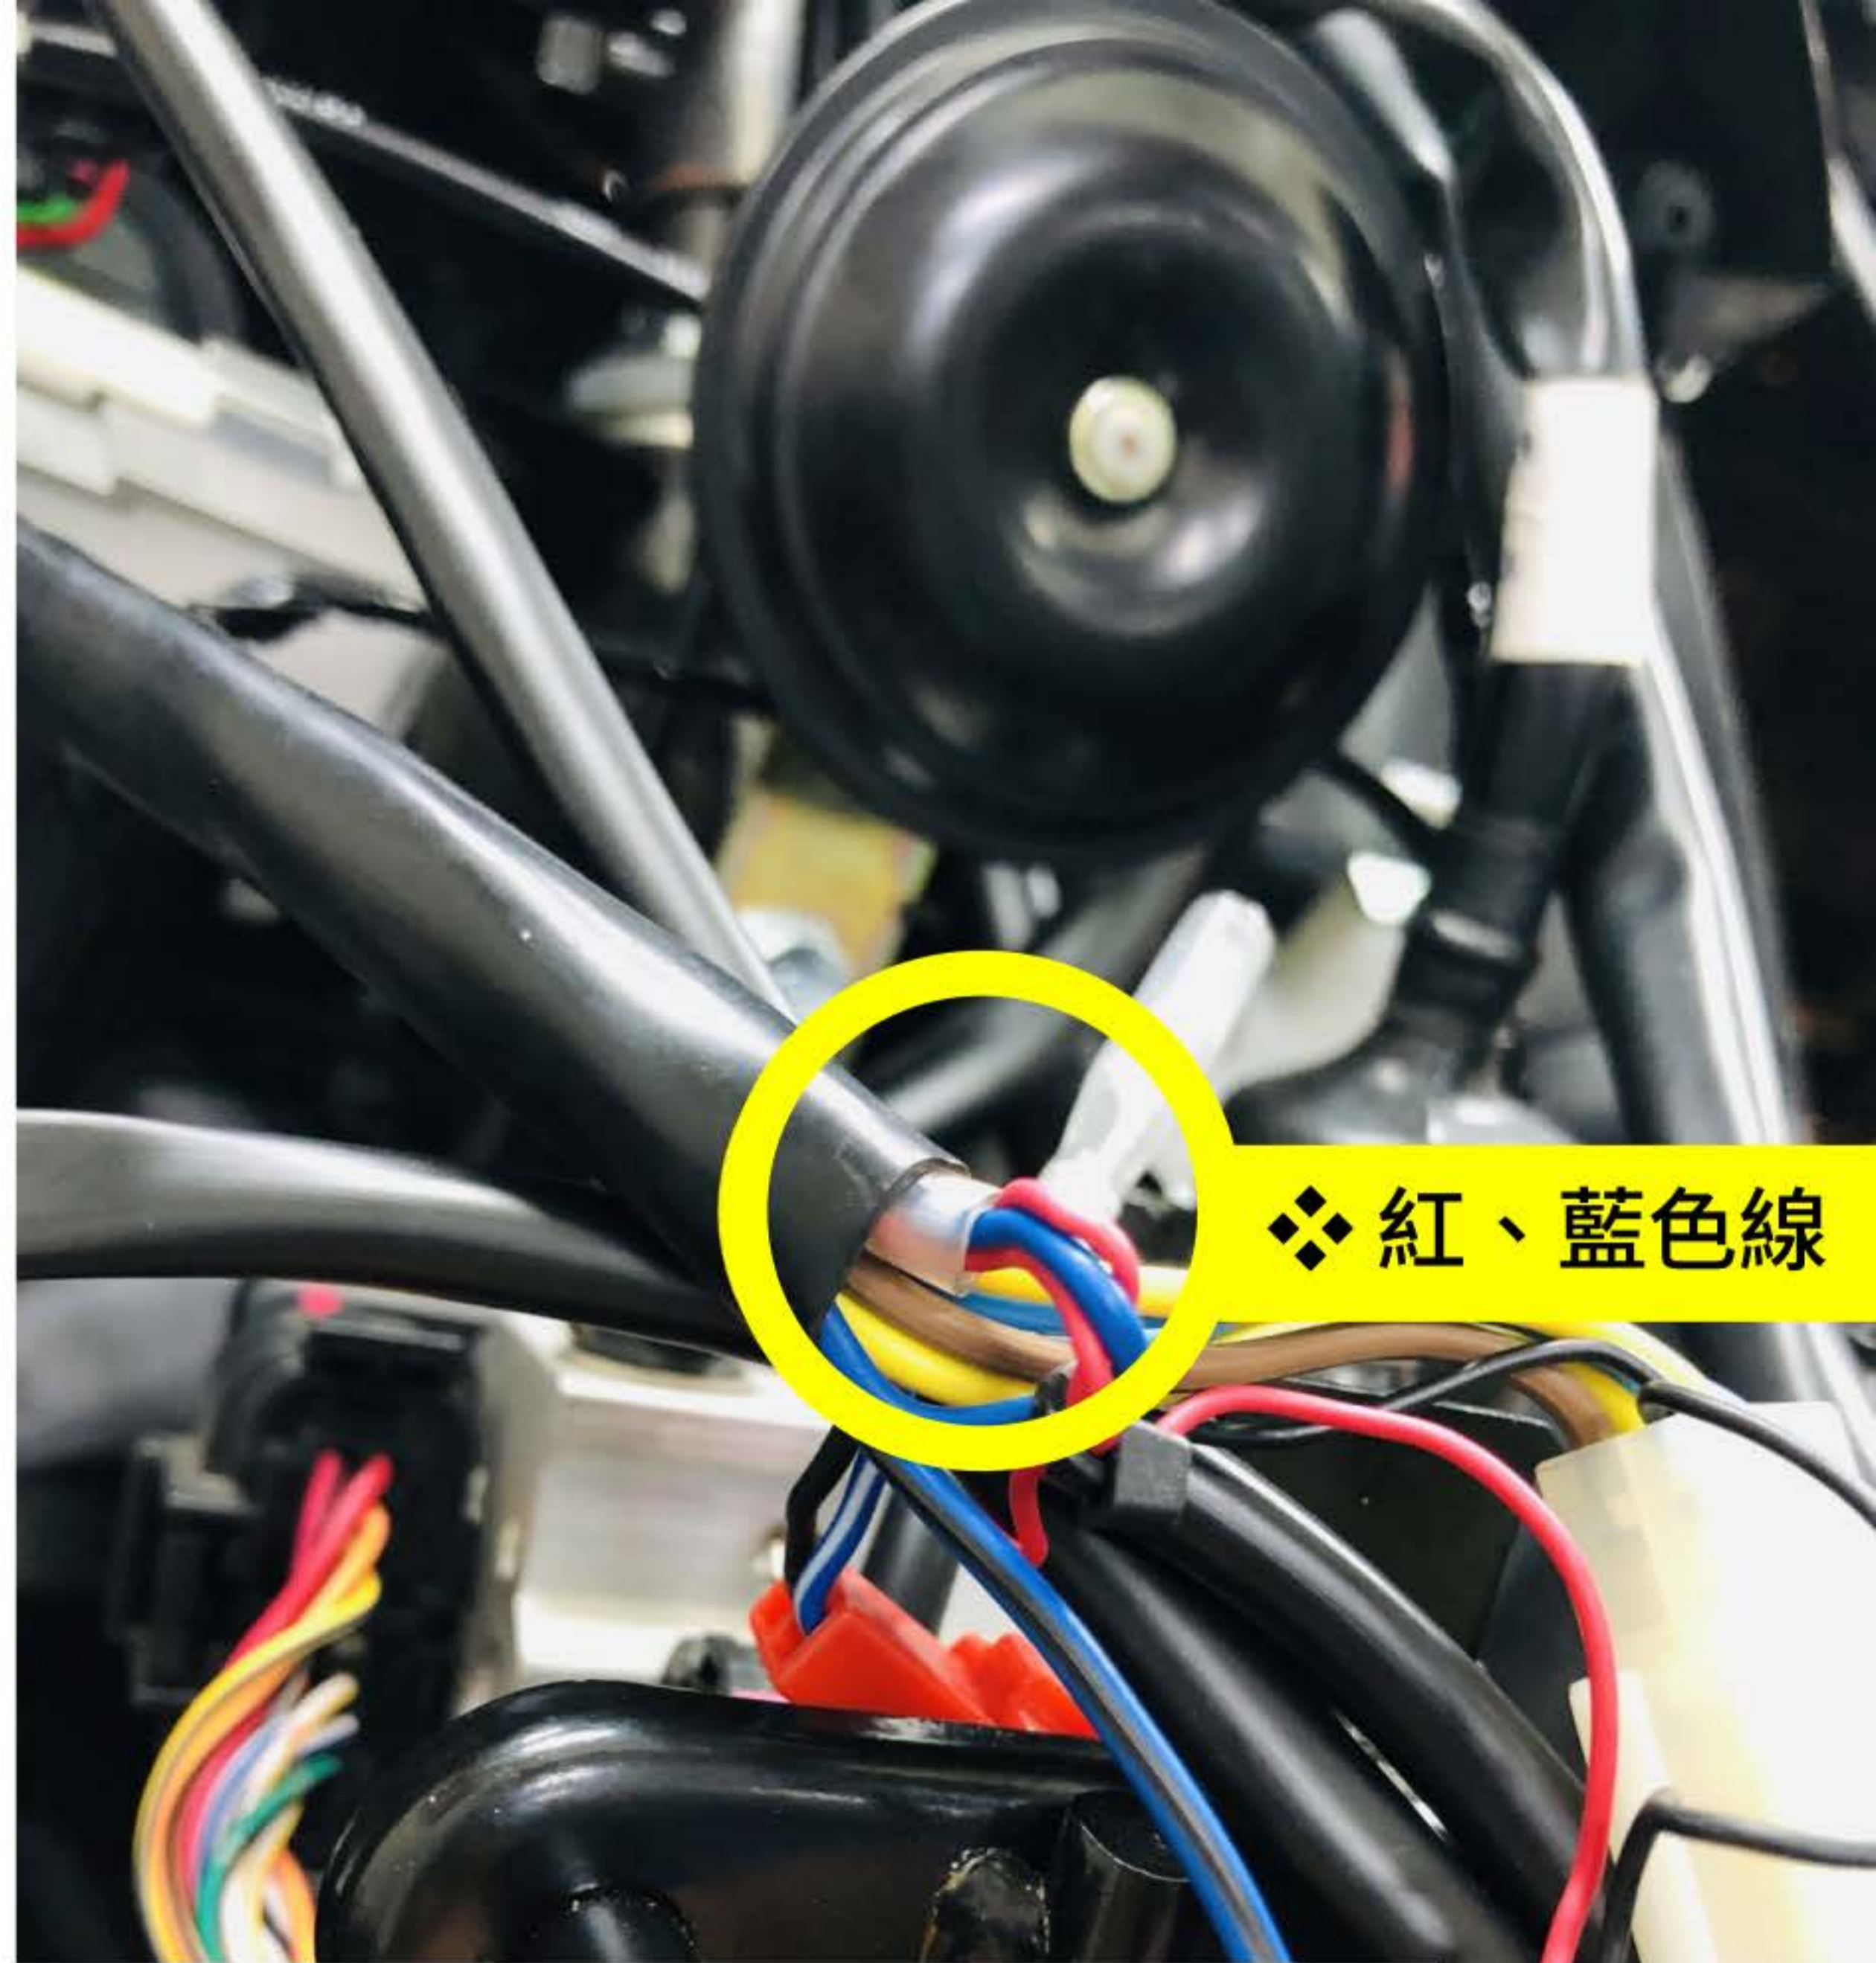


❖ 紅、藍色線

④ 找到發光開關上預藏
之子彈頭，並將之抽出


❖ 位於開關本體右側線組上

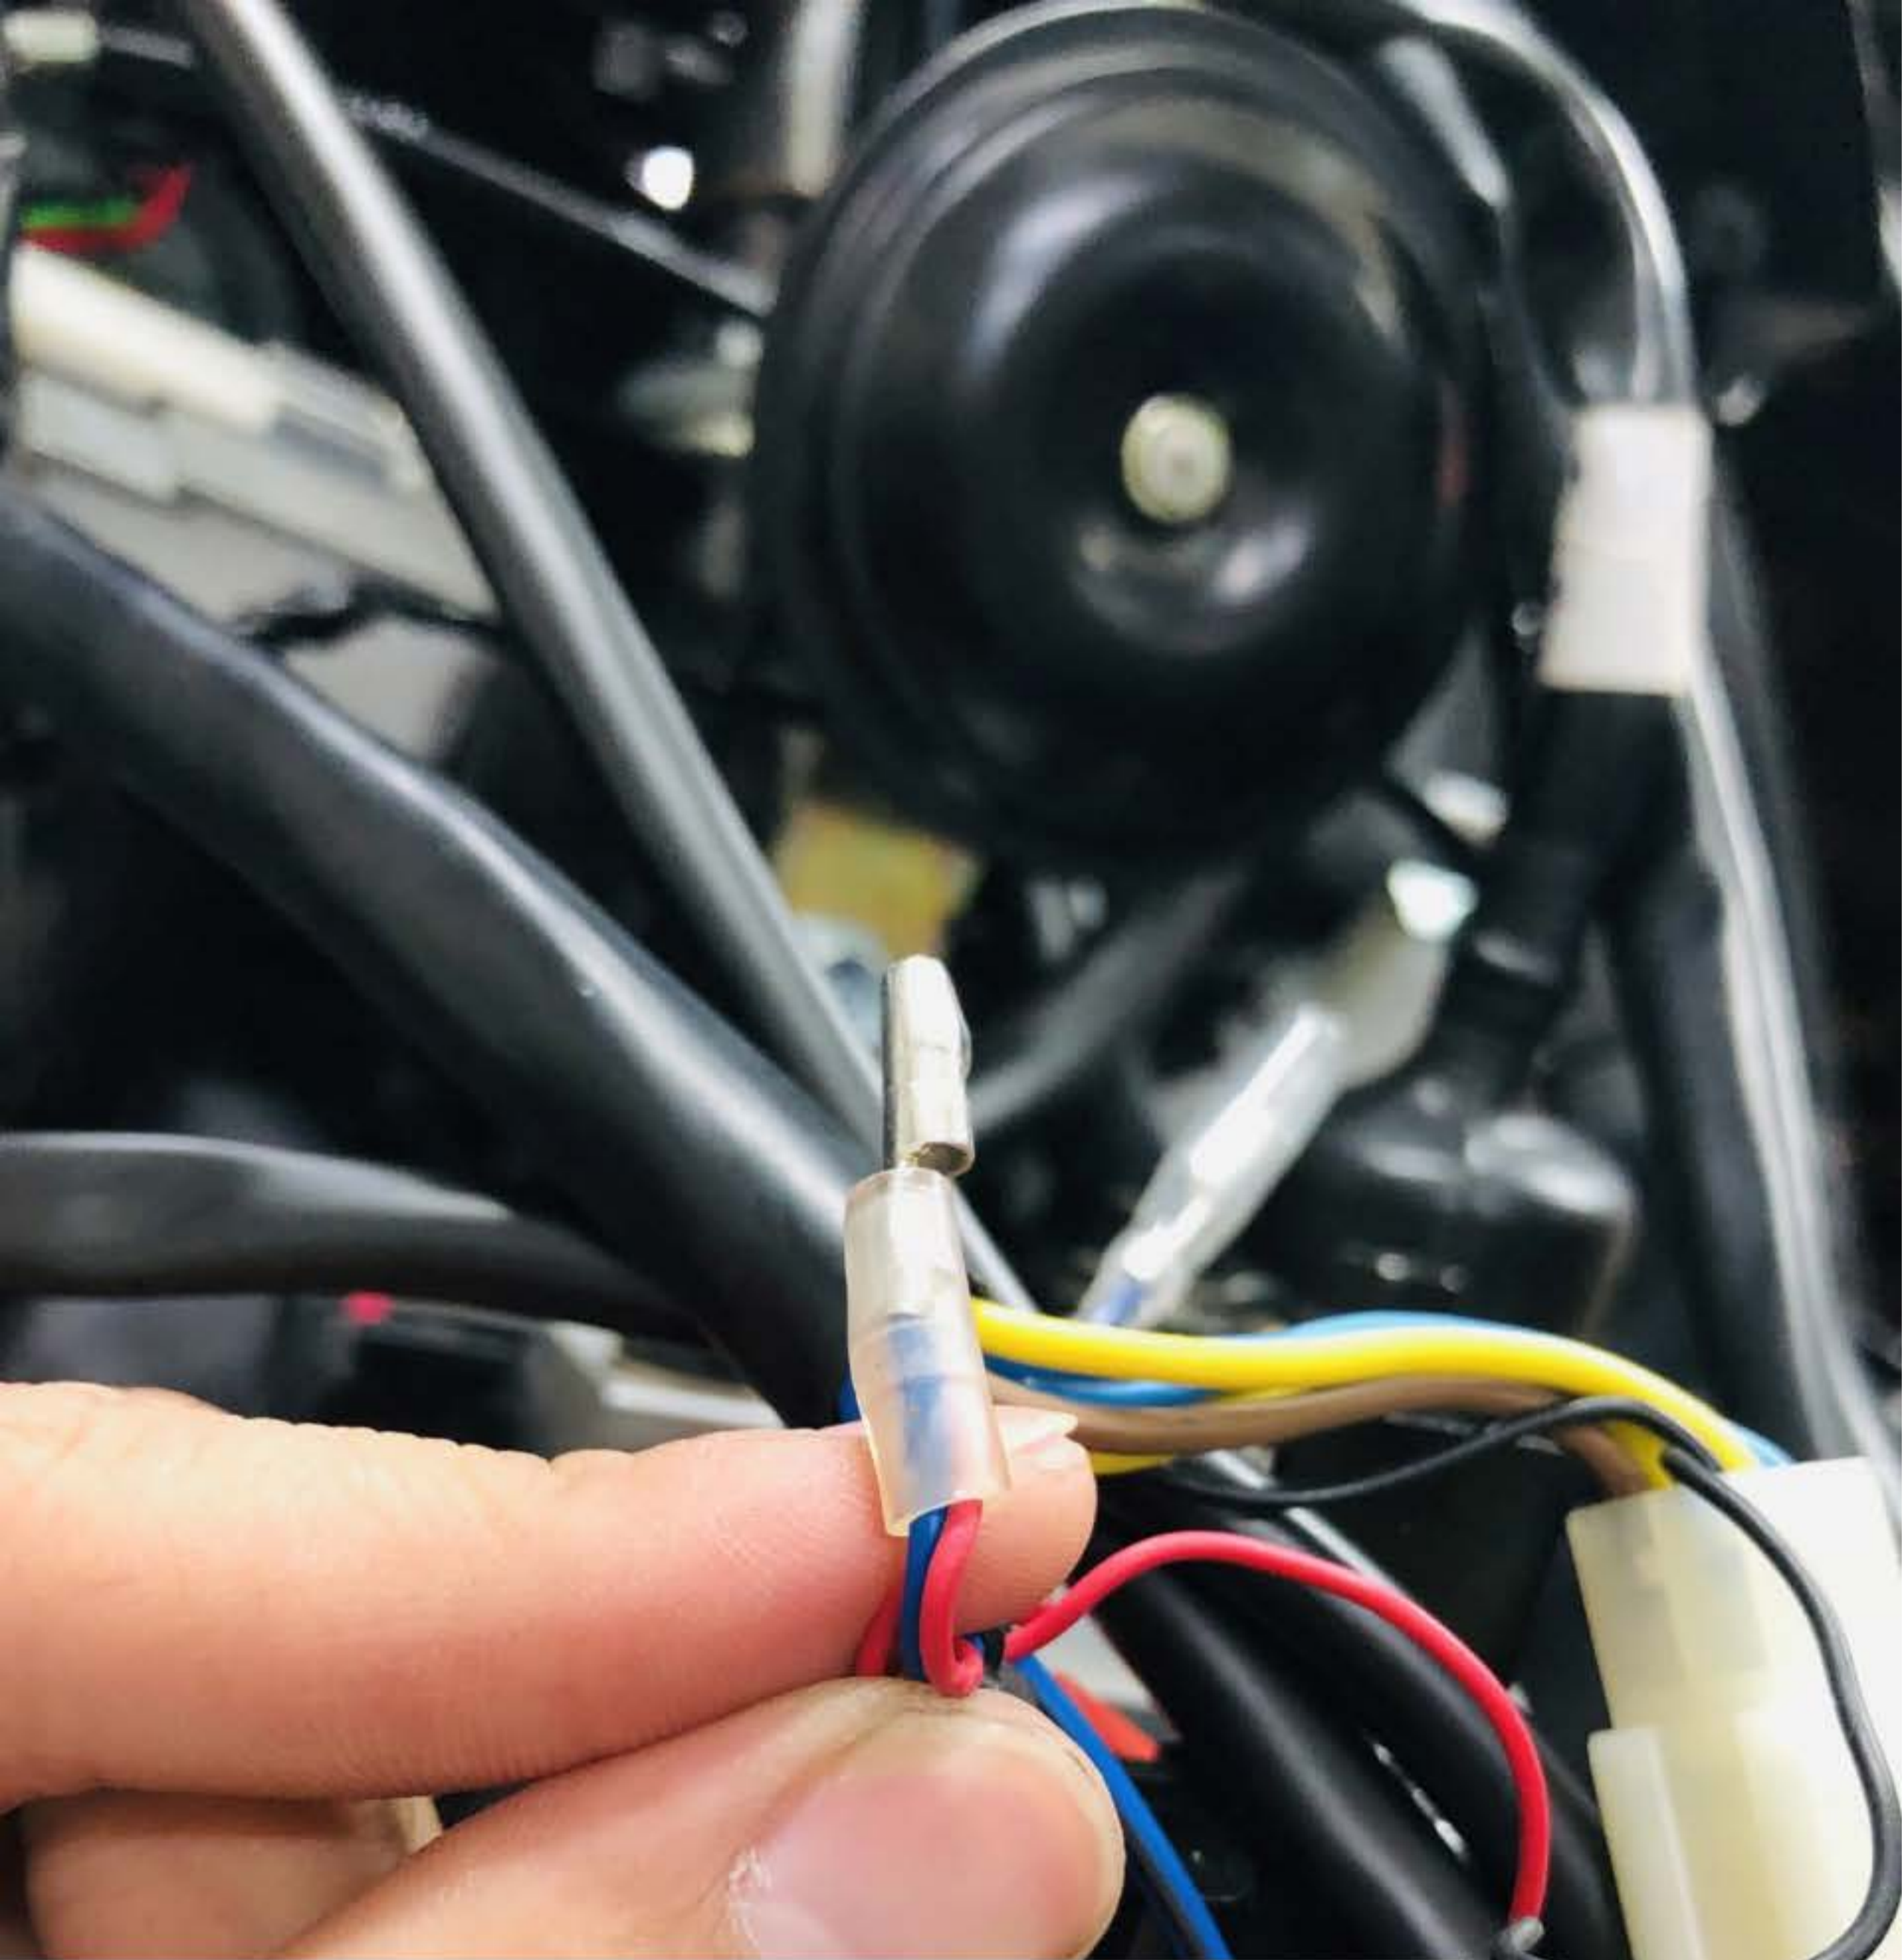

- ④ 找到發光開關上預藏
之子彈頭，並將之抽出
- ❖ 位於開關本體右側線組上

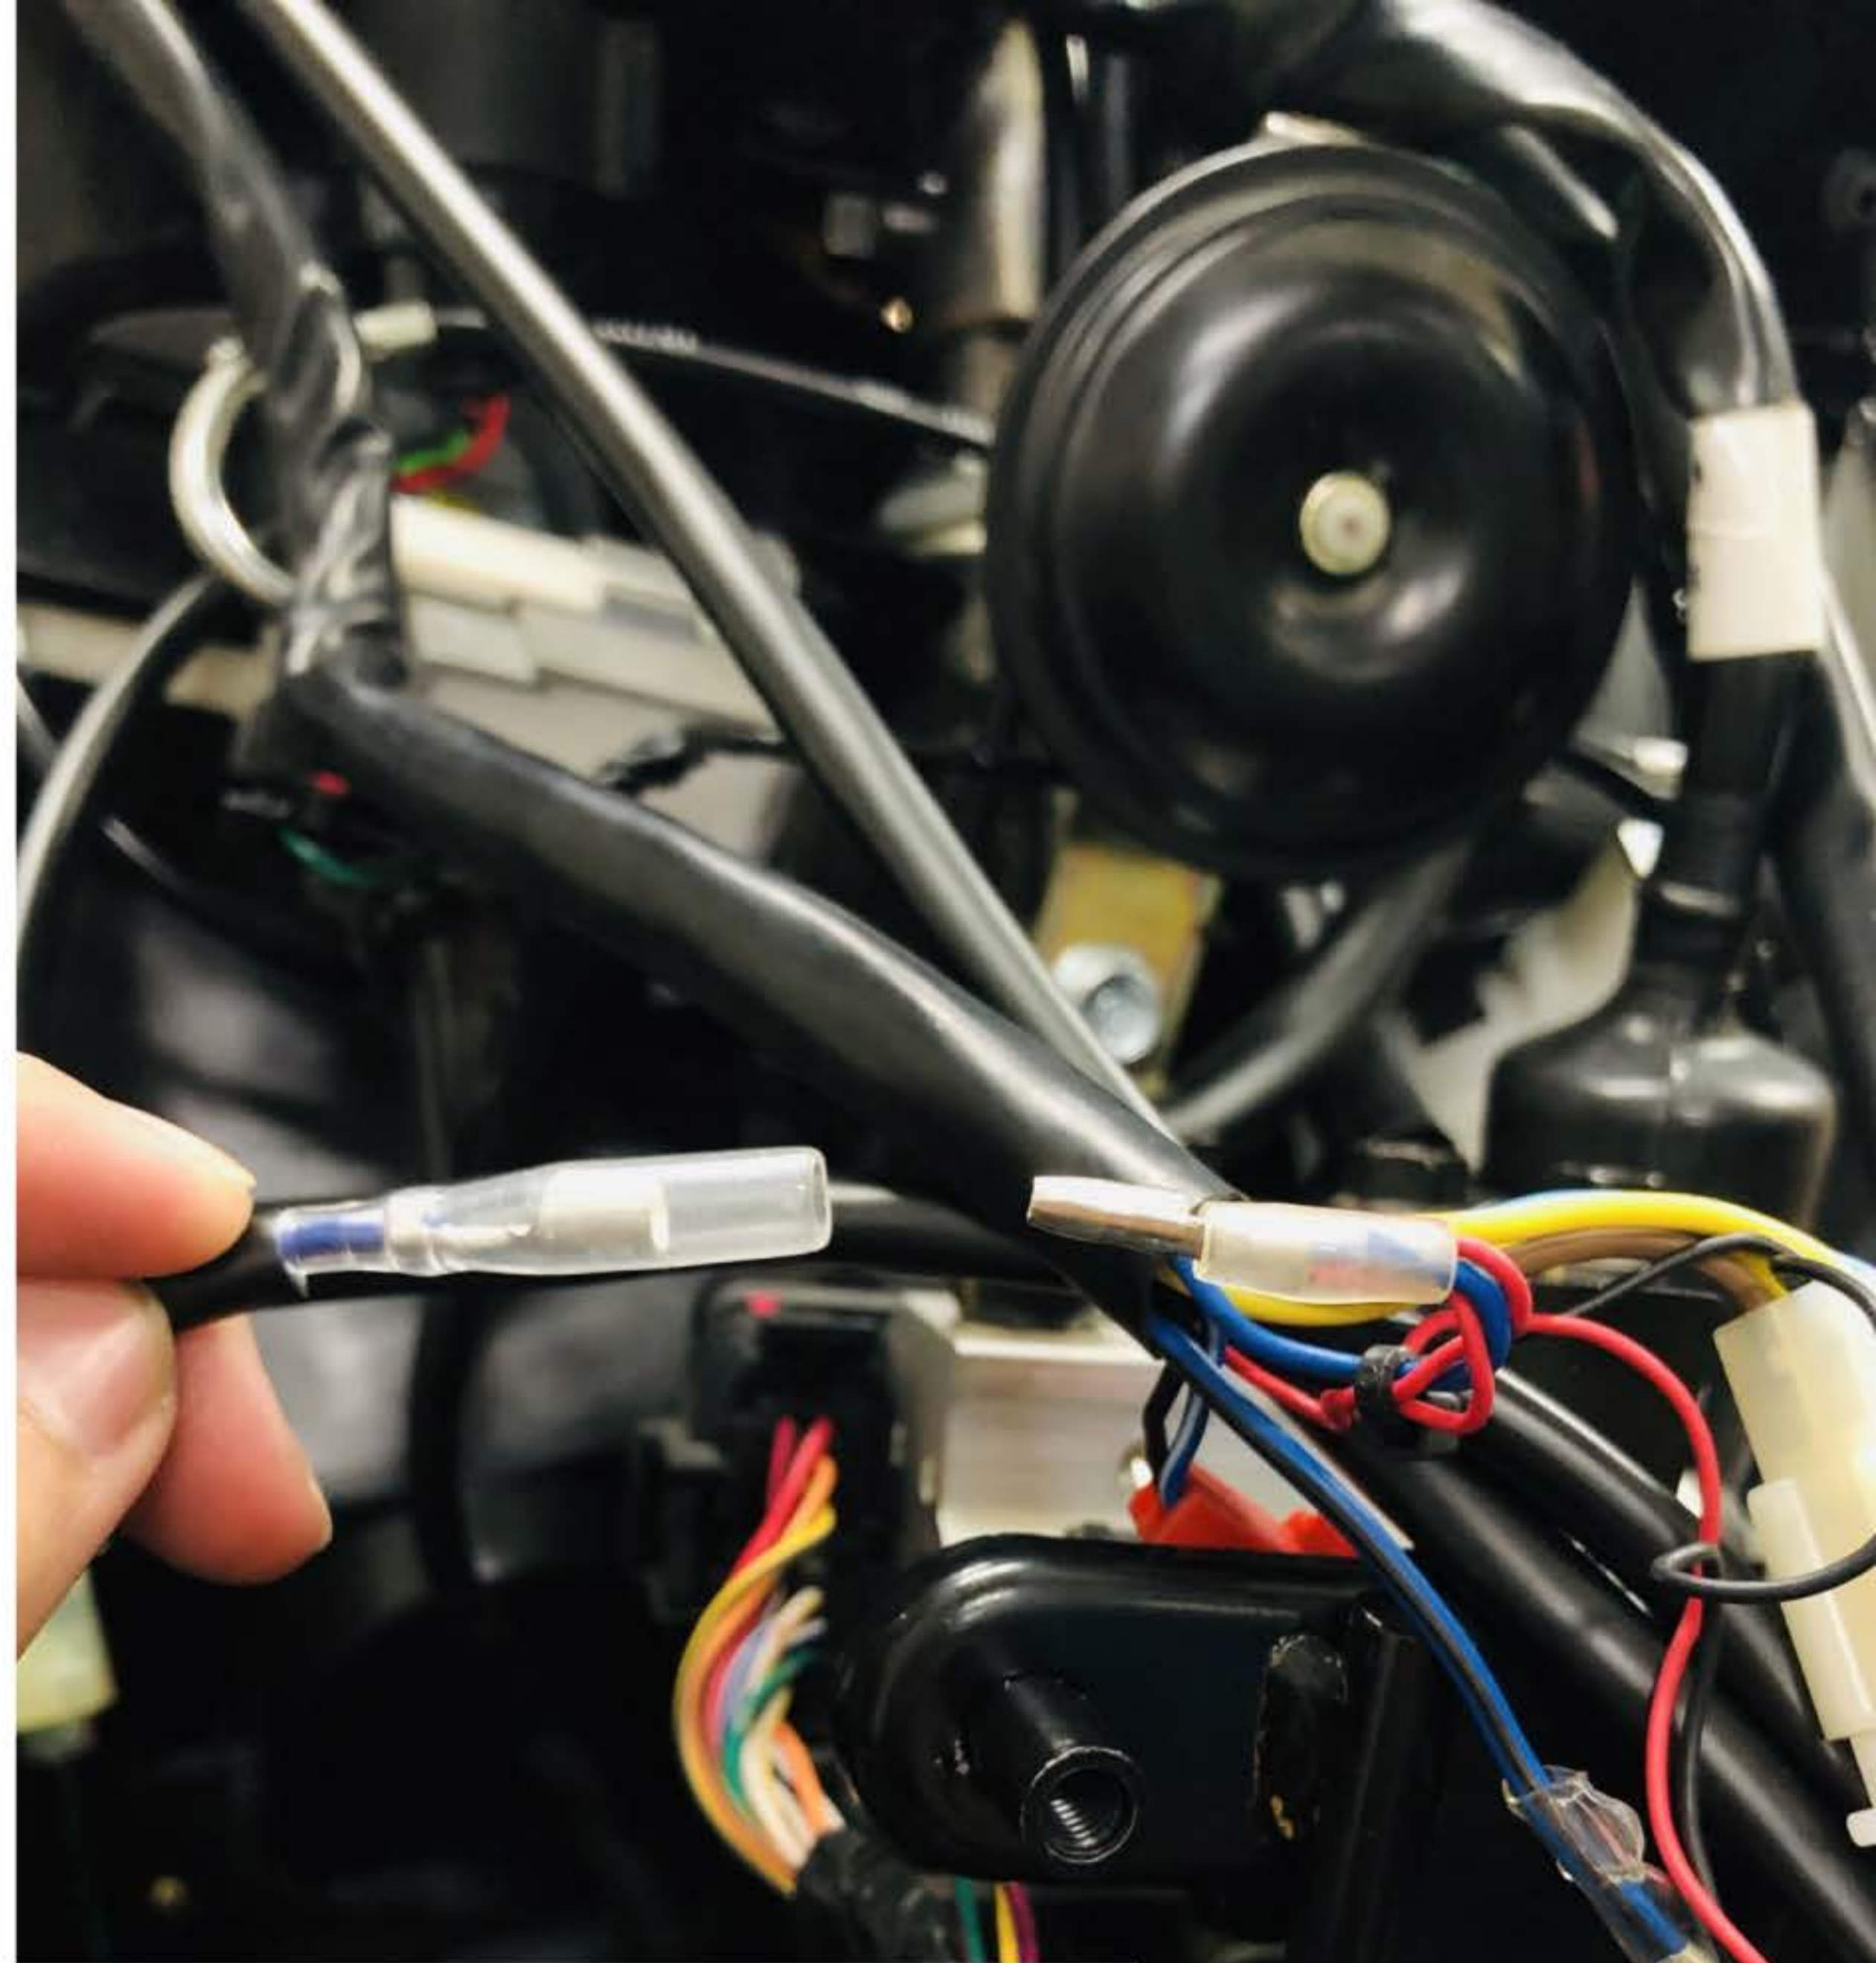

- ⑤ 將開關與小燈線組
上之子彈頭對接

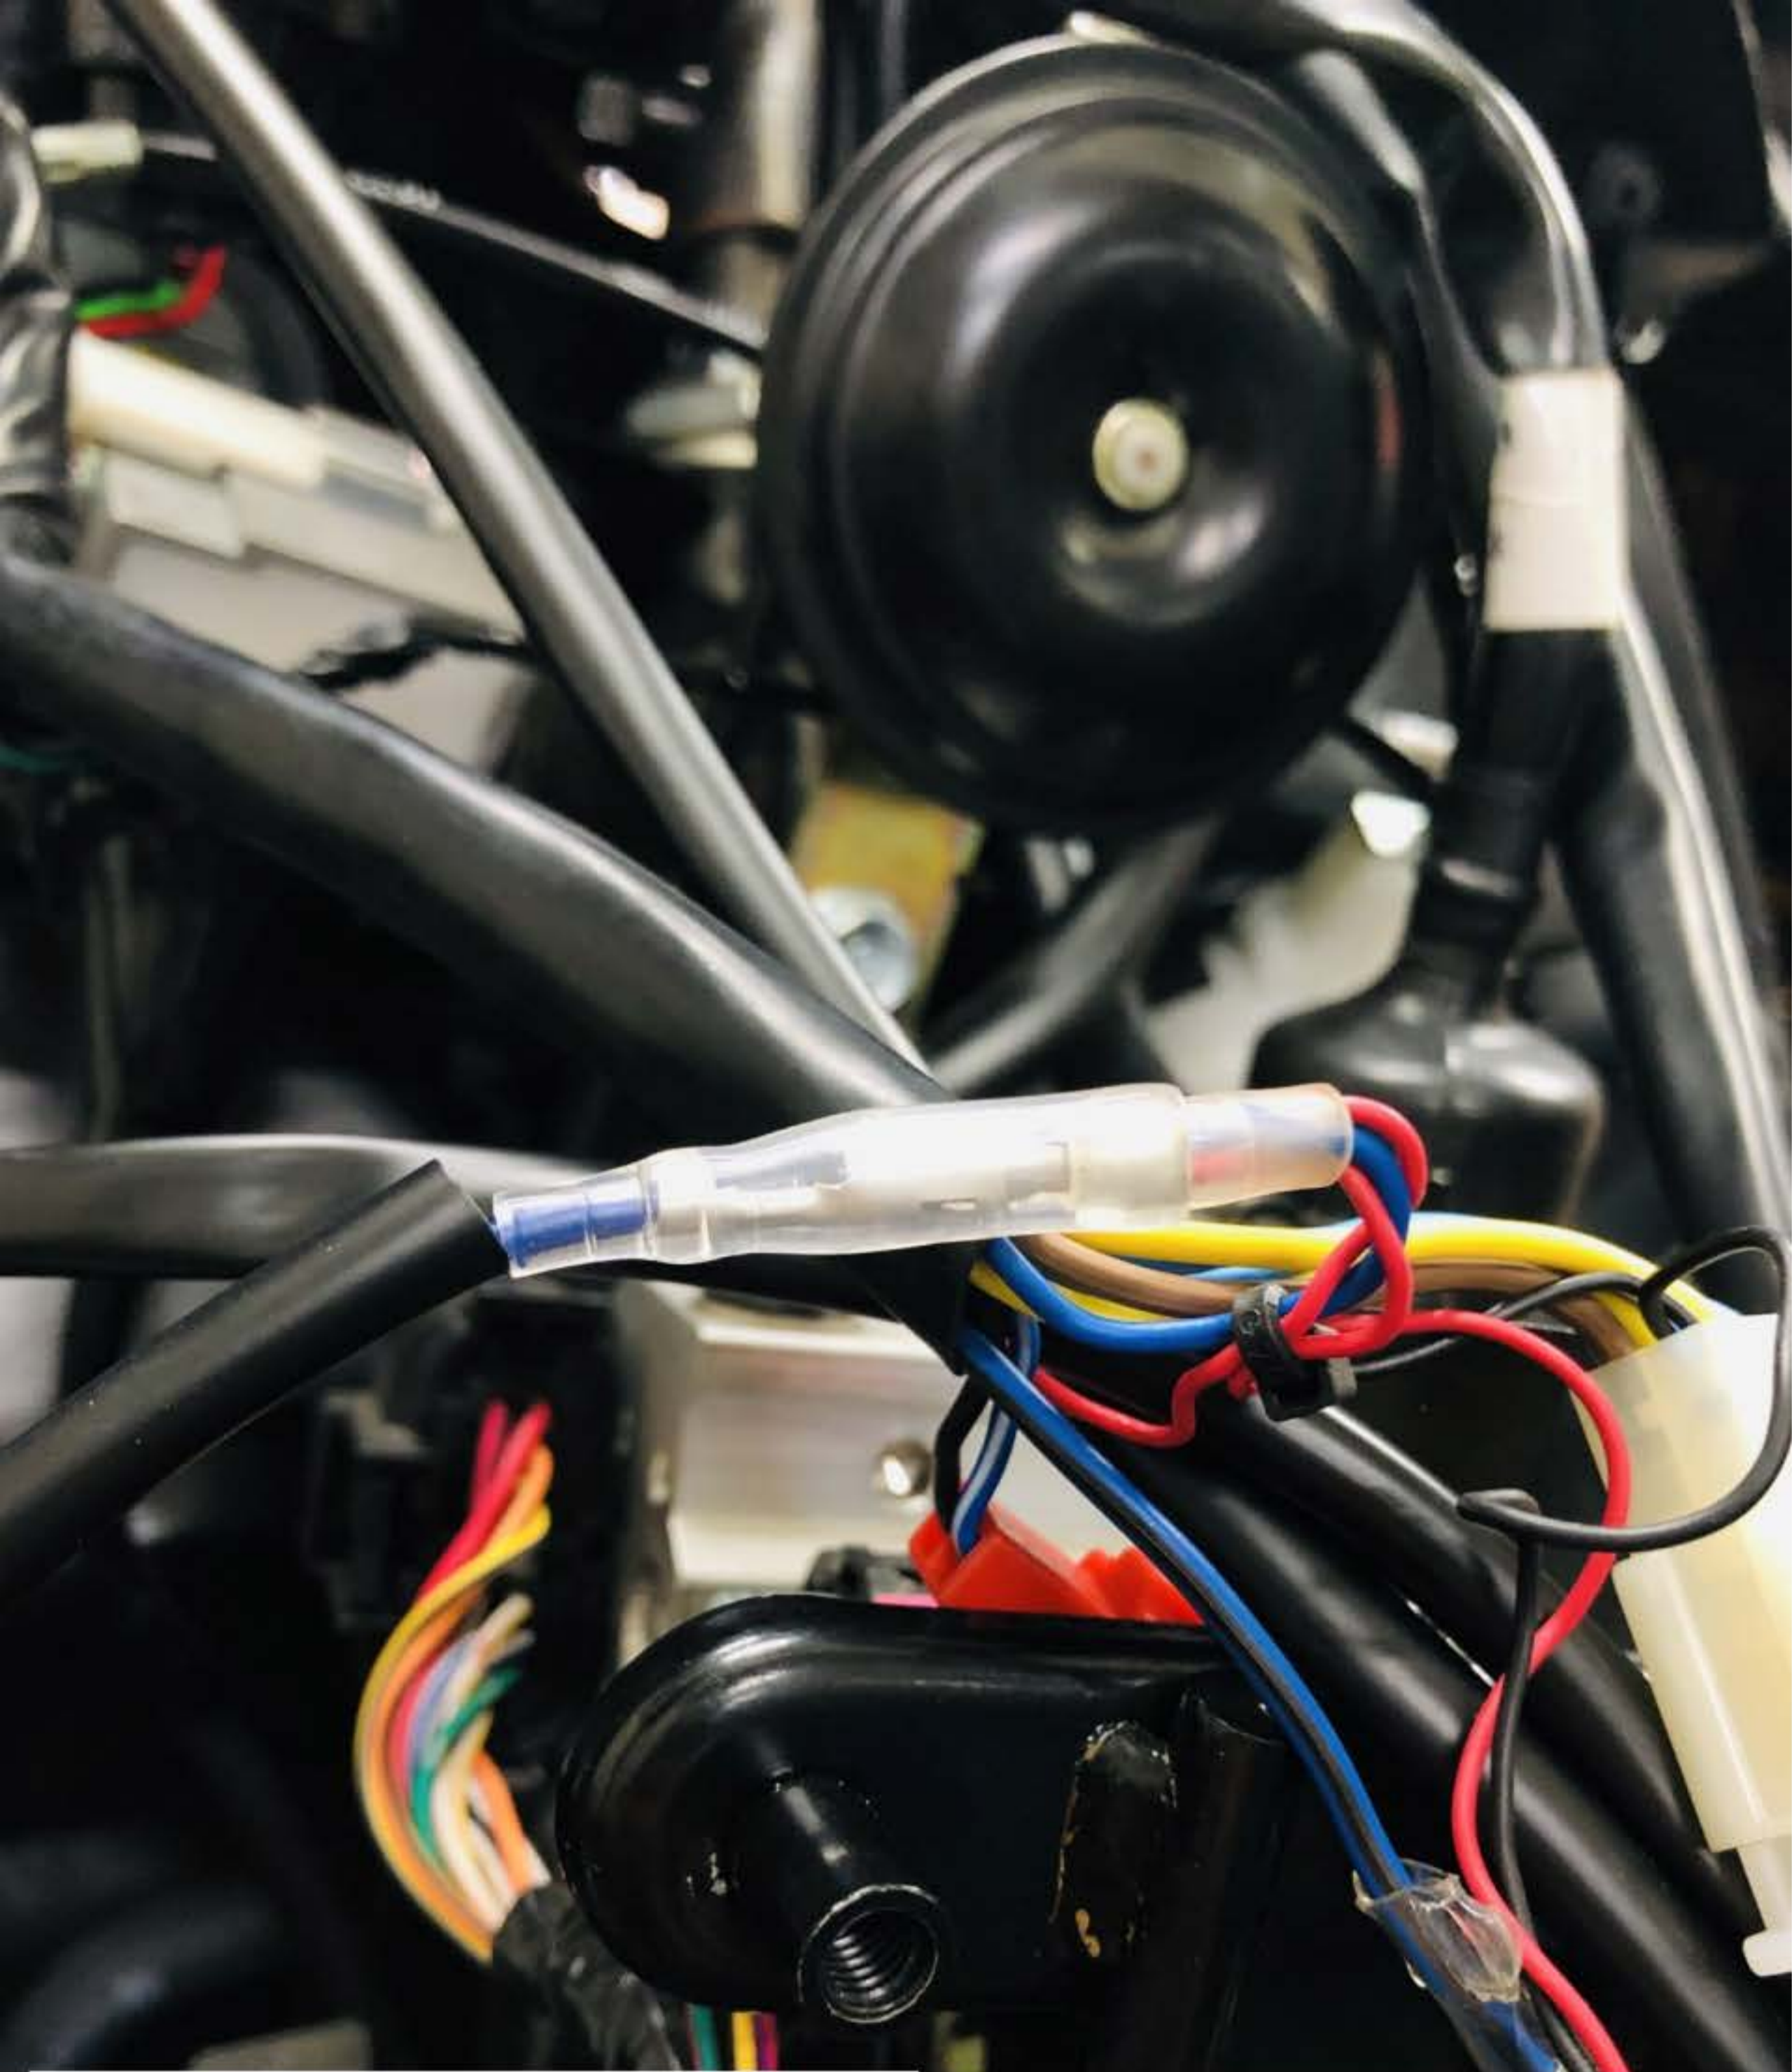

⑤ 將開關與小燈線組上之子彈頭對接




⑥ 找到牌照燈線組並與小燈線組串接



⑦ 找到尾燈線組並與小燈線組串接

❖ 小燈線組的安裝
到此完成

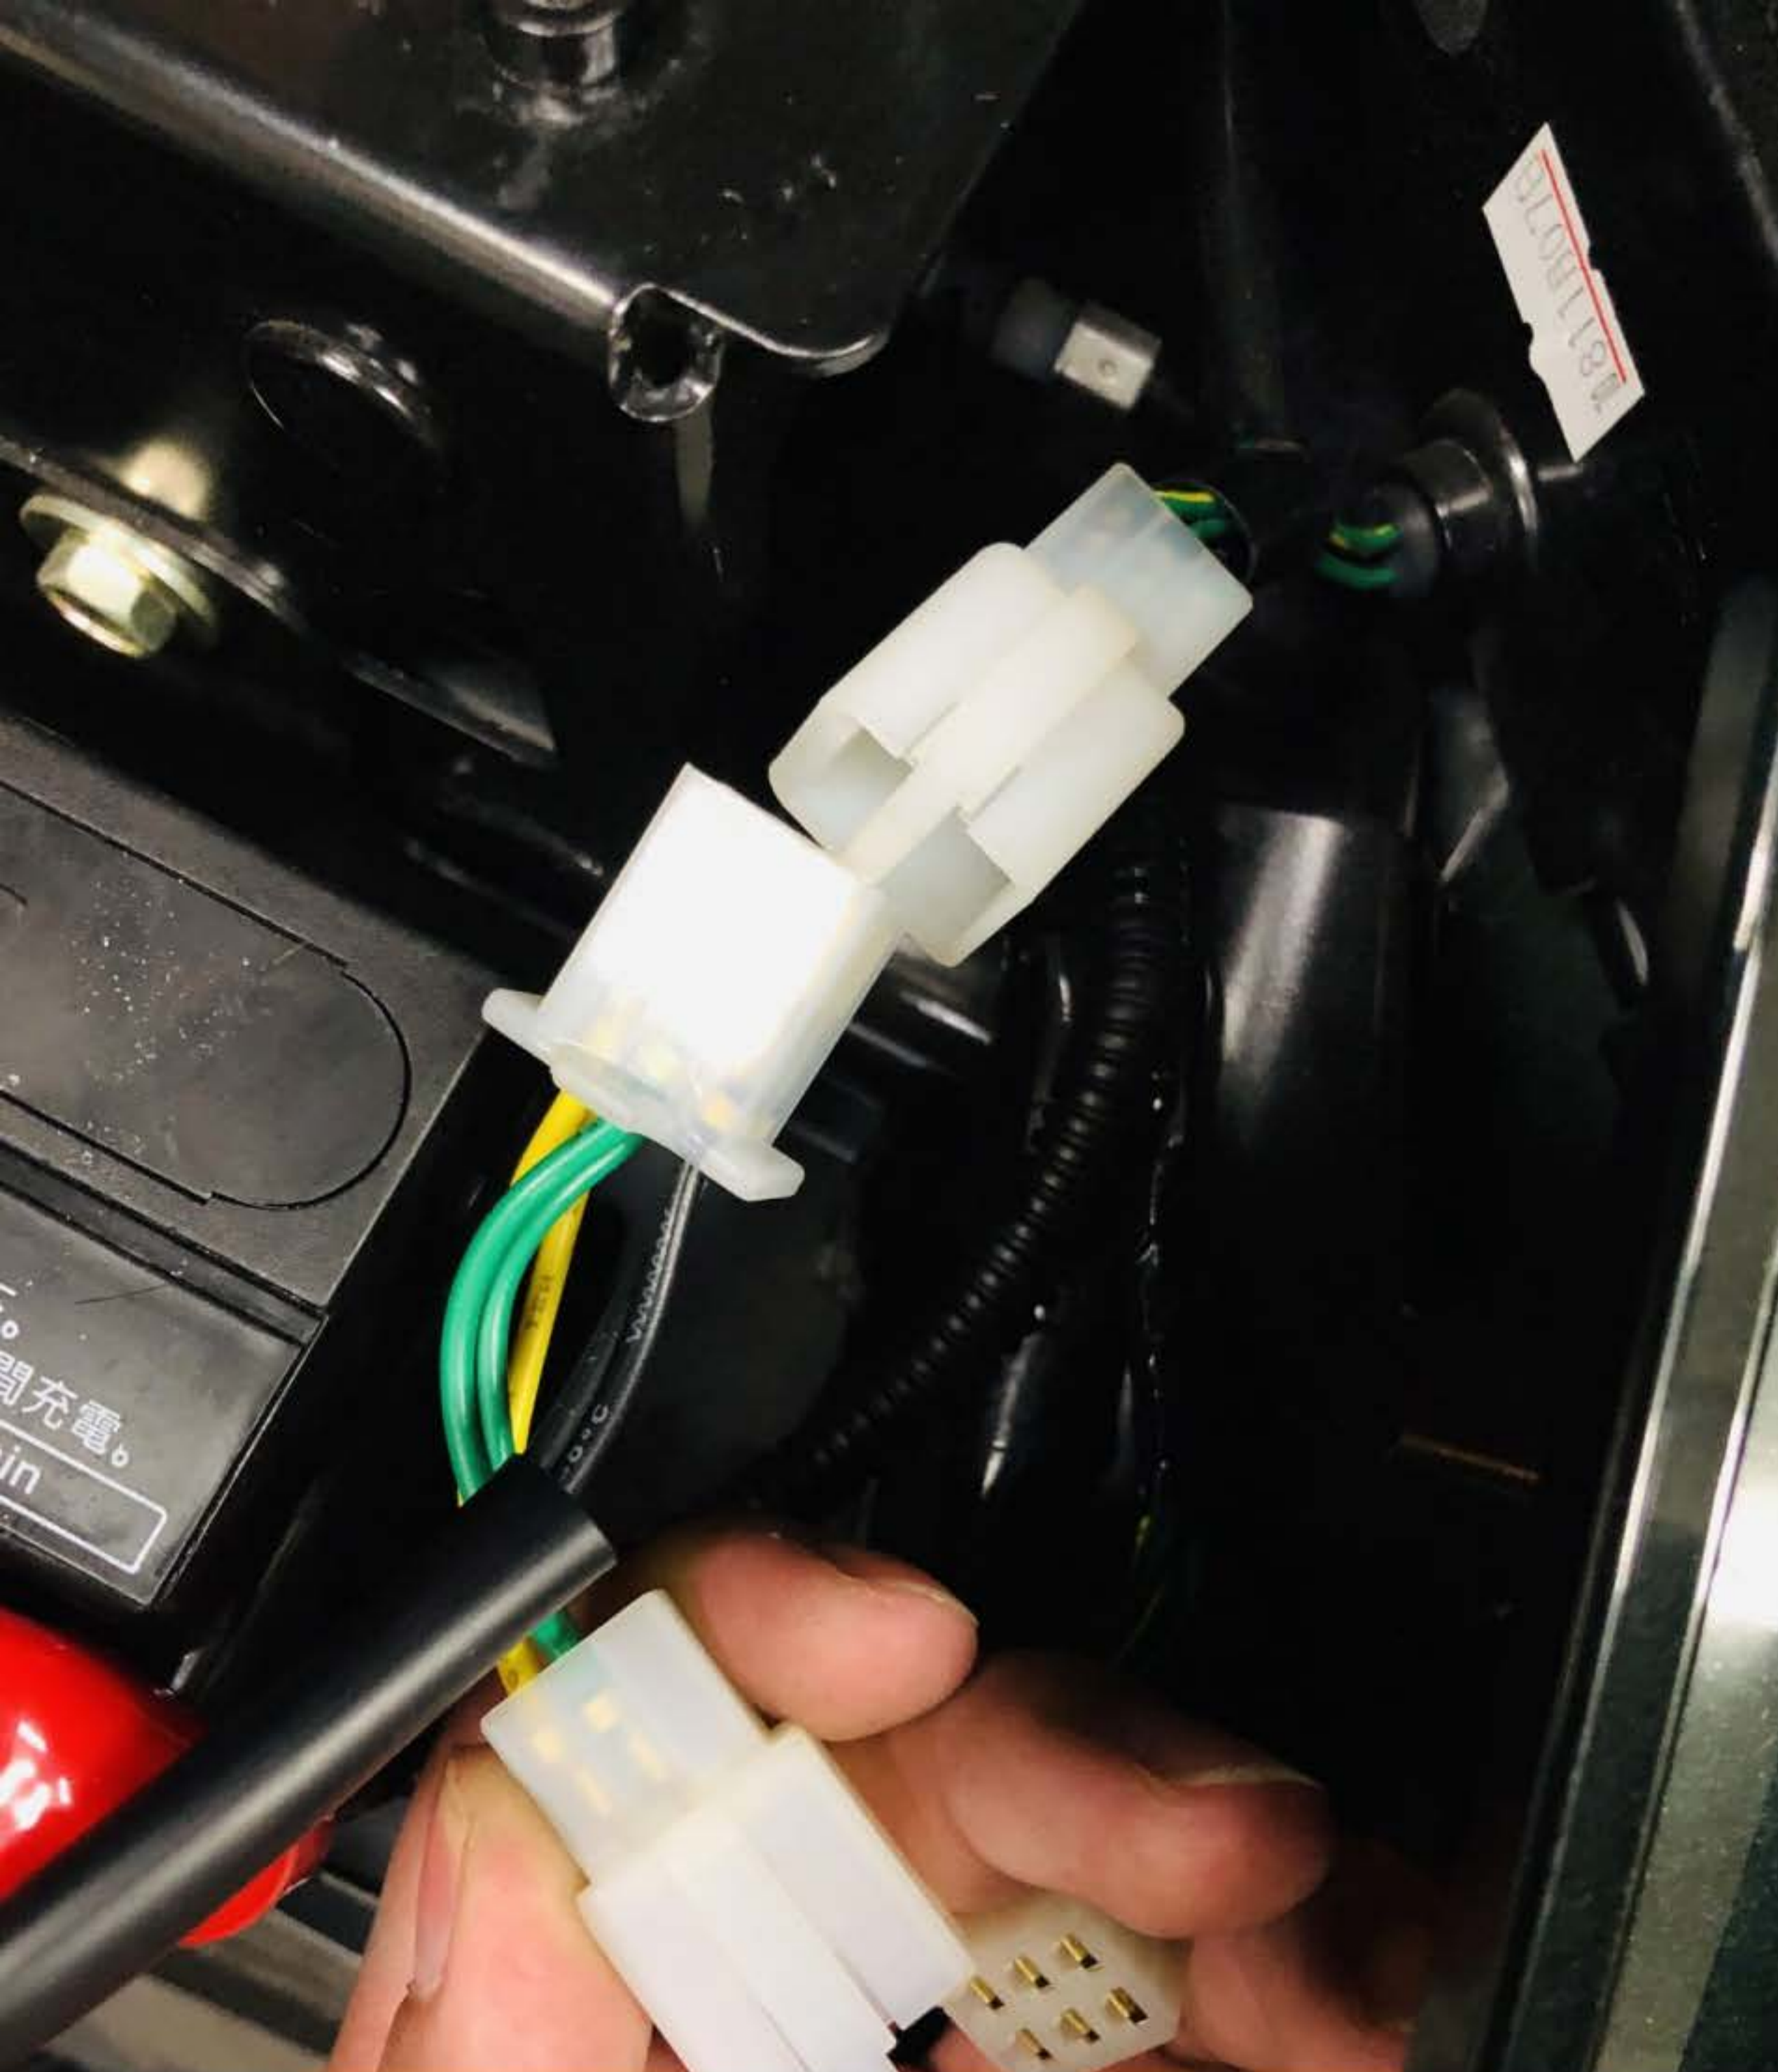

7 找到尾燈線組並與小燈線組串接

安裝說明

(三) 開關油門線

❖ 最後進行開關油門線
墊片的安裝





① 拿出墊片 (1大1小)



② 將大墊片卡入

❖ 缺口大的地方朝下



② 將大墊片卡入

❖ 缺口大的地方朝下



**③ 將油門線上的
黑色墊片固定**



- ④ 取出小墊片(凸點朝上)
將黑色墊片夾在
大小墊片中間**



- ④ 取出小墊片(凸點朝上)
將黑色墊片夾在
大小墊片中間**



**⑤ 取出內附的螺絲
並放入**



**⑤ 取出內附的螺絲
並放入**



⑥ 用 3 號內六角手鎖緊



安裝完成！



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER



安裝完成

<http://tw-lightmaster.com/shop/>