



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER

FORCE

SMAX

MMBCU

運動型坐墊專用

可調支架




安裝說明書

Assembly Instructions

產品內容



所需工具

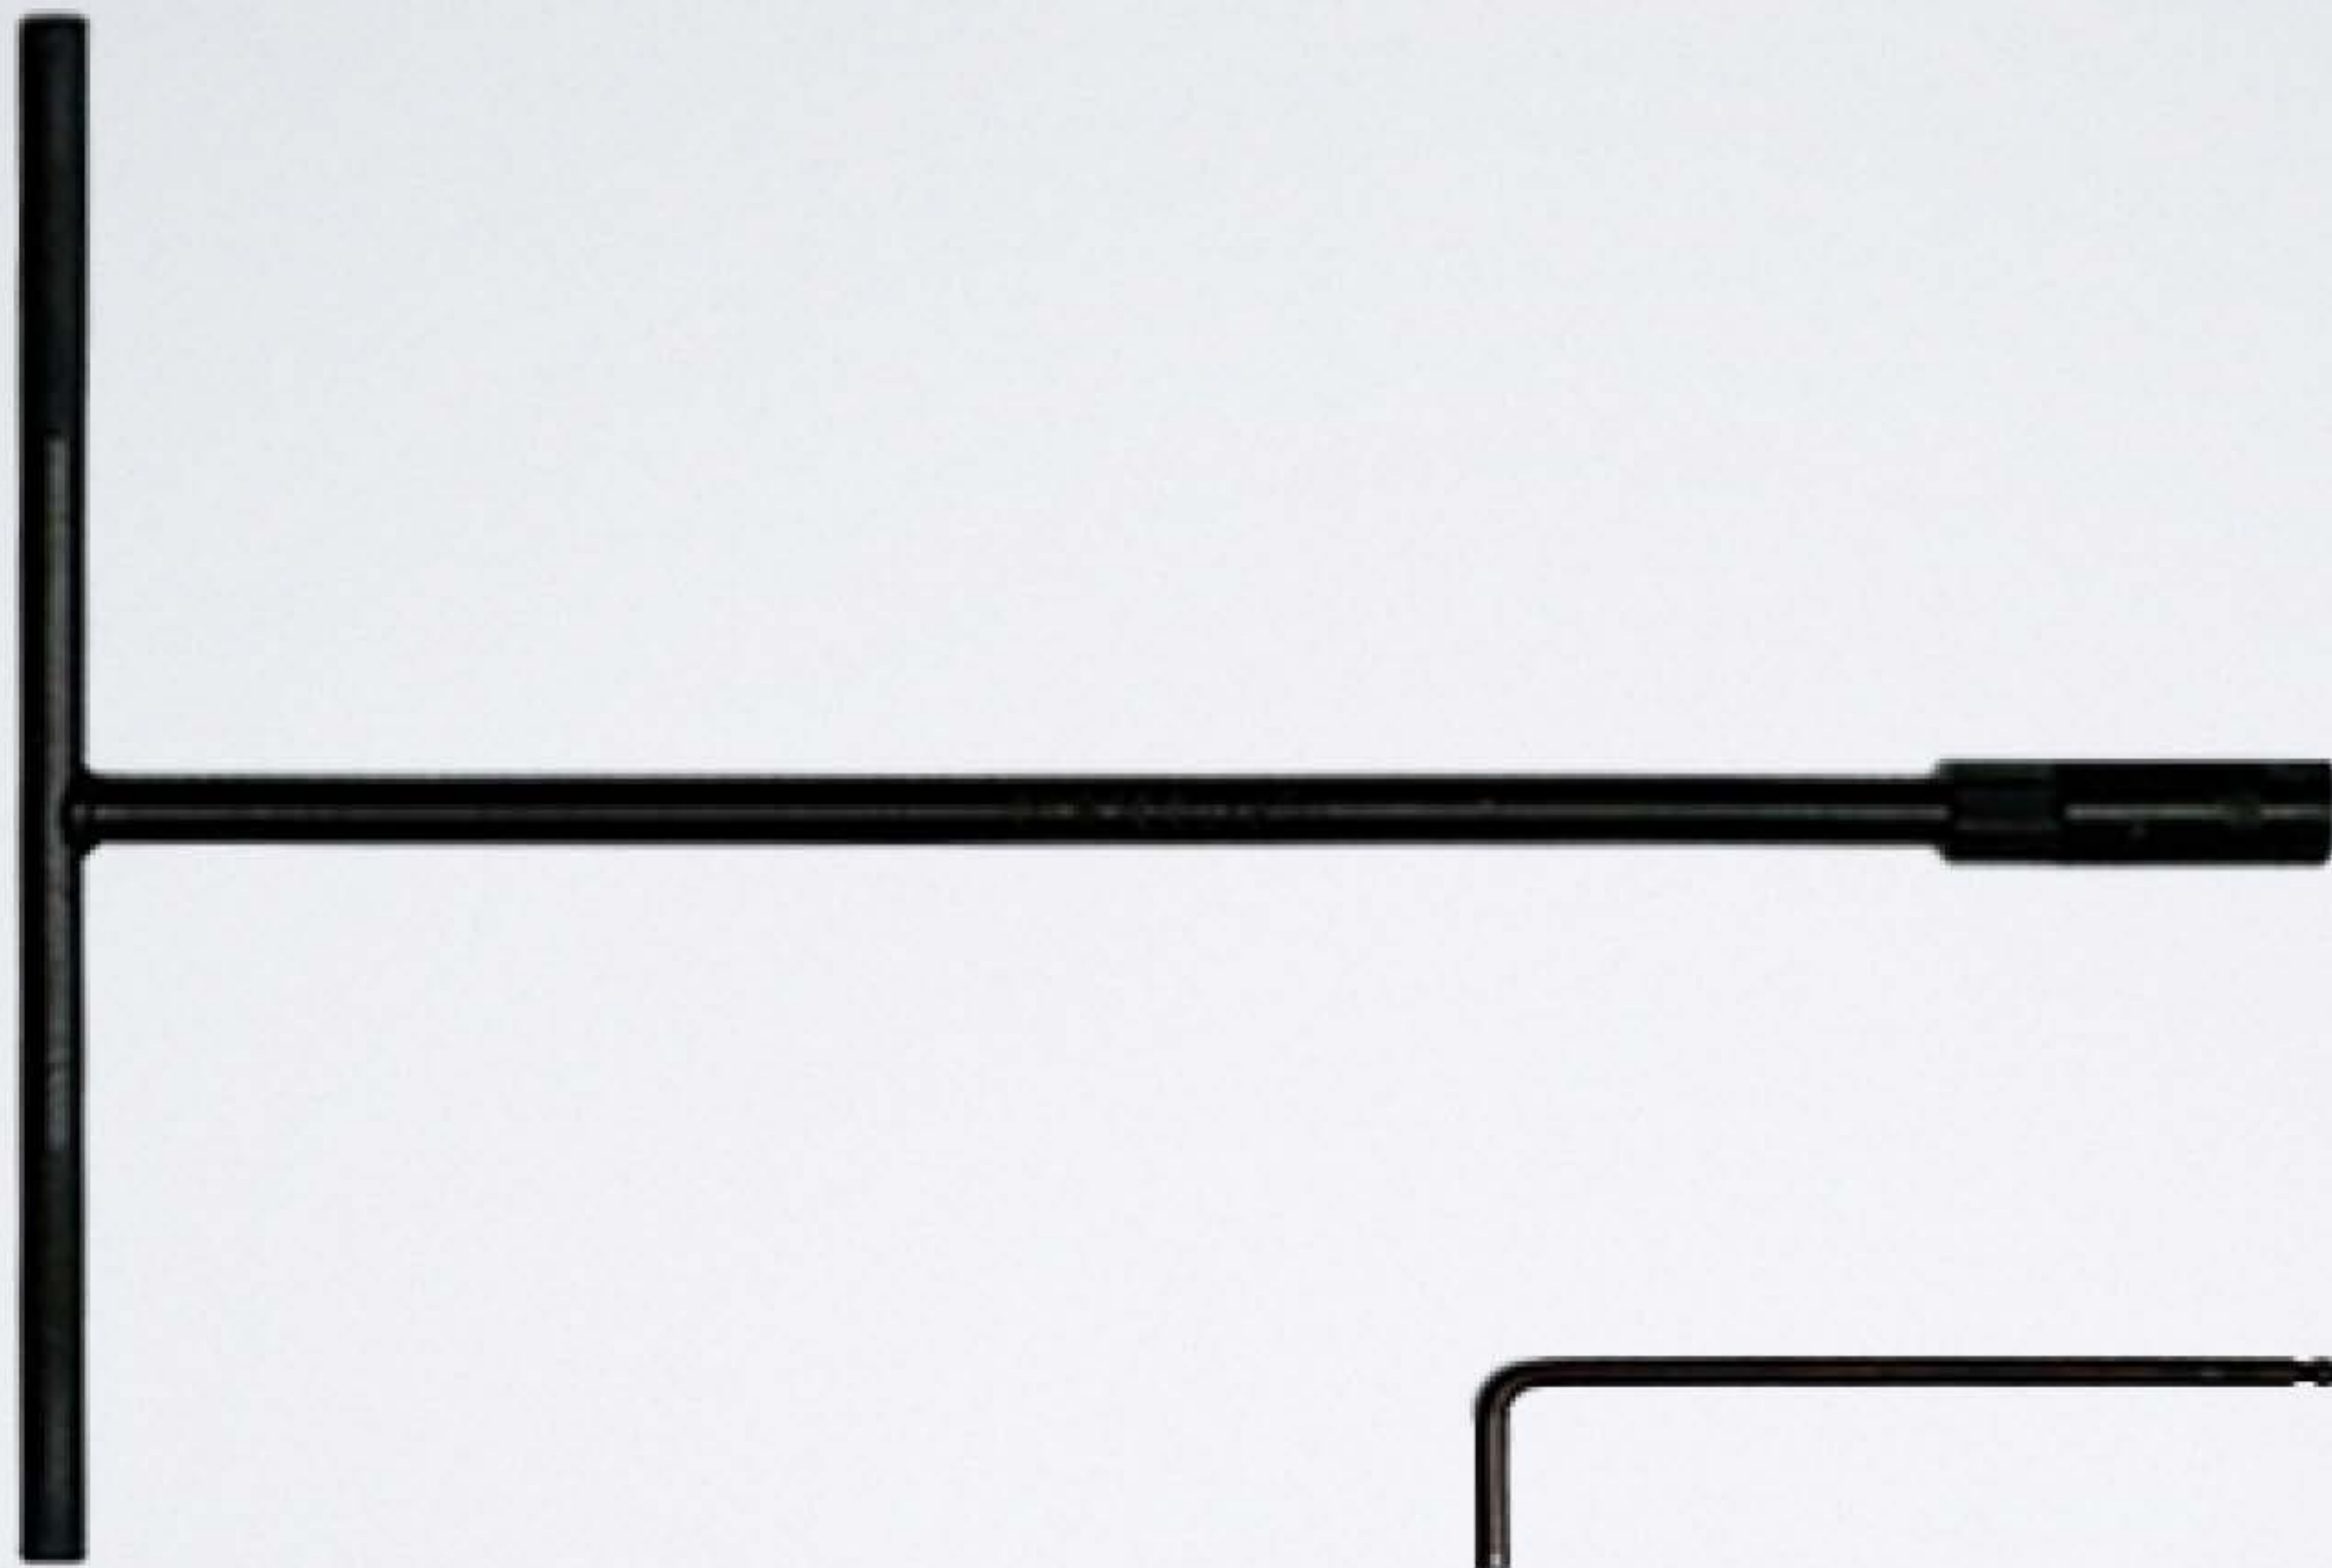

外六角 10mm
(拆靠背螺帽用)

內六角 4mm
(鎖螺絲用)

安裝說明

① 打開車廂





❶ 打開車廂



❷ 用 10 號 T 桿卸下靠背螺帽



③ 分別取下螺帽、金屬墊片及塑膠墊片



❖ 塑膠墊片要留著
待會將使用到

③ 分別取下螺帽、金屬墊片及塑膠墊片



④ 取下靠背



**⑤ 將塑膠墊片套入
靠背螺絲中**



**⑤ 將塑膠墊片套入
靠背螺絲中**



⑥ 將長套筒鎖入靠背螺絲中



⑥ 將長套筒鎖入靠背螺絲中



**7 將套筒逼緊
並讓缺口朝外**



**7 將套筒逼緊
並讓缺口朝外**



**7 將套筒逼緊
並讓缺口朝外**



⑧ 取出短套筒、連接座、螺絲及墊片



⑨ 將連接座鎖至長套筒上



⑩ 再將短套筒鎖至連接座上



之後若需調整靠背角度，
鬆開這兩顆螺絲調整即可

- ① 組合後需旋轉
長套筒稍做微調
使左右兩邊呈平行狀態



之後若需調整靠背角度，
鬆開這兩顆螺絲調整即可

- ① 組合後需旋轉
長套筒稍做微調
使左右兩邊呈平行狀態



11 組合後稍做微調
使左右兩邊呈平行狀態



11 組合後稍做微調
使左右兩邊呈平行狀態



⑫ 取出剩餘螺絲、金屬墊片
及剛剛拆下的塑膠墊片



⑬ 將螺絲及墊片組合
塞入椅墊螺絲孔中
再將靠背鎖上



13 將螺絲及墊片組合，塞入椅墊螺絲孔中
再將靠背鎖上



14 螺絲時可一手抵住靠背
再用另一手去鎖
會較好施力



15 安裝完成！



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER



安裝完成

<http://tw-lightmaster.com/shop/>