



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER

FORCE

SMAX



後扶手 + 後靠背

安裝說明書

Assembly Instructions

所需工具



梅花板手 12mm



十字螺絲起子



外六角 12mm



內六角 6mm

安裝步驟

① 後扶手

② 後靠背


安裝說明

① 後扶手

卸下螺絲，拆除電池蓋



扶手塞上套筒

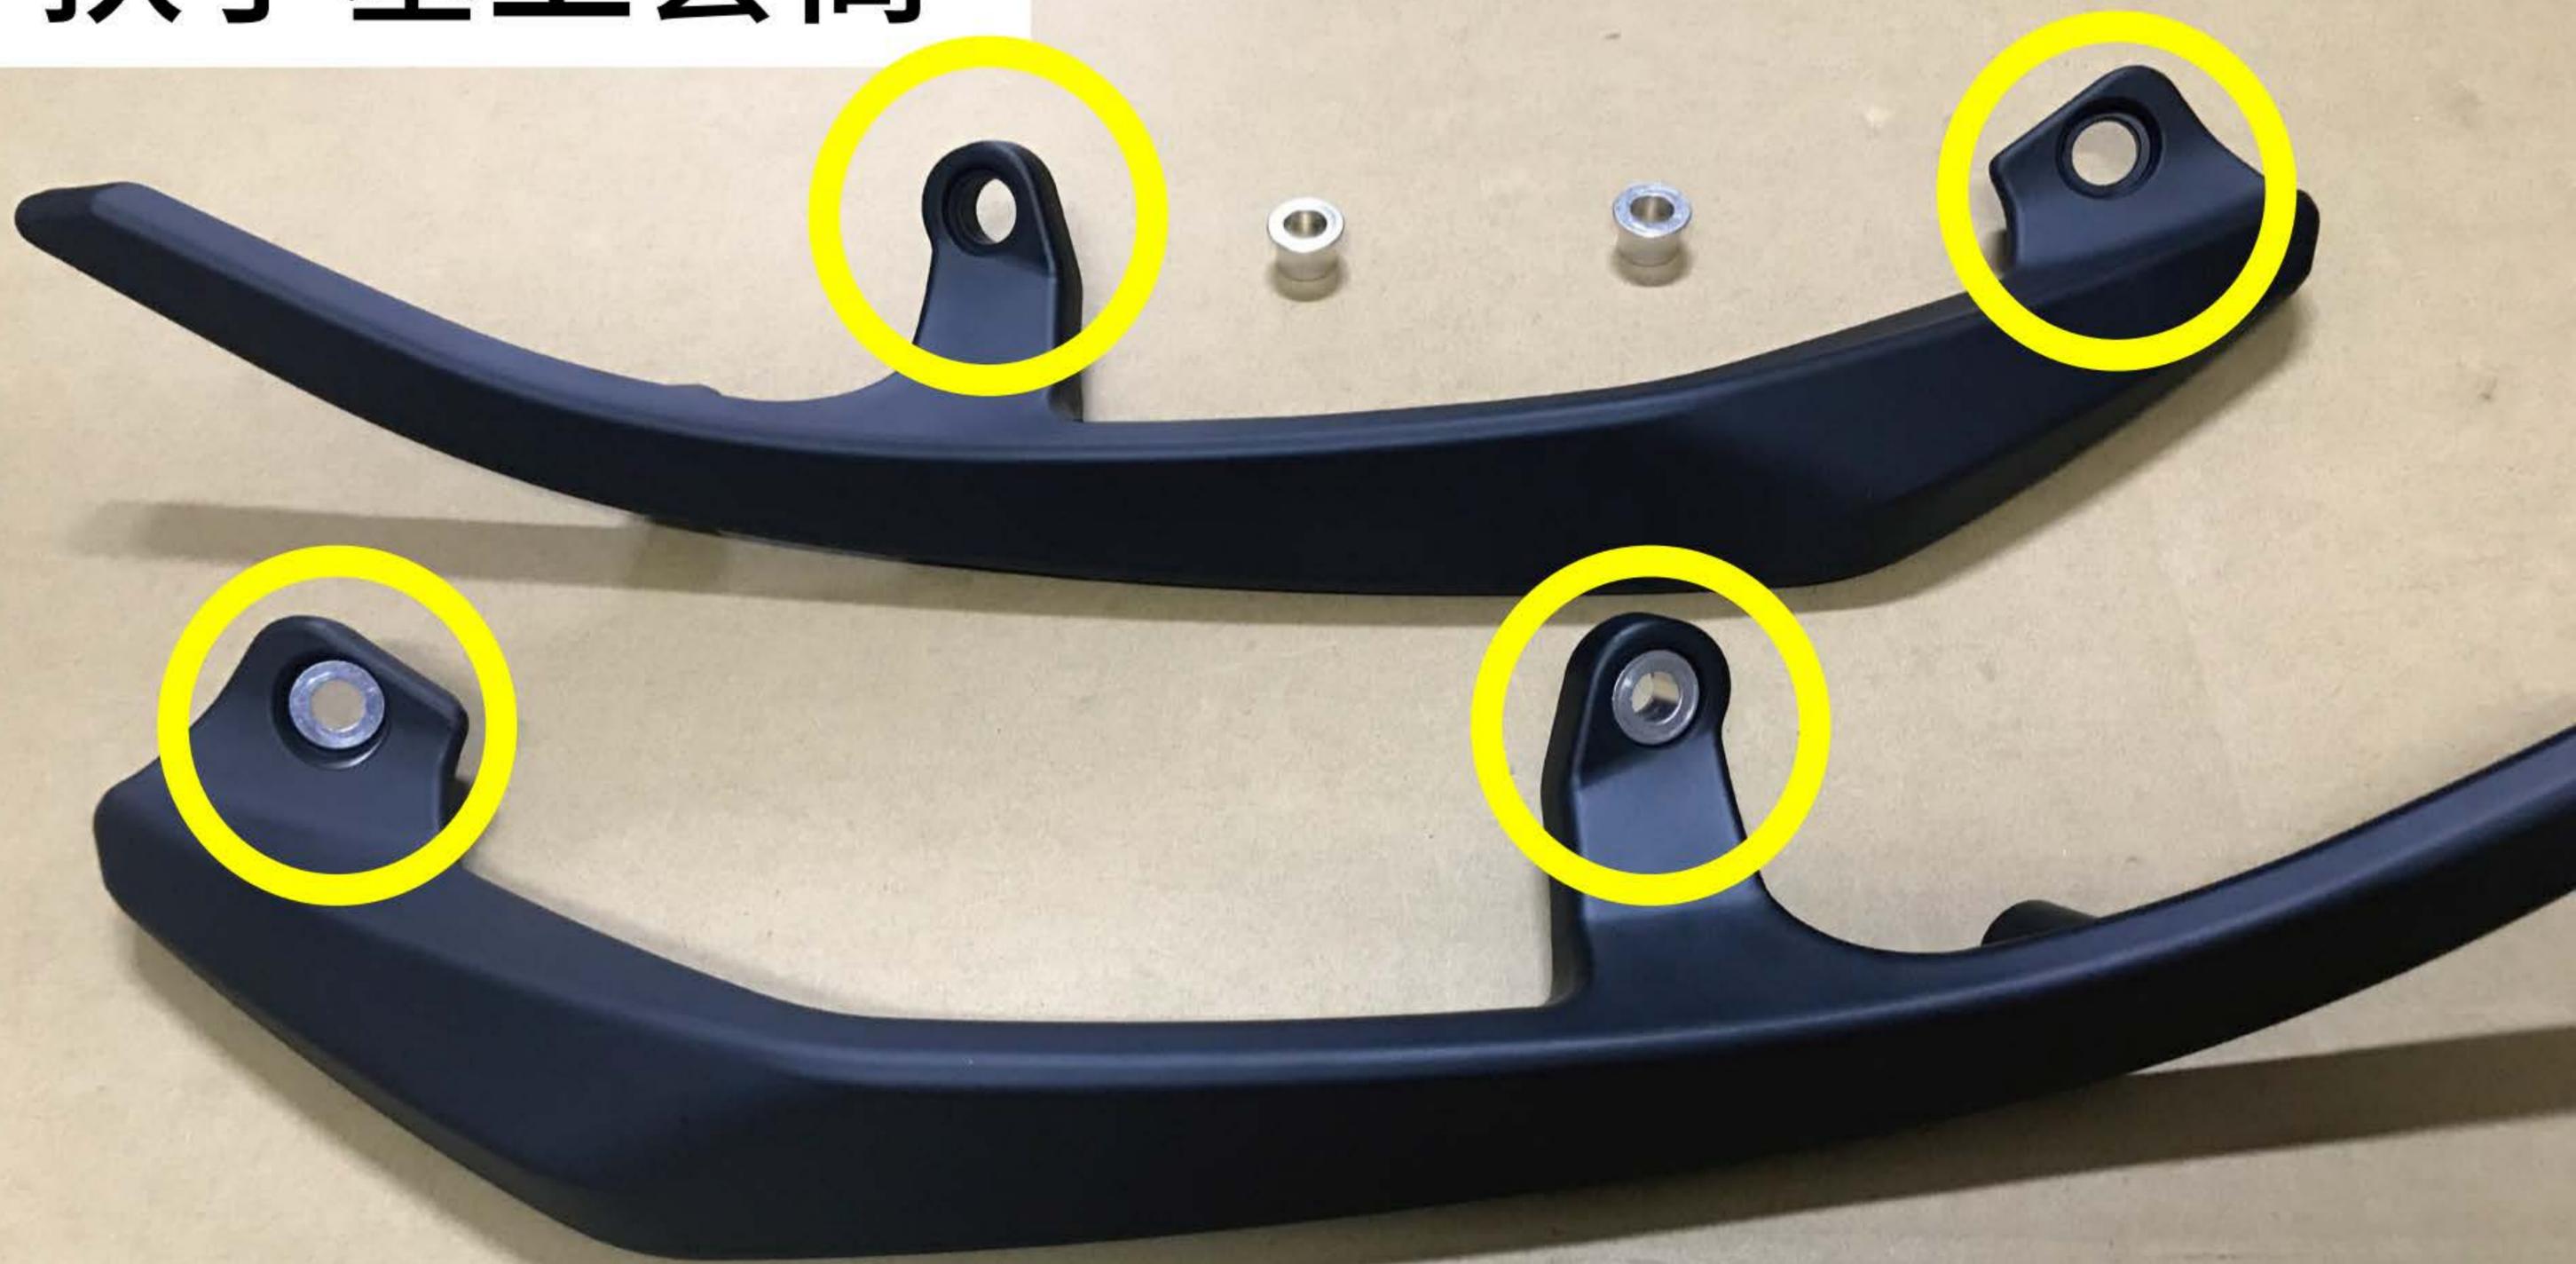



❖ SMAX 套筒請將長的套在後方

螺絲交叉鎖上



安裝說明

② 後靠背



後靠背鎖上支架



將支架與扶手以螺絲含住



❖ 請勿直接鎖緊，
含住不會掉下來即可

螺絲交叉鎖上



鎖緊下方四顆螺絲



注意事項



安裝 FORCE 改裝後扶手以及 SMAX 改裝後扶手，
套筒需於上方往下套，請勿由下往上套，
會造成後續扶手施力點不當容易斷裂。



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER



安裝完成

<http://tw-lightmaster.com/shop/>