



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER

FORCE

SMAX



空濾套件

安裝說明書

Assembly Instructions

所需工具

❖ 此產品需另外準備「熱融槍固定岐管」



十字螺絲起子




外六角 10mm

安裝說明

卸下螺絲



卸下螺絲，拆開車廂 (馬桶)

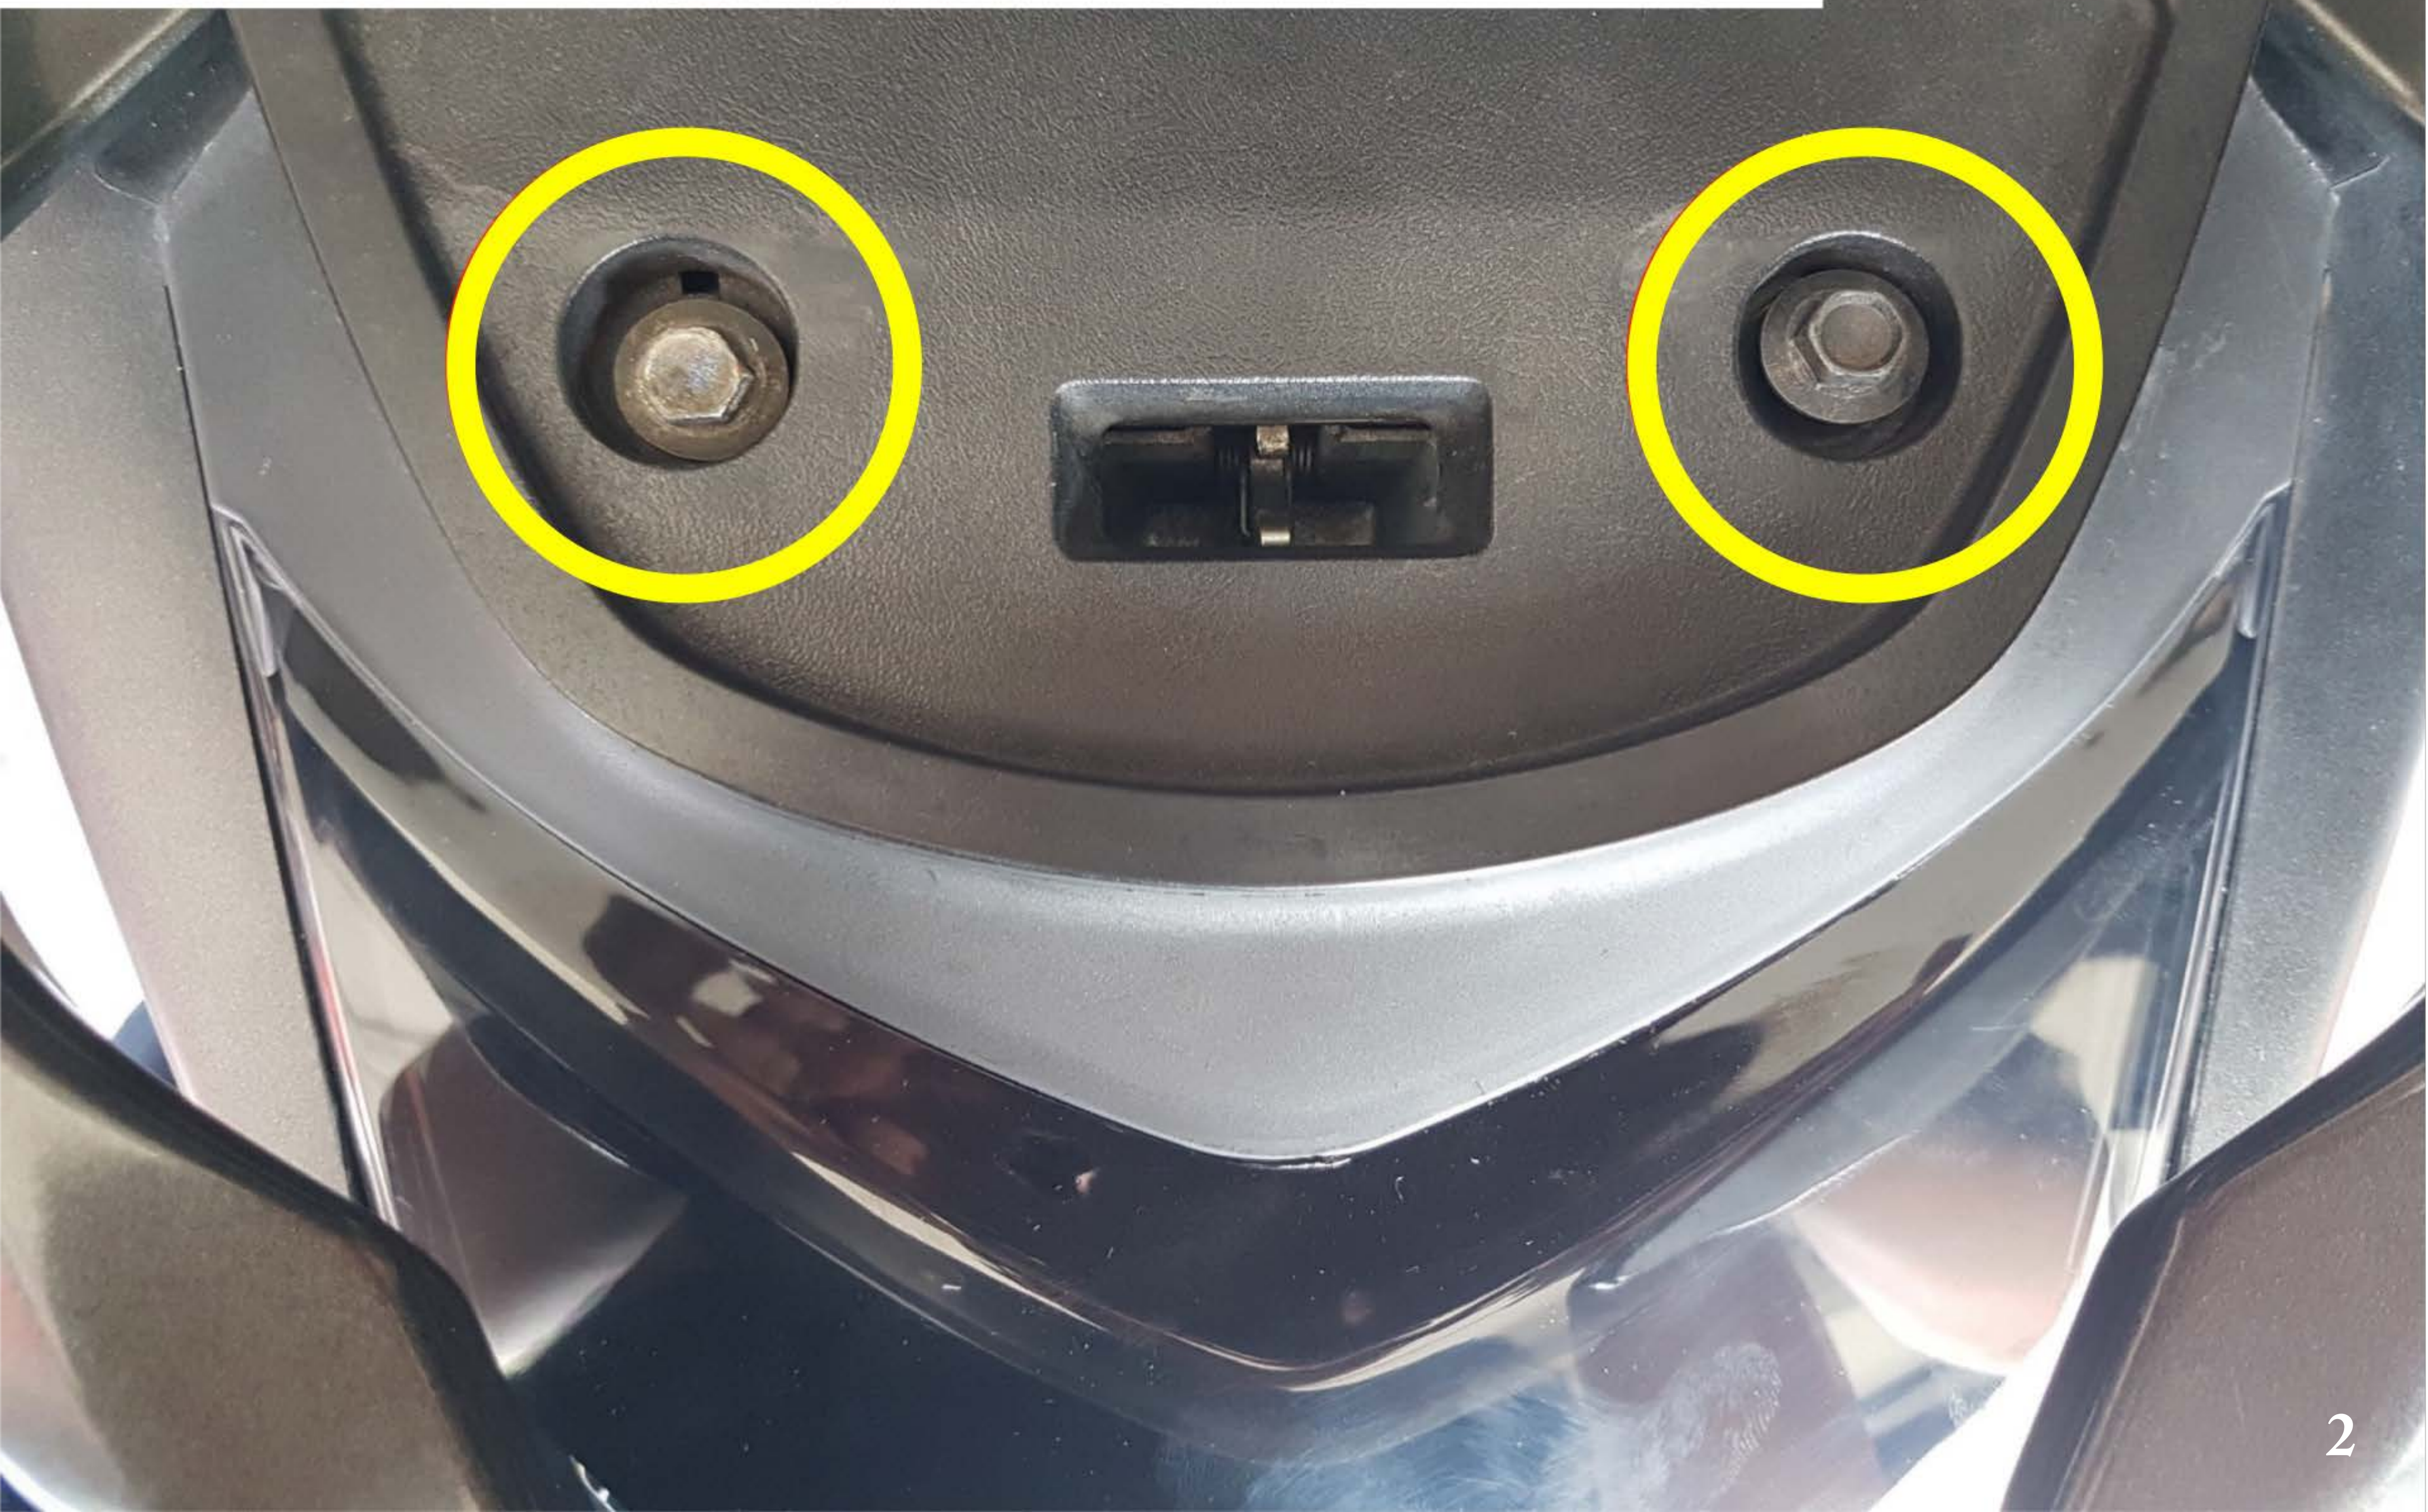

卸下空濾下方螺絲



壓下空濾護蓋並拆除



卸下內部螺絲



卸下螺絲

拔除進氣歧管



拔除曲軸岐管

卸下空濾



卸下螺絲

拆開空濾



❖ 其中五顆螺絲需要沿用

拔除内管沿用



拔除進氣歧管並沿用



裝上內管



裝上進氣岐管

以熱融膠固定



內外蓋內部放上膠條

注意事項

安裝 FORCE 改裝後扶手以及 SMAX 改裝後扶手，
套筒需於上方往下套，請勿由下往上套，
會造成後續扶手施力點不當容易斷裂。

剪掉多餘膠條



放上濾心

蓋上外蓋鎖上螺絲



裝回曲軸岐管




裝回進氣岐管

鎖上螺絲



鎖上螺絲

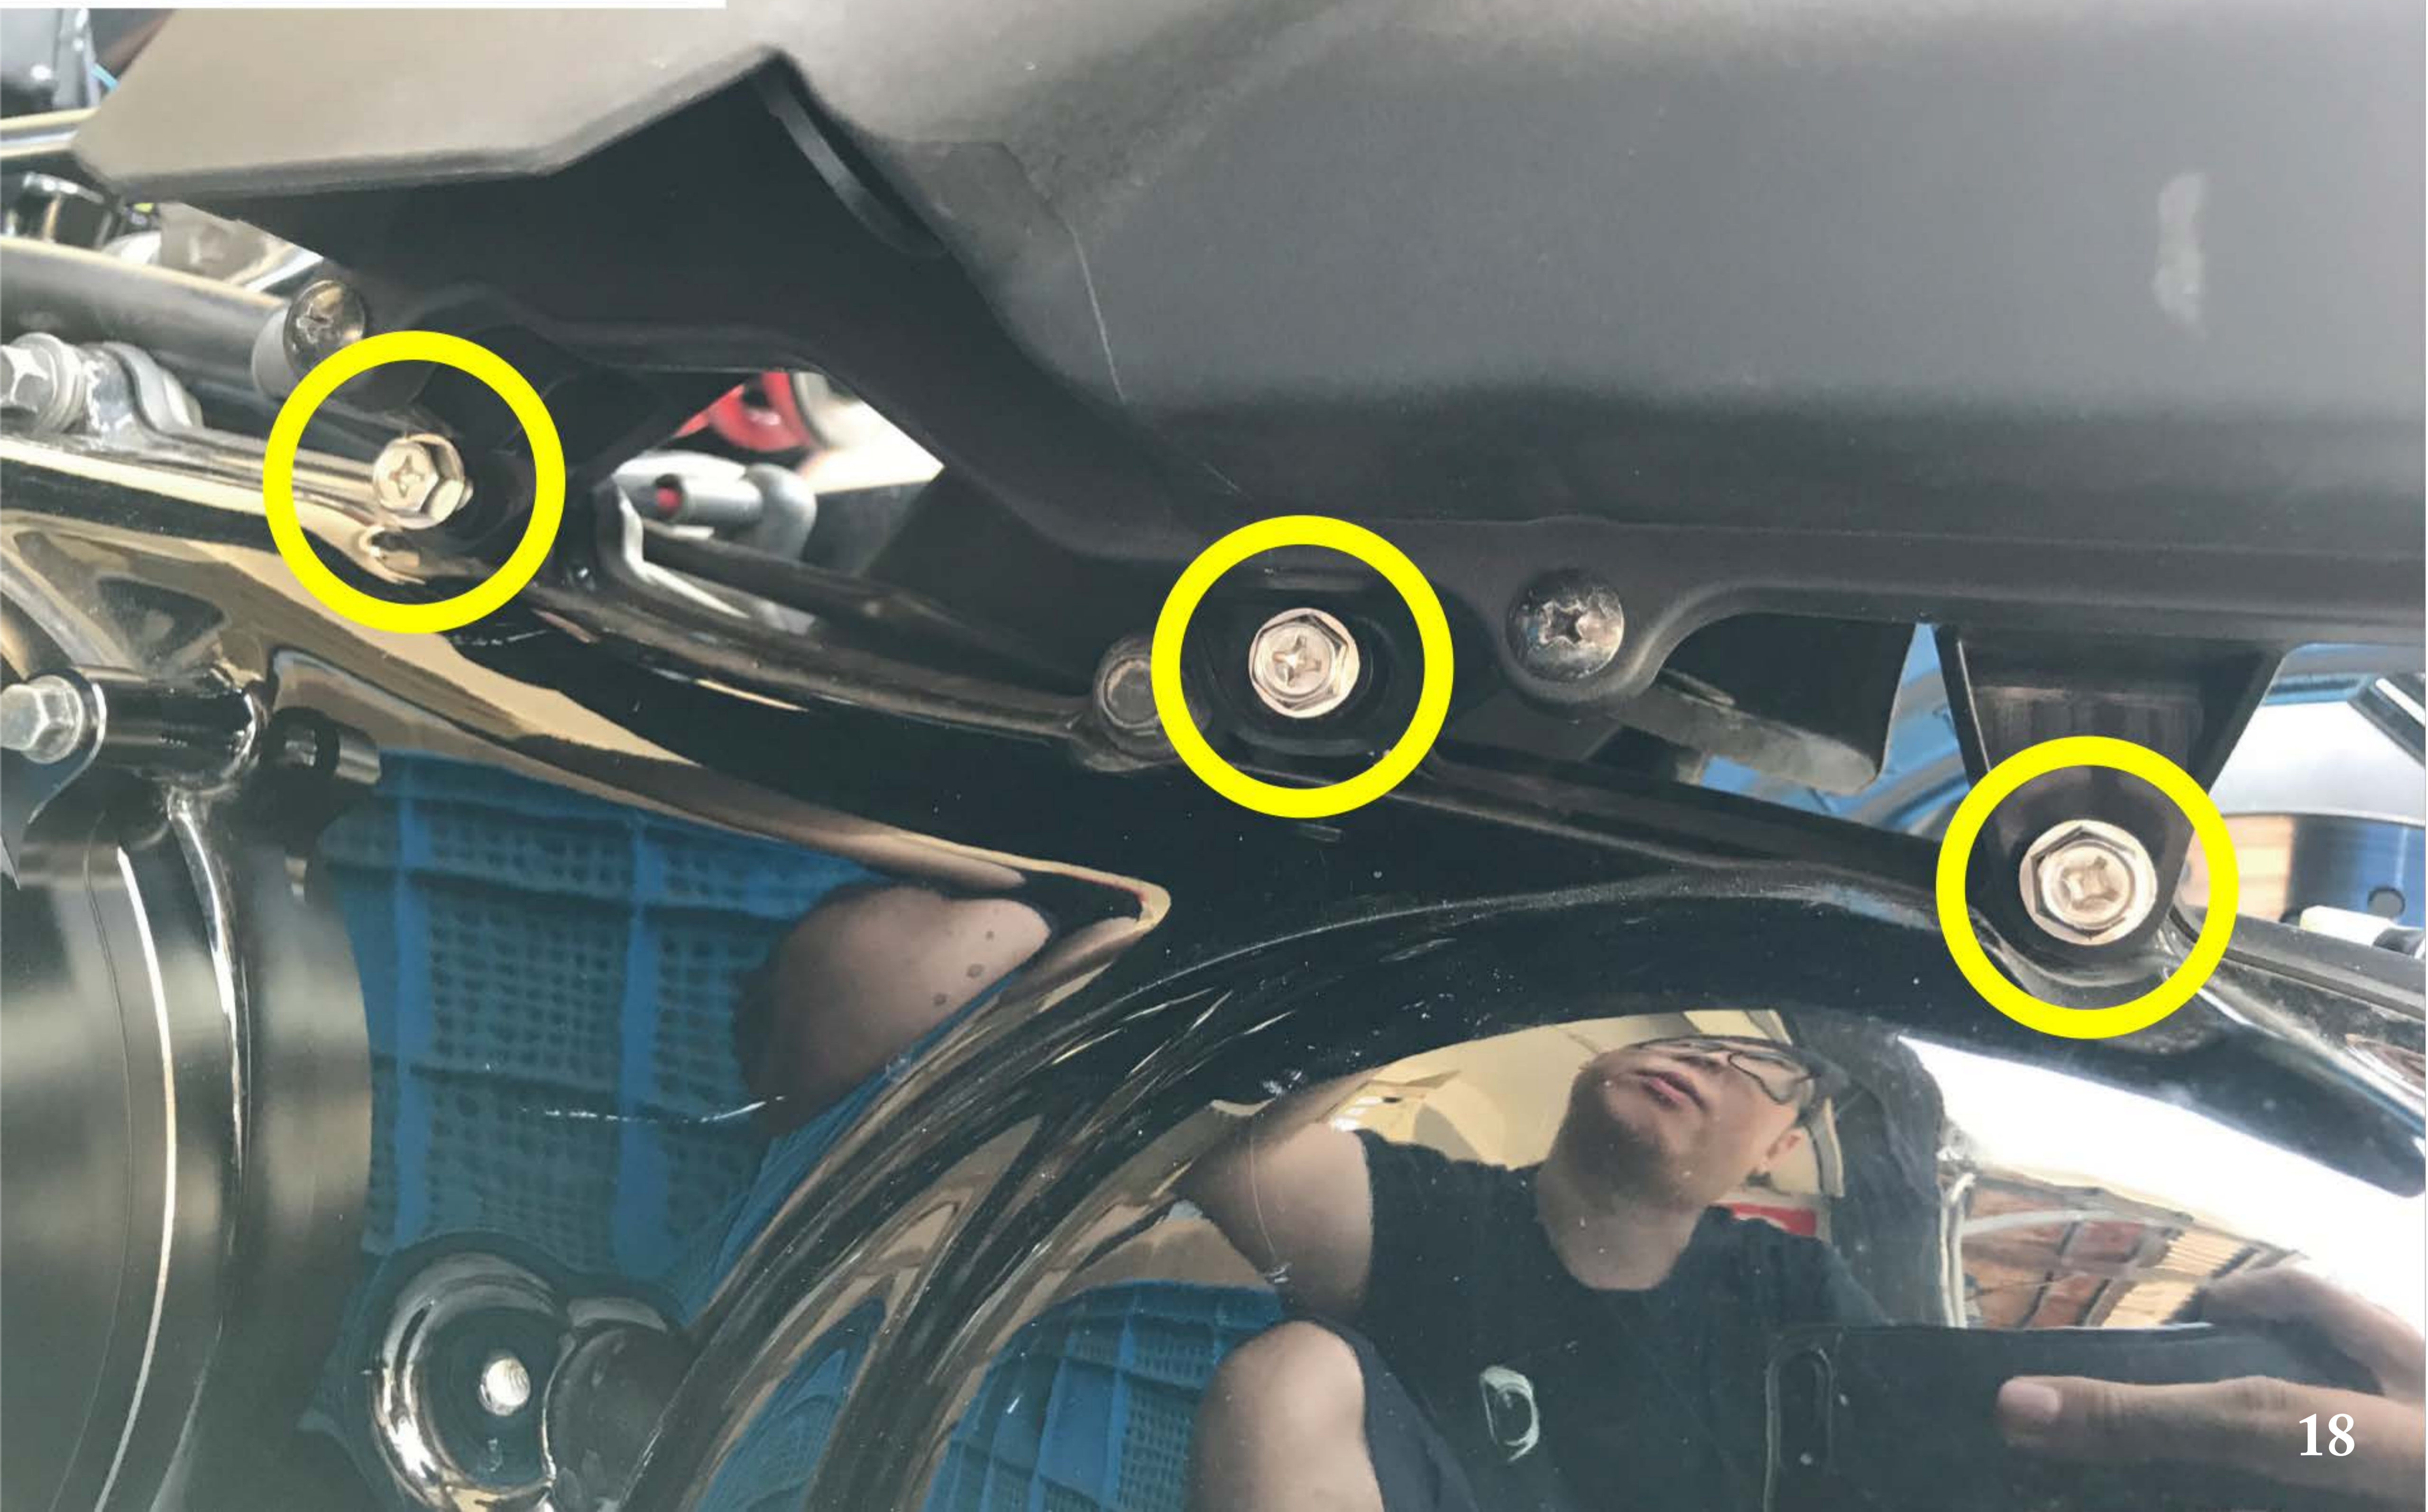

拔除線組，拆除電池



注意事項

SMAX 車種若「避震較軟」或是「載重較重」時，可能會造成騎乘時「碰撞到空濾」，購買前請先注意



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER



安裝完成

<http://tw-lightmaster.com/shop/>