



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER

FS-MAX

改裝車殼

安裝說明書

Assembly Instructions



產品內容



前左右側殼



後左右側蓋



大盾



前内土除



儀錶殼



大燈下巴



內土除支架




大燈左右支架



轉接線



車台支架

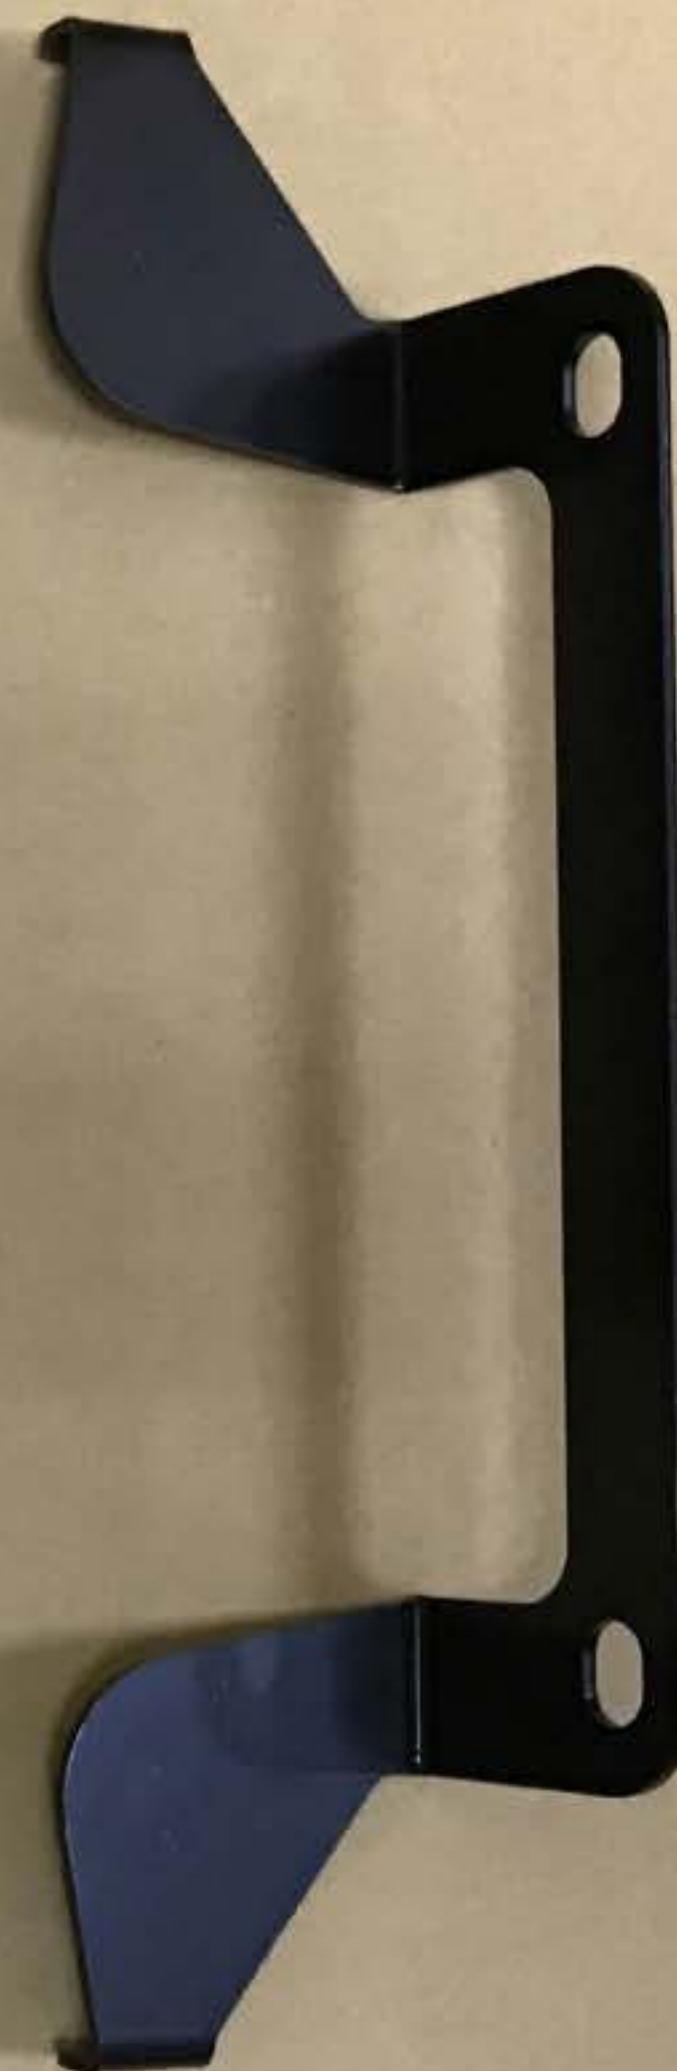

方向燈支架



(5mm 螺絲+夾片)×3



6 角螺絲×2
墊片×4




4mm 螺絲×12





前方向燈


所需工具

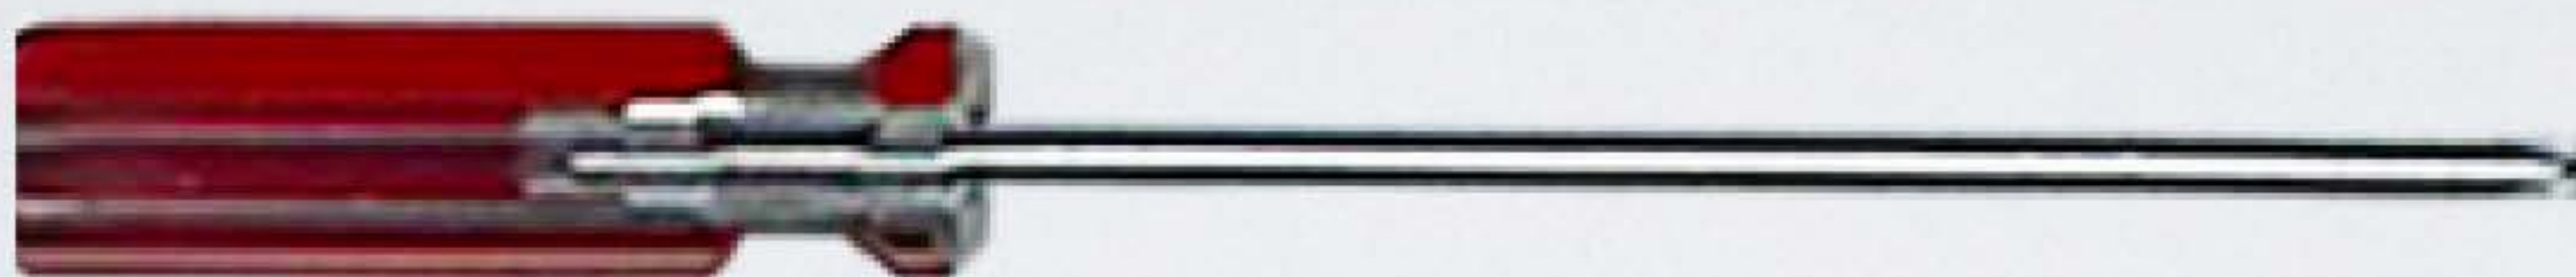

十字螺絲起子



星字螺絲起子

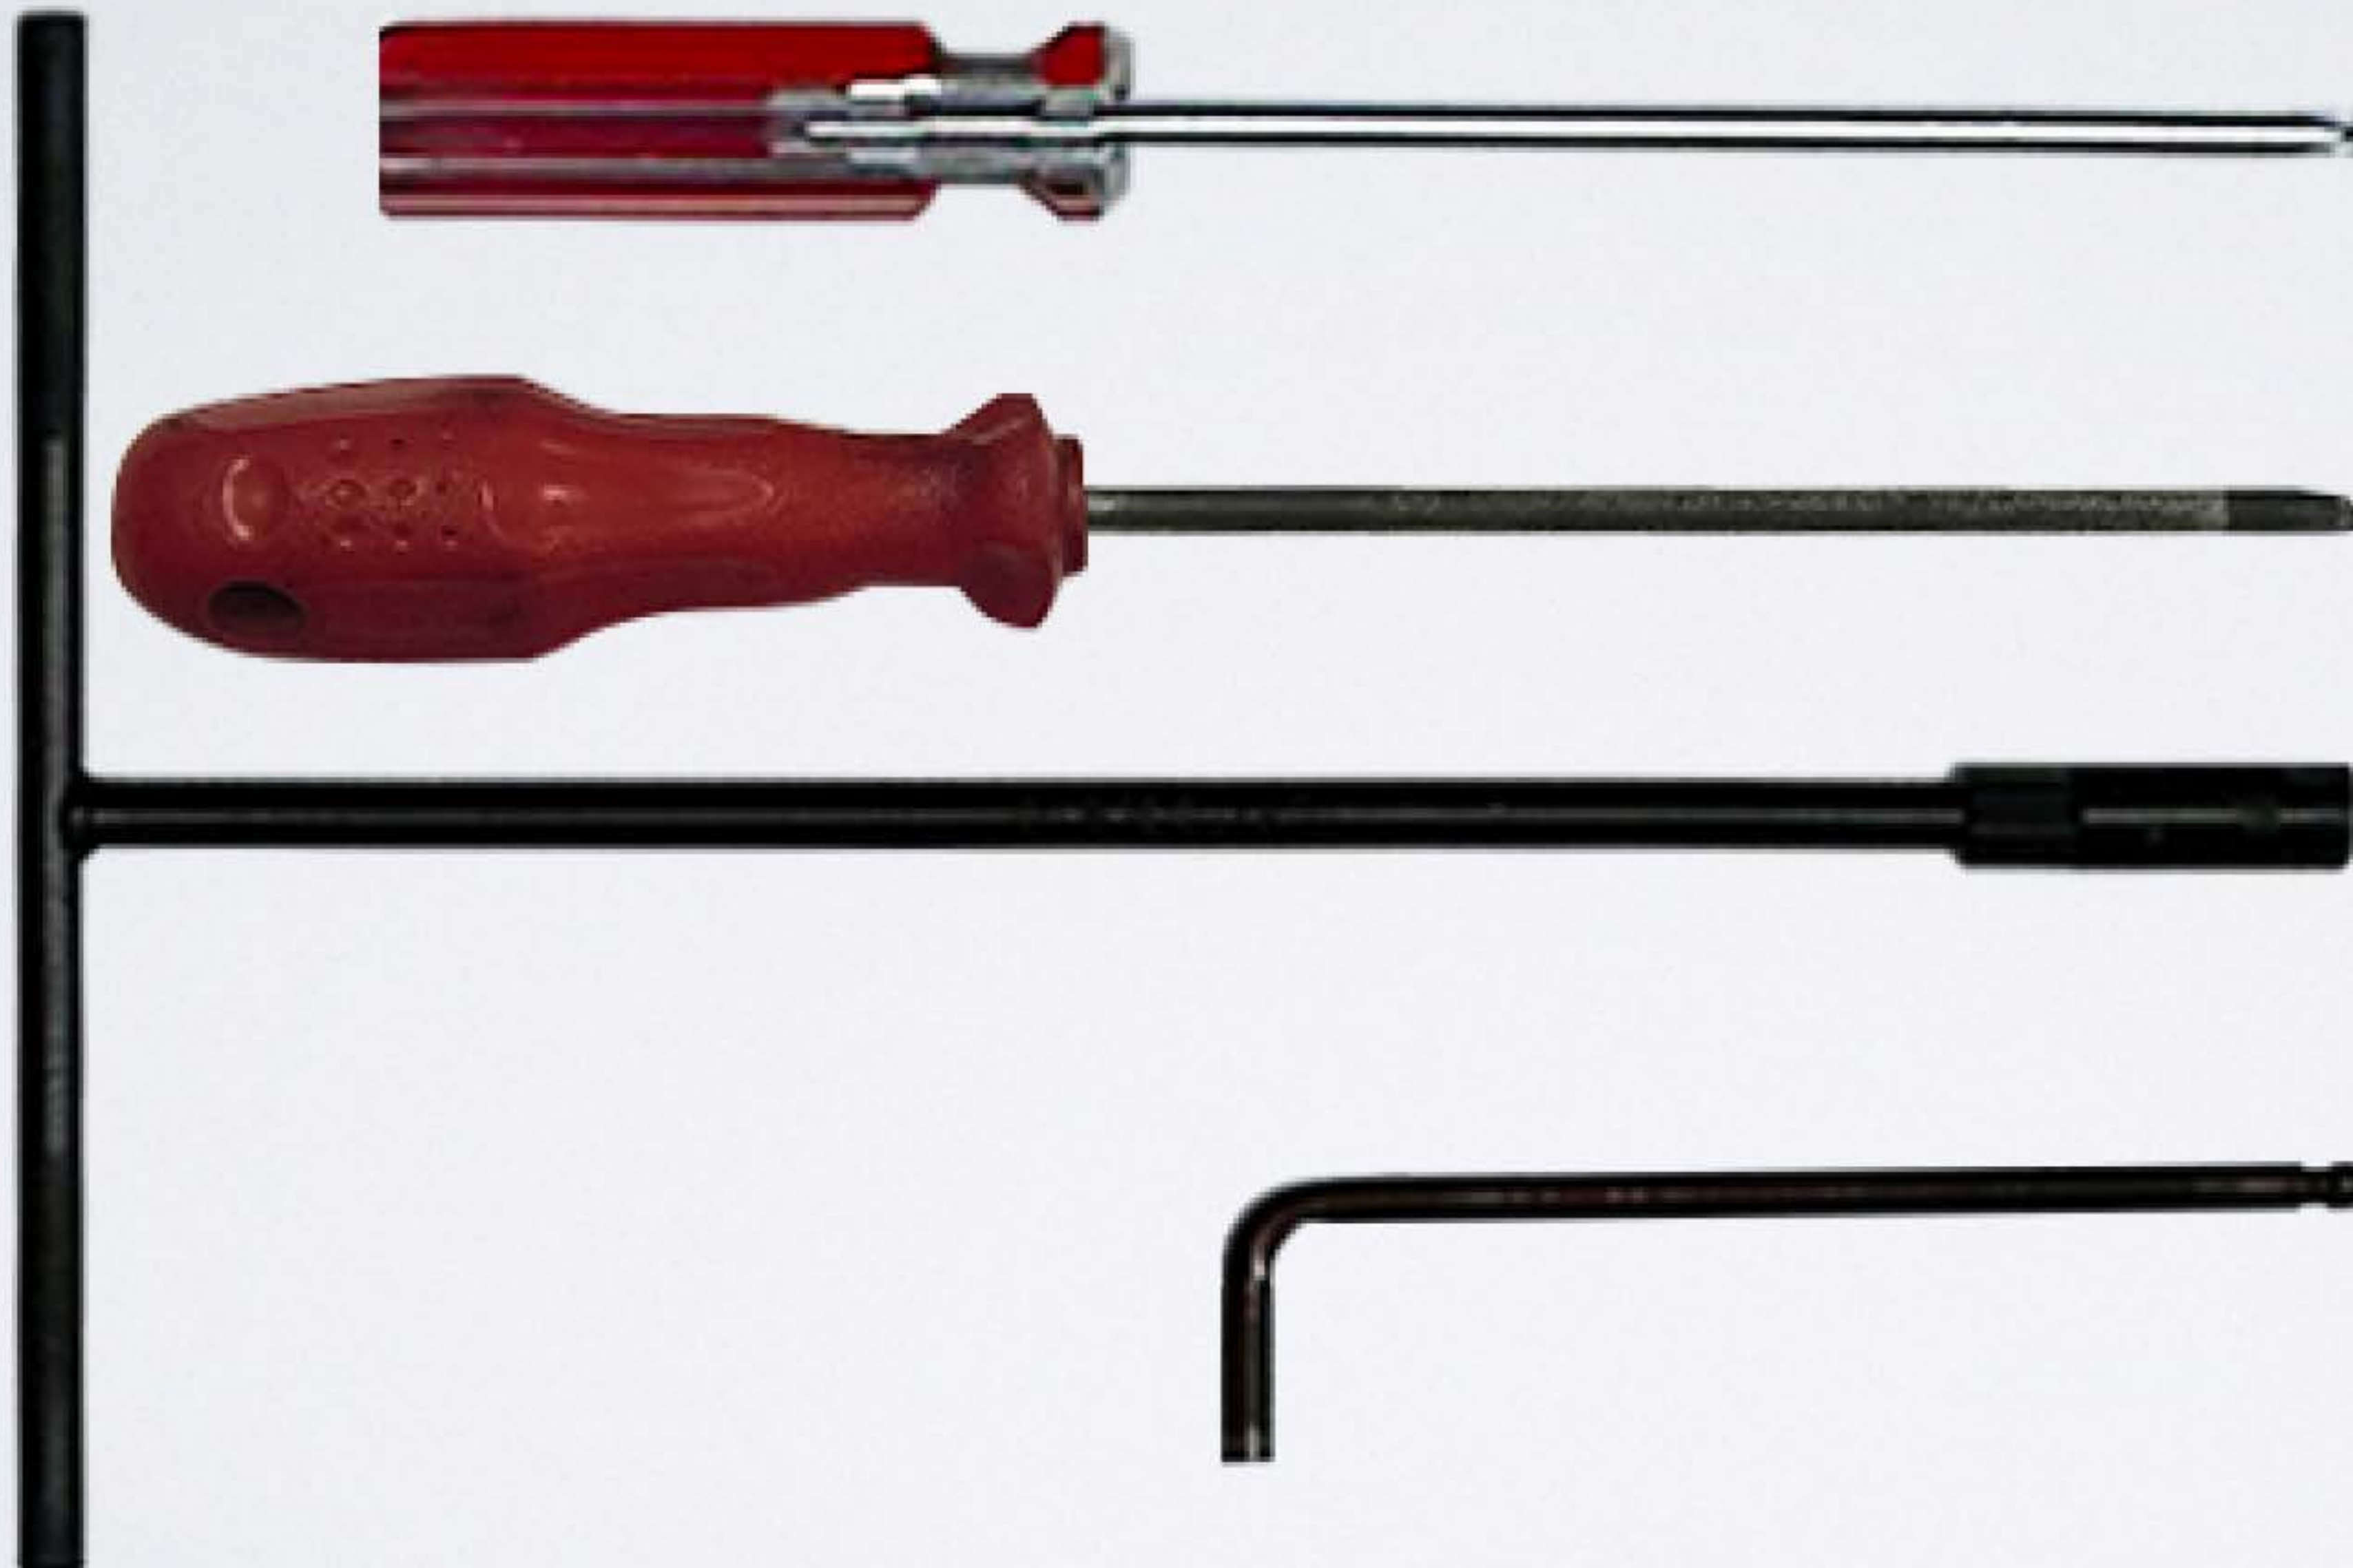

外六角 10mm



內六角 6mm

開口扳手10mm




安裝說明

車殼

卸下大盾內螺絲，拆下大盾



卸下左右四顆螺母

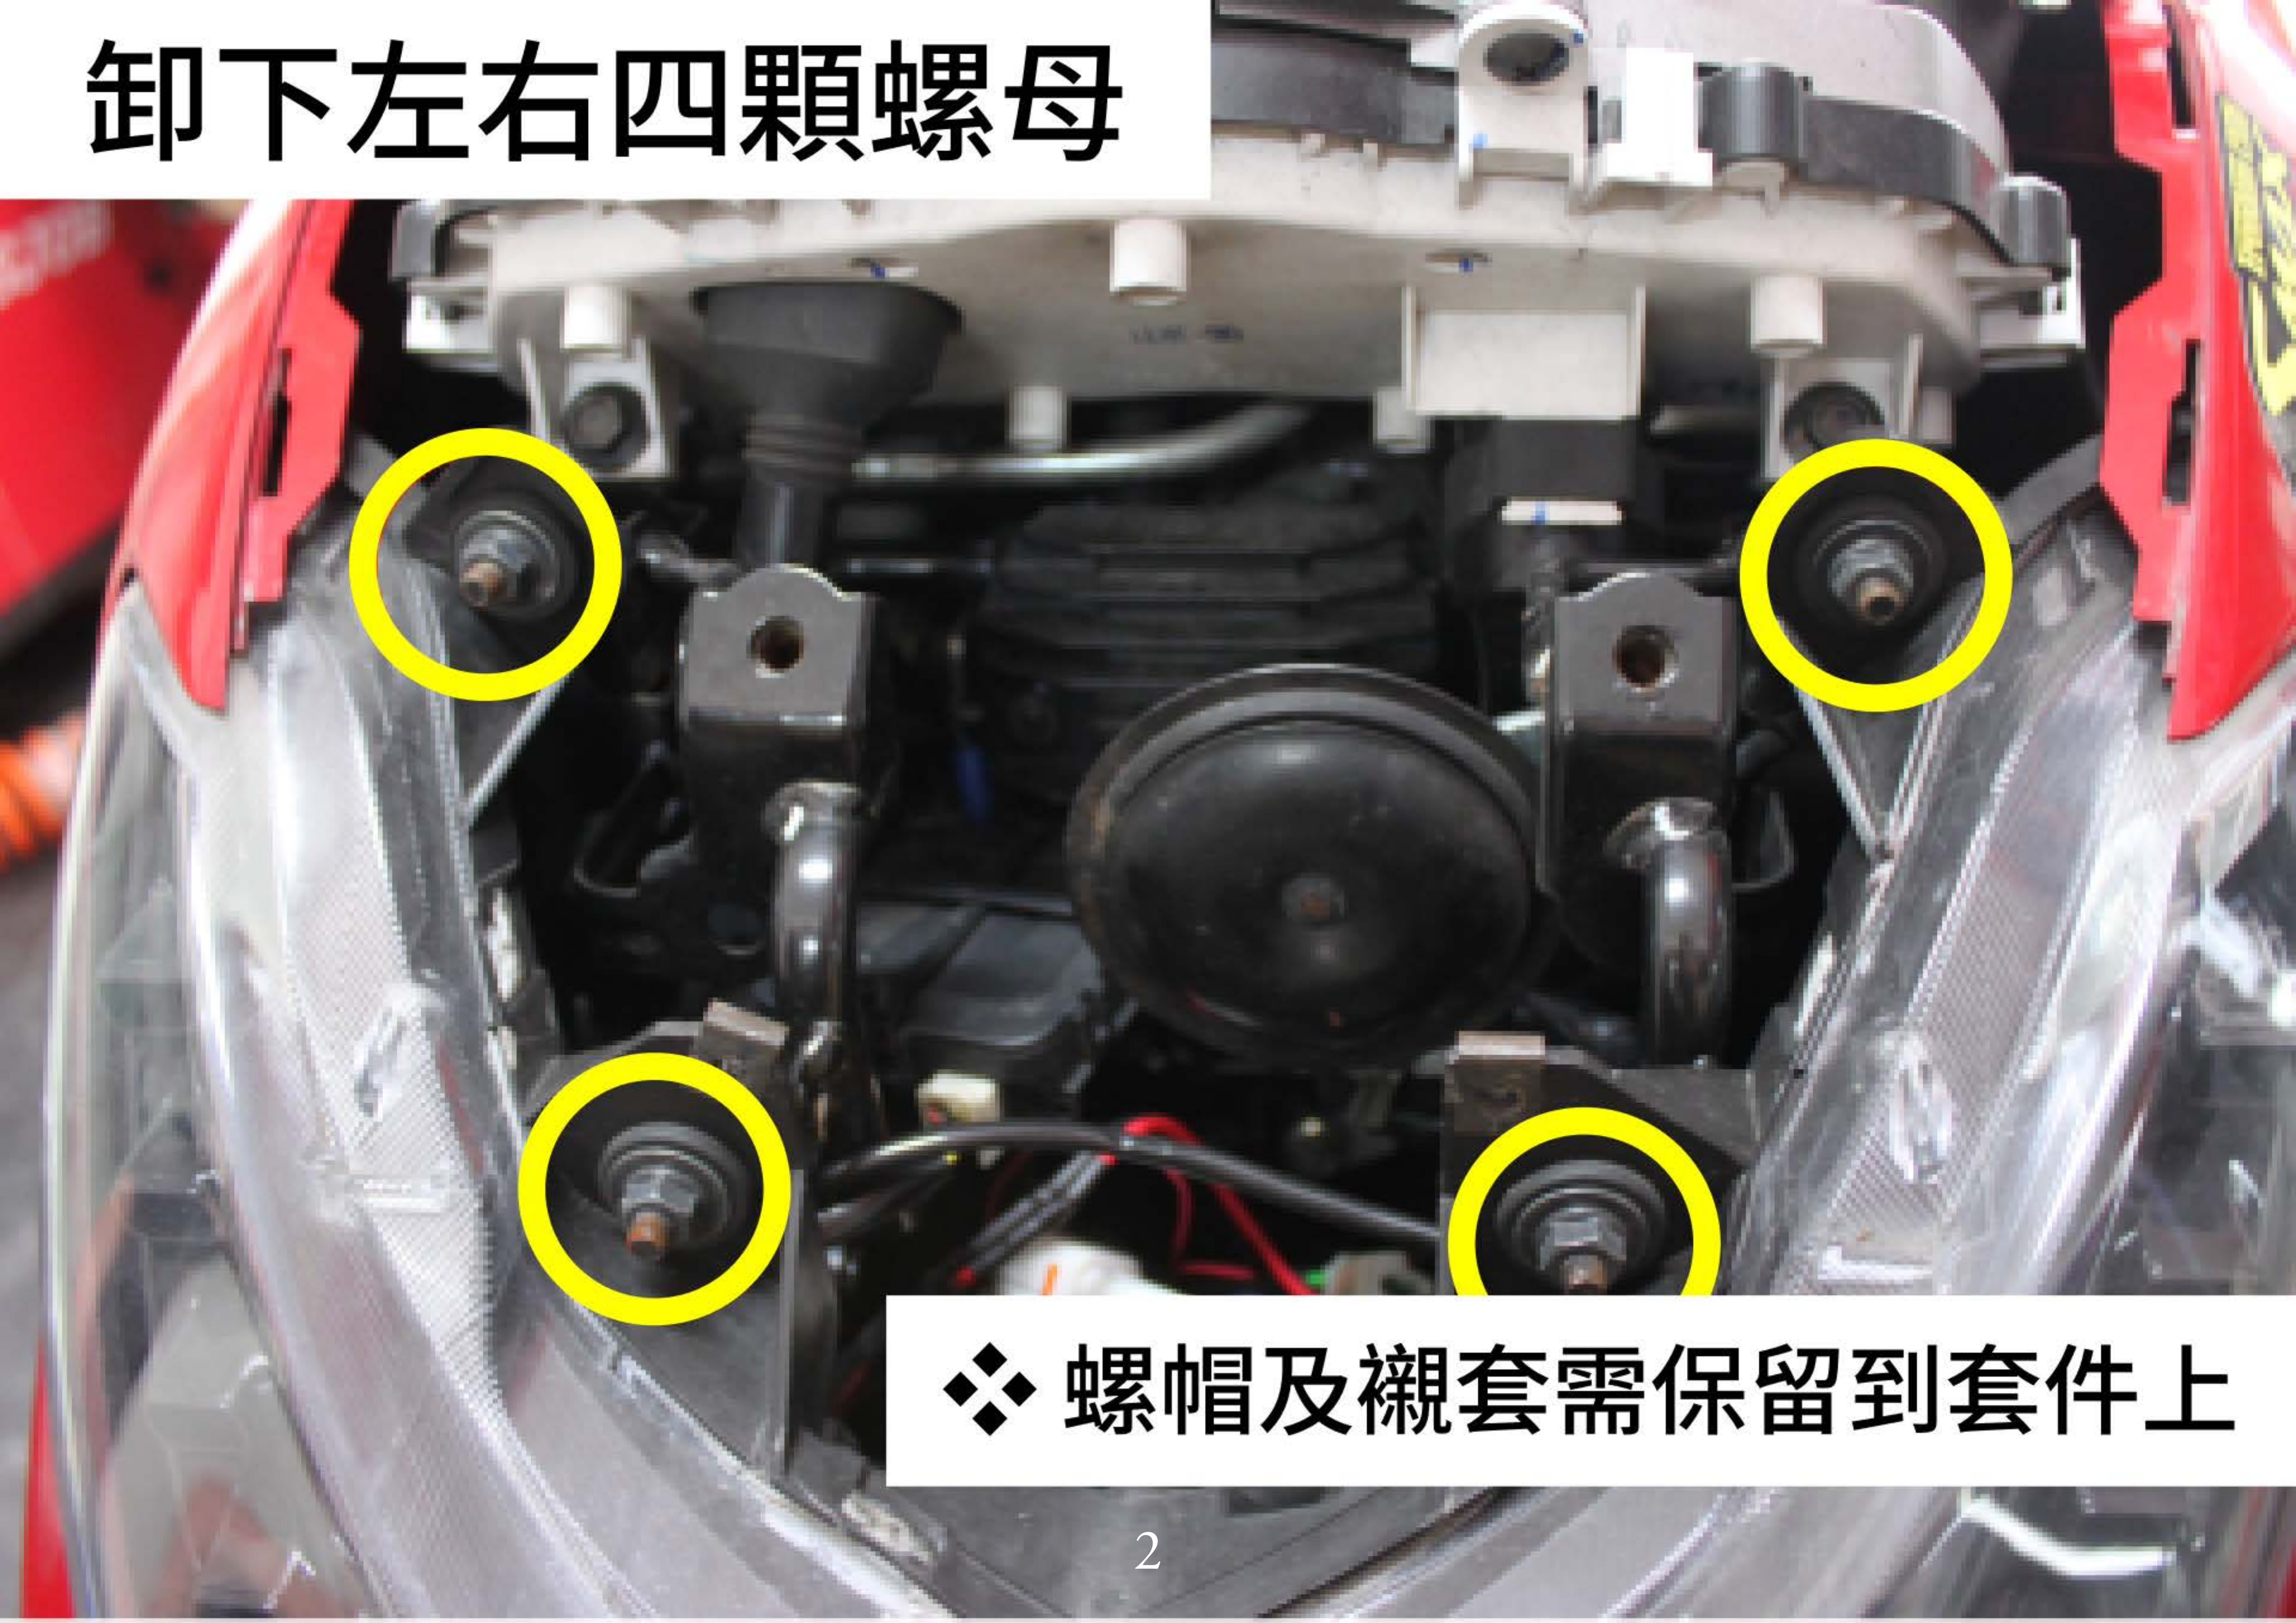

❖ 螺帽及襯套需保留到套件上

卸下内装左右螺絲



卸下腳踏左右螺絲



卸下前內土除左右螺絲


拉開車殼



拔除大燈接頭



拔除方向燈 3PIN 接頭

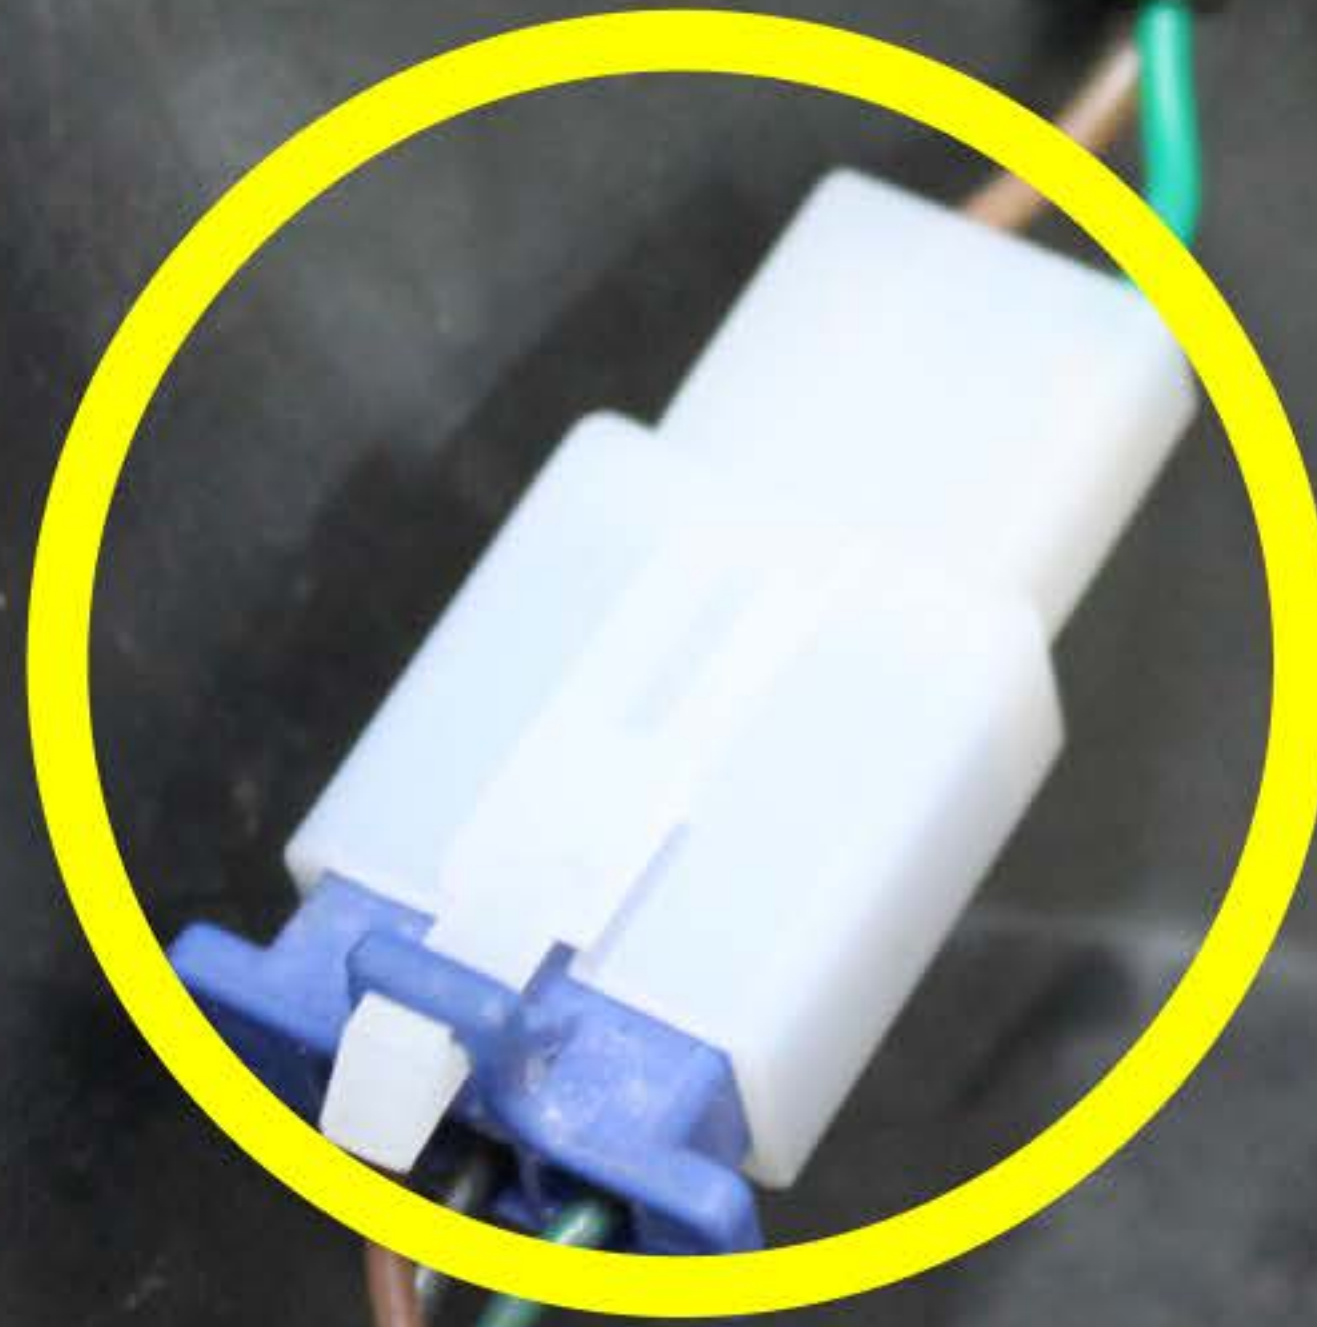


拔除下方晝行燈 4PIN 接頭

拆下側殼以及燈具



卸下前內土除左右四顆螺絲

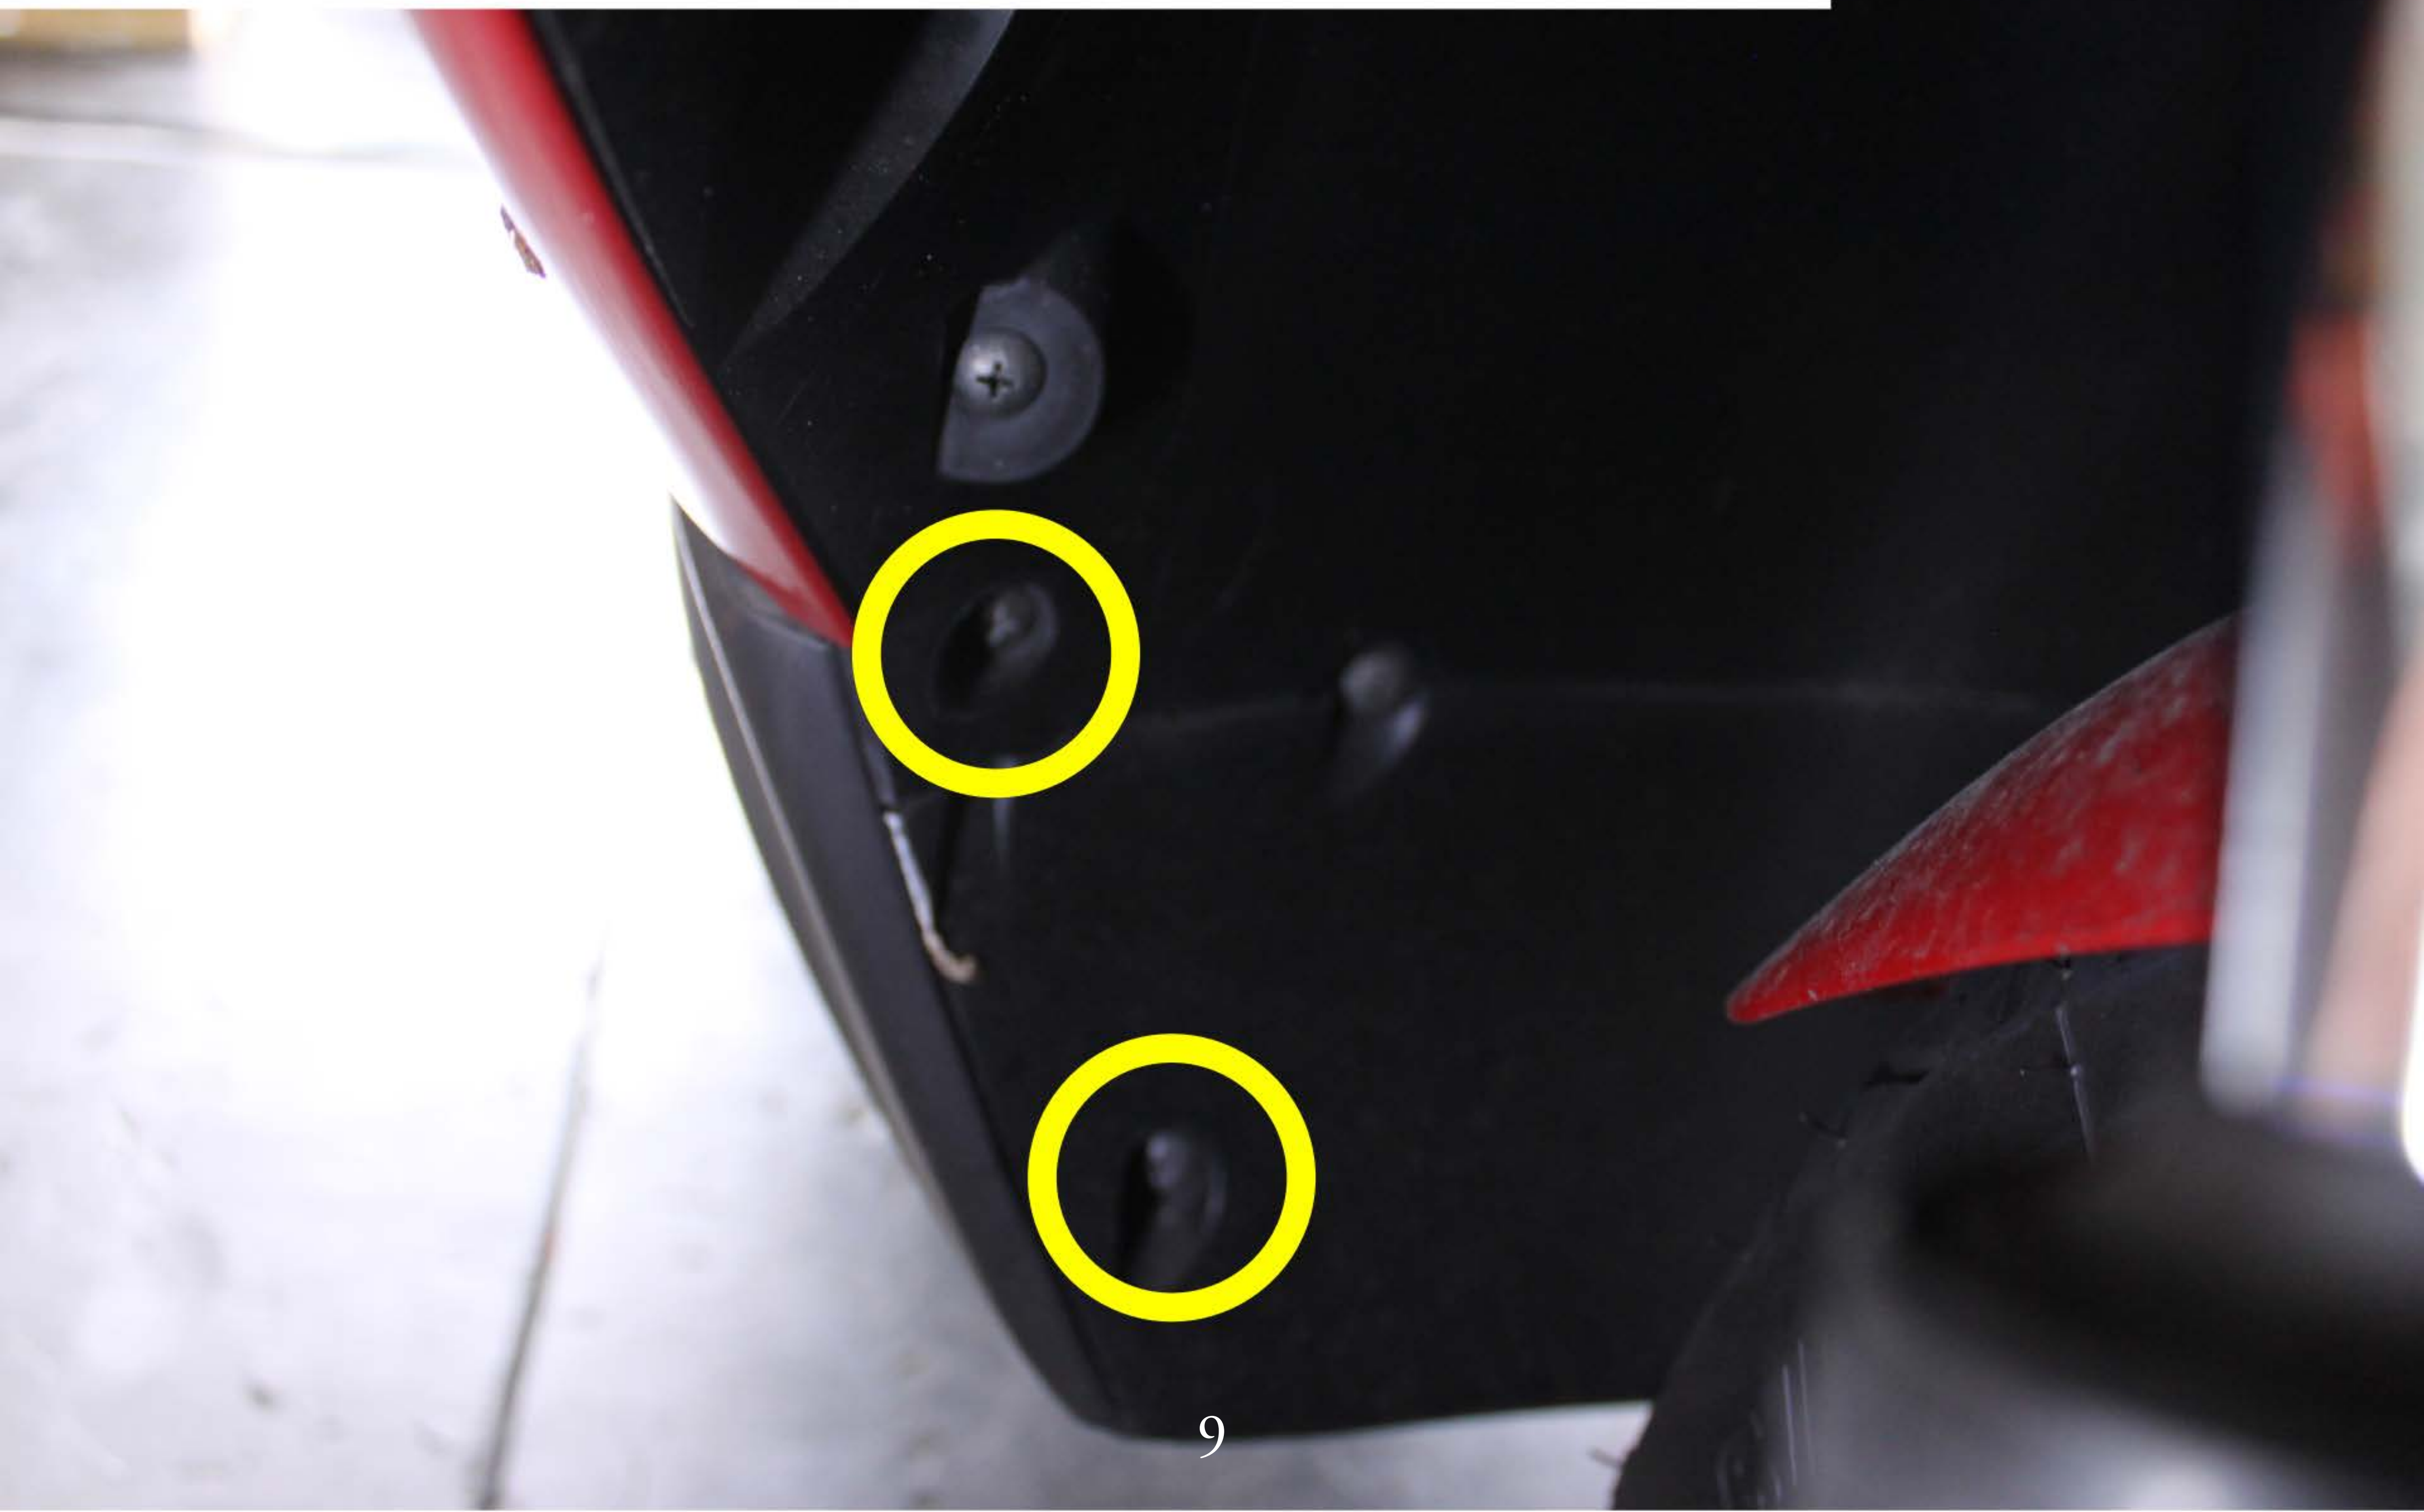

卸下側條後方螺絲

拆除側條



卸下側條內部螺絲



卸下螺絲



卸下螺絲，拆開車廂 (馬桶)



拔開後扶手前面左右塞子




卸下螺絲，拆下左右後扶手



卸下左右扶手後方螺絲



卸下左右螺絲

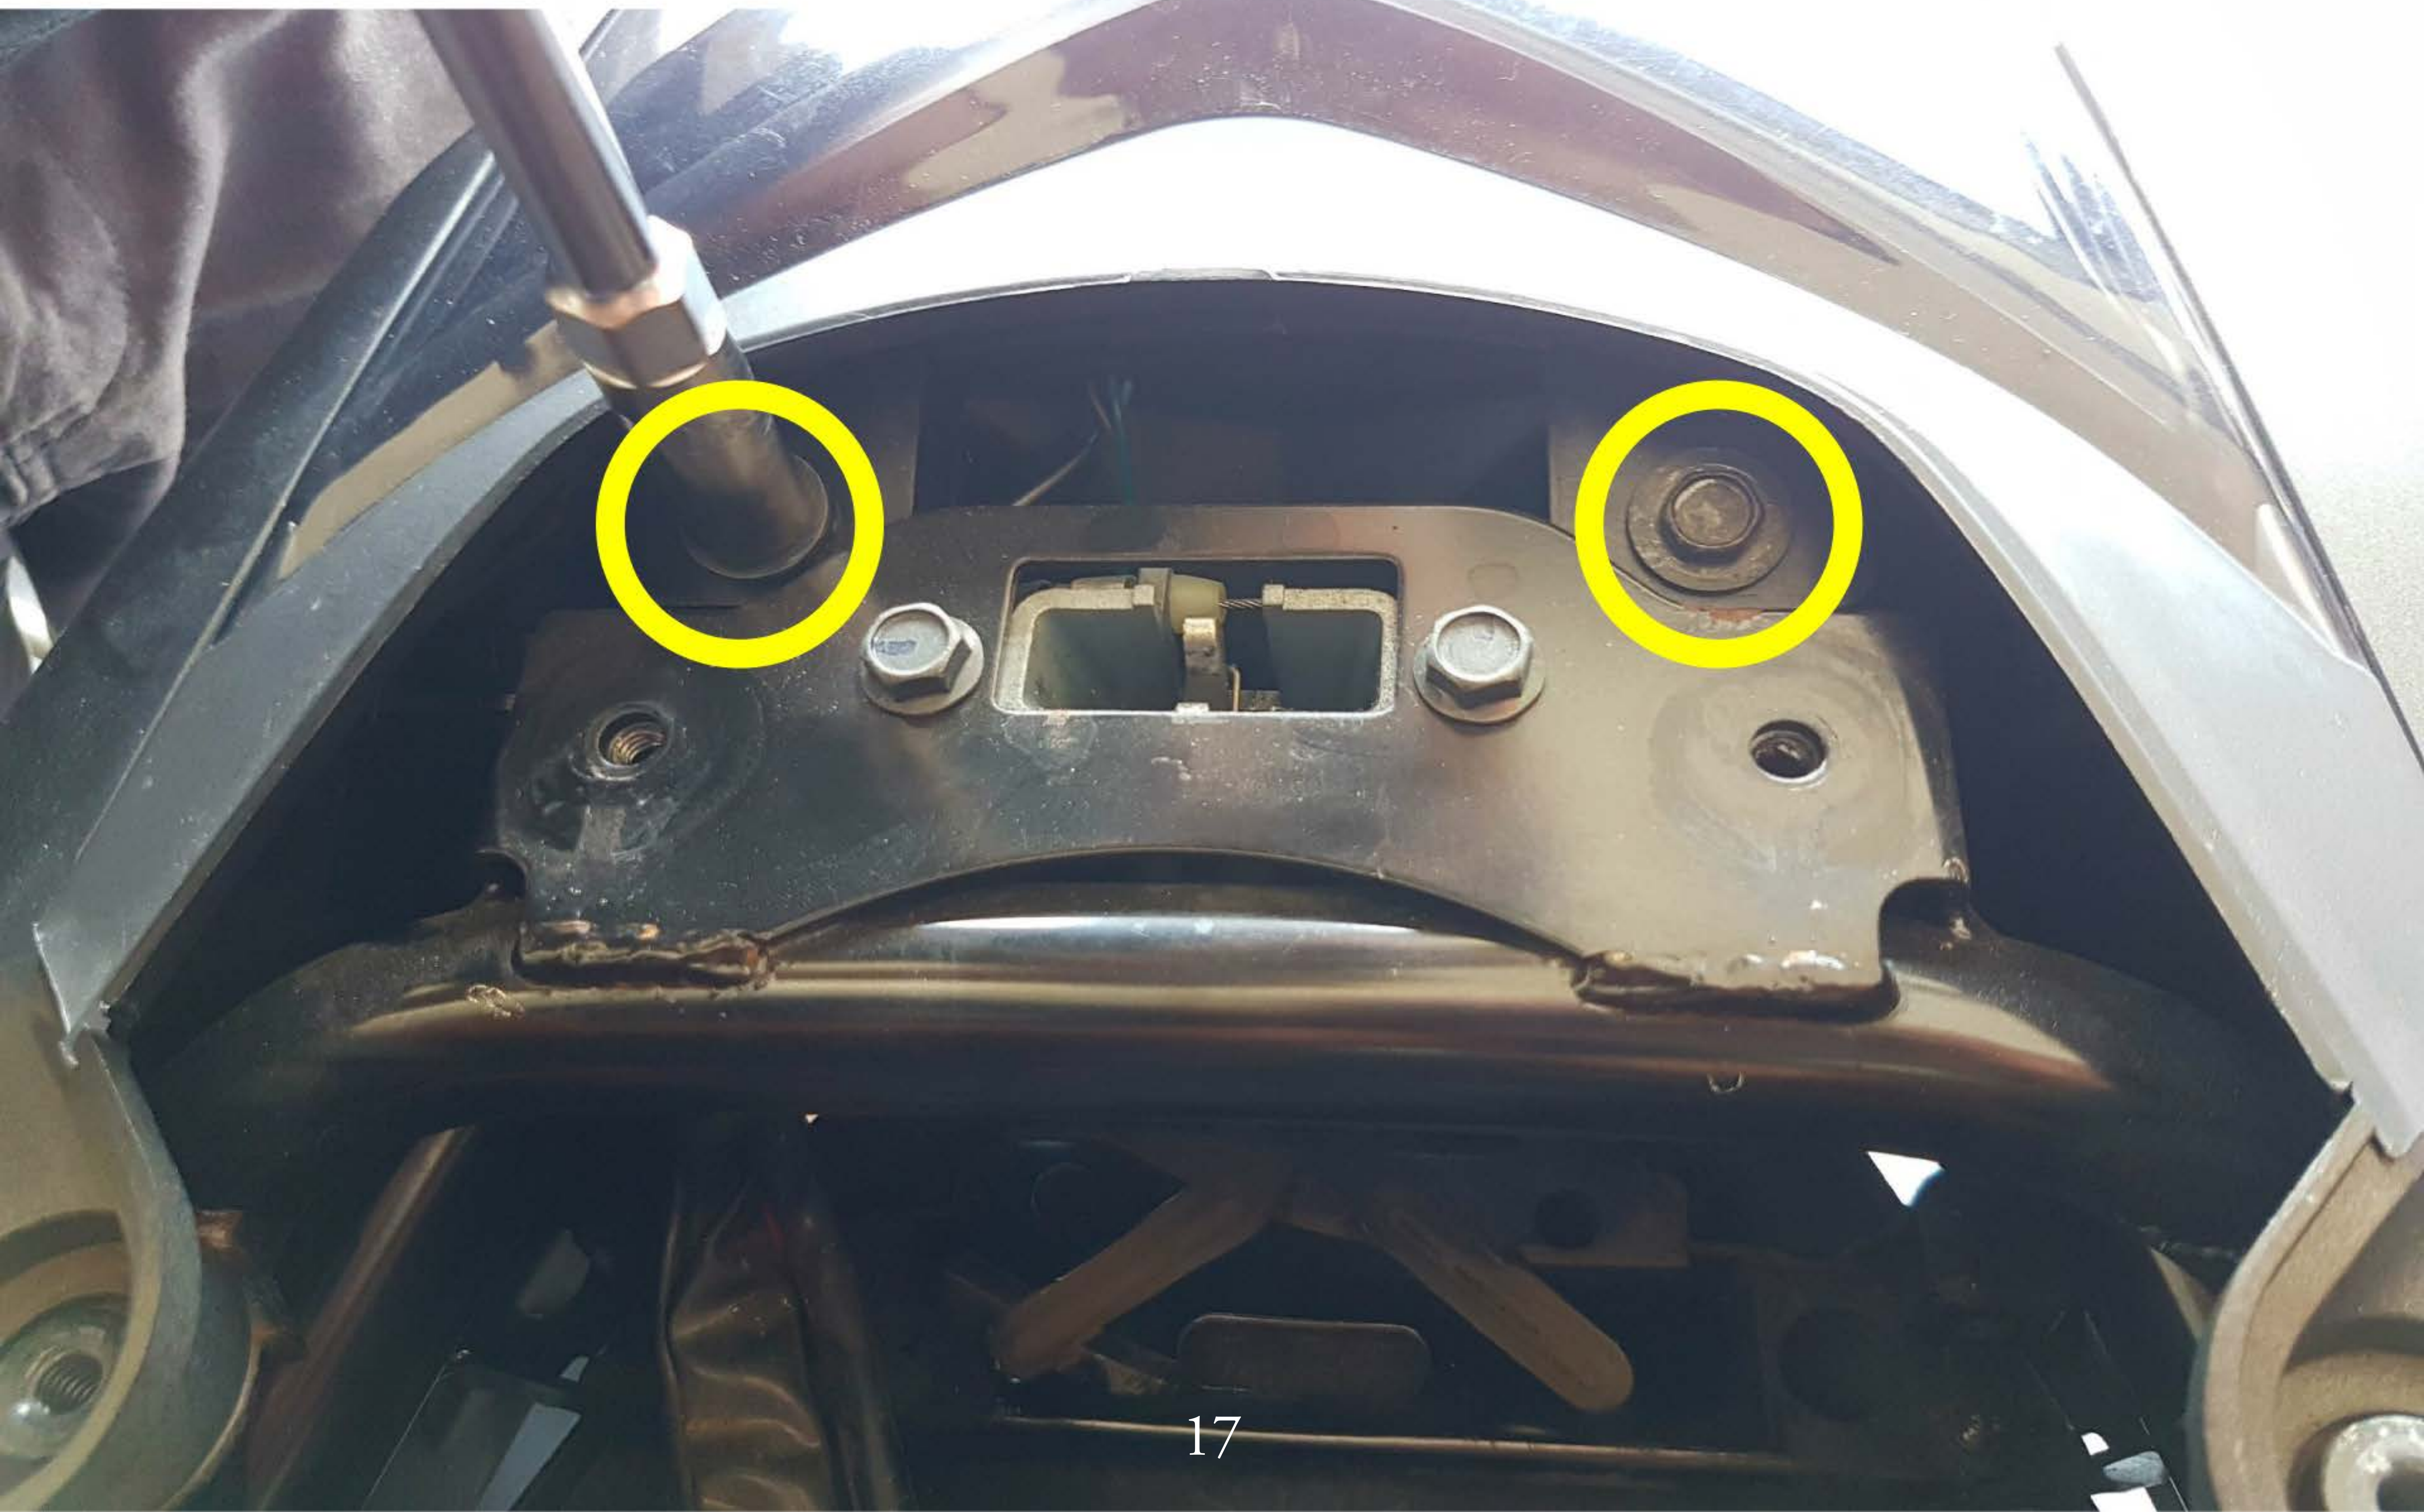


卸下左右螺絲



❖ 螺絲需保留到改裝後排版上

卸下左右螺母

拆下後牌板

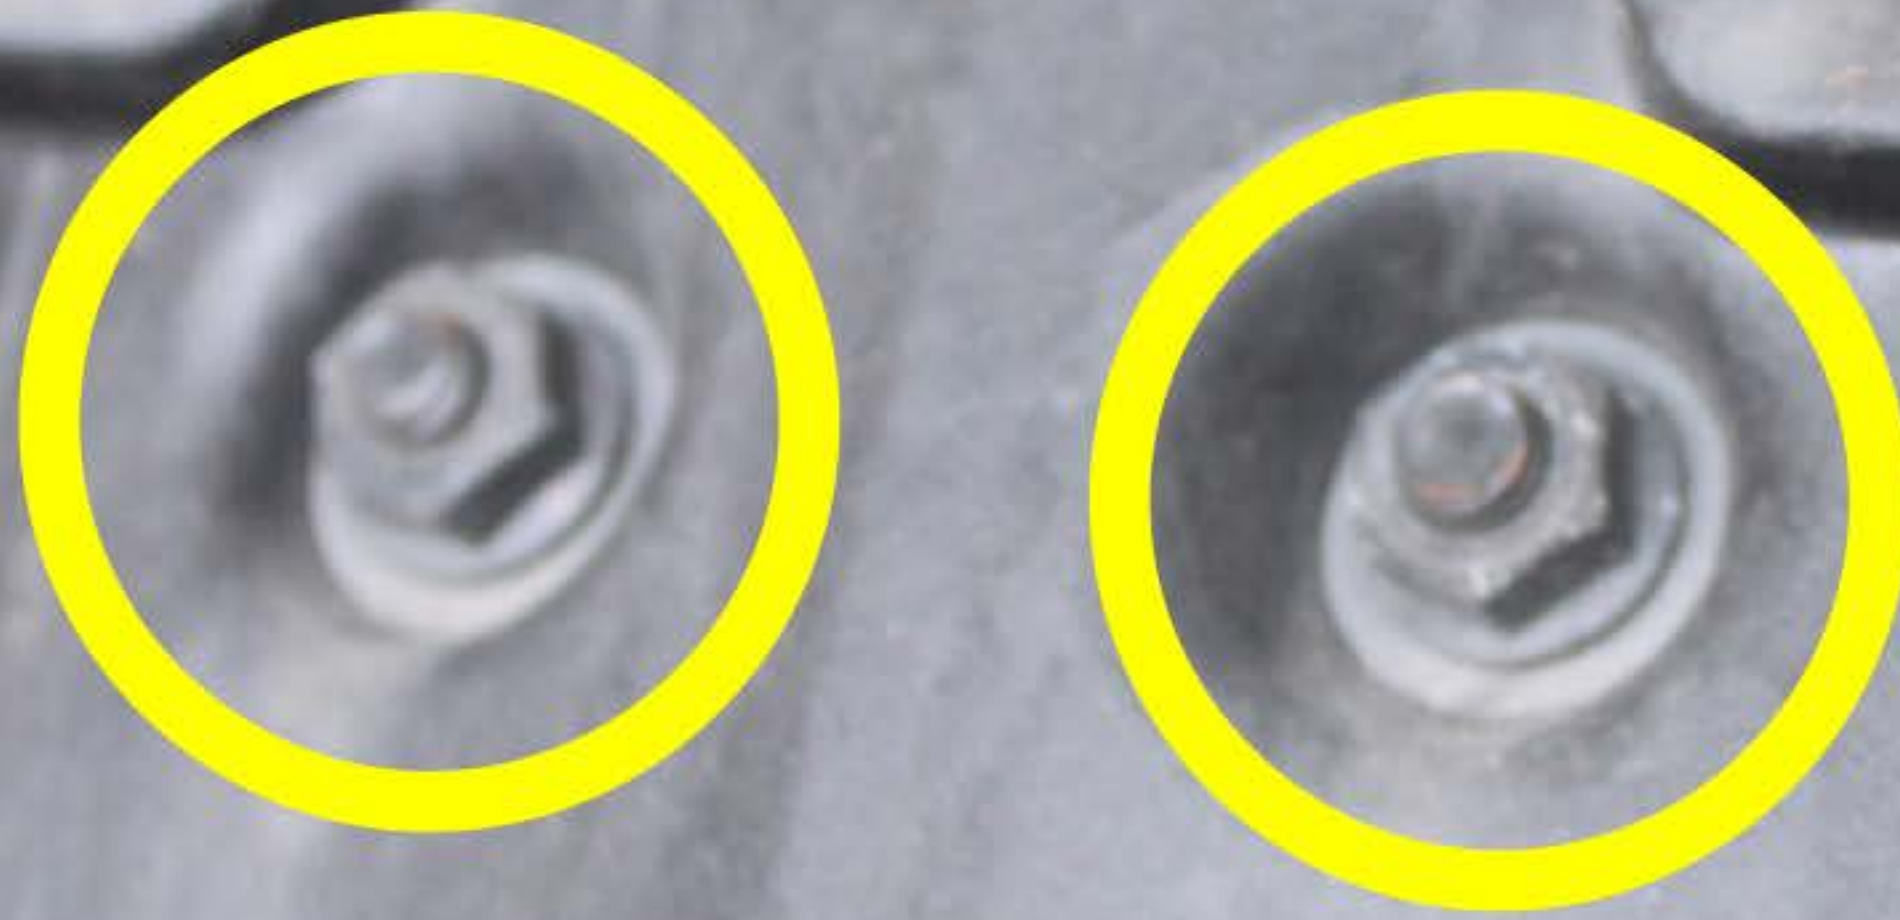

❖ 螺母需保留到改裝後牌板上

原車墊片注意



❖ 請小心不要遺失原車墊片

卸下胸蓋上方左右螺絲



卸下下方螺絲，拆下胸蓋



卸下内部左右螺絲



卸下側蓋

卸下插銷螺絲




拔開行煞燈 3PIN 接頭



拔開 2PIN 方向燈接頭

側殼連同尾燈一同卸下

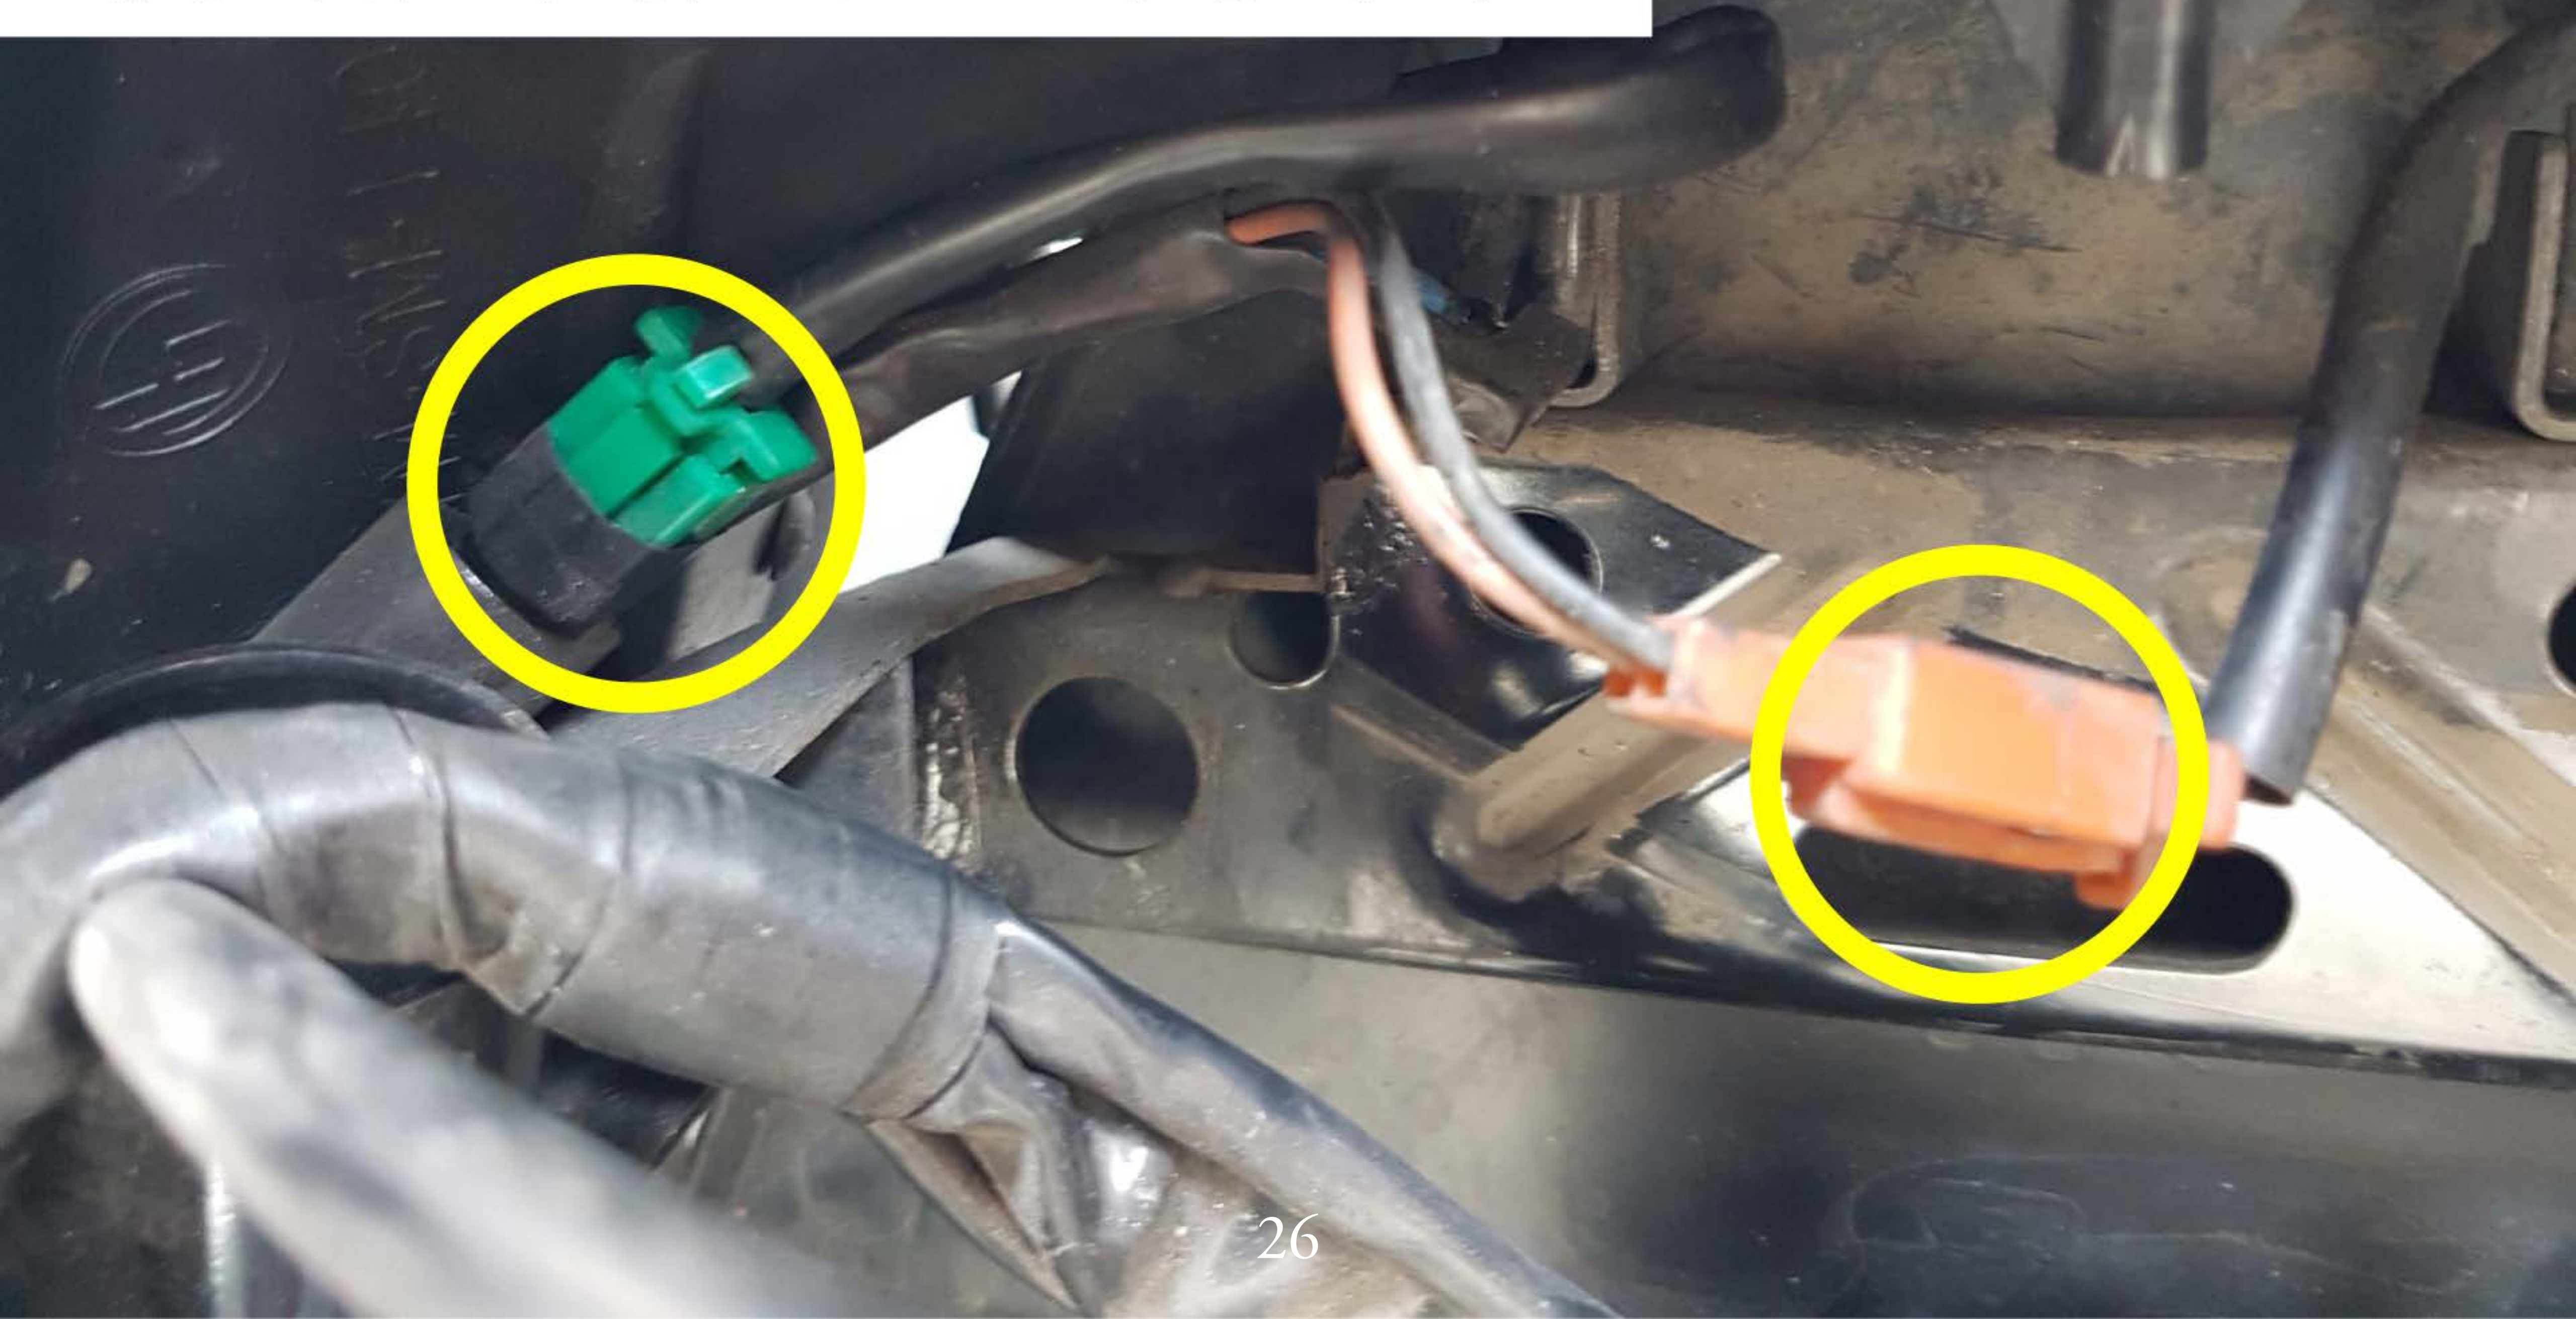

卸下尾燈共七顆螺絲




卸下尾燈前左右螺絲



❖ 請依照上方步驟反序將後半部裝回

拔除大燈強化線組

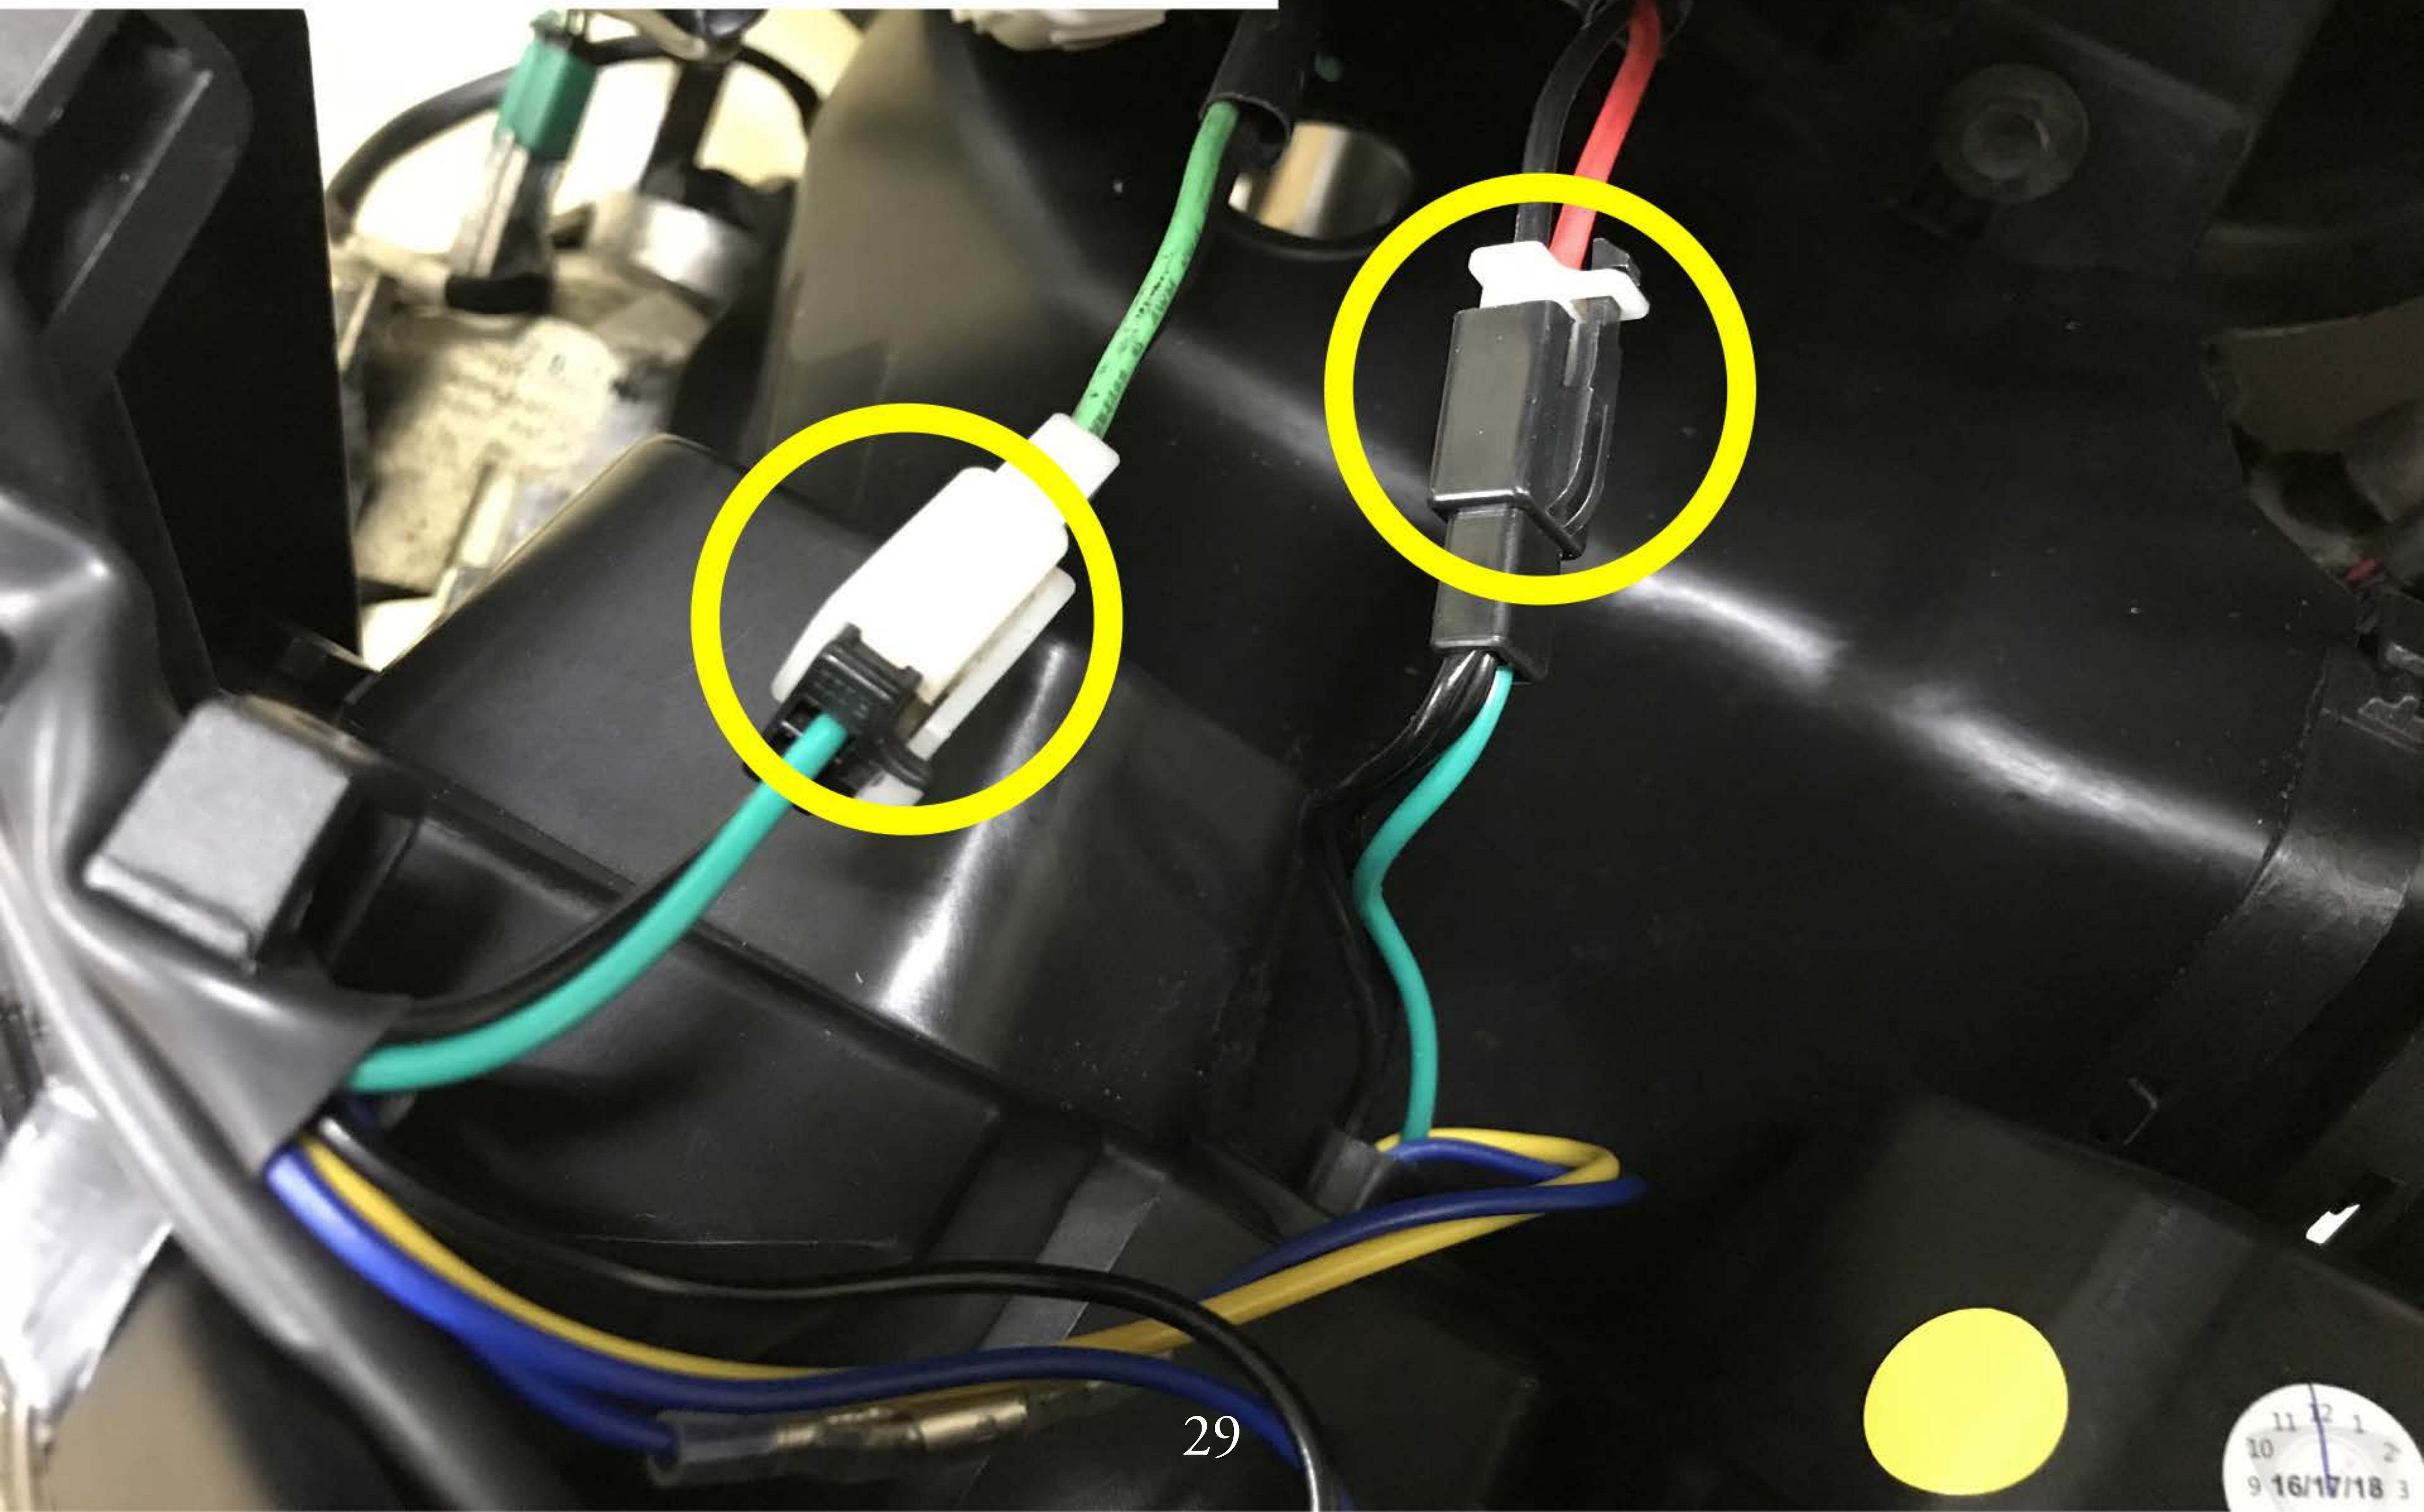

強化線組拉線



❖ 將強化線組電源線部分沿著側條往後配置

強化線組接上正負極




❖ 沿著車架一路往後配置電瓶處並將正負極正確鎖上

固定大燈繼電器



卸下左右螺絲

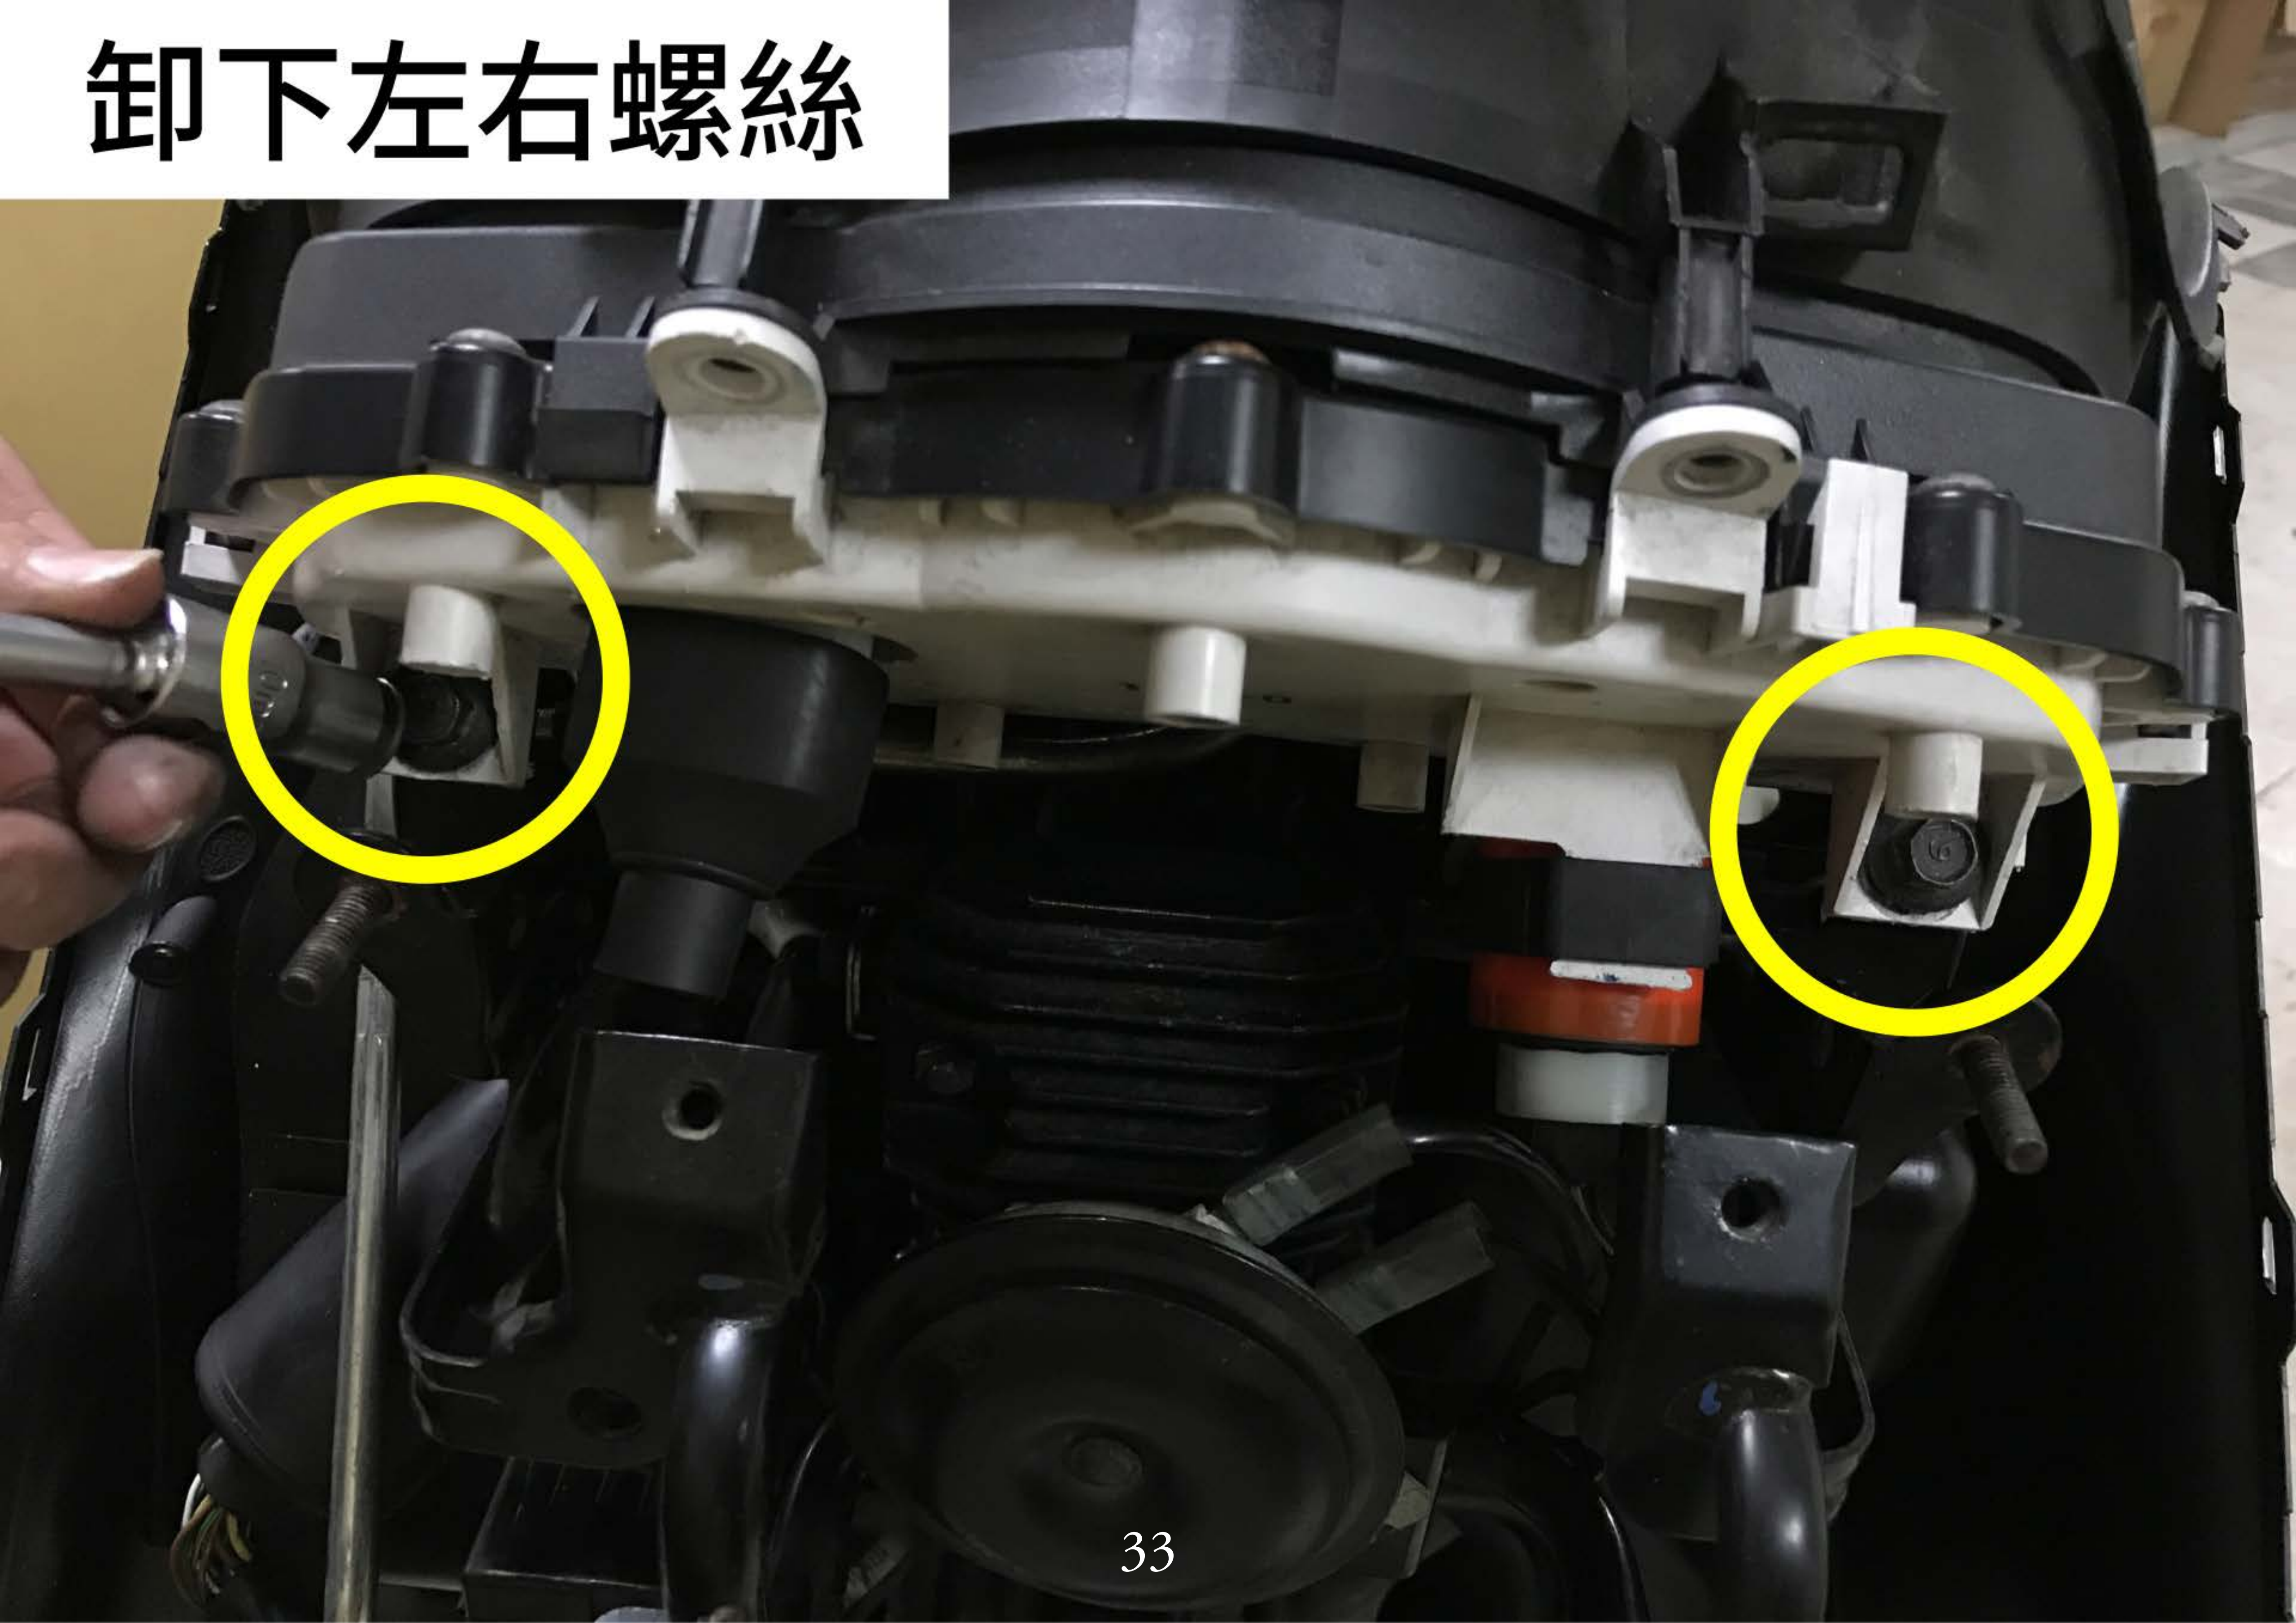

拔下線組



卸下螺絲並拆開



卸下内土除螺絲



卸下內土除內方四顆螺絲

卸下內土除



側殼裝上支架

❖ 此處為附贈之 4mm 螺絲

定位點需扣上



❖ 此處為附贈之 4mm 螺絲

鎖上後方兩顆螺絲



❖ 此處為附贈之 4mm 螺絲

❖ 此處為附贈之 4mm 螺絲

鎖上前方螺絲



❖ 此處為附贈之 4mm 螺絲

❖ 左右支架都需裝上

大燈下方套上夾片



❖ 此夾片為零件包內附

裝上大燈下巴鎖上5mm螺絲

大燈下巴左右套上夾片




❖ 此夾片為零件包內附

鎖上左右 5mm 螺絲



鎖上左右四顆螺絲

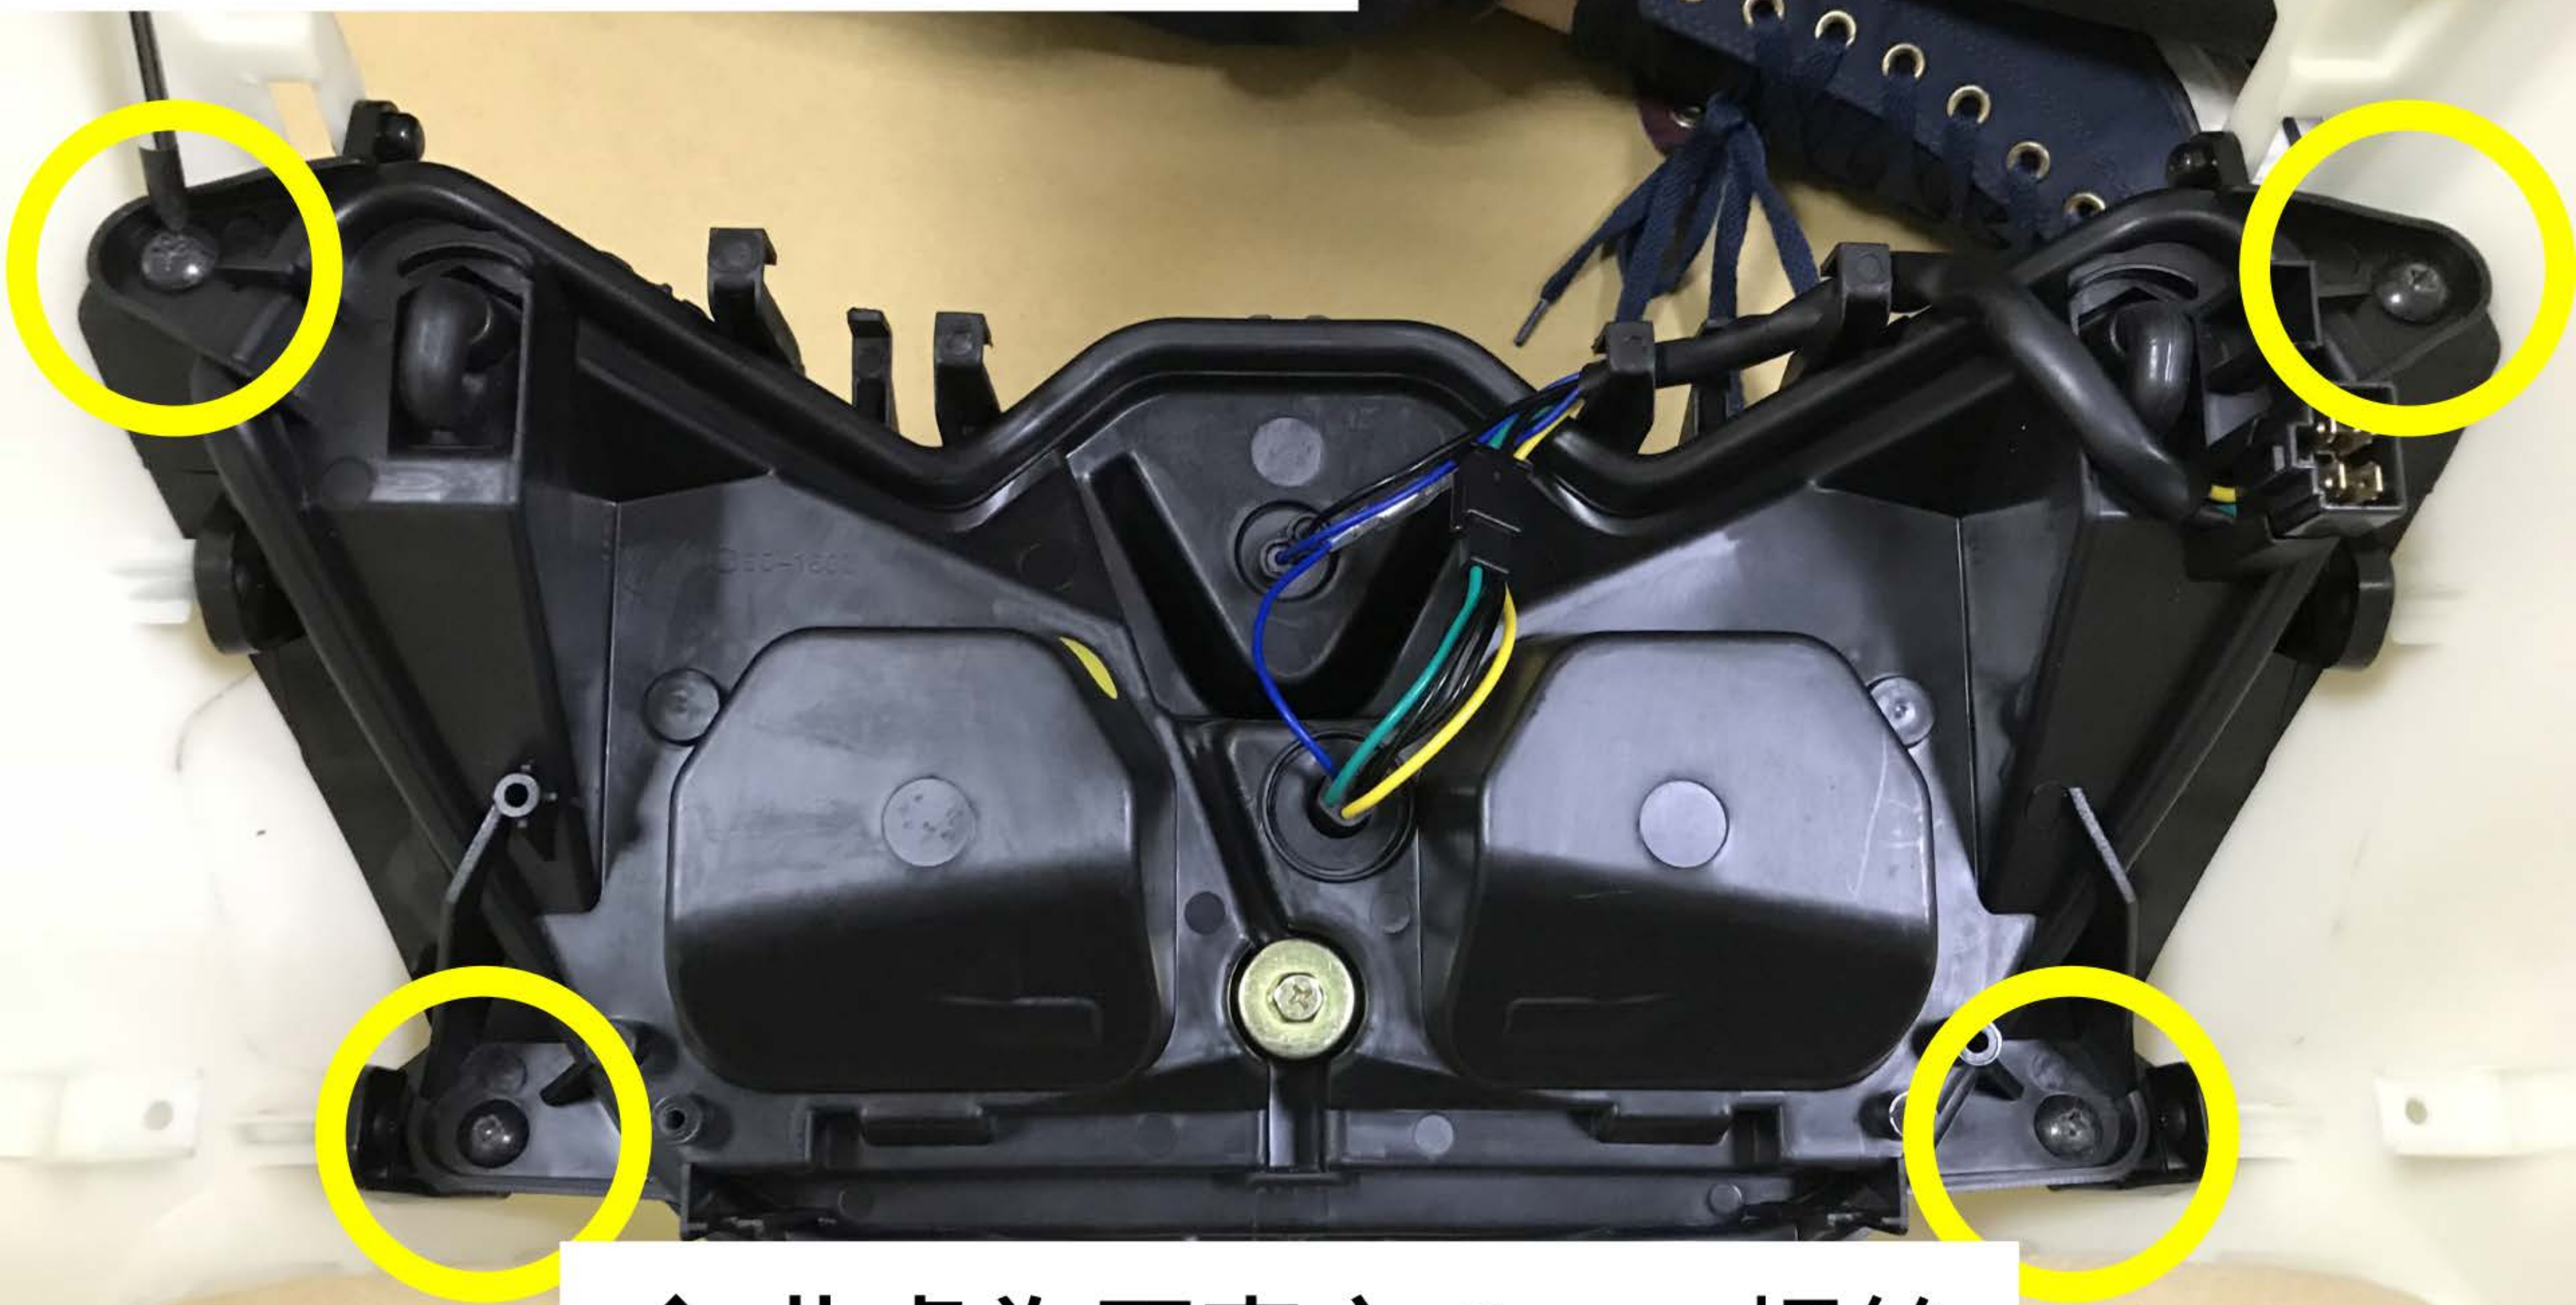

❖ 此處為原車之 6mm 螺絲

鎖上右方向燈支架



❖ 左右支架都需裝上

鎖上左方向燈支架



❖ 左右支架都需裝上

鎖上左右方向燈



❖ 此處為附贈之 4mm 螺絲

裝上內土除

鎖上內土除螺絲



❖ 安裝內土除需卸下三角台或以其他方式安裝

裝上支架

鎖上螺絲



此處為附贈之 4mm 螺絲

❖ 四個卡榫請確定已確實扣上



❖ 上方卡榫請確定已確實卡上


鎖上內土除內方四顆螺絲



鎖上螺絲至儀錶殼




鎖上左右螺絲

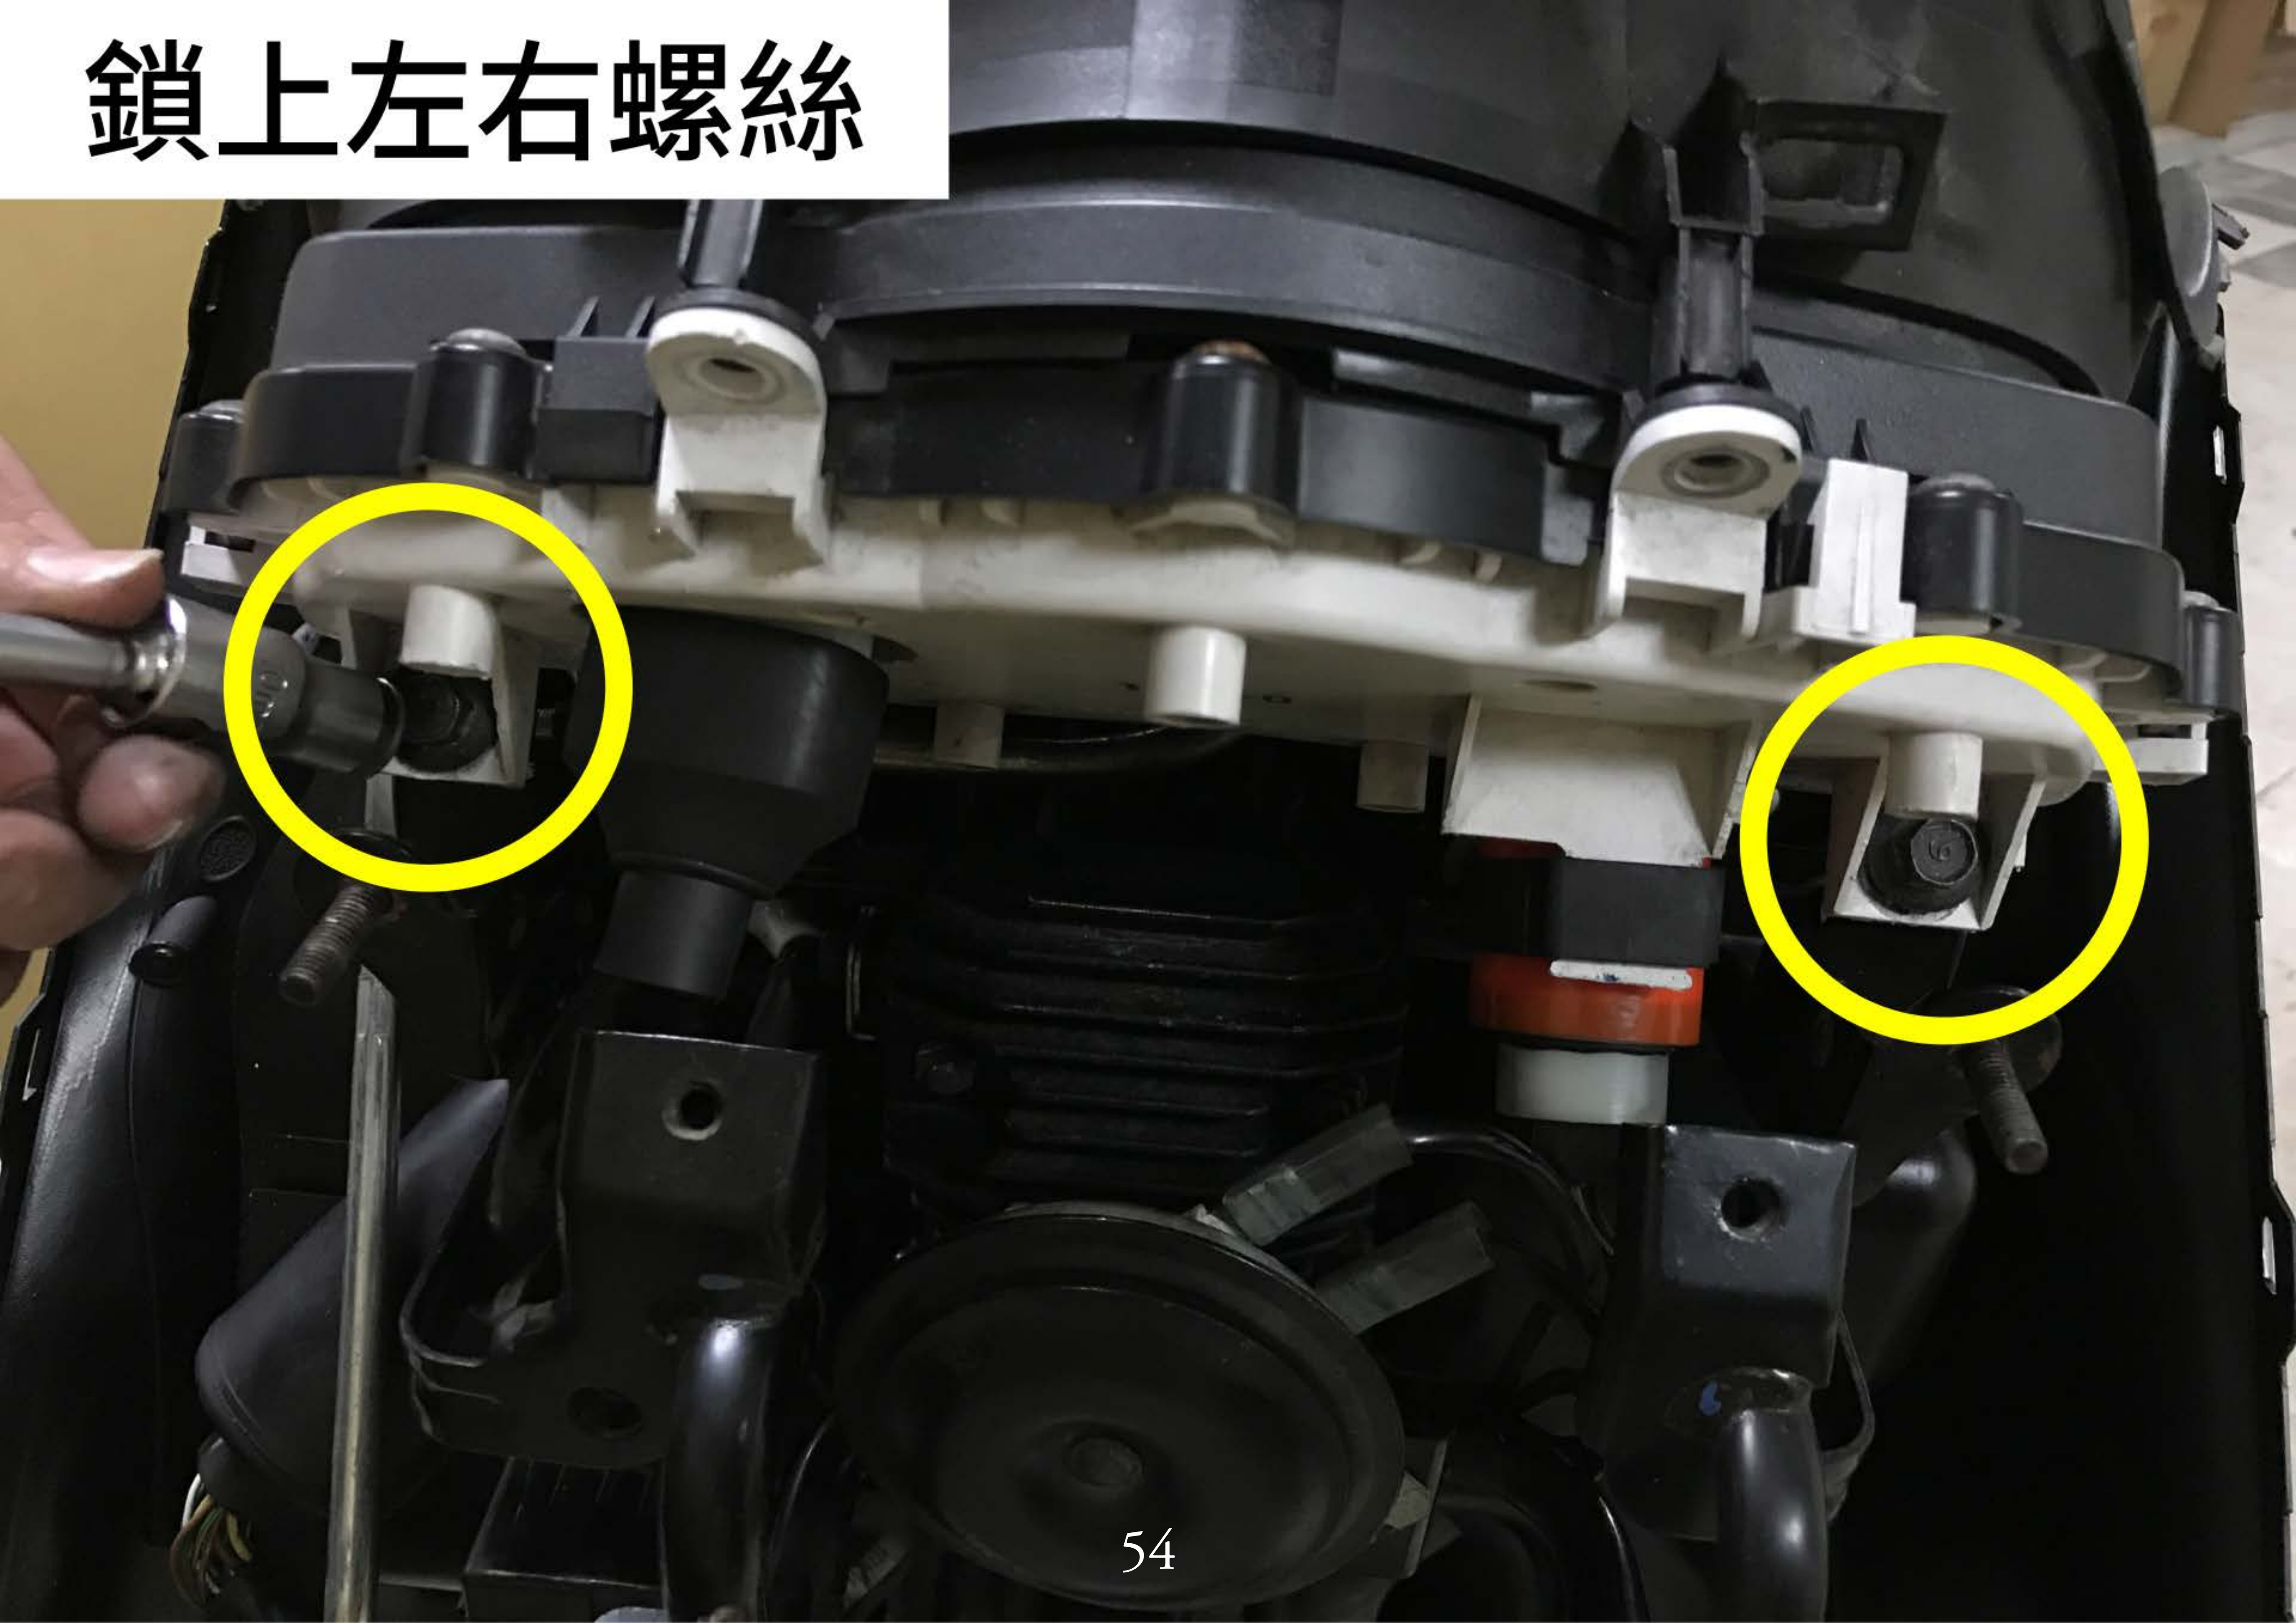

插上線組




接上轉接線

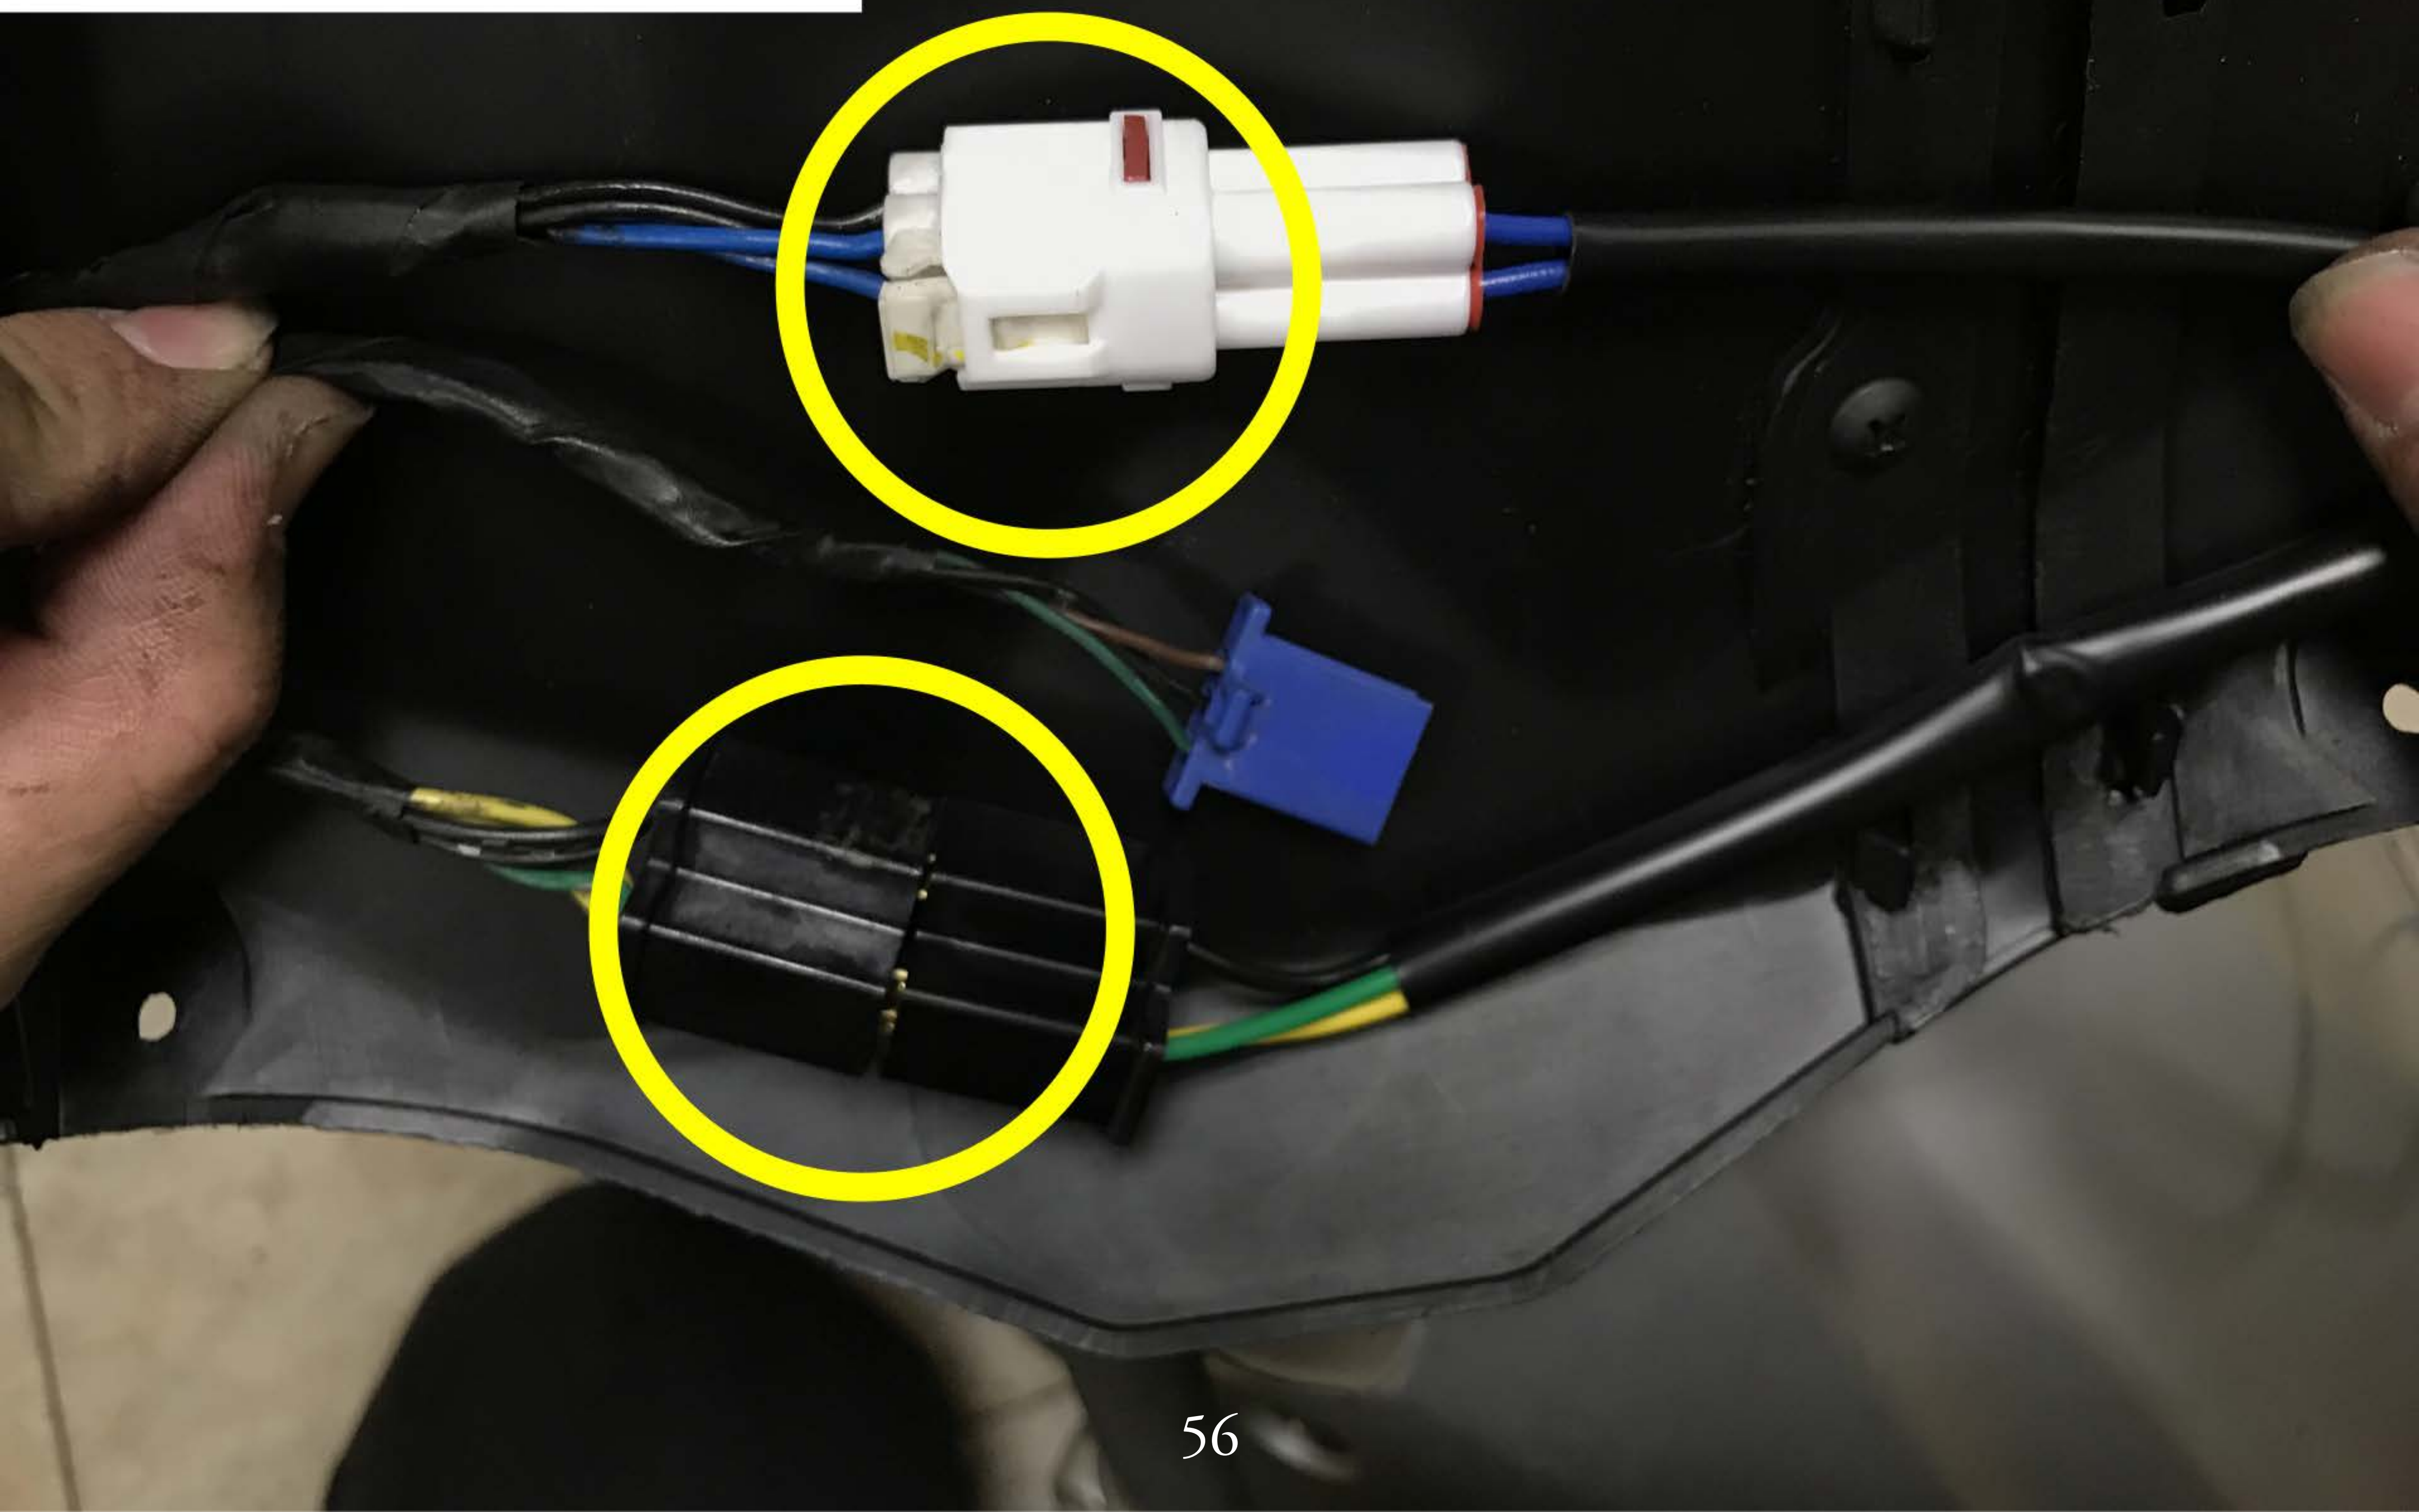

鎖上車台支架

扣上車殼

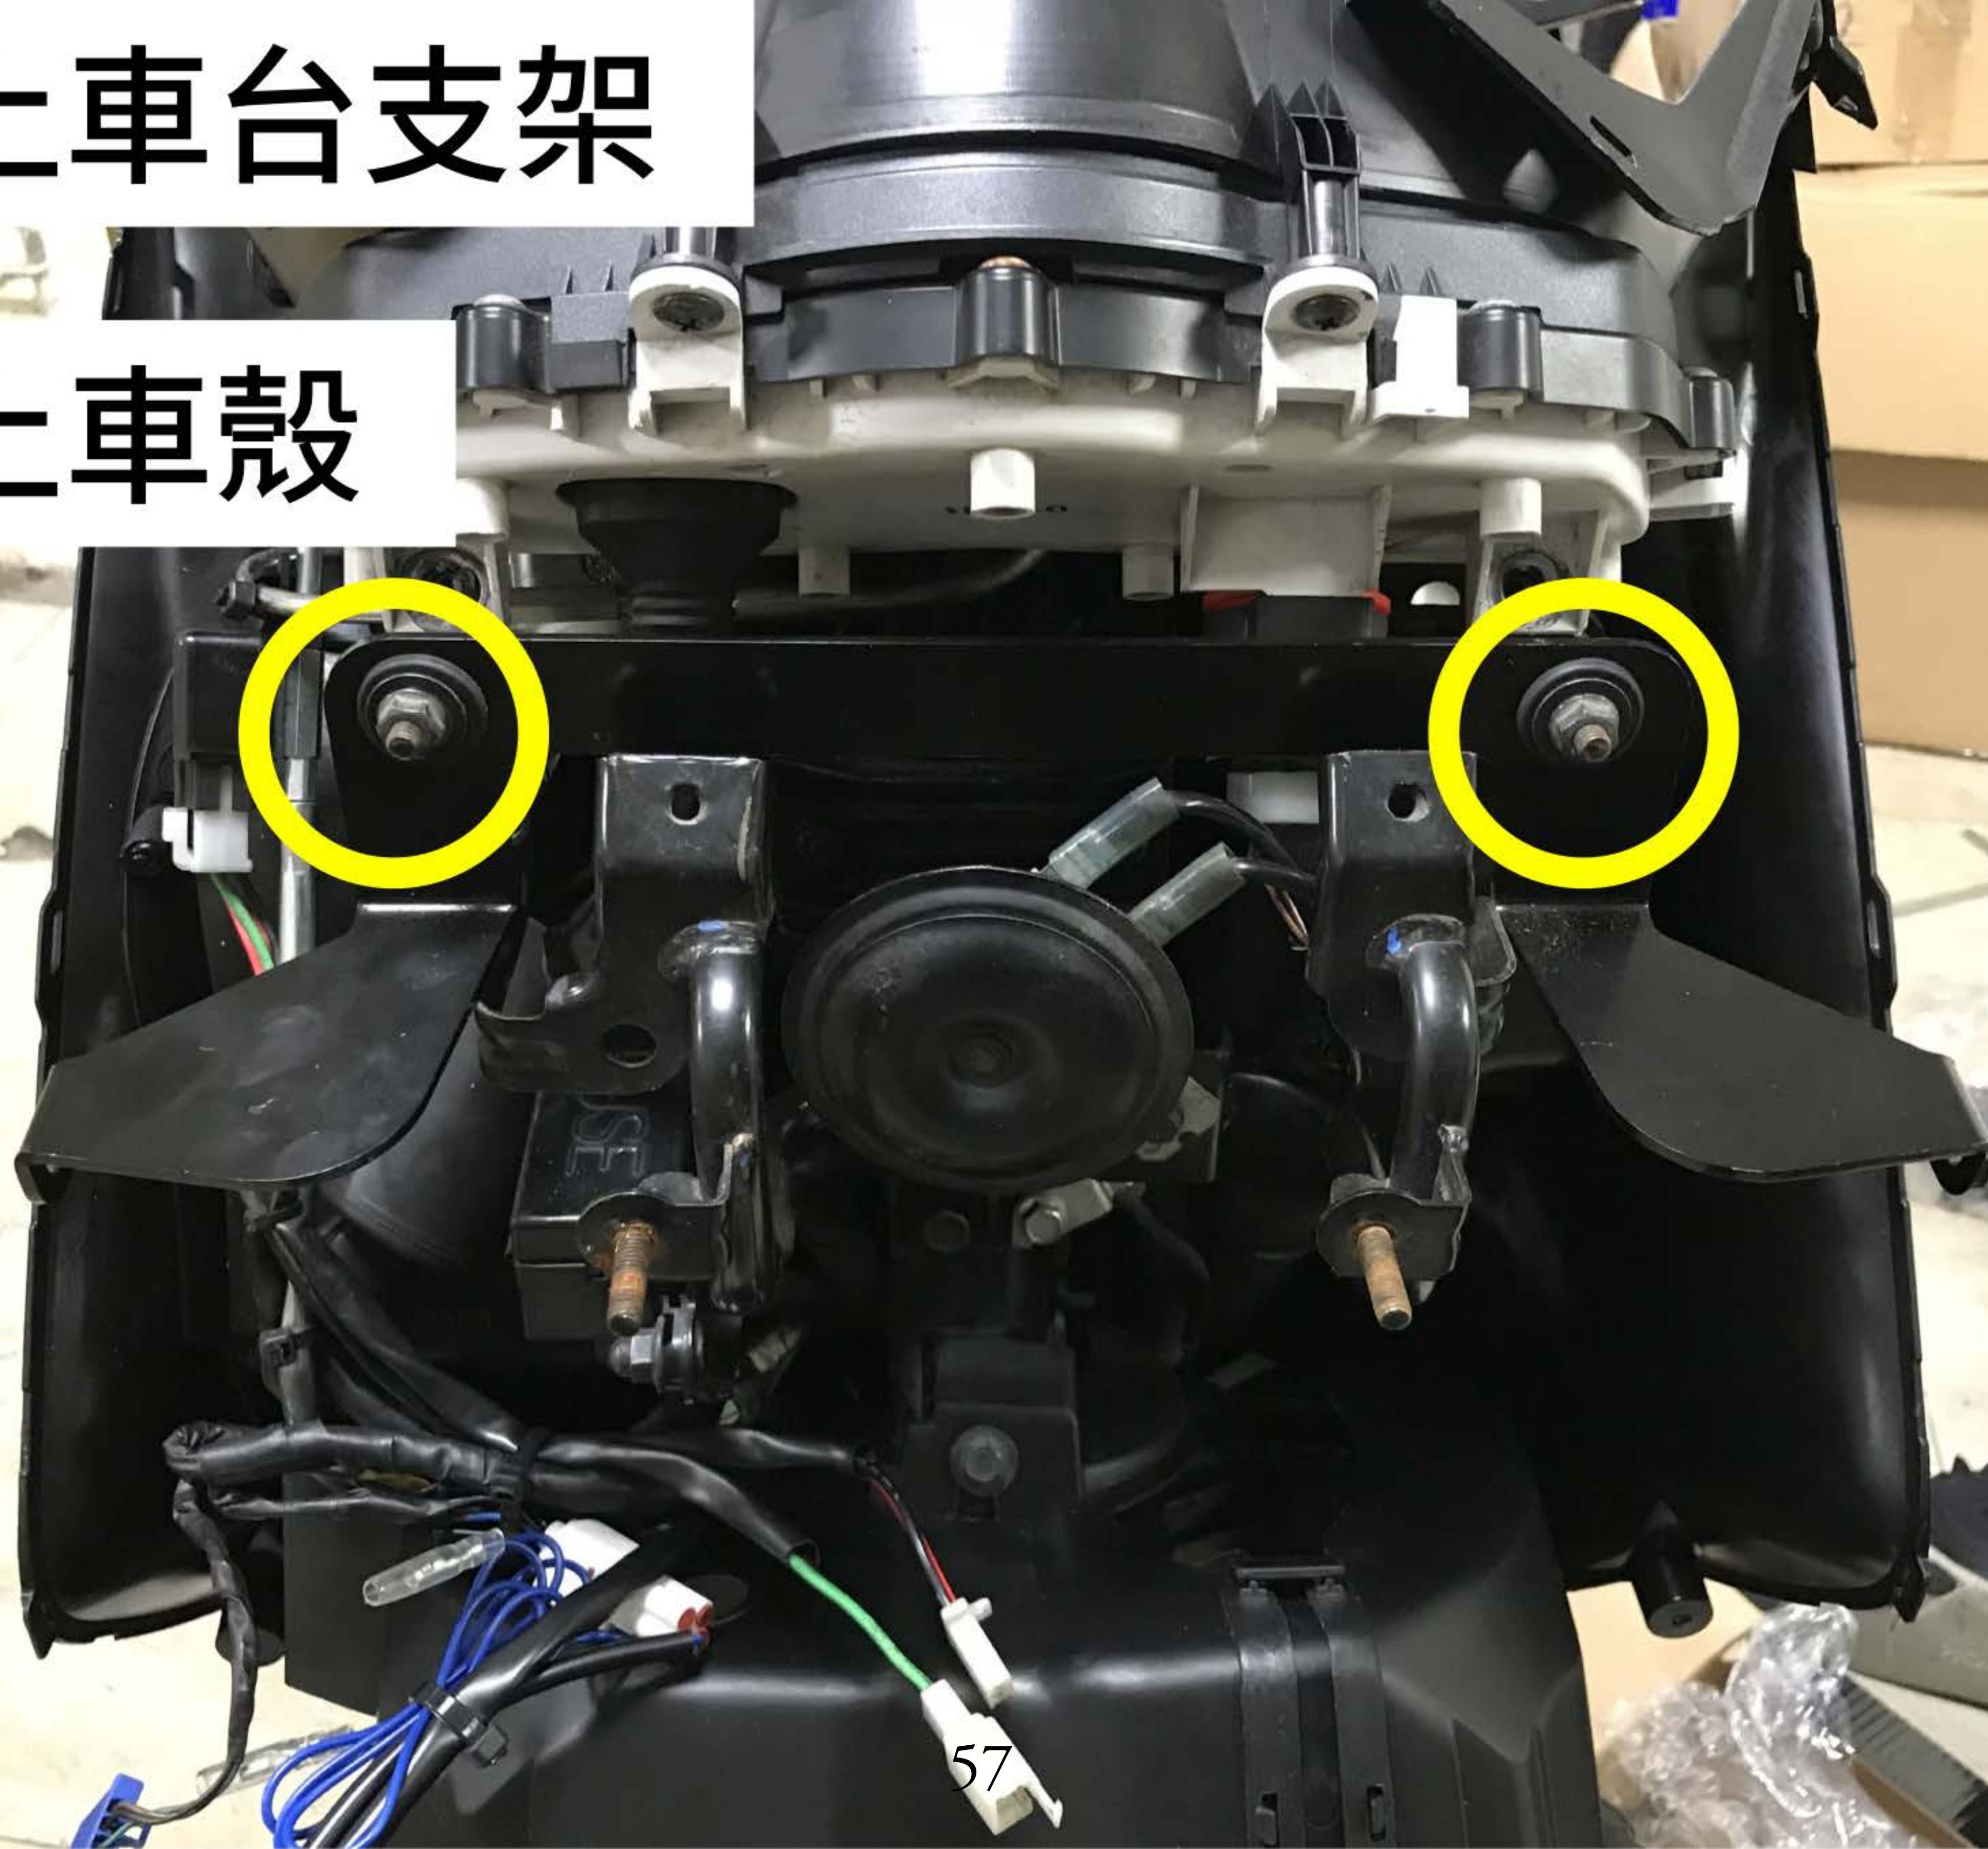


卡榫確實扣上




接上左右方向燈接頭



強化線組對接大燈

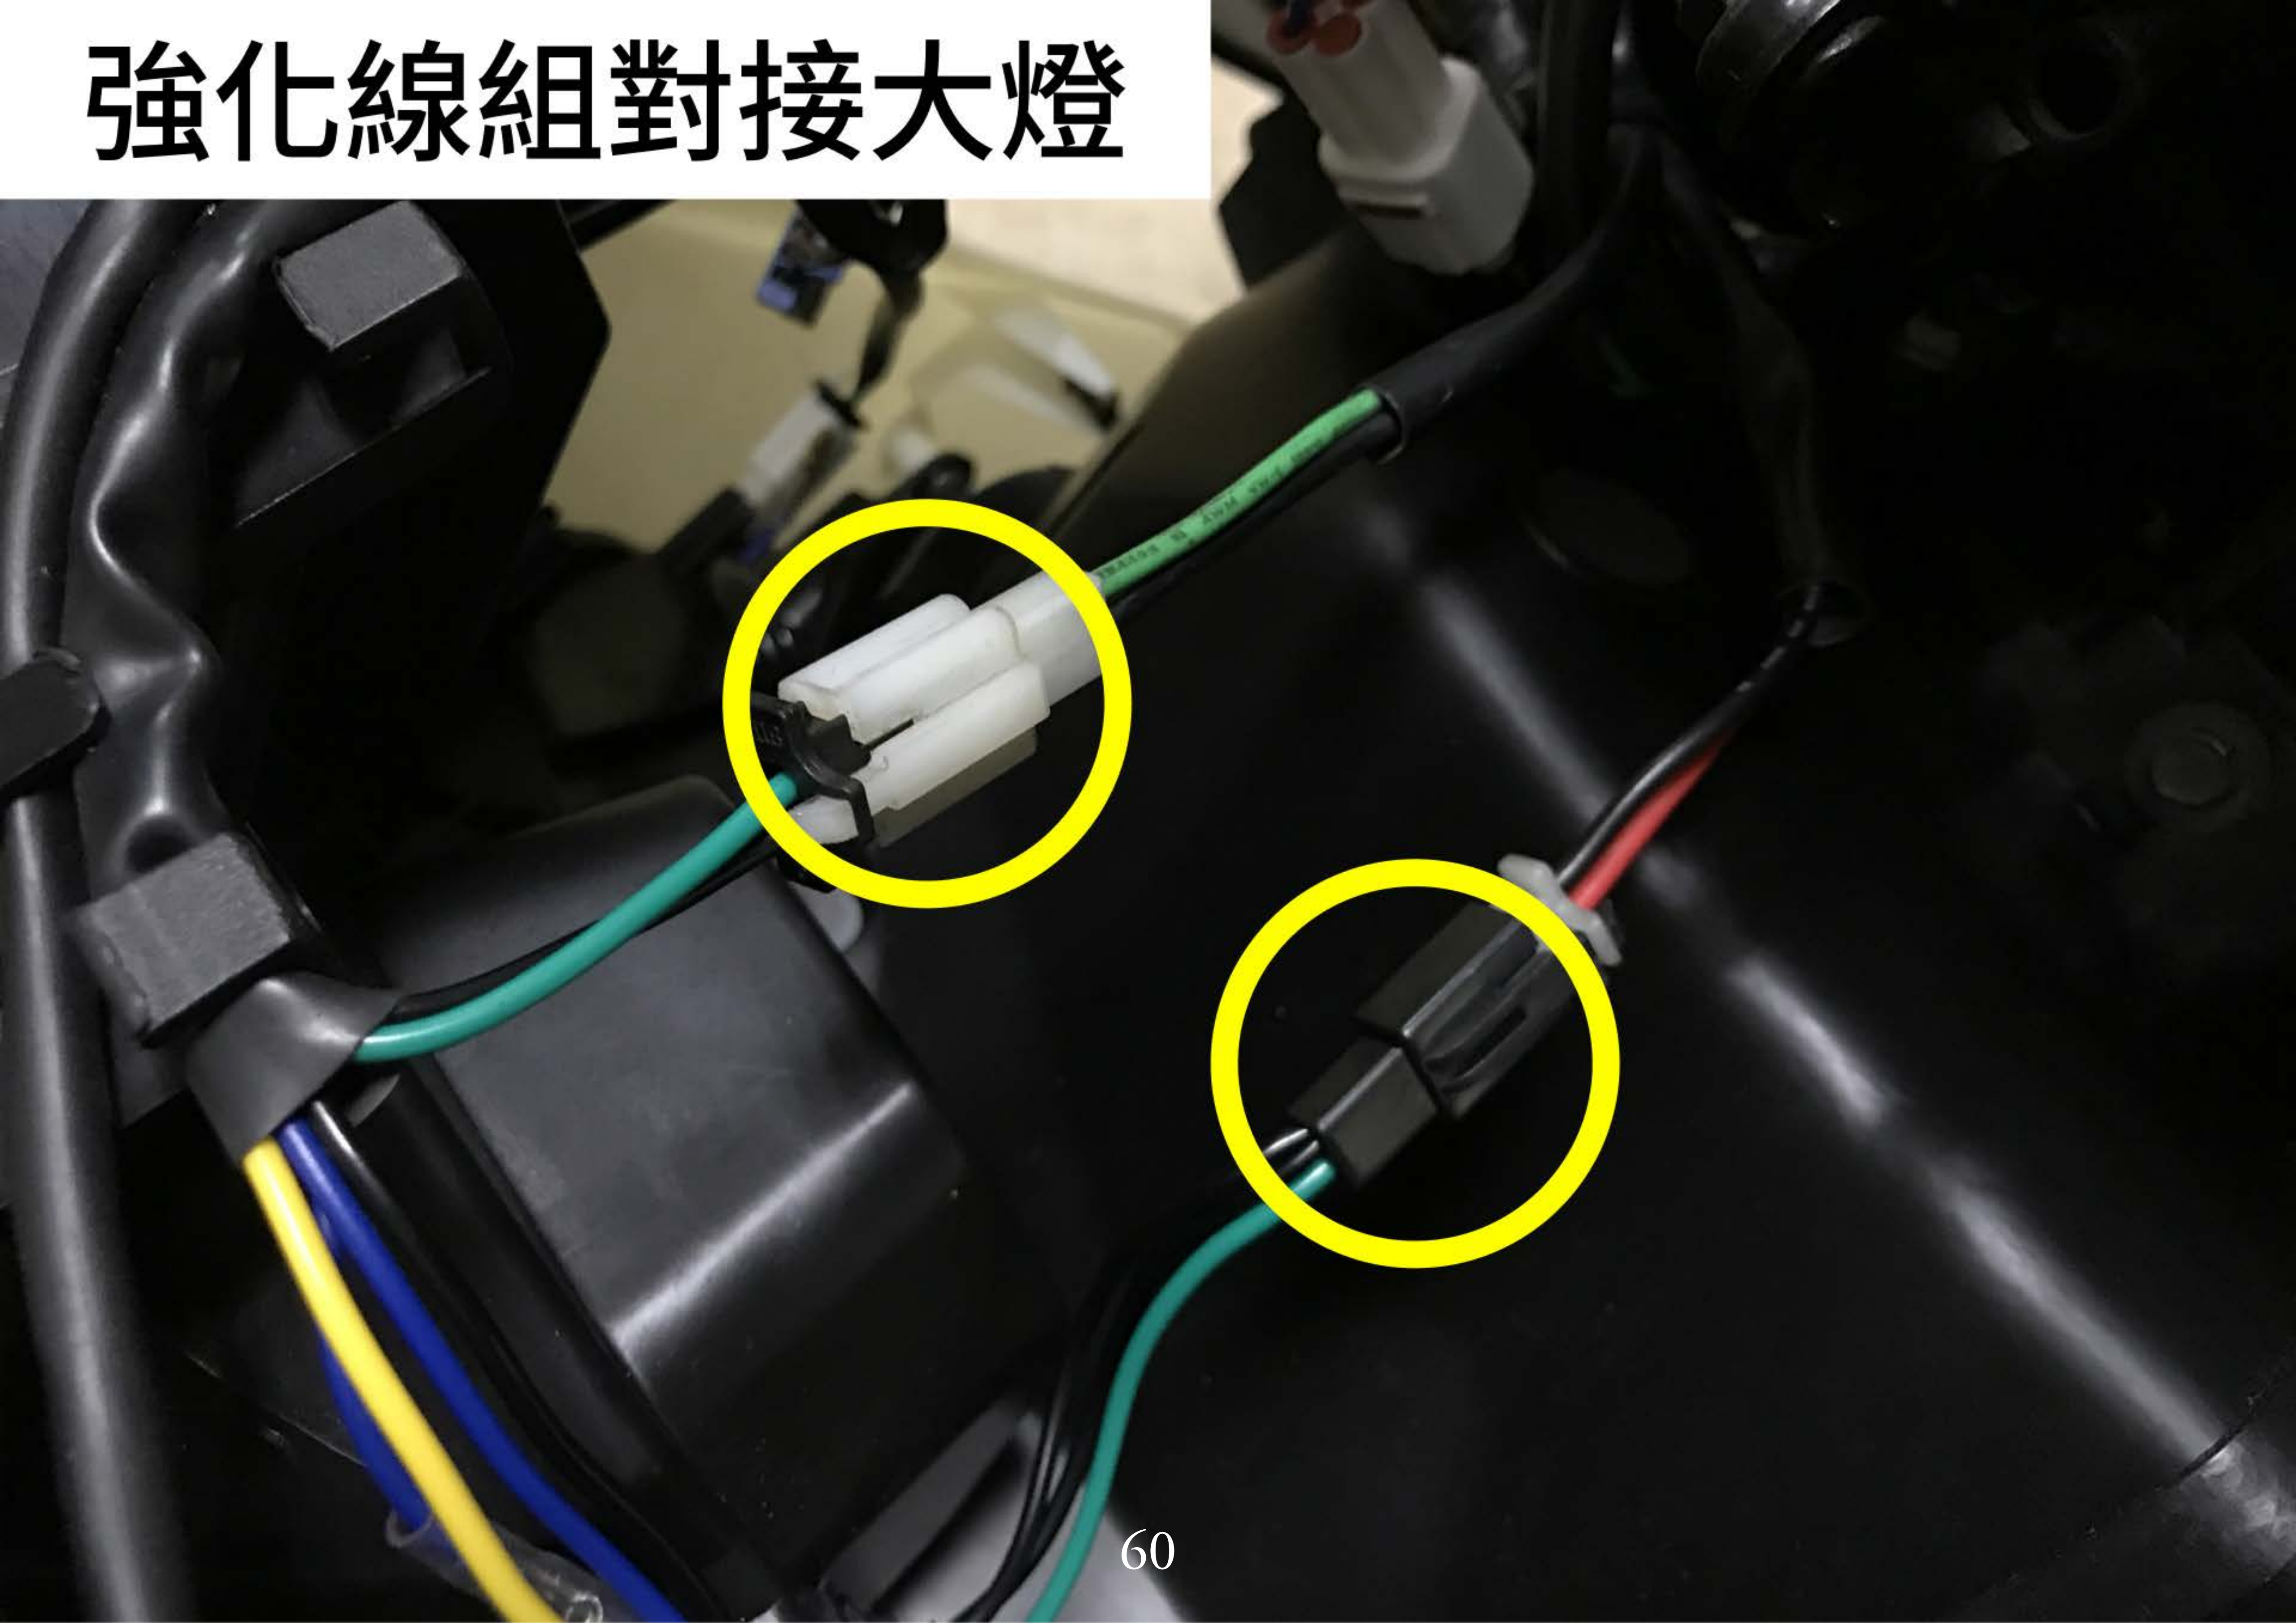

鎖上內土除螺絲

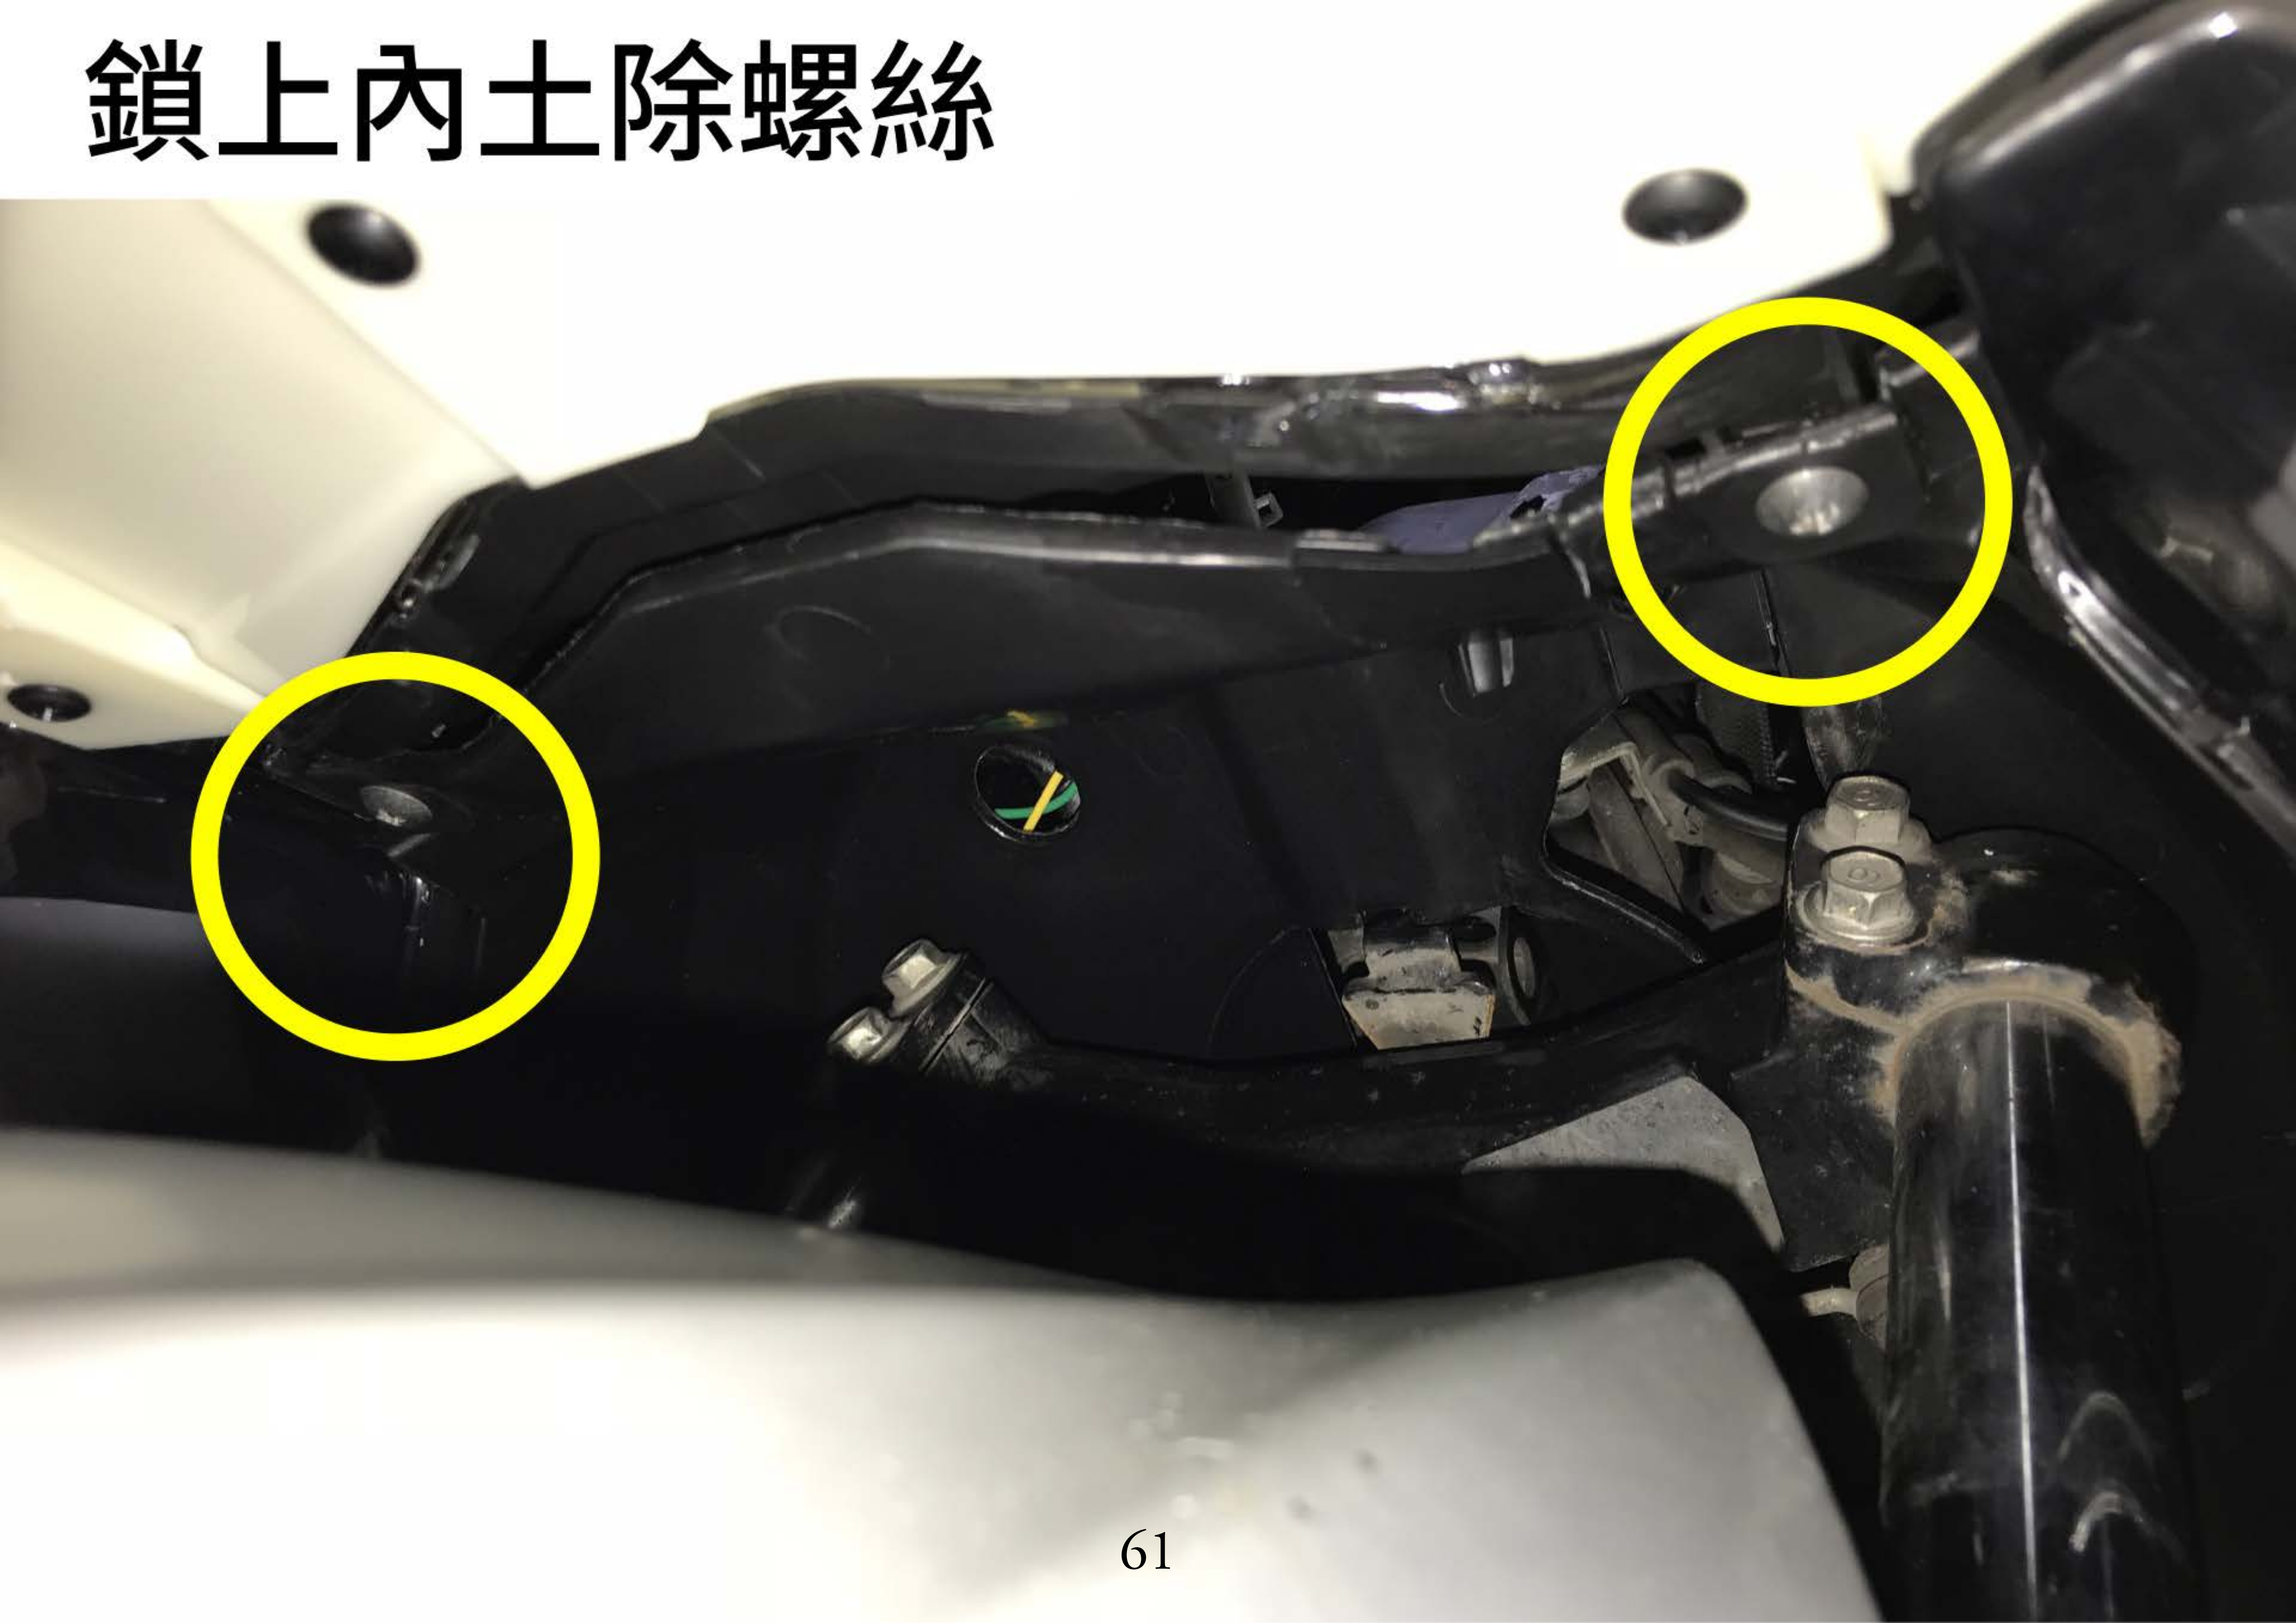

鎖上支架



扣上大盾



❖ 卡榫請確定已確實卡上

鎖上左右螺絲




強化線組拉線



❖ 將強化線組電源線部分沿著側條往後配置

強化線組接上正負極

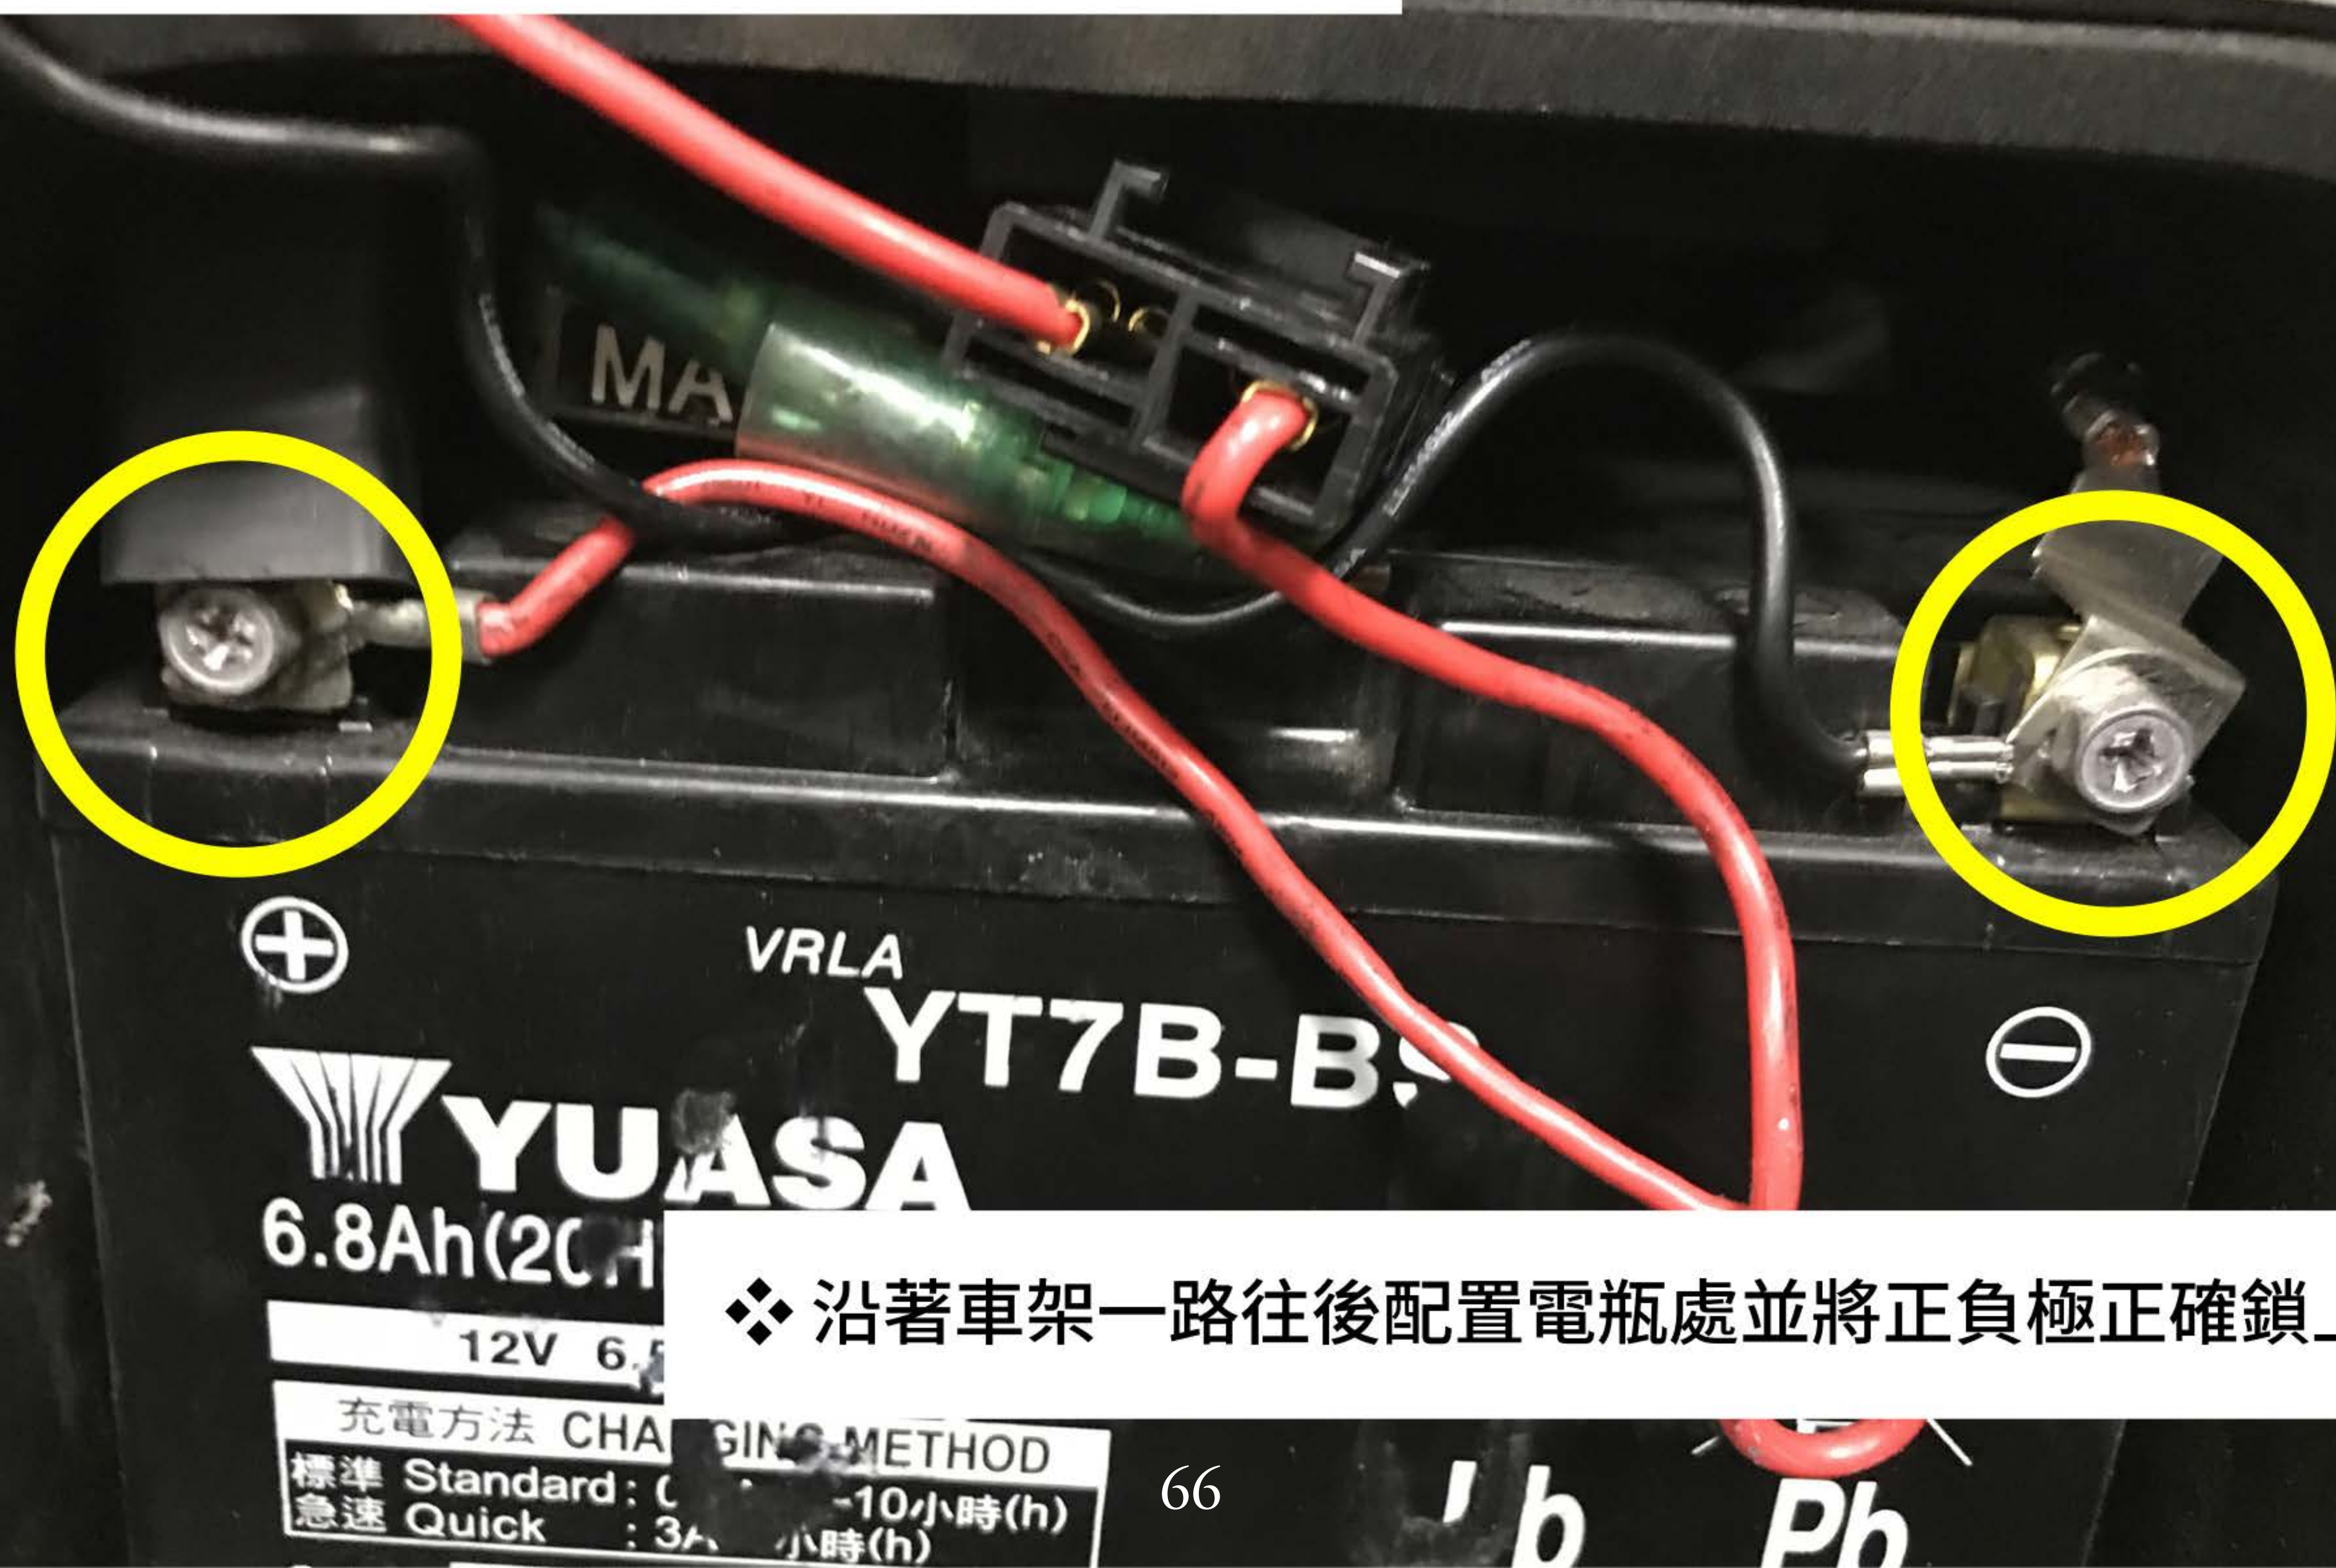



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER



安裝完成

<http://tw-lightmaster.com/shop/>