



燈の匠  
Light Master

LIGHTMASTER

SMAX



S560尾燈

安裝說明書  
*Assembly Instructions*

# 產品內容

S560 尾燈



方向燈接頭  
(2PIN 接頭)

行煞燈接頭  
(3PIN 接頭)

# 安裝步驟

① 燈具

② 繼電器


# 所需工具



十字螺絲起子



星字螺絲起子

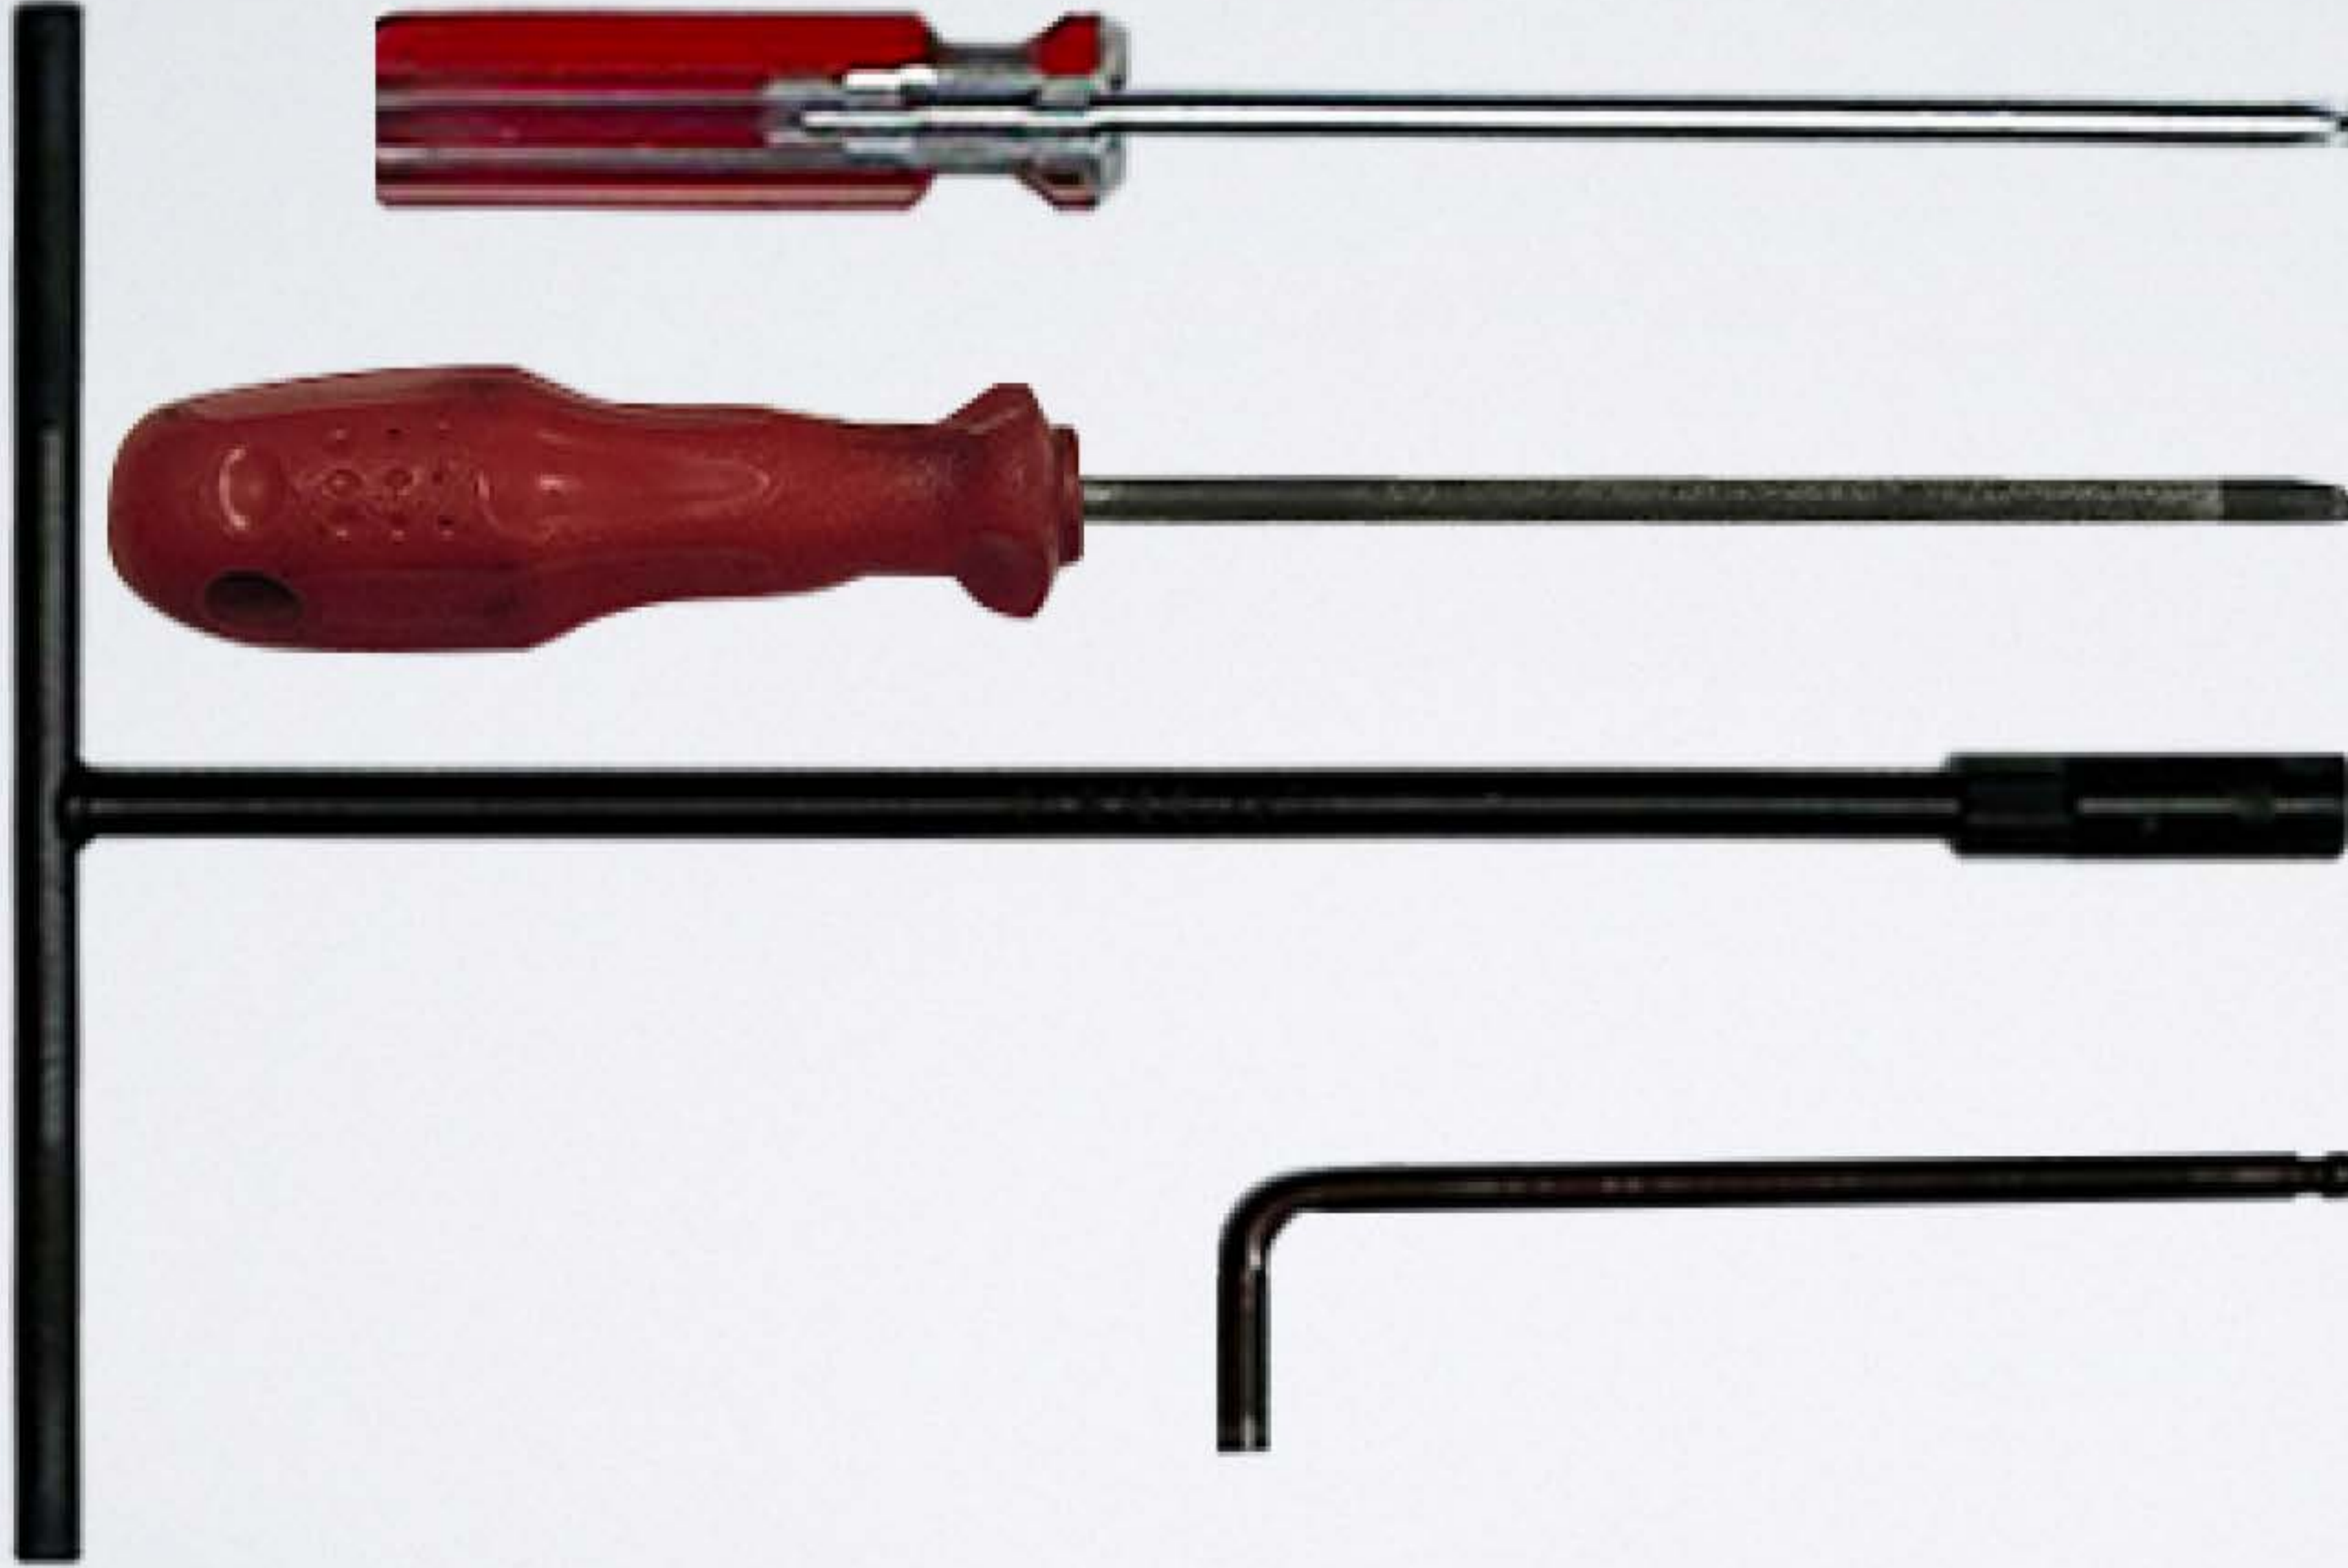

外六角 10mm



內六角 6mm


# 安裝說明

## 尾燈

卸下螺絲



卸下螺絲，拆開車廂 (馬桶)

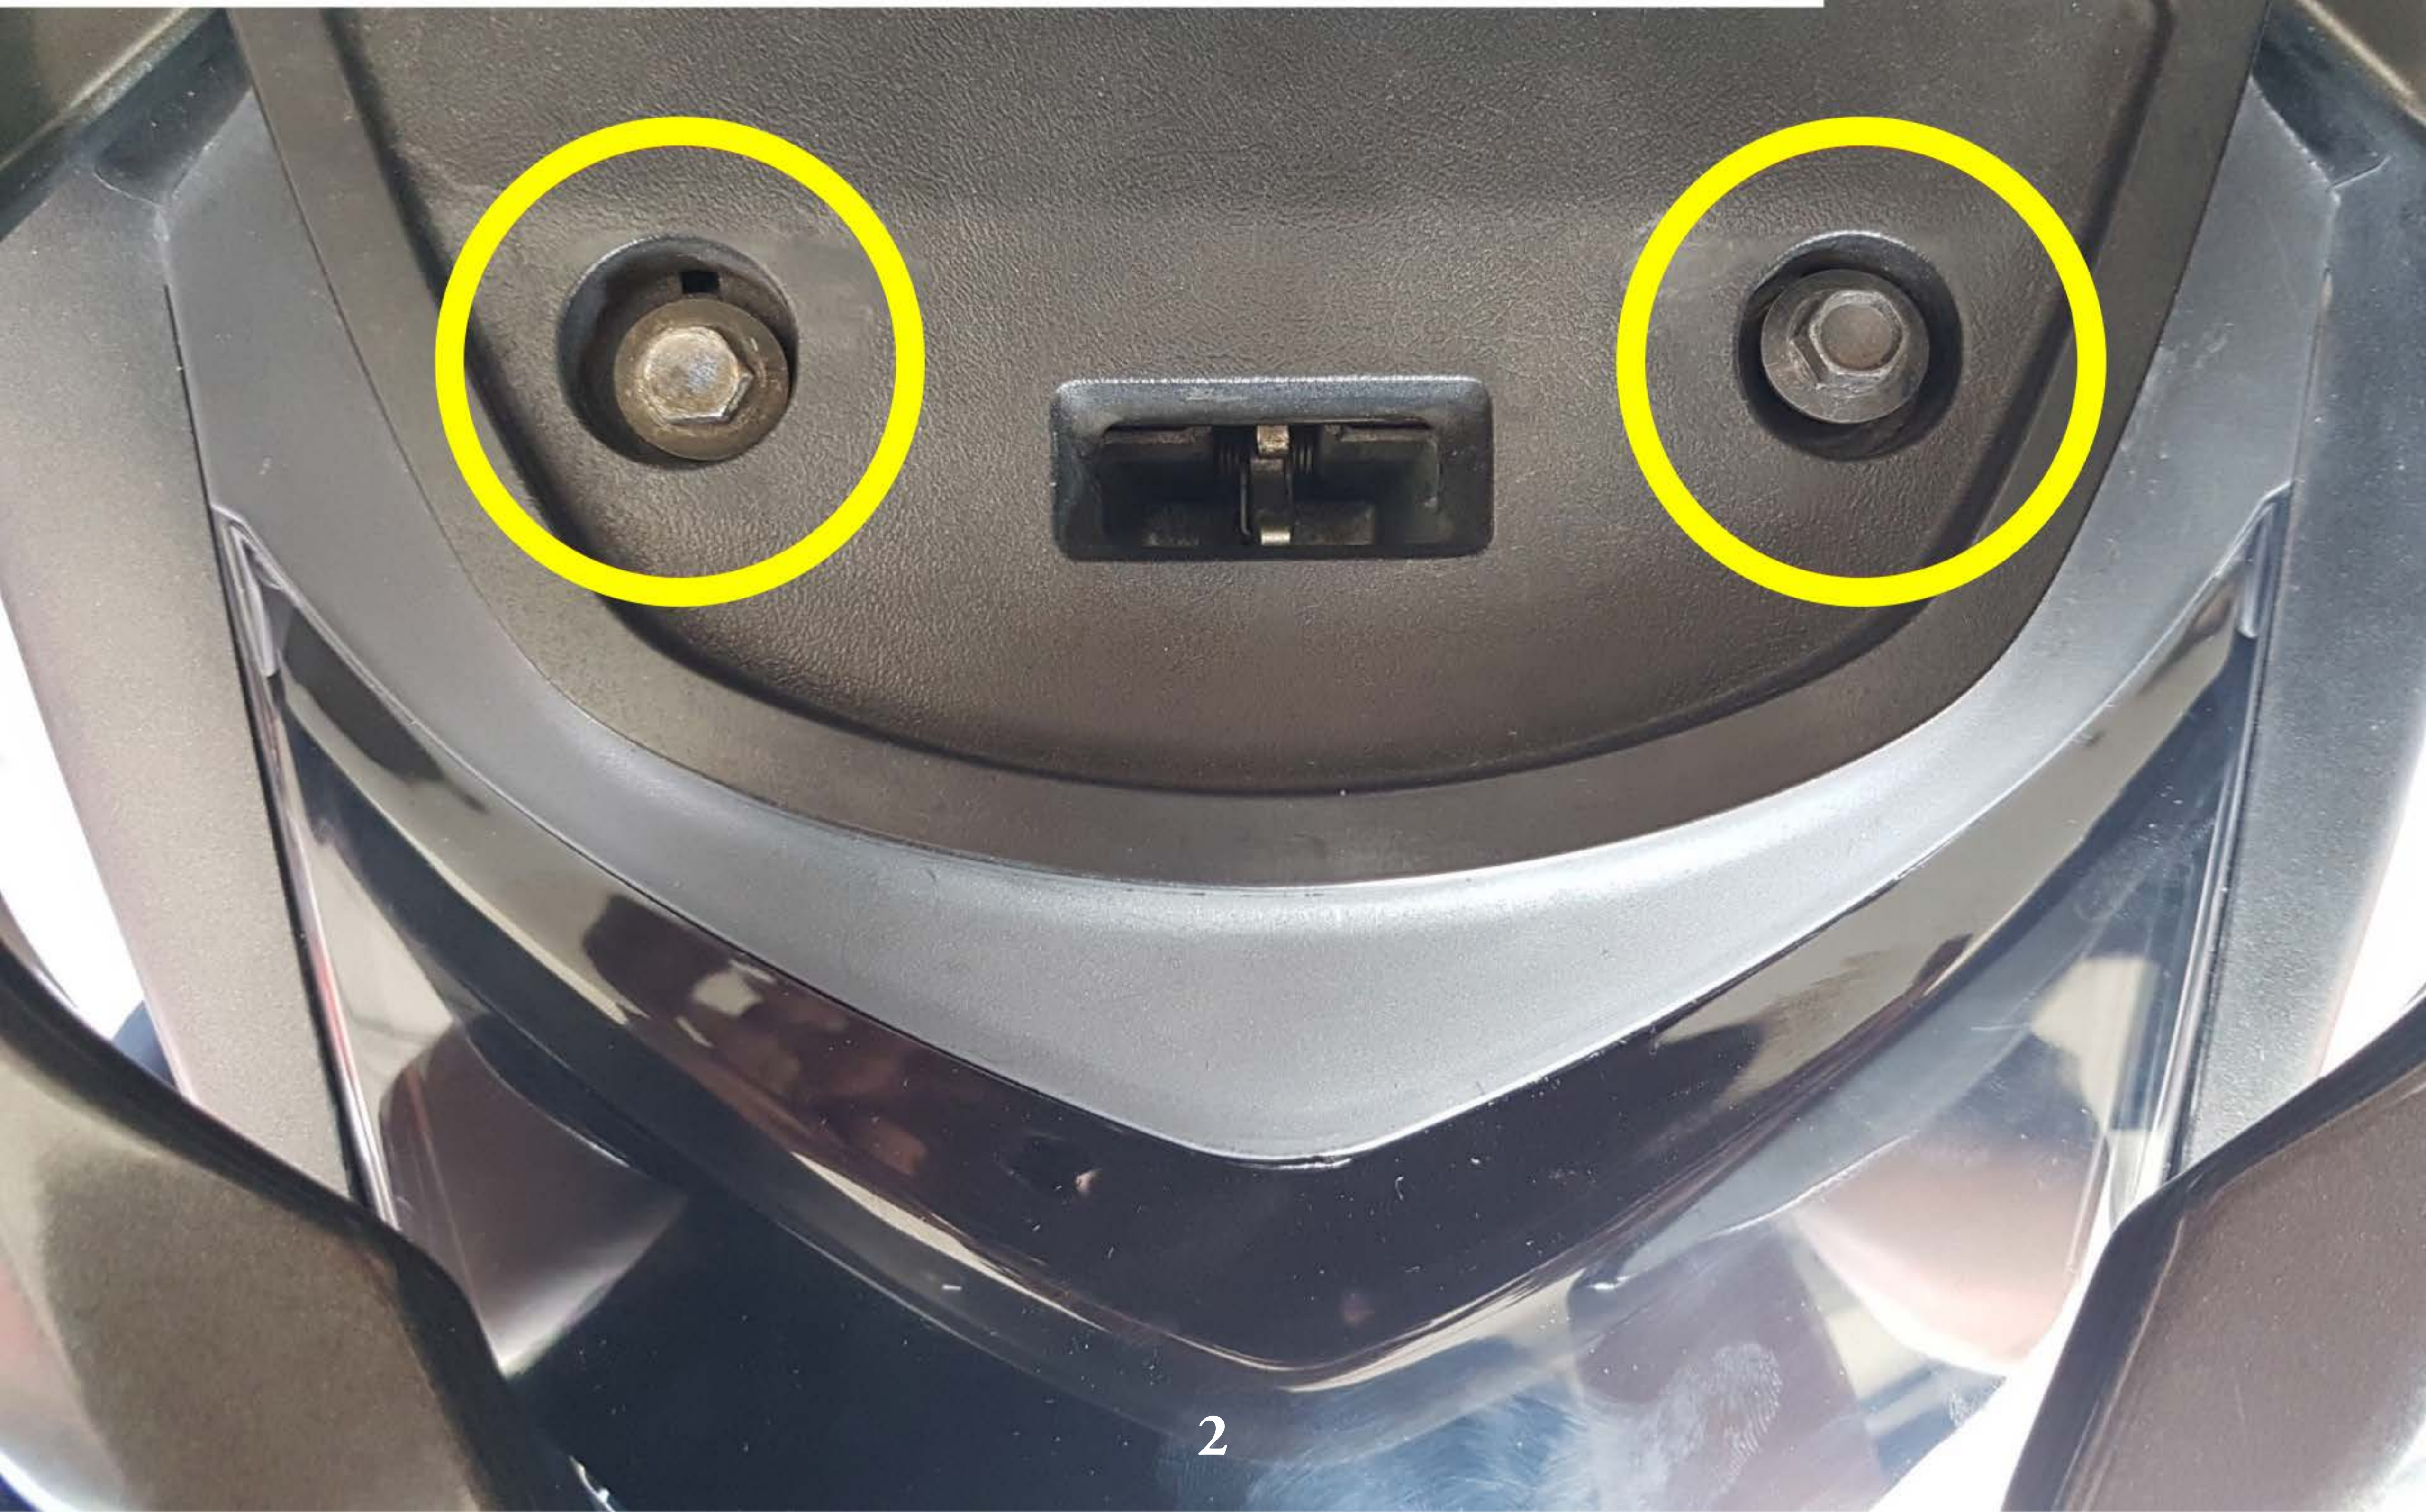

拔開後扶手前面左右塞子



卸下螺絲，拆下左右後扶手





卸下左右扶手後方螺絲




卸下電瓶後方左右螺絲

將電瓶連盒子往前拉




# 卸下左右螺絲

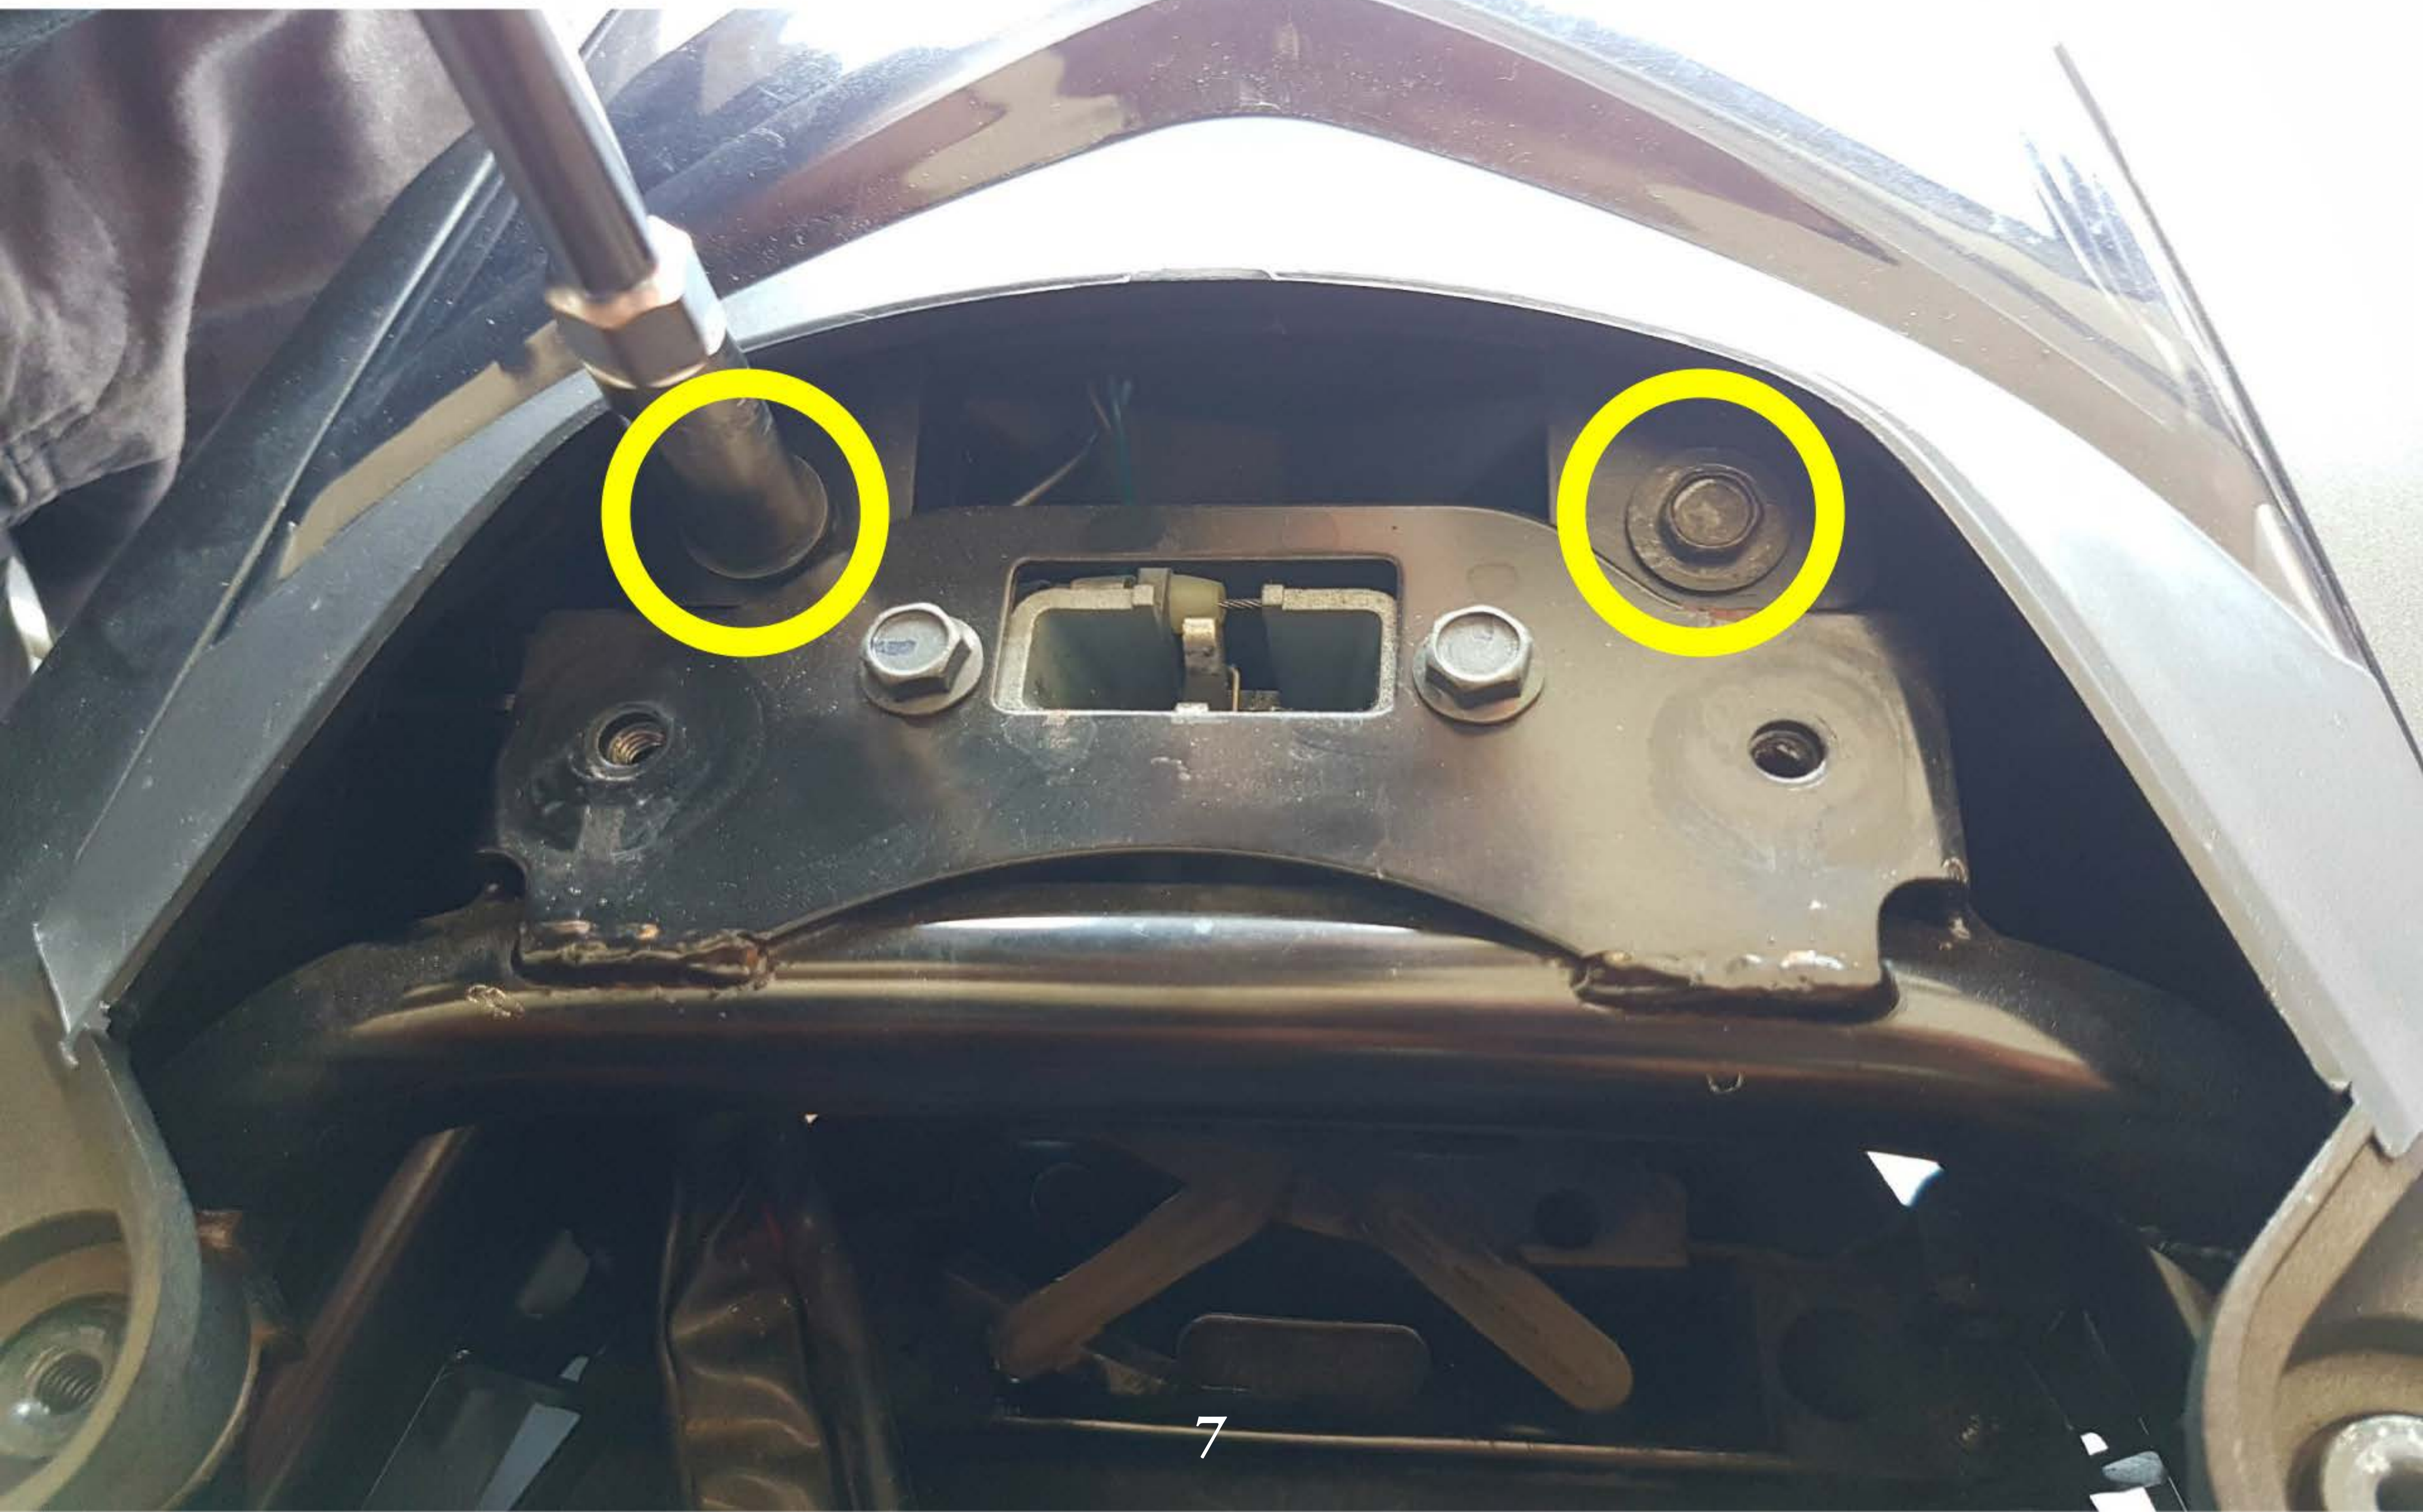


# 拔開行煞燈 3PIN 接頭



# 拔開 2PIN 方向燈接頭

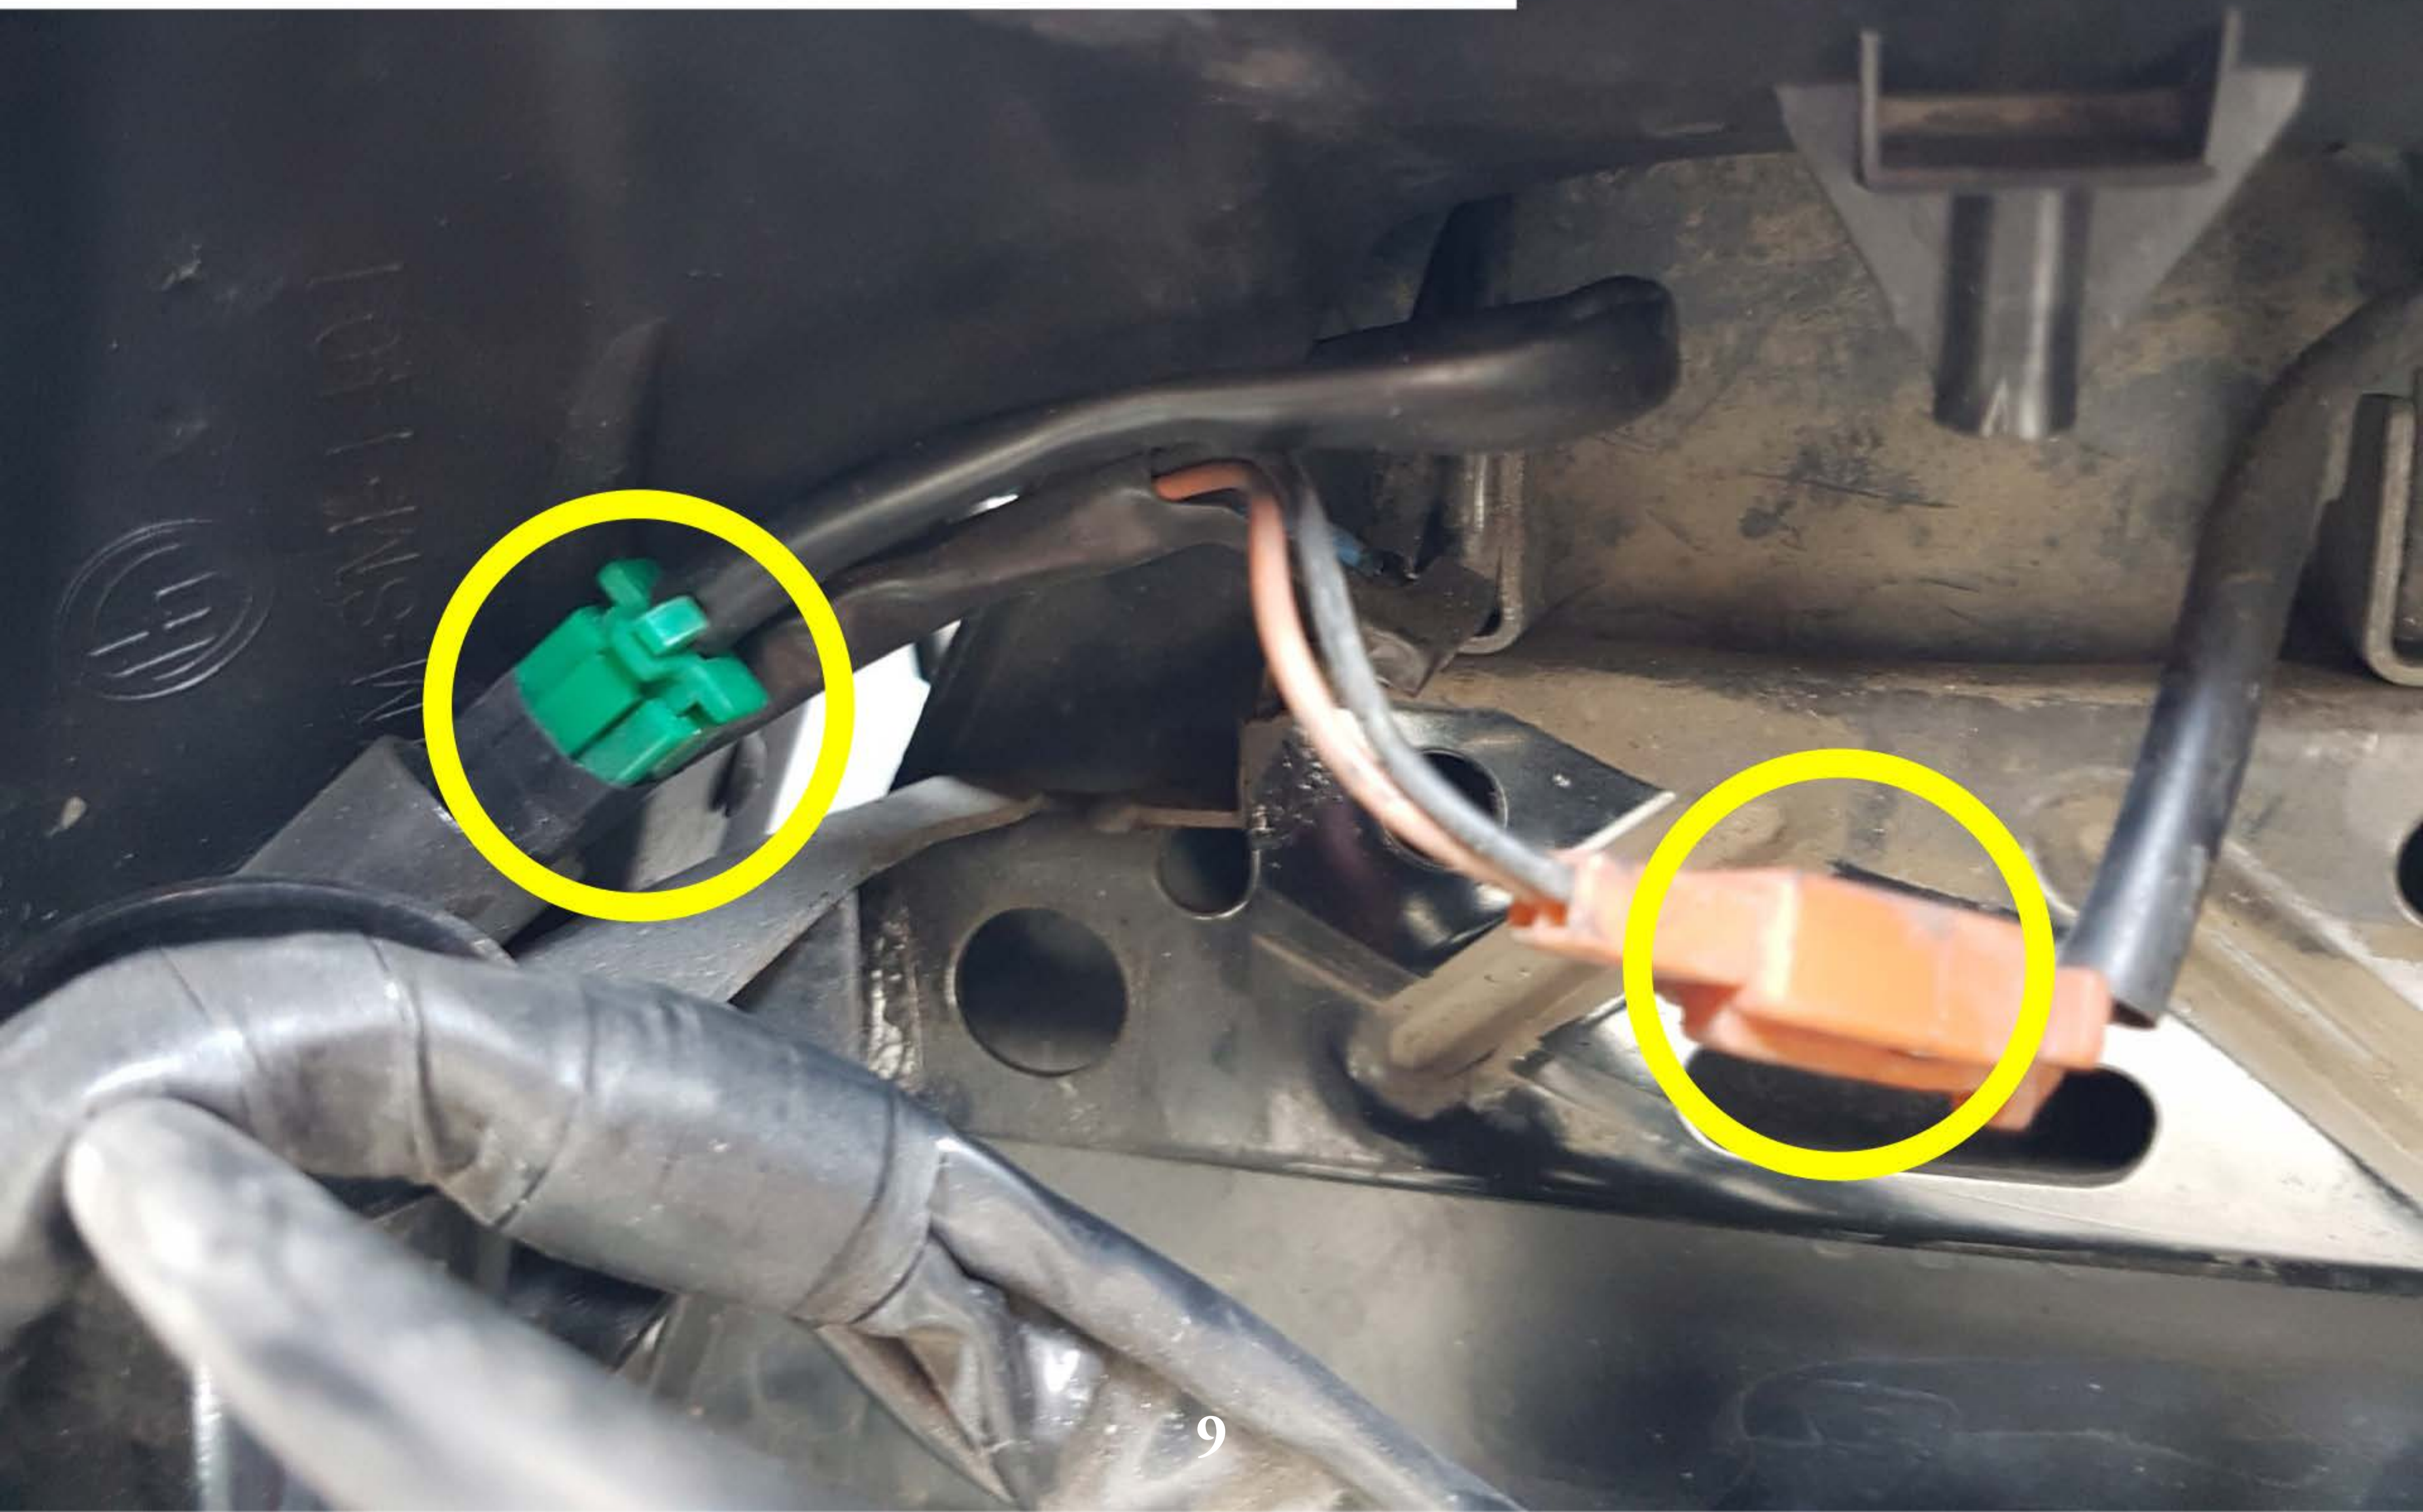

卸下左右共五顆螺絲

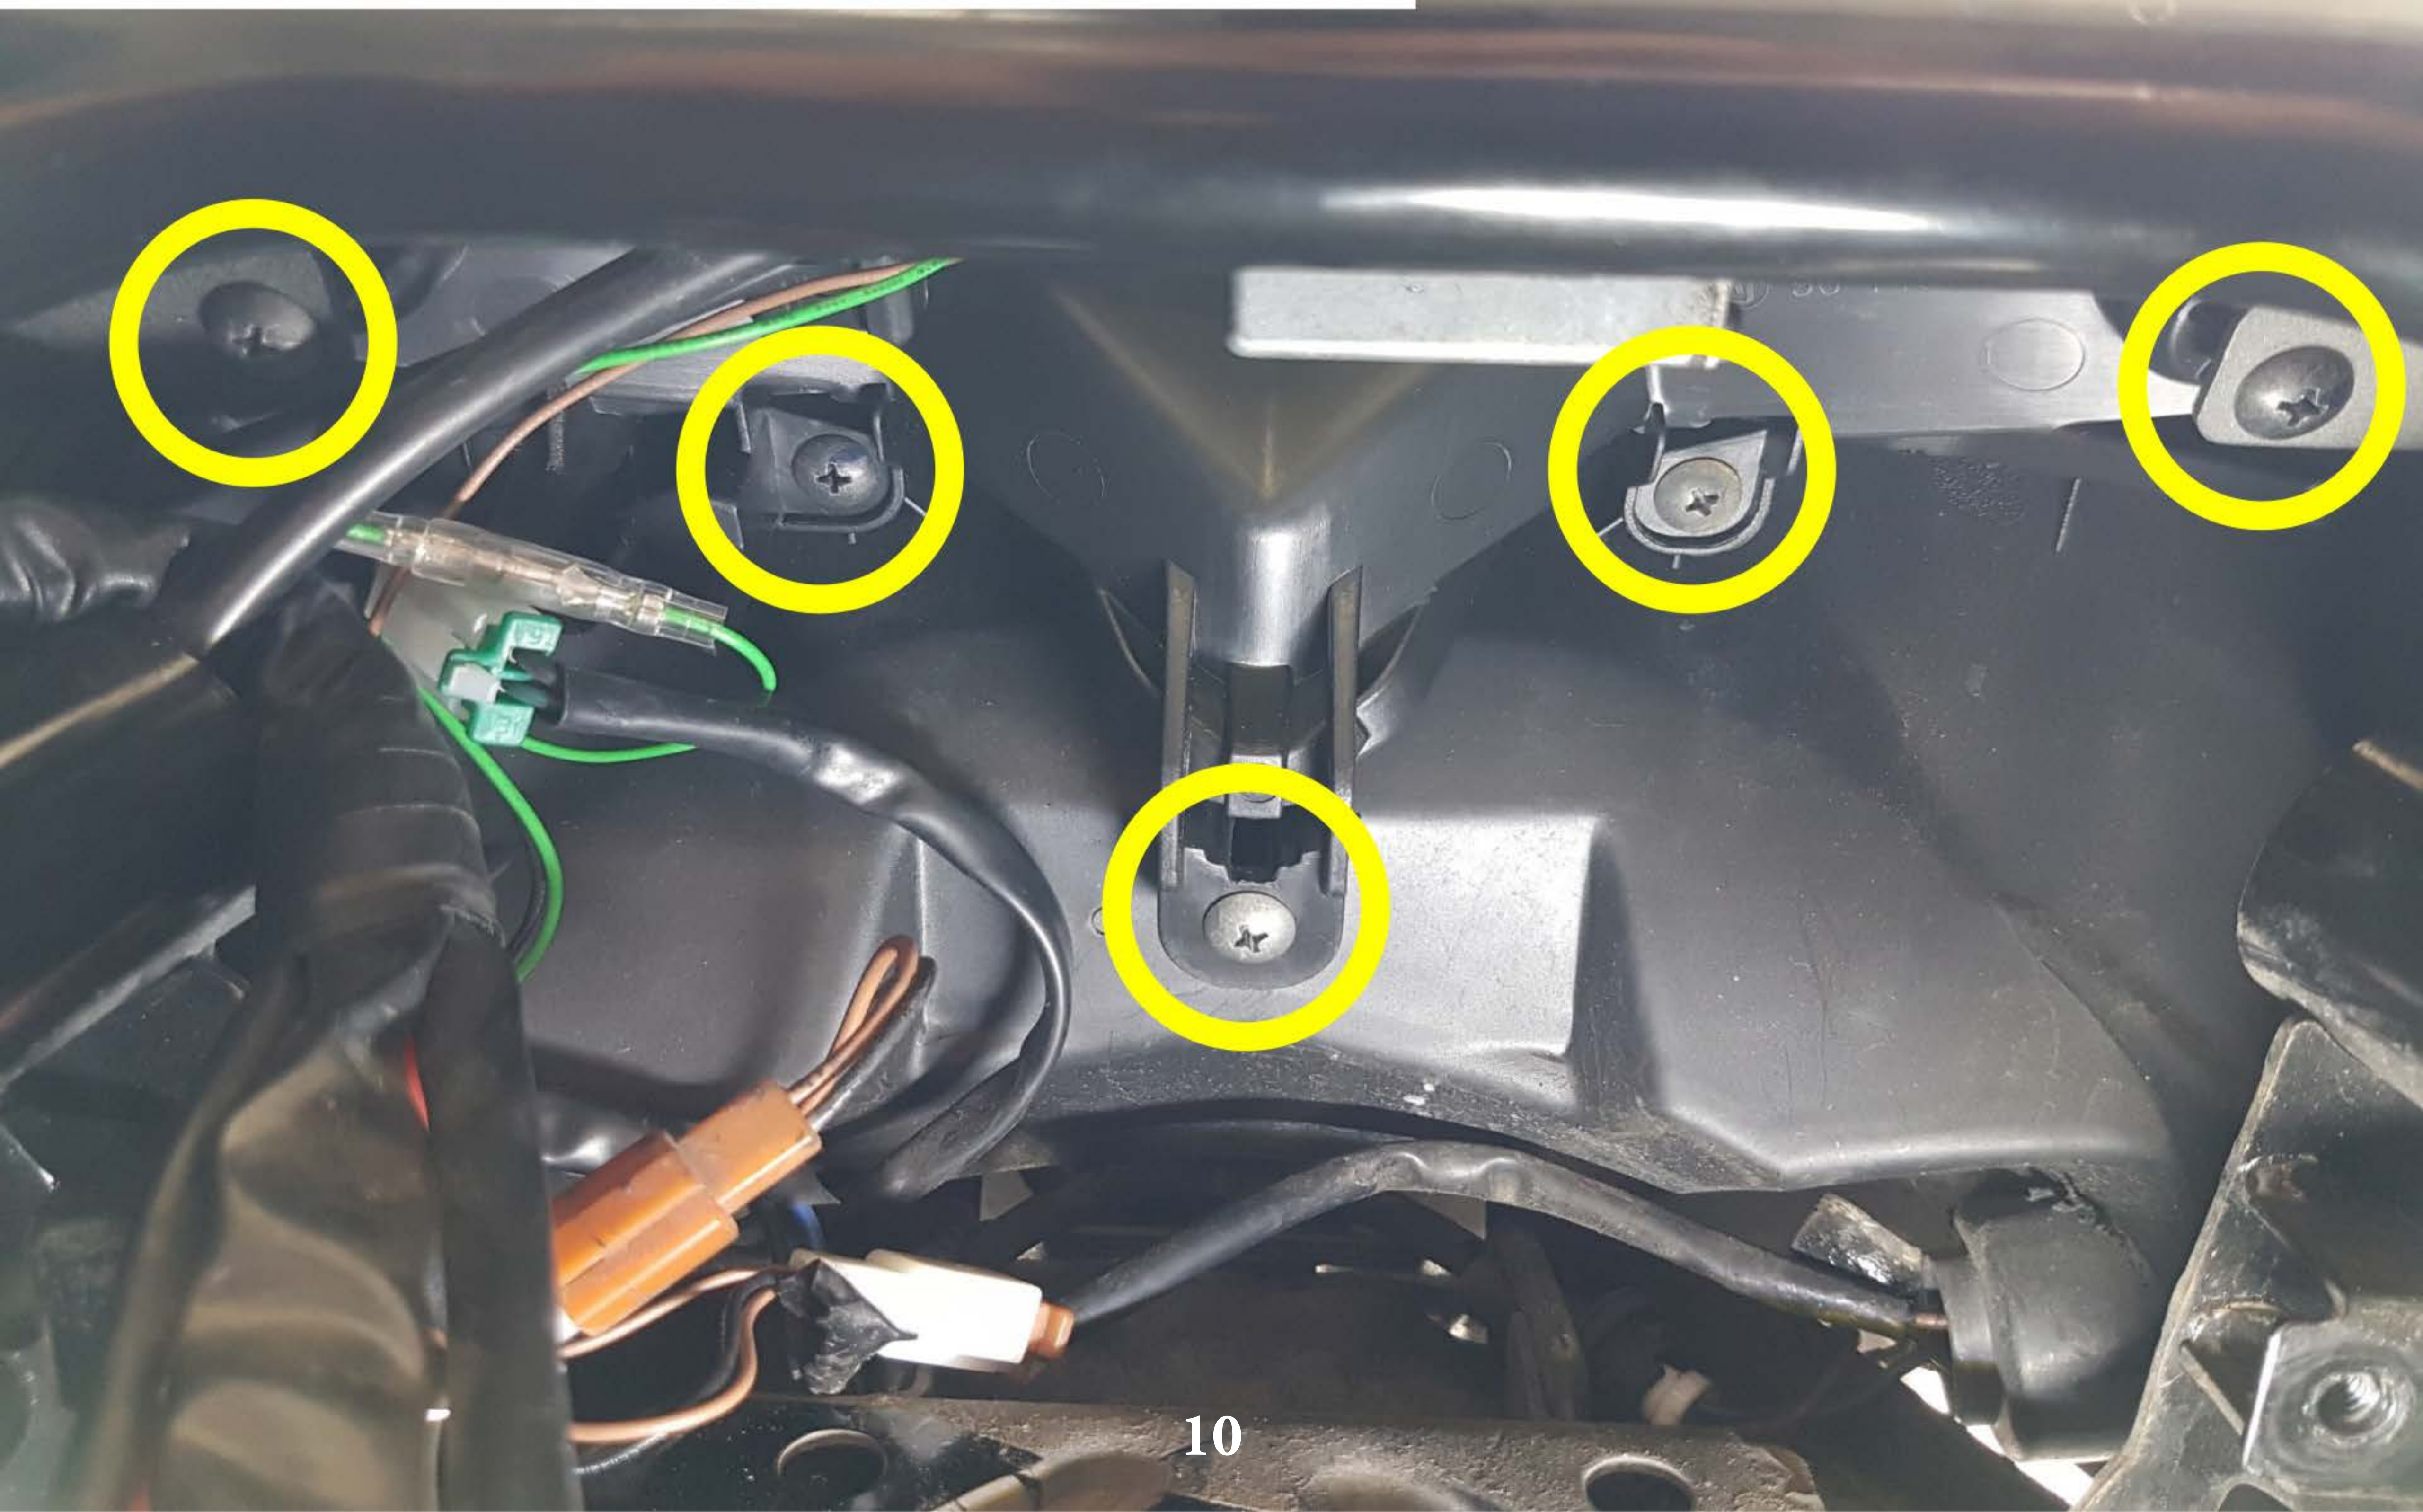

# 卸下內部左右螺絲




尾燈向內推與車殼分離

再向上拉將尾燈抽出





# 放上 TMAX 尾燈

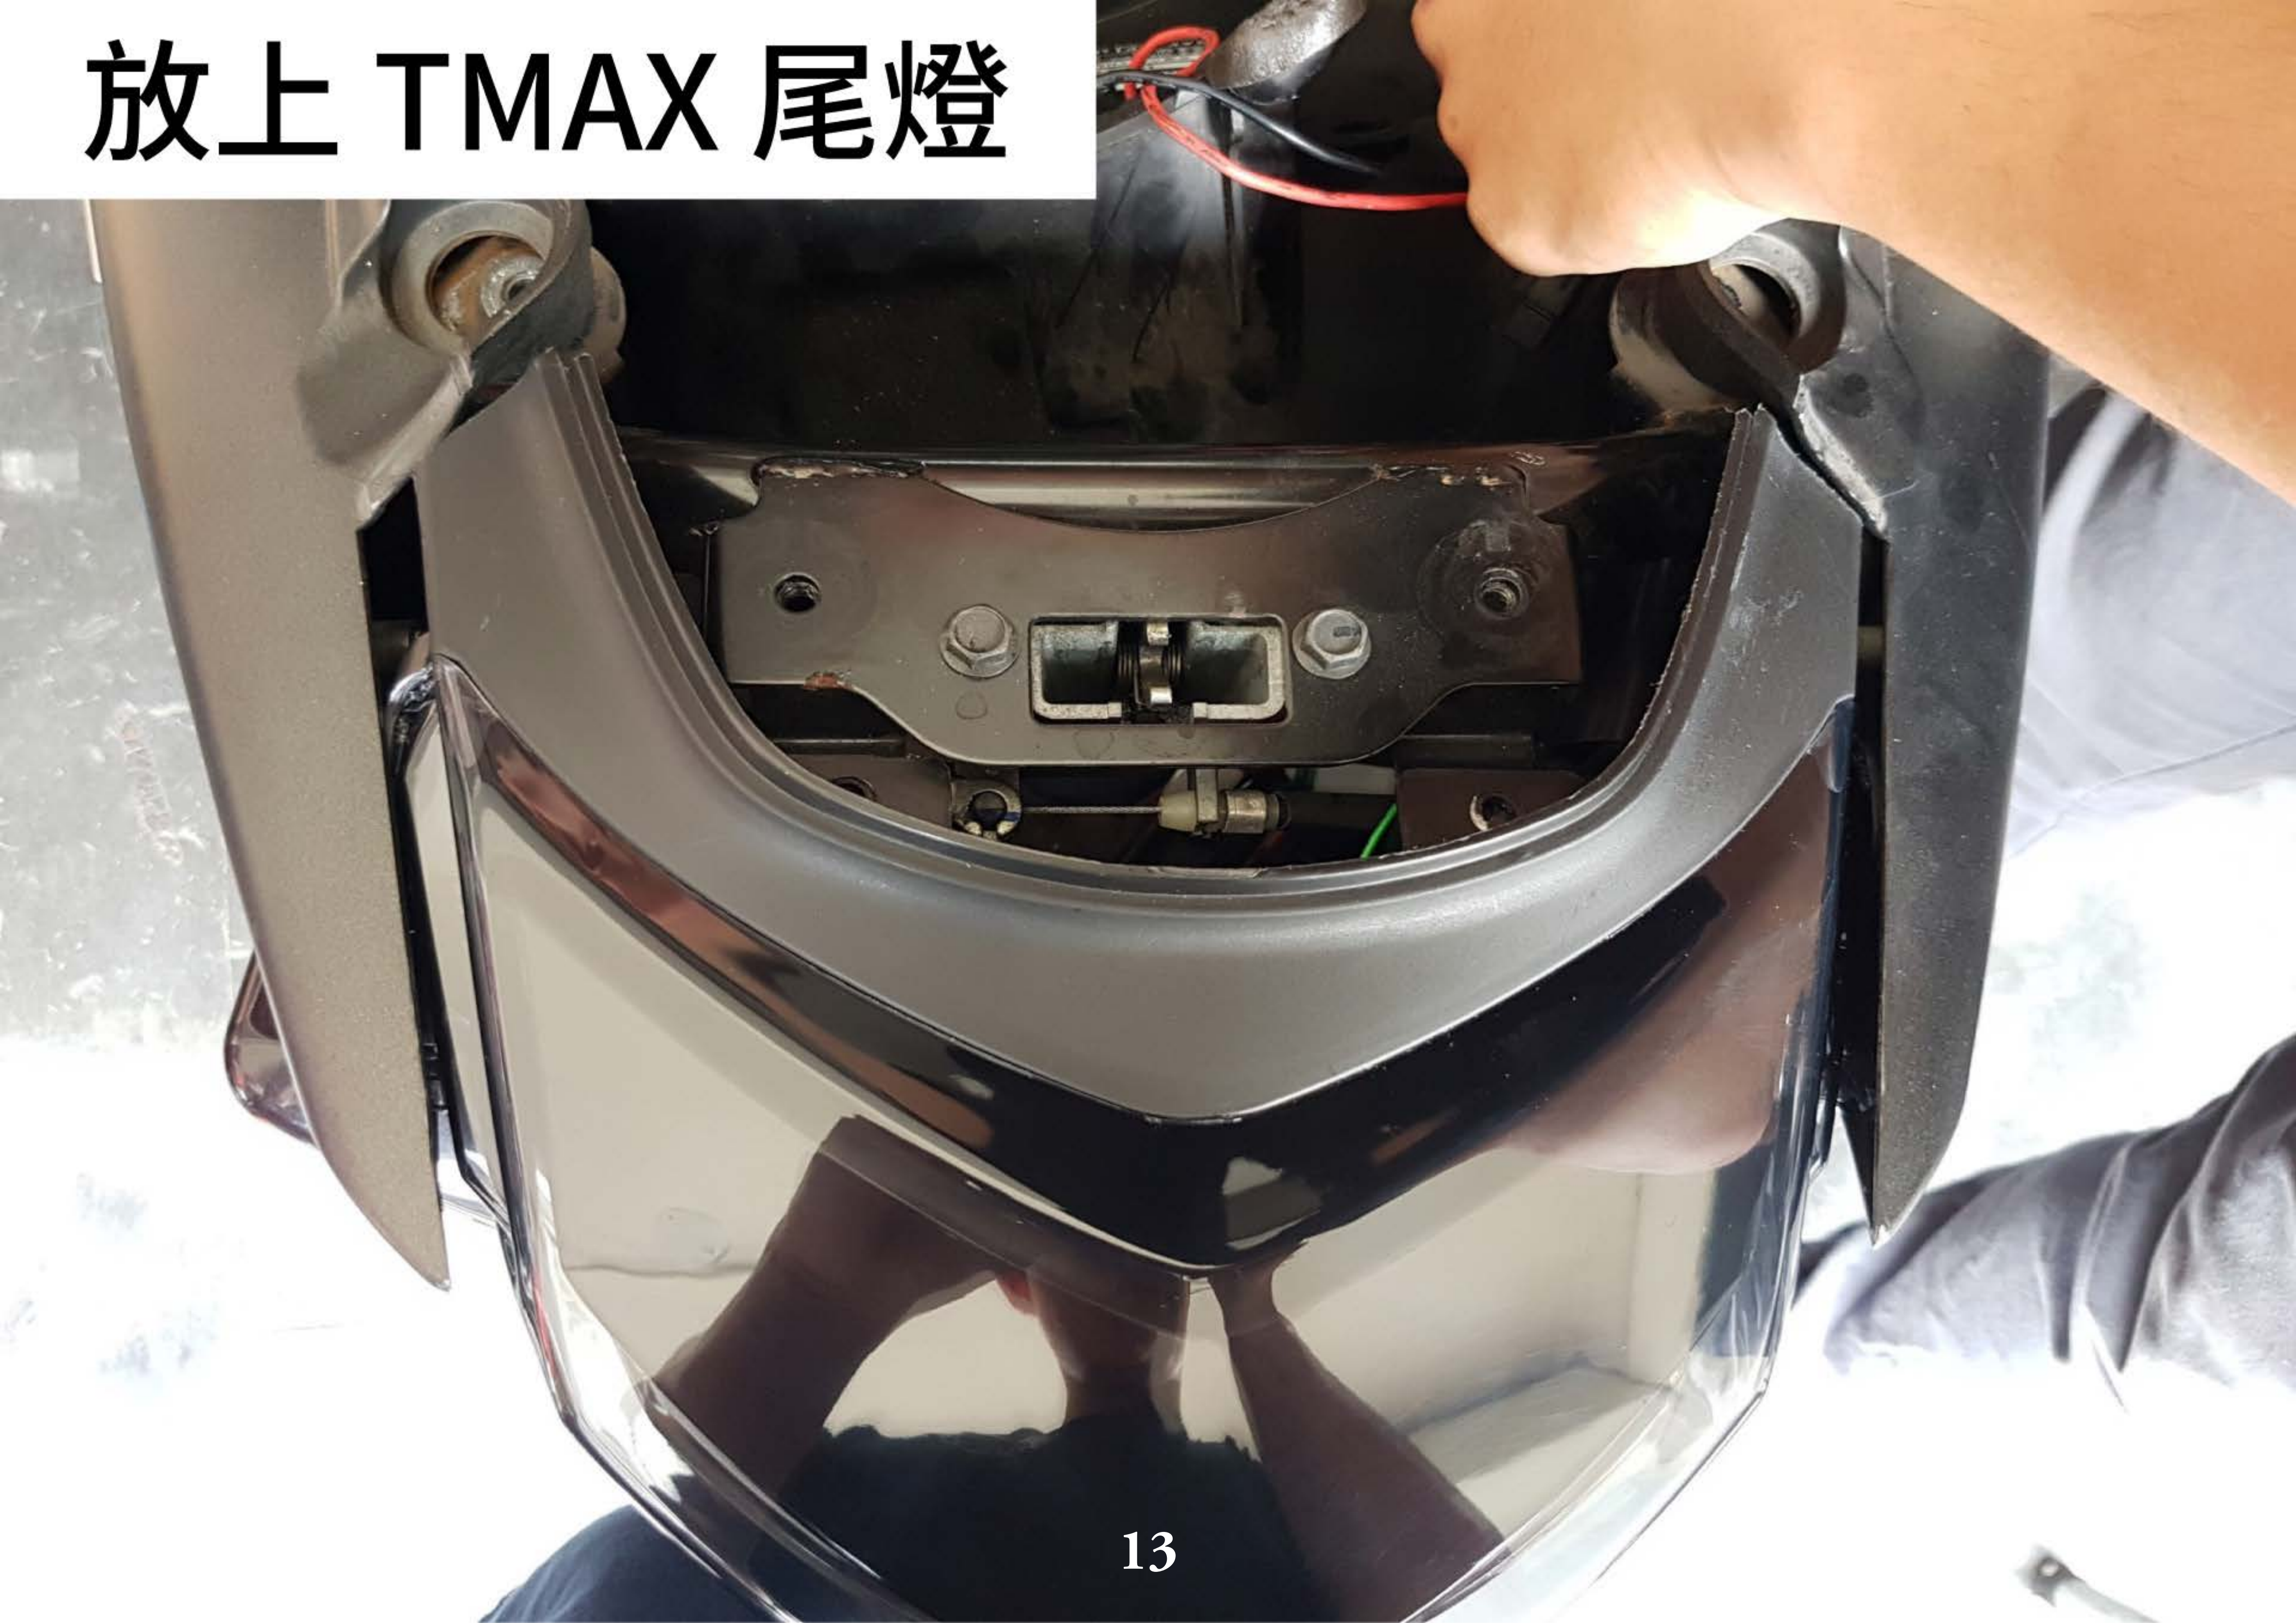

# 尾燈與一邊車殼靠攏

扣上卡榫



❖ 扣上後，另一邊邊微調邊扣上直到兩邊沒有縫隙

# 接上行煞燈 3PIN 接頭



# 接上 TMAX 2PIN 方向燈接頭



❖ 請依照上方步驟反序將車殼裝回  
若保留原廠方向燈，  
則方向燈另一頭對接原廠燈具

# 安裝說明

# 繼電器



卸下大盾內螺絲，拆下大盾



# 拔下繼電器並更換



❖ 繼電器位於儀錶下方，  
請拔開後更換繼電器



燈の匠  
Light Master

LIGHTMASTER



# 安裝完成

<http://tw-lightmaster.com/shop/>