



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER

SMAX

大燈開關專用
小燈線組



安裝說明書
Assembly Instructions

產品內容

小燈線組

大燈接頭
黑色 4PIN

關小燈接頭
(子彈母頭)

3PIN 尾燈接頭
2PIN 牌照燈接頭




所需工具



十字螺絲起子



星字螺絲起子

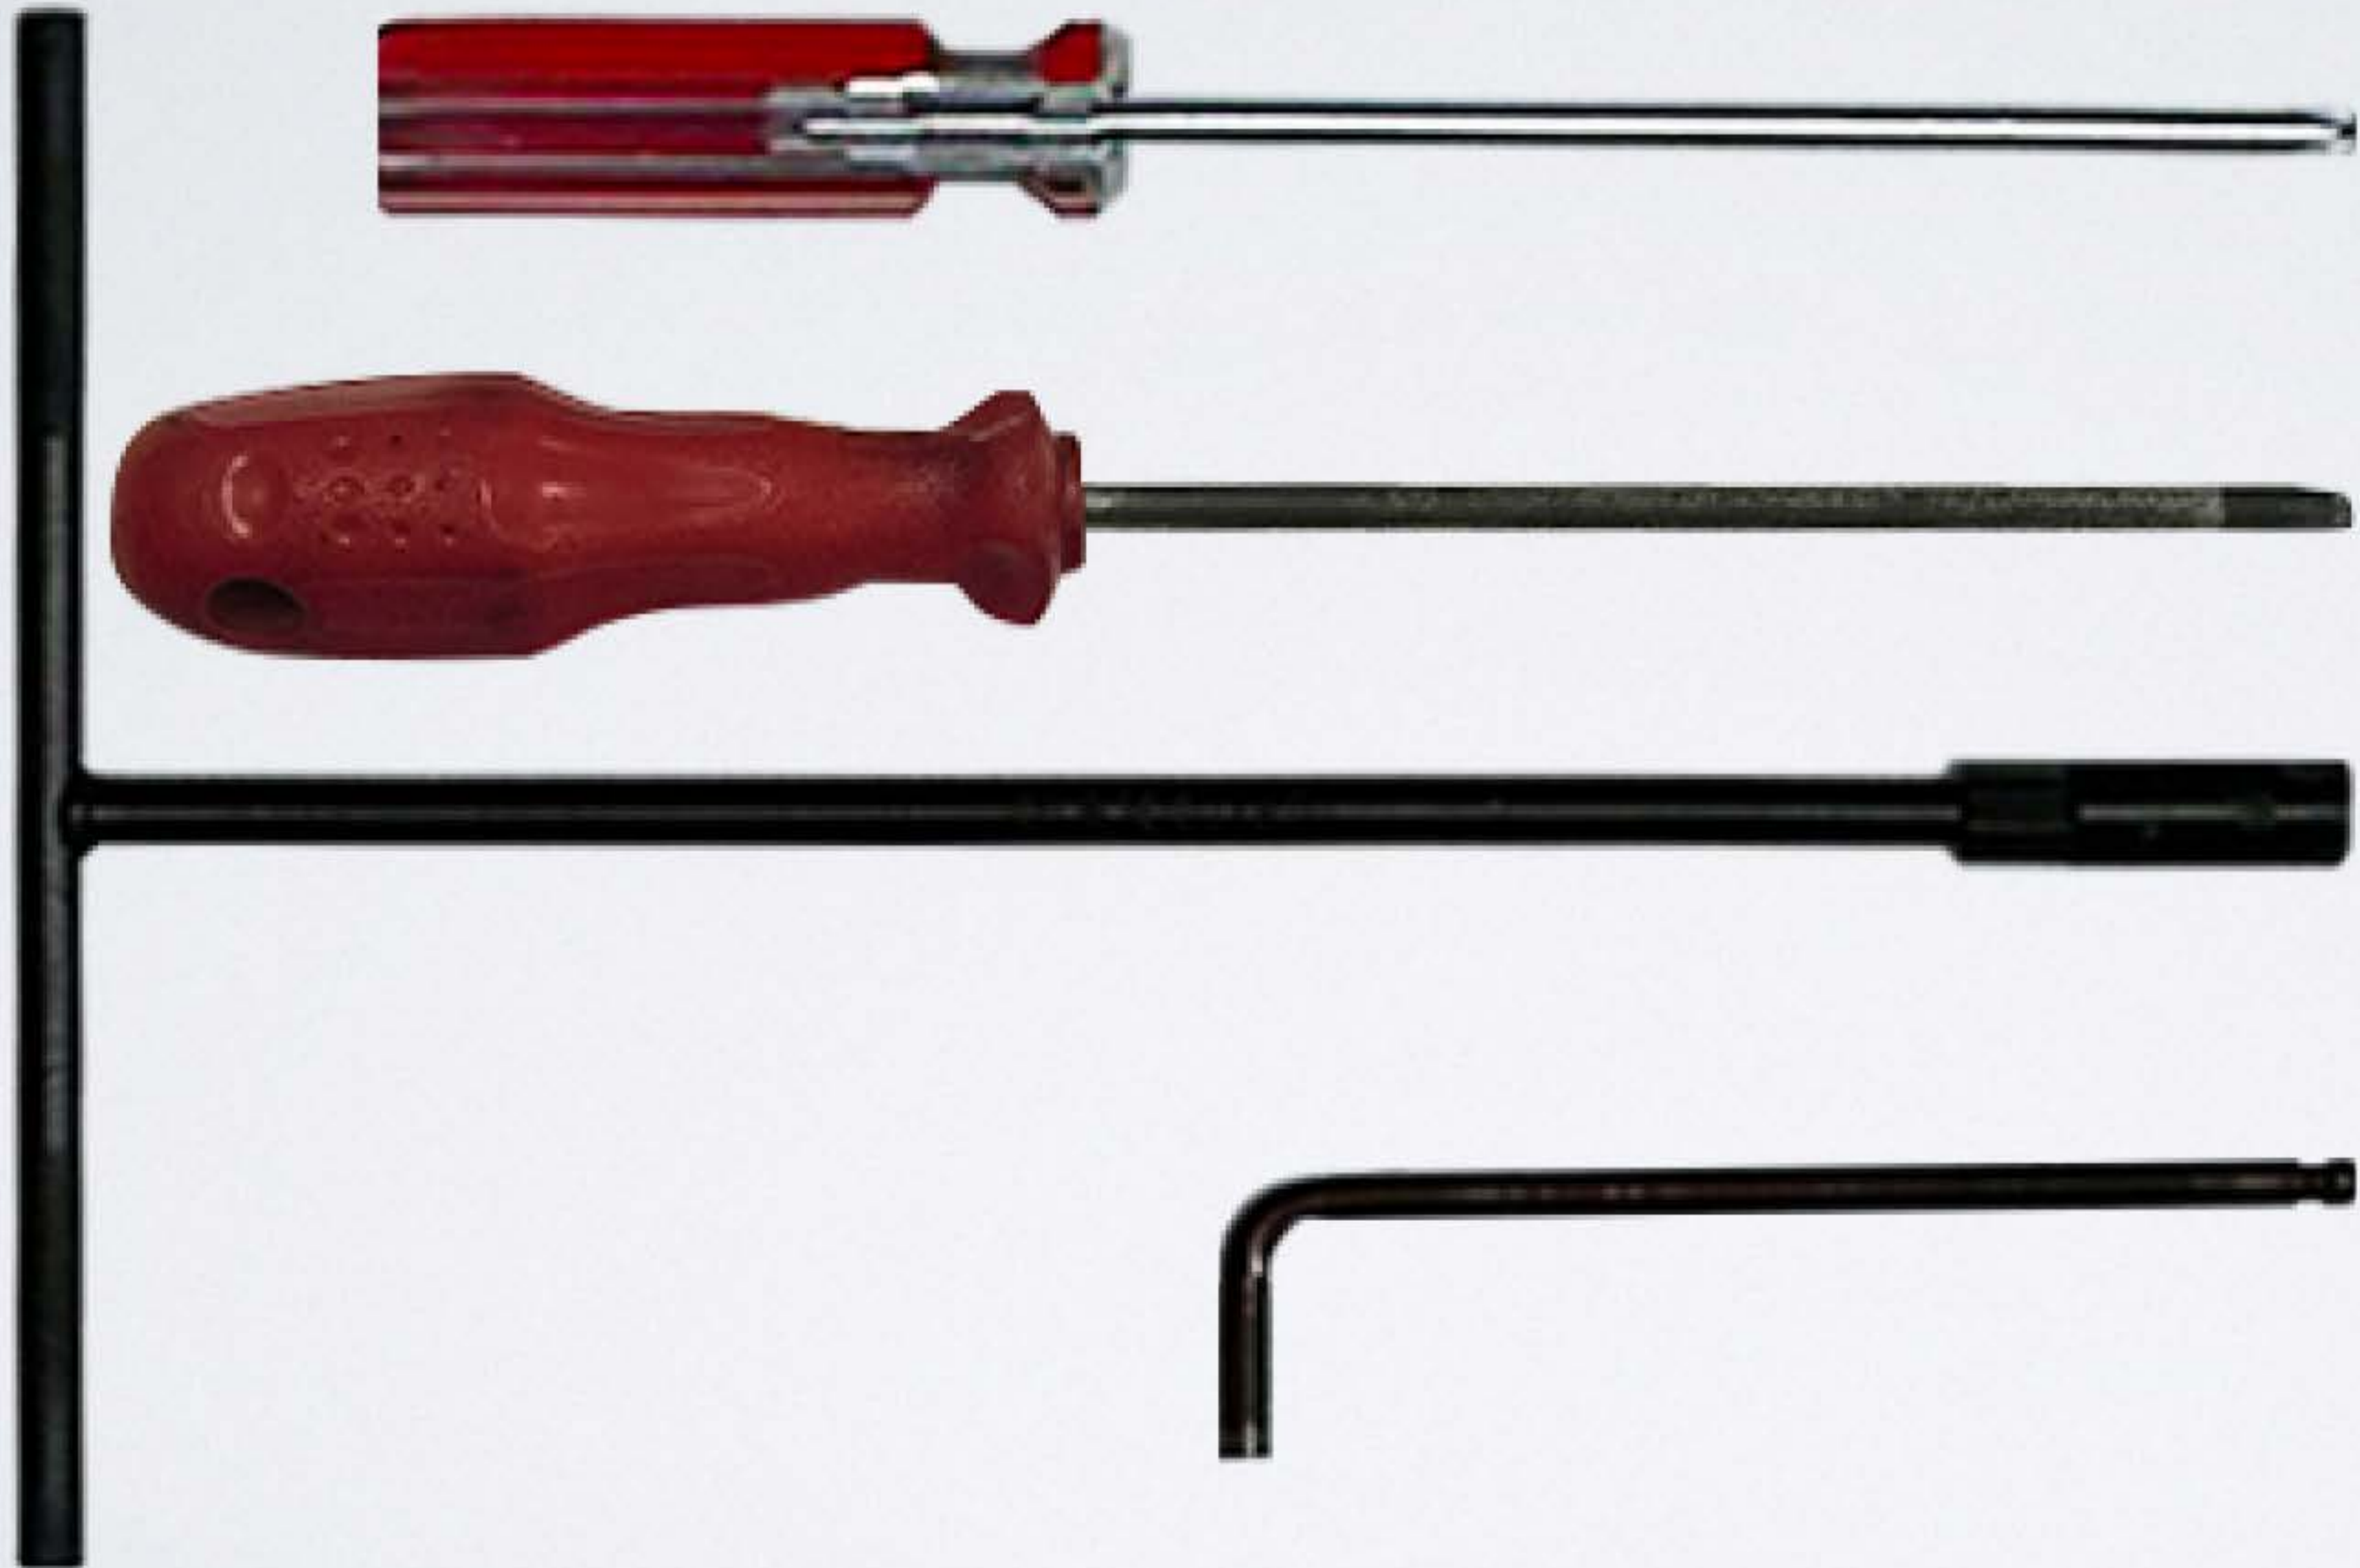

外六角 10mm




內六角 6mm

安裝說明

卸下左右四顆螺絲，拆下大盾



卸下左右螺母

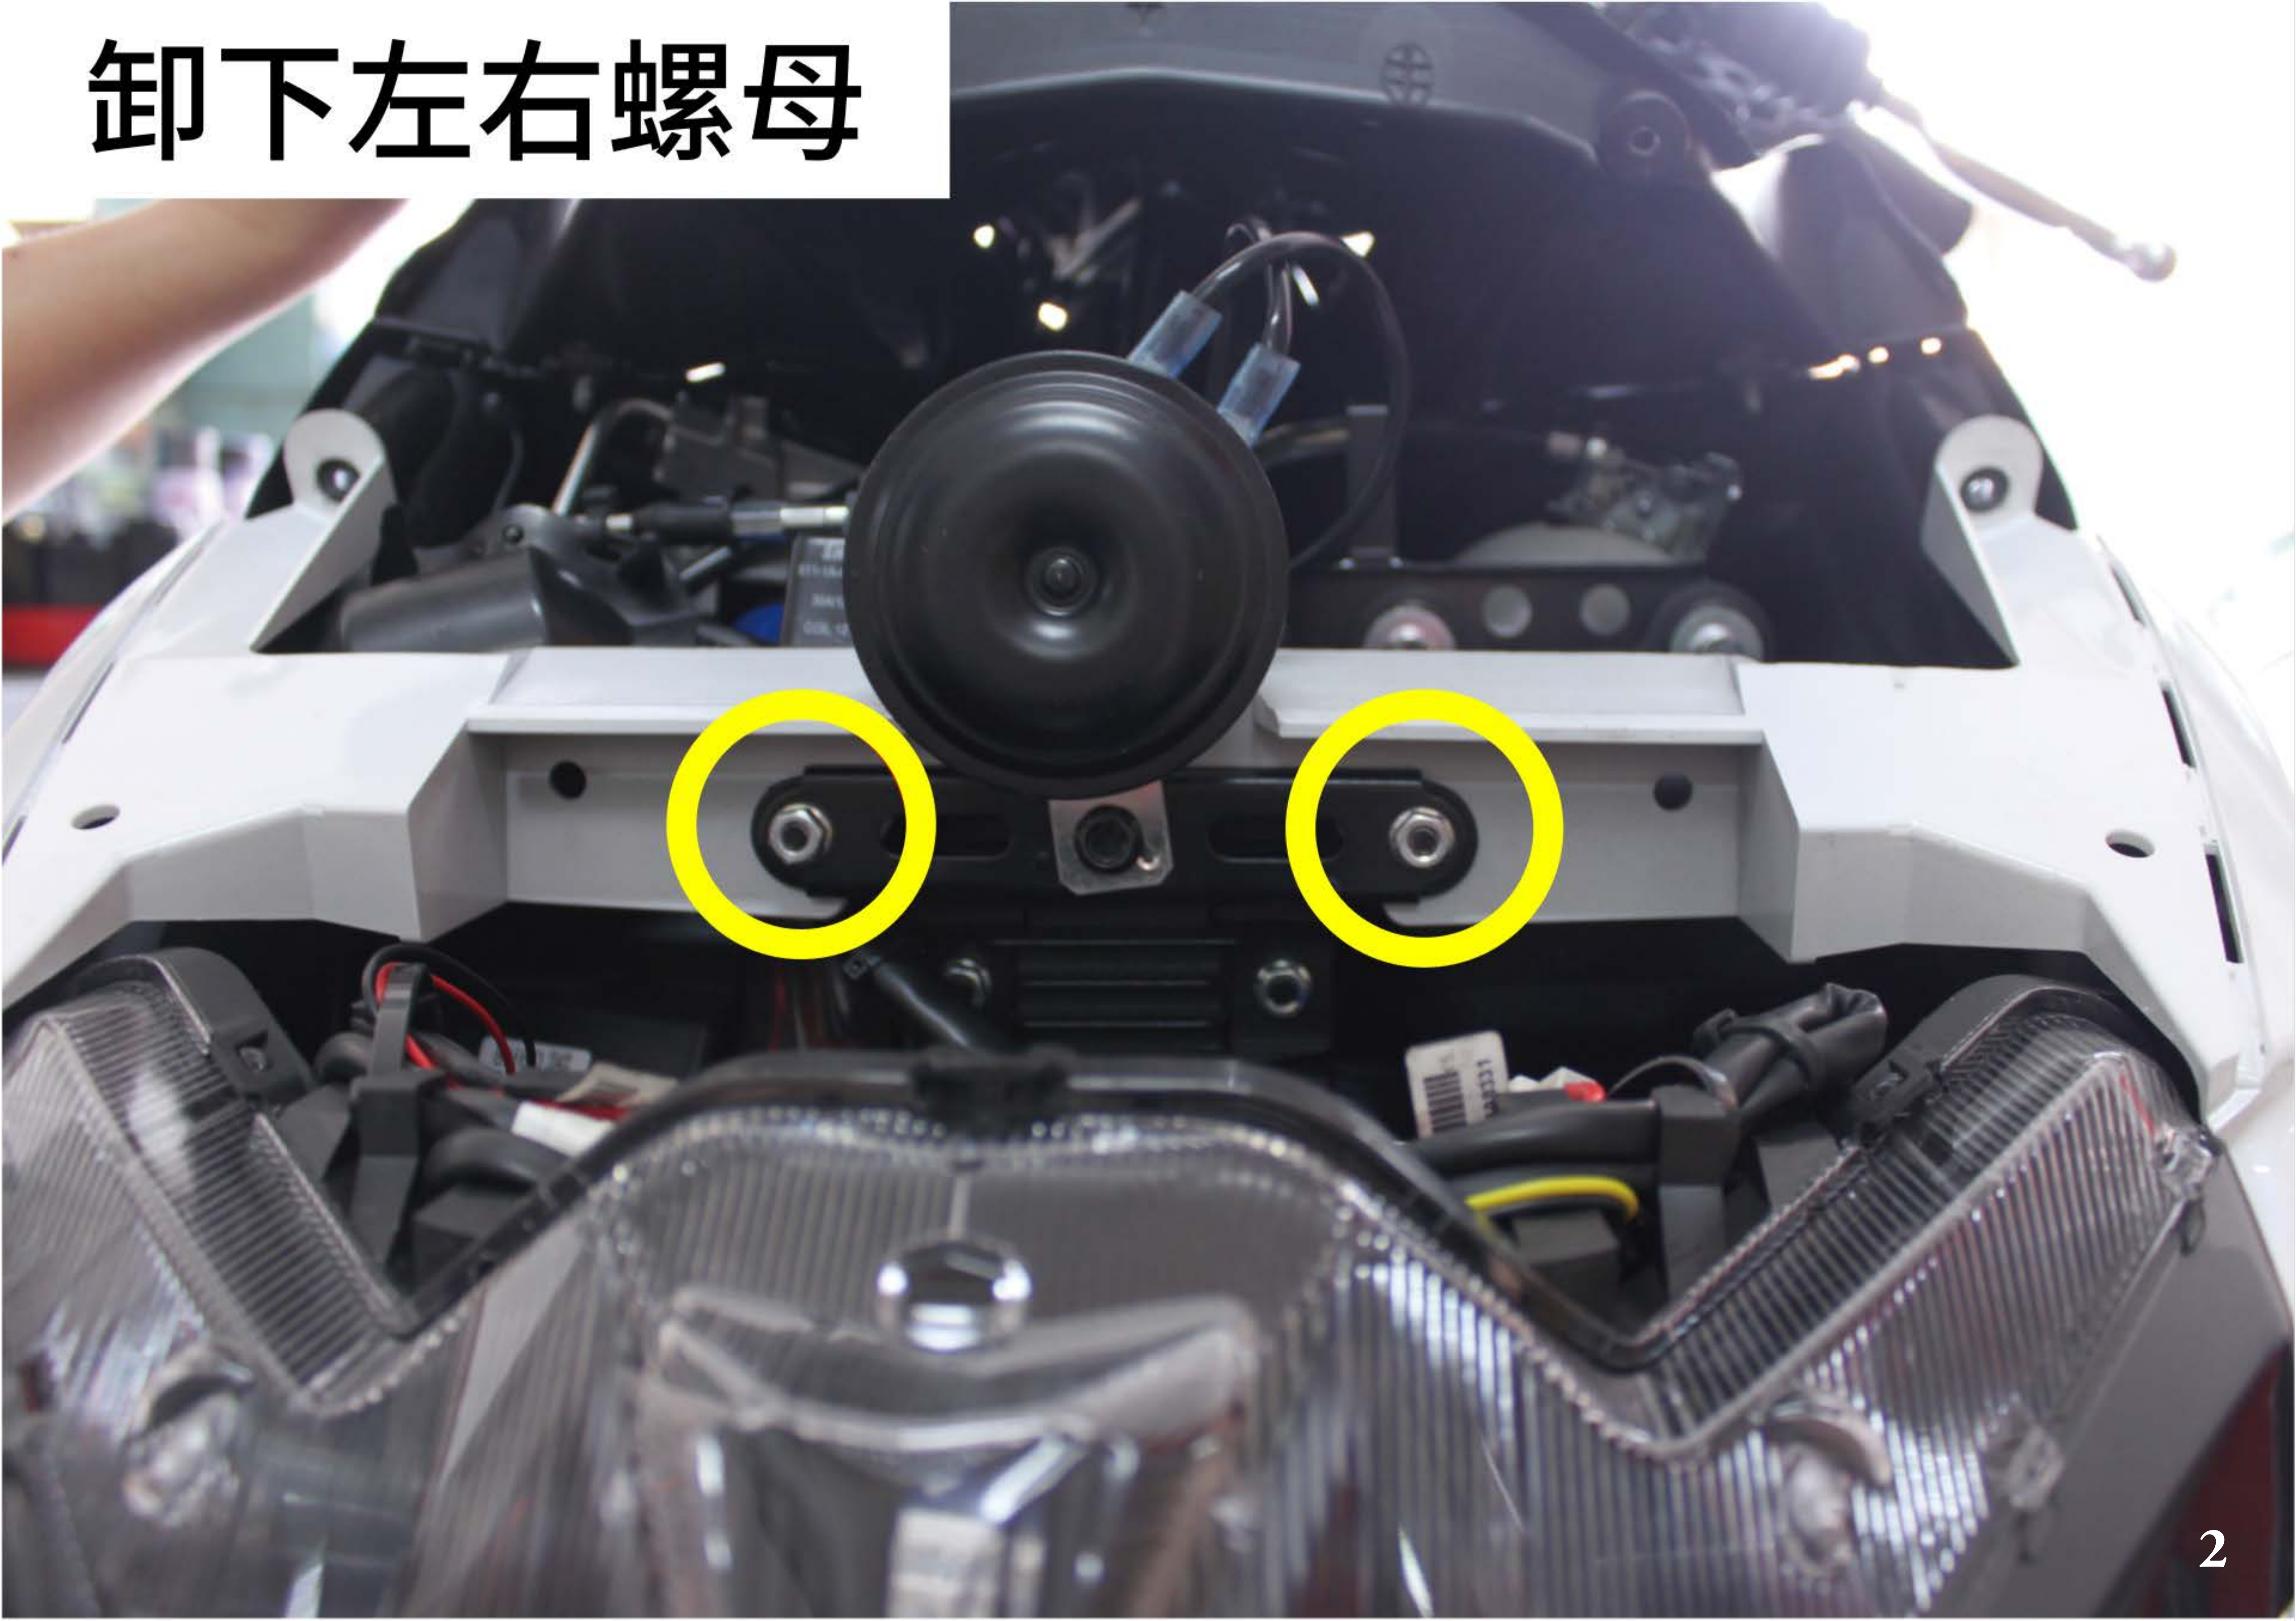

卸下左右螺絲



卸下左右螺絲



卸下大燈底部塑膠插銷


拆除車殼，拔除線組



卸下螺絲，拆除電池蓋



拔除線組，拆除電池

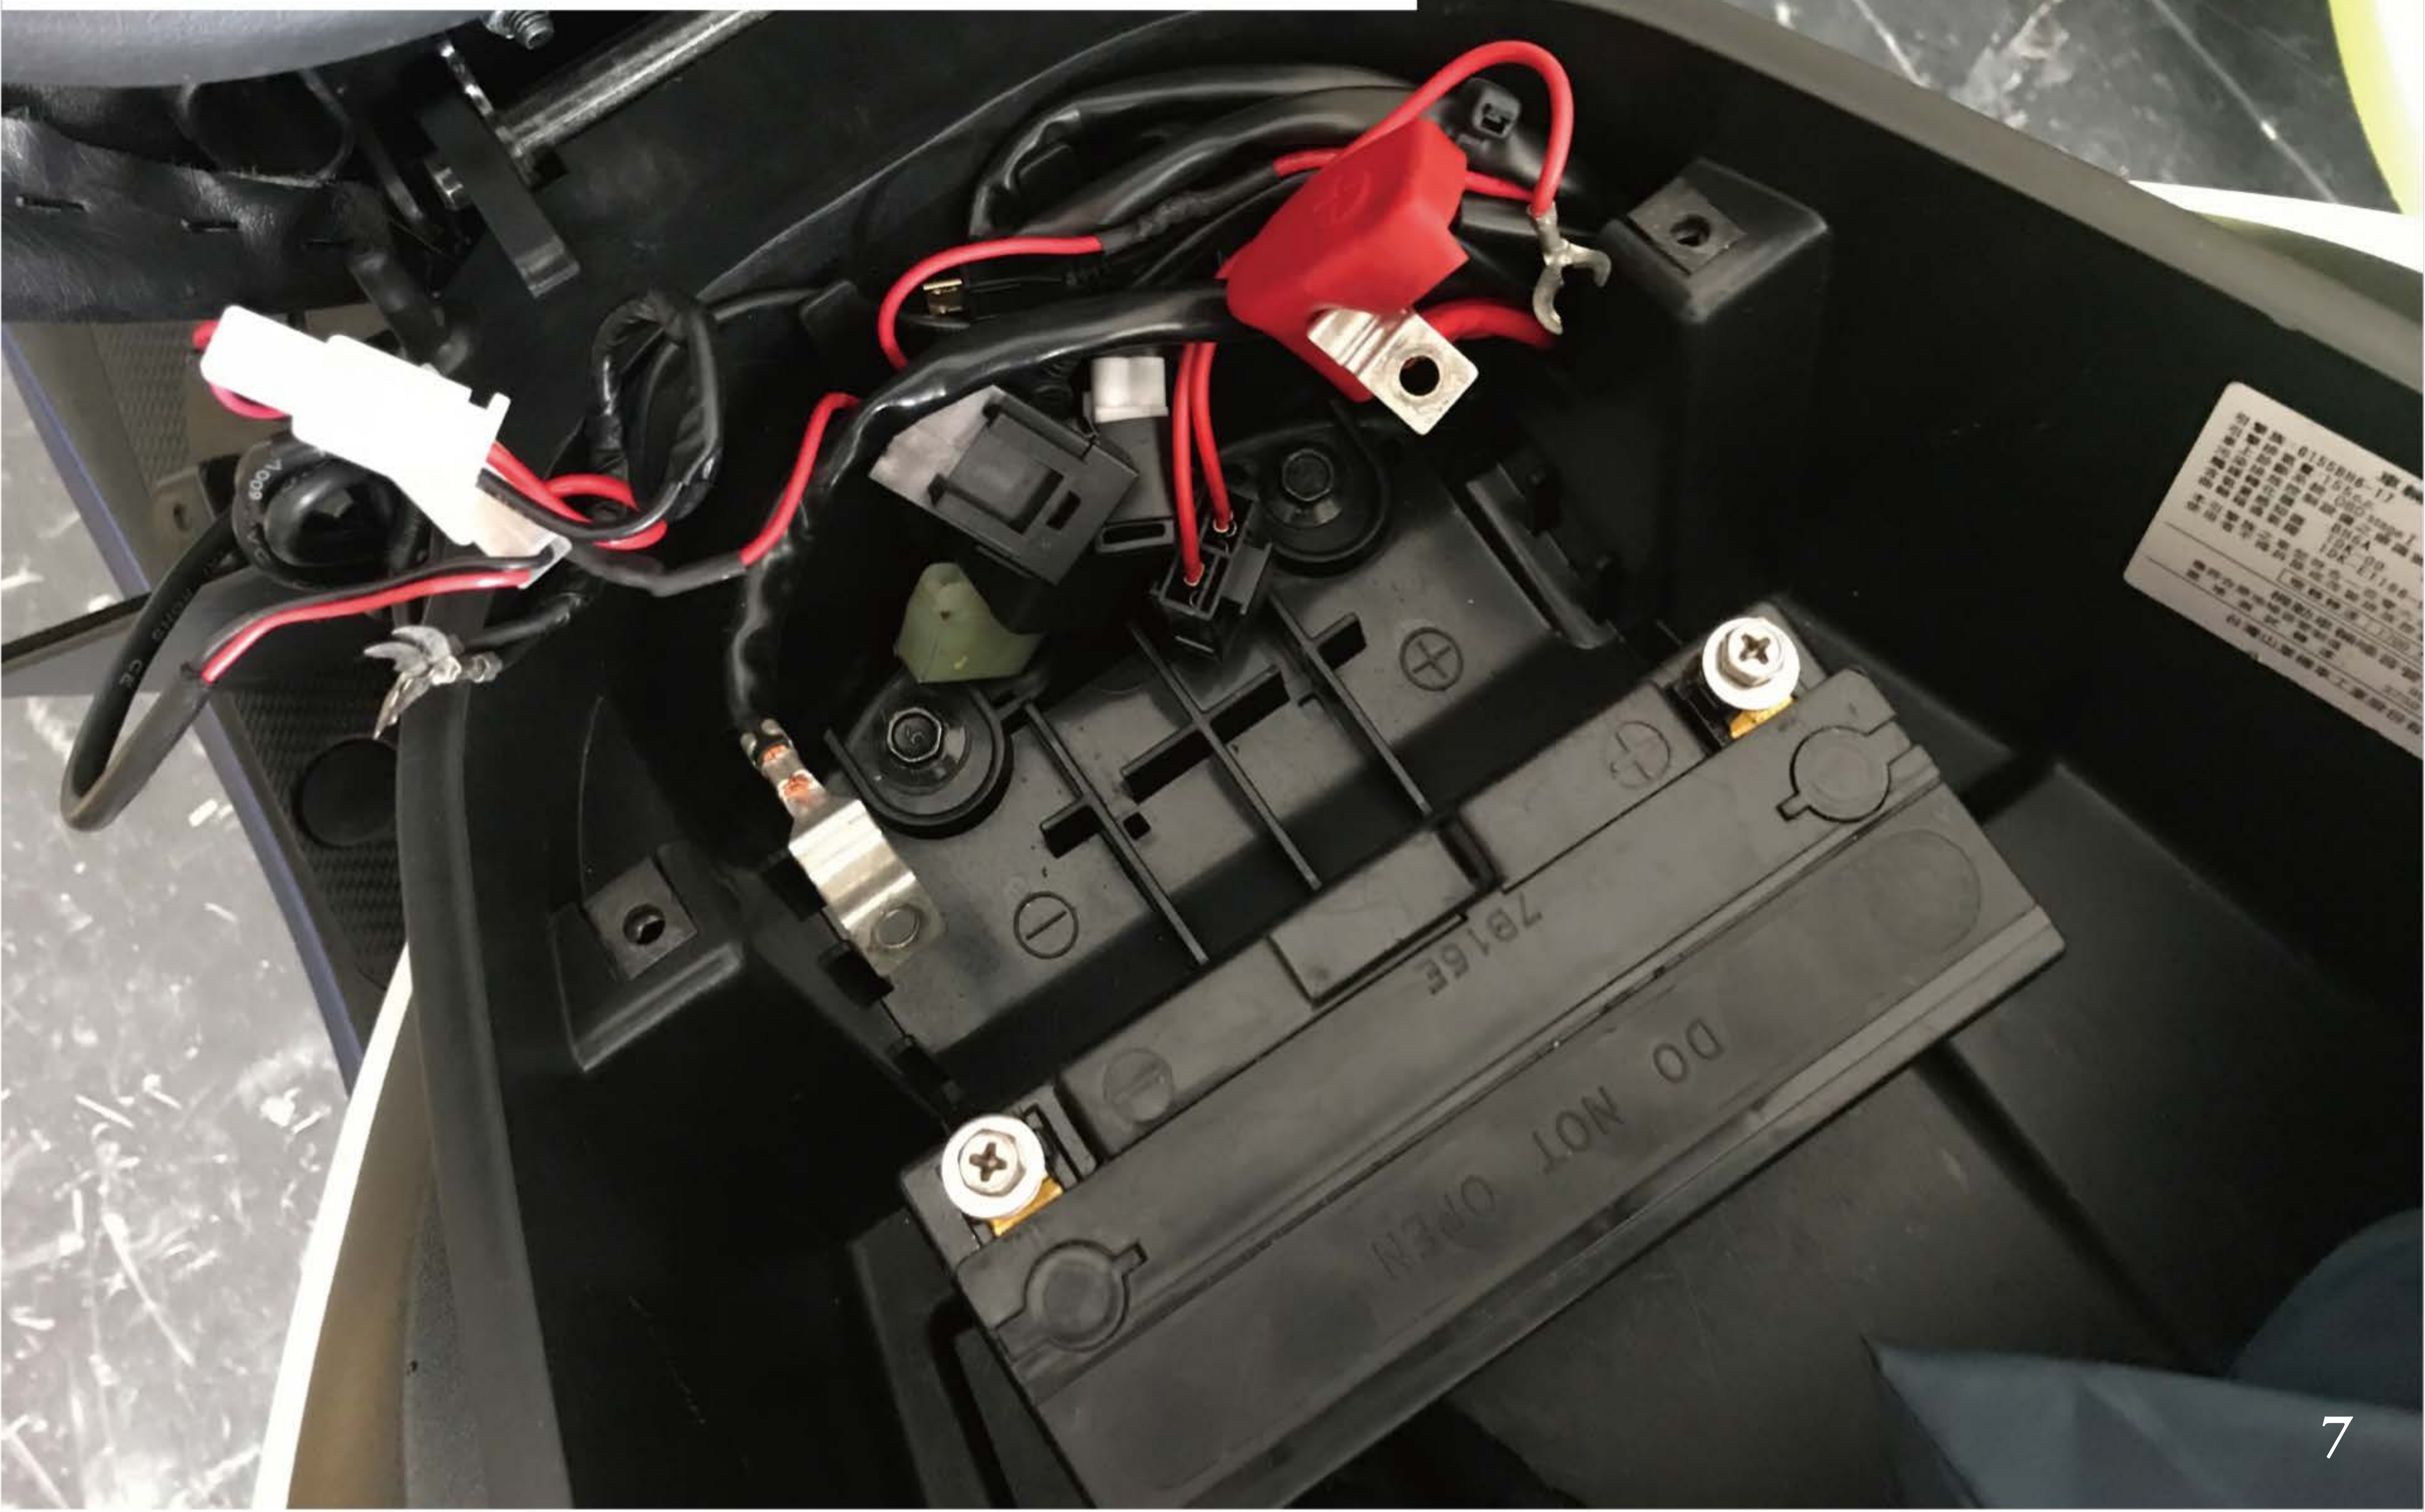

卸下螺絲，拆開車廂 (馬桶)



卸下左右四顆螺絲，拆除胸蓋



卸除腳踏前方右方螺絲



拆除右方兩顆螺絲



撥開側條卡榫



移除右邊側條




小燈線組拉線



❖ 將 2PIN / 3PIN 線組部分沿著側條往後配置




❖ 穿至胸蓋後，
往後繼續配置

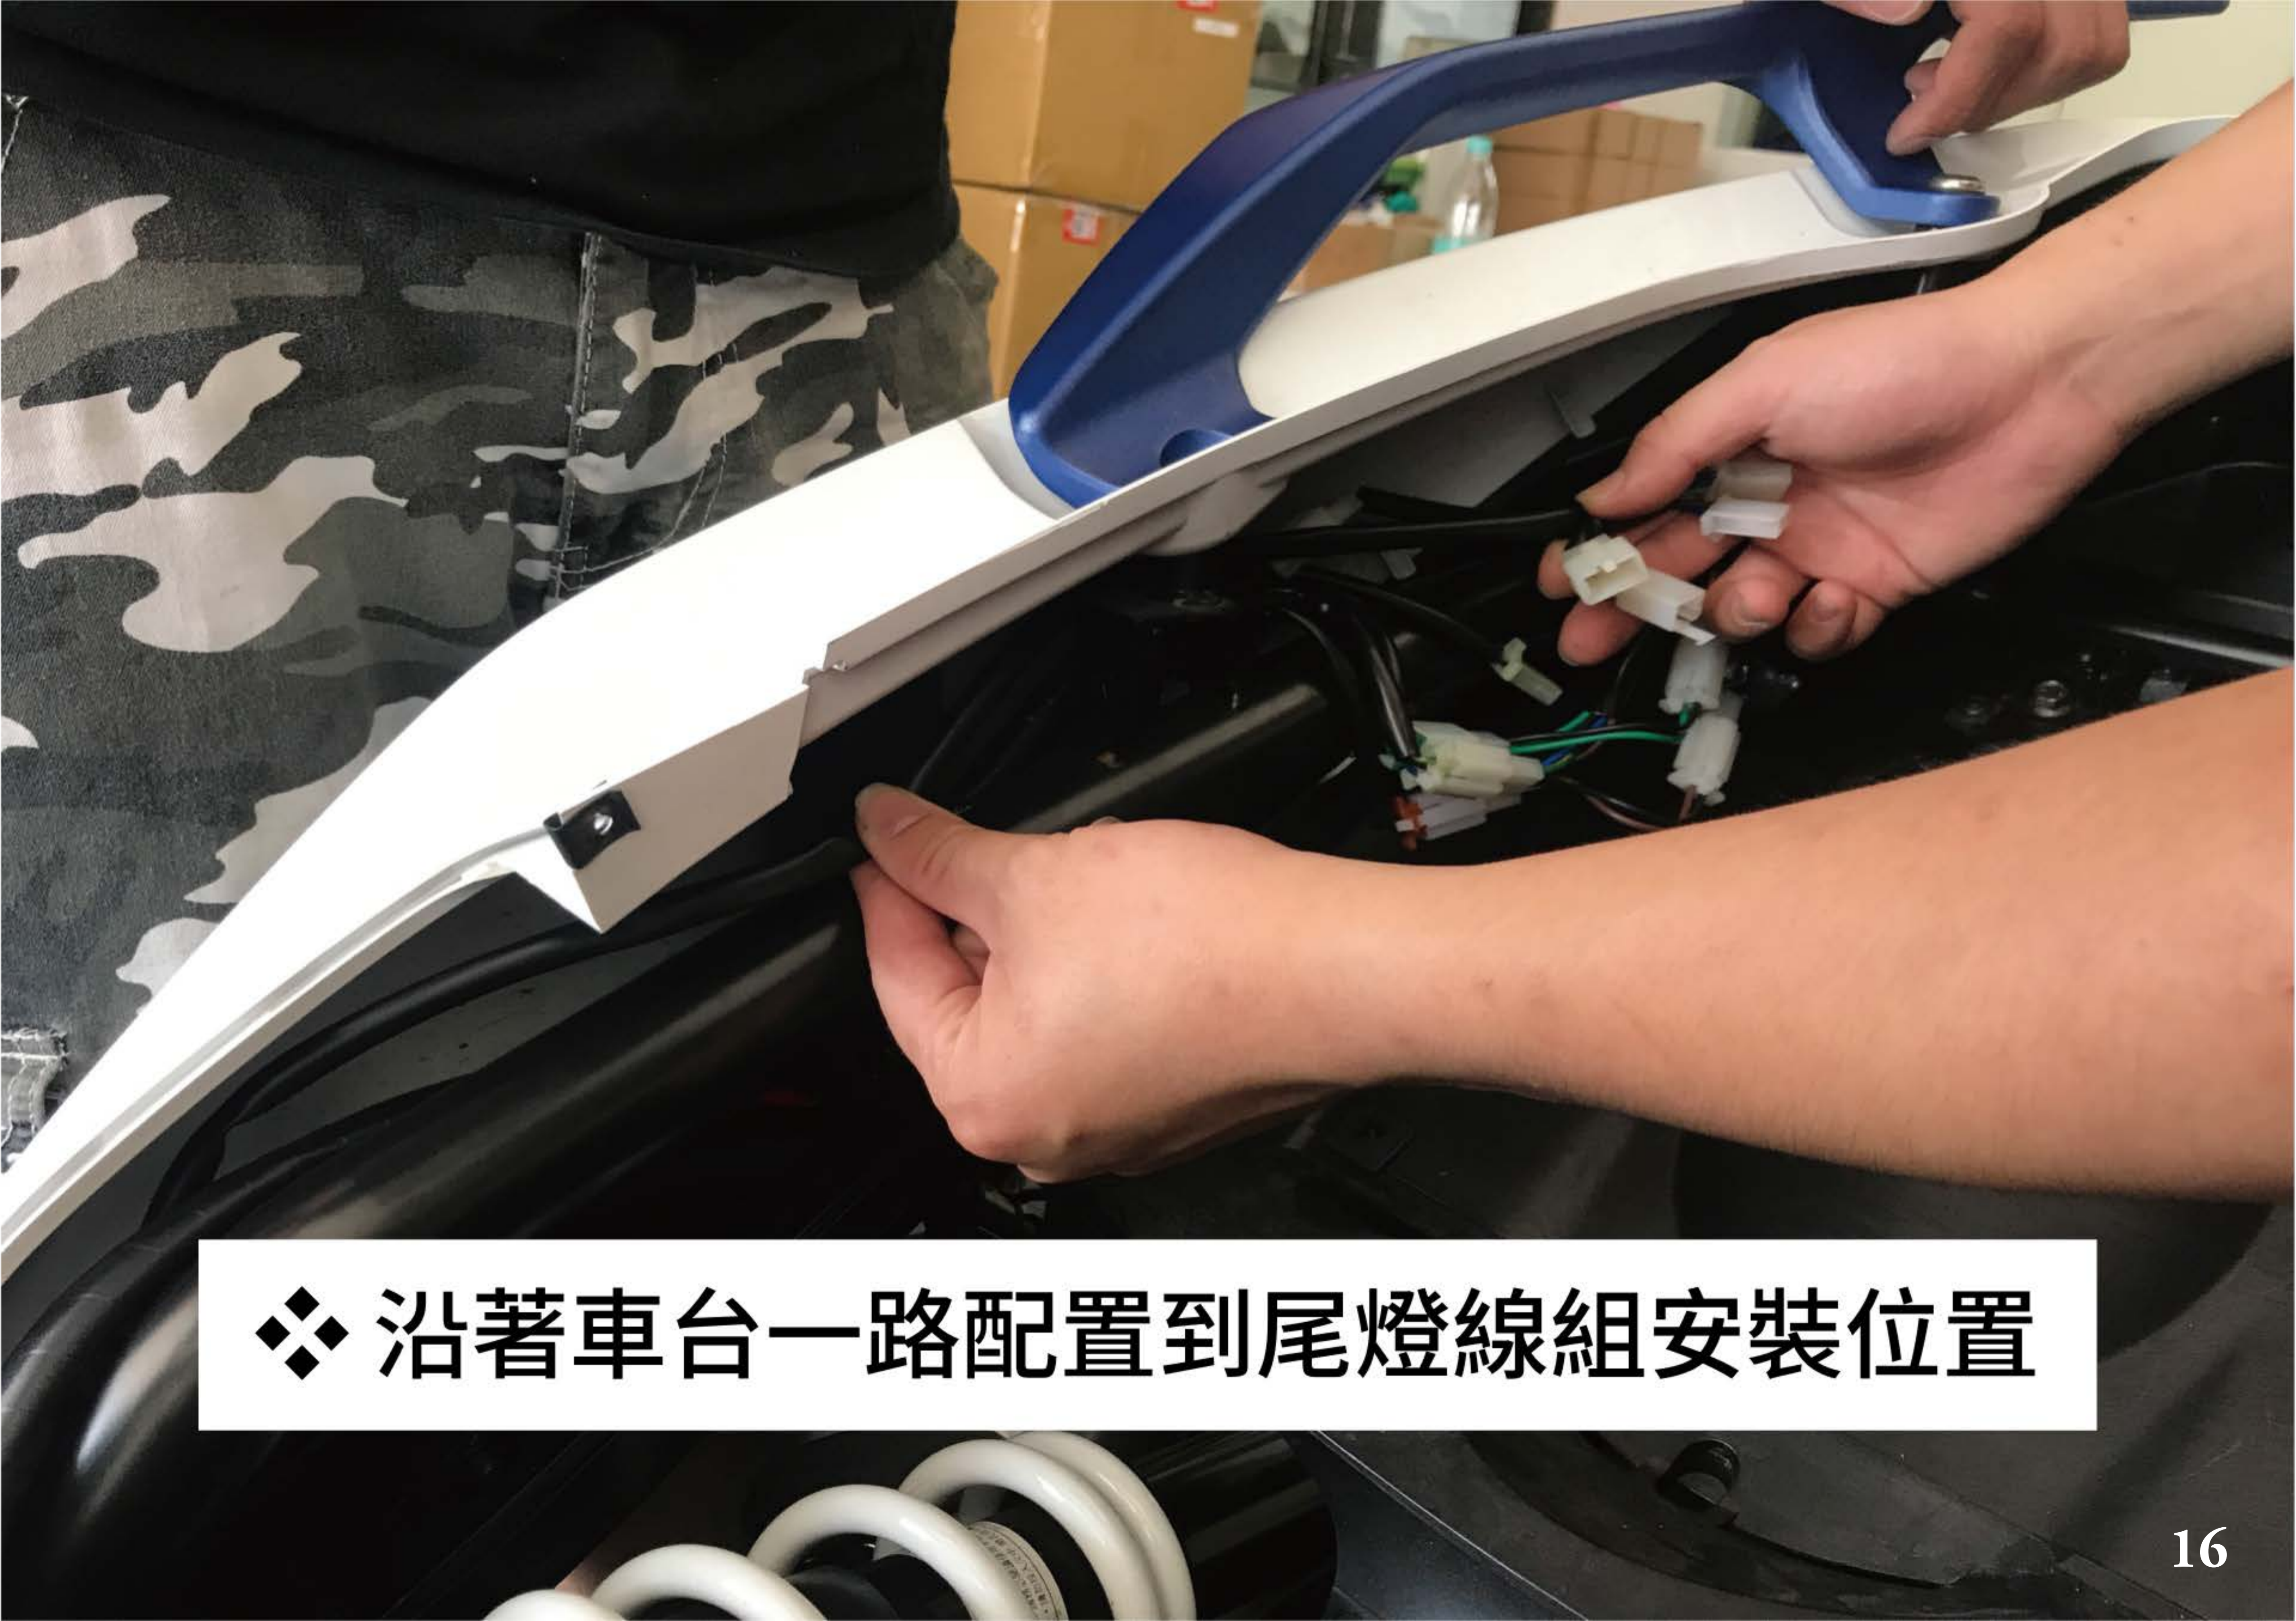


❖ 沿著車台一路配置到尾燈線組安裝位置

拔除白色接頭線組

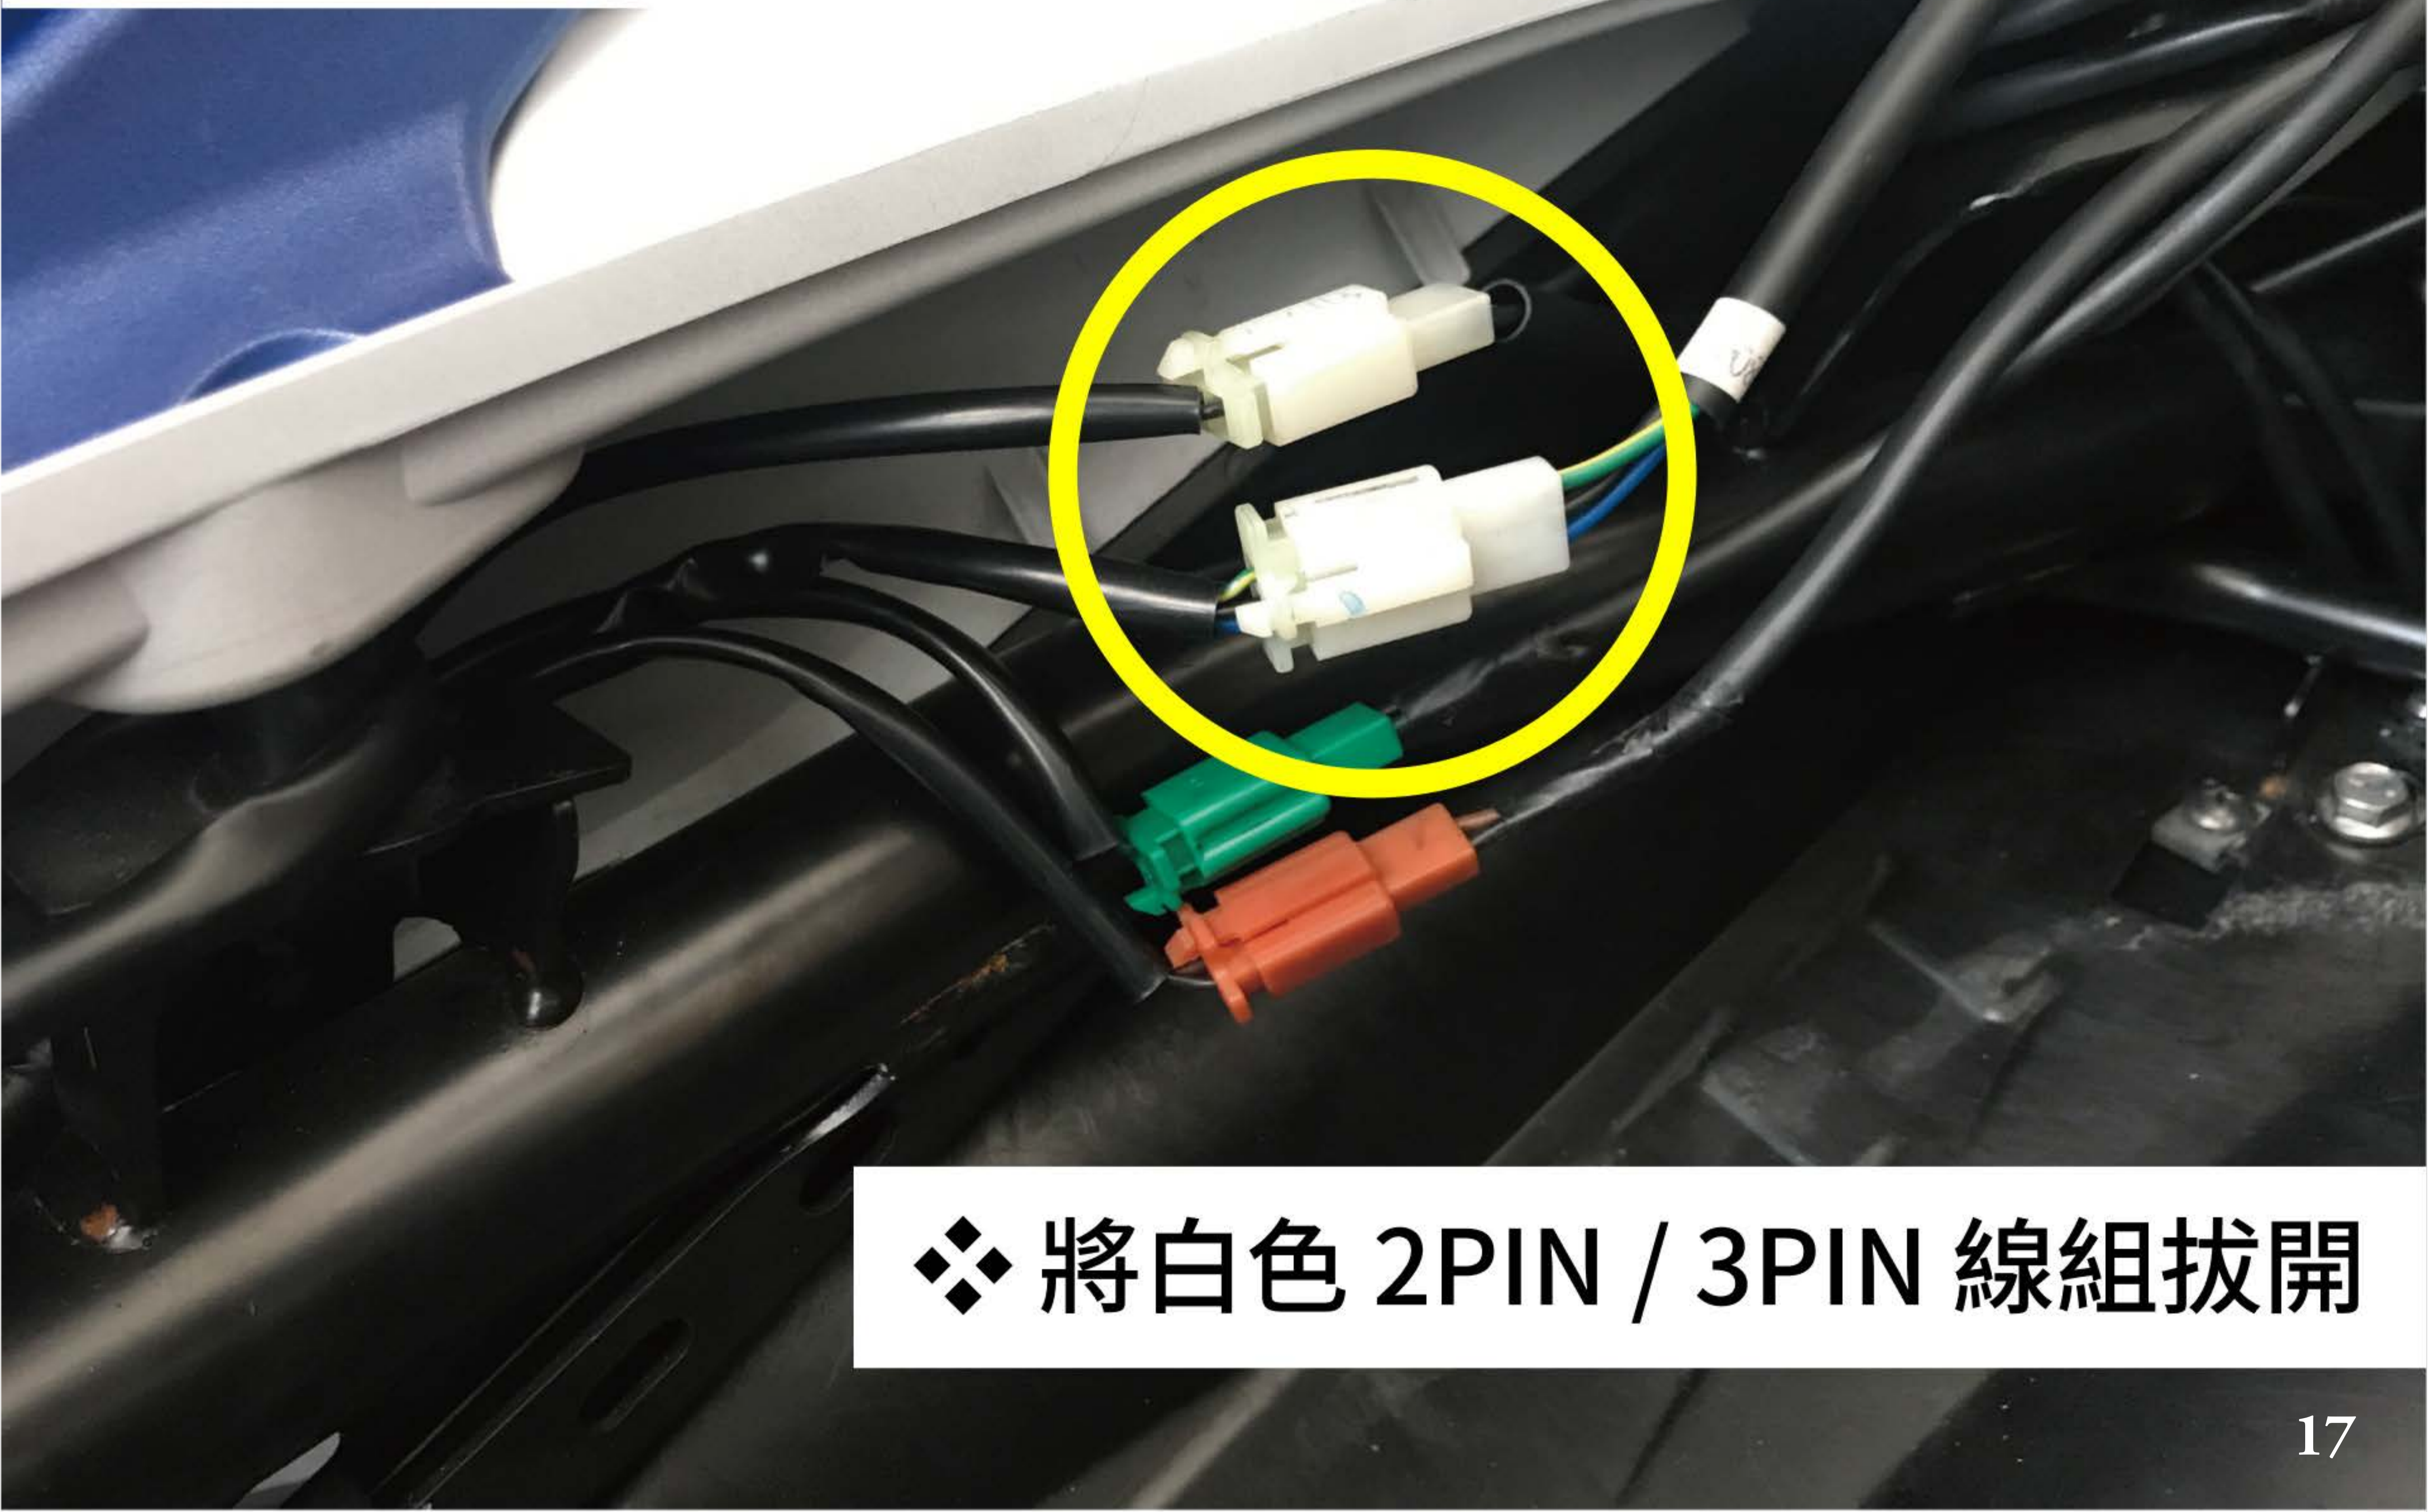

❖ 將白色 2PIN / 3PIN 線組拔開

串接白色接頭線組

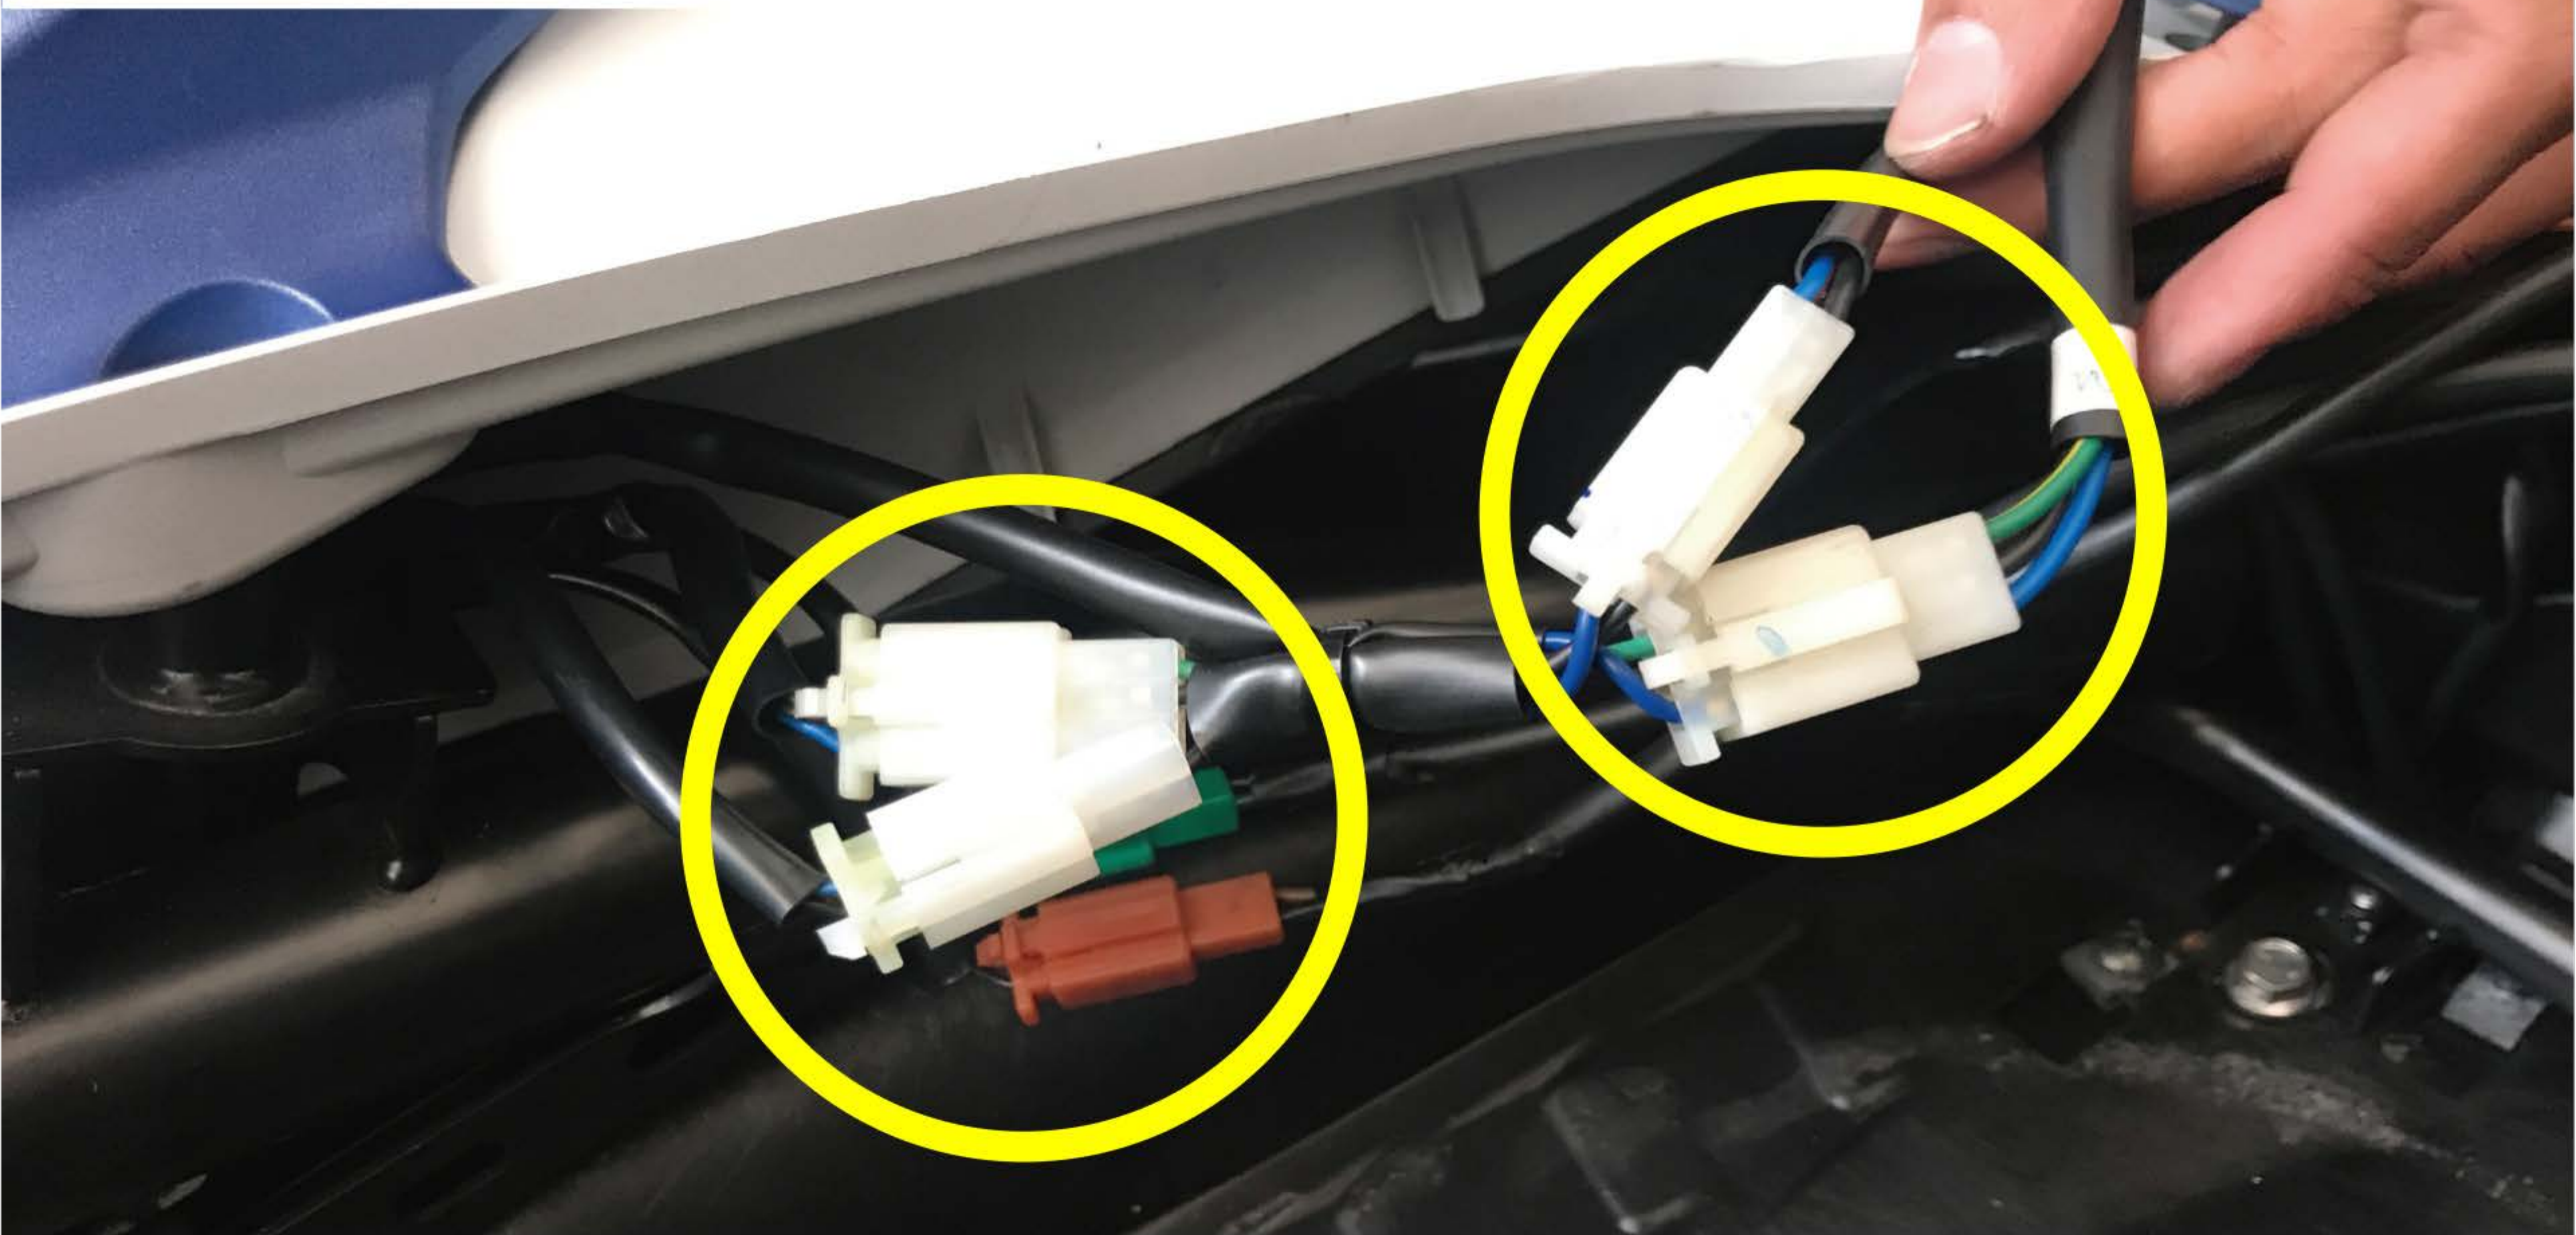


❖ 將小燈線組白色 2PIN / 3PIN 接頭與上圖接頭串接

串接車體 4PIN 配線



另一邊串接大燈 4PIN 配線

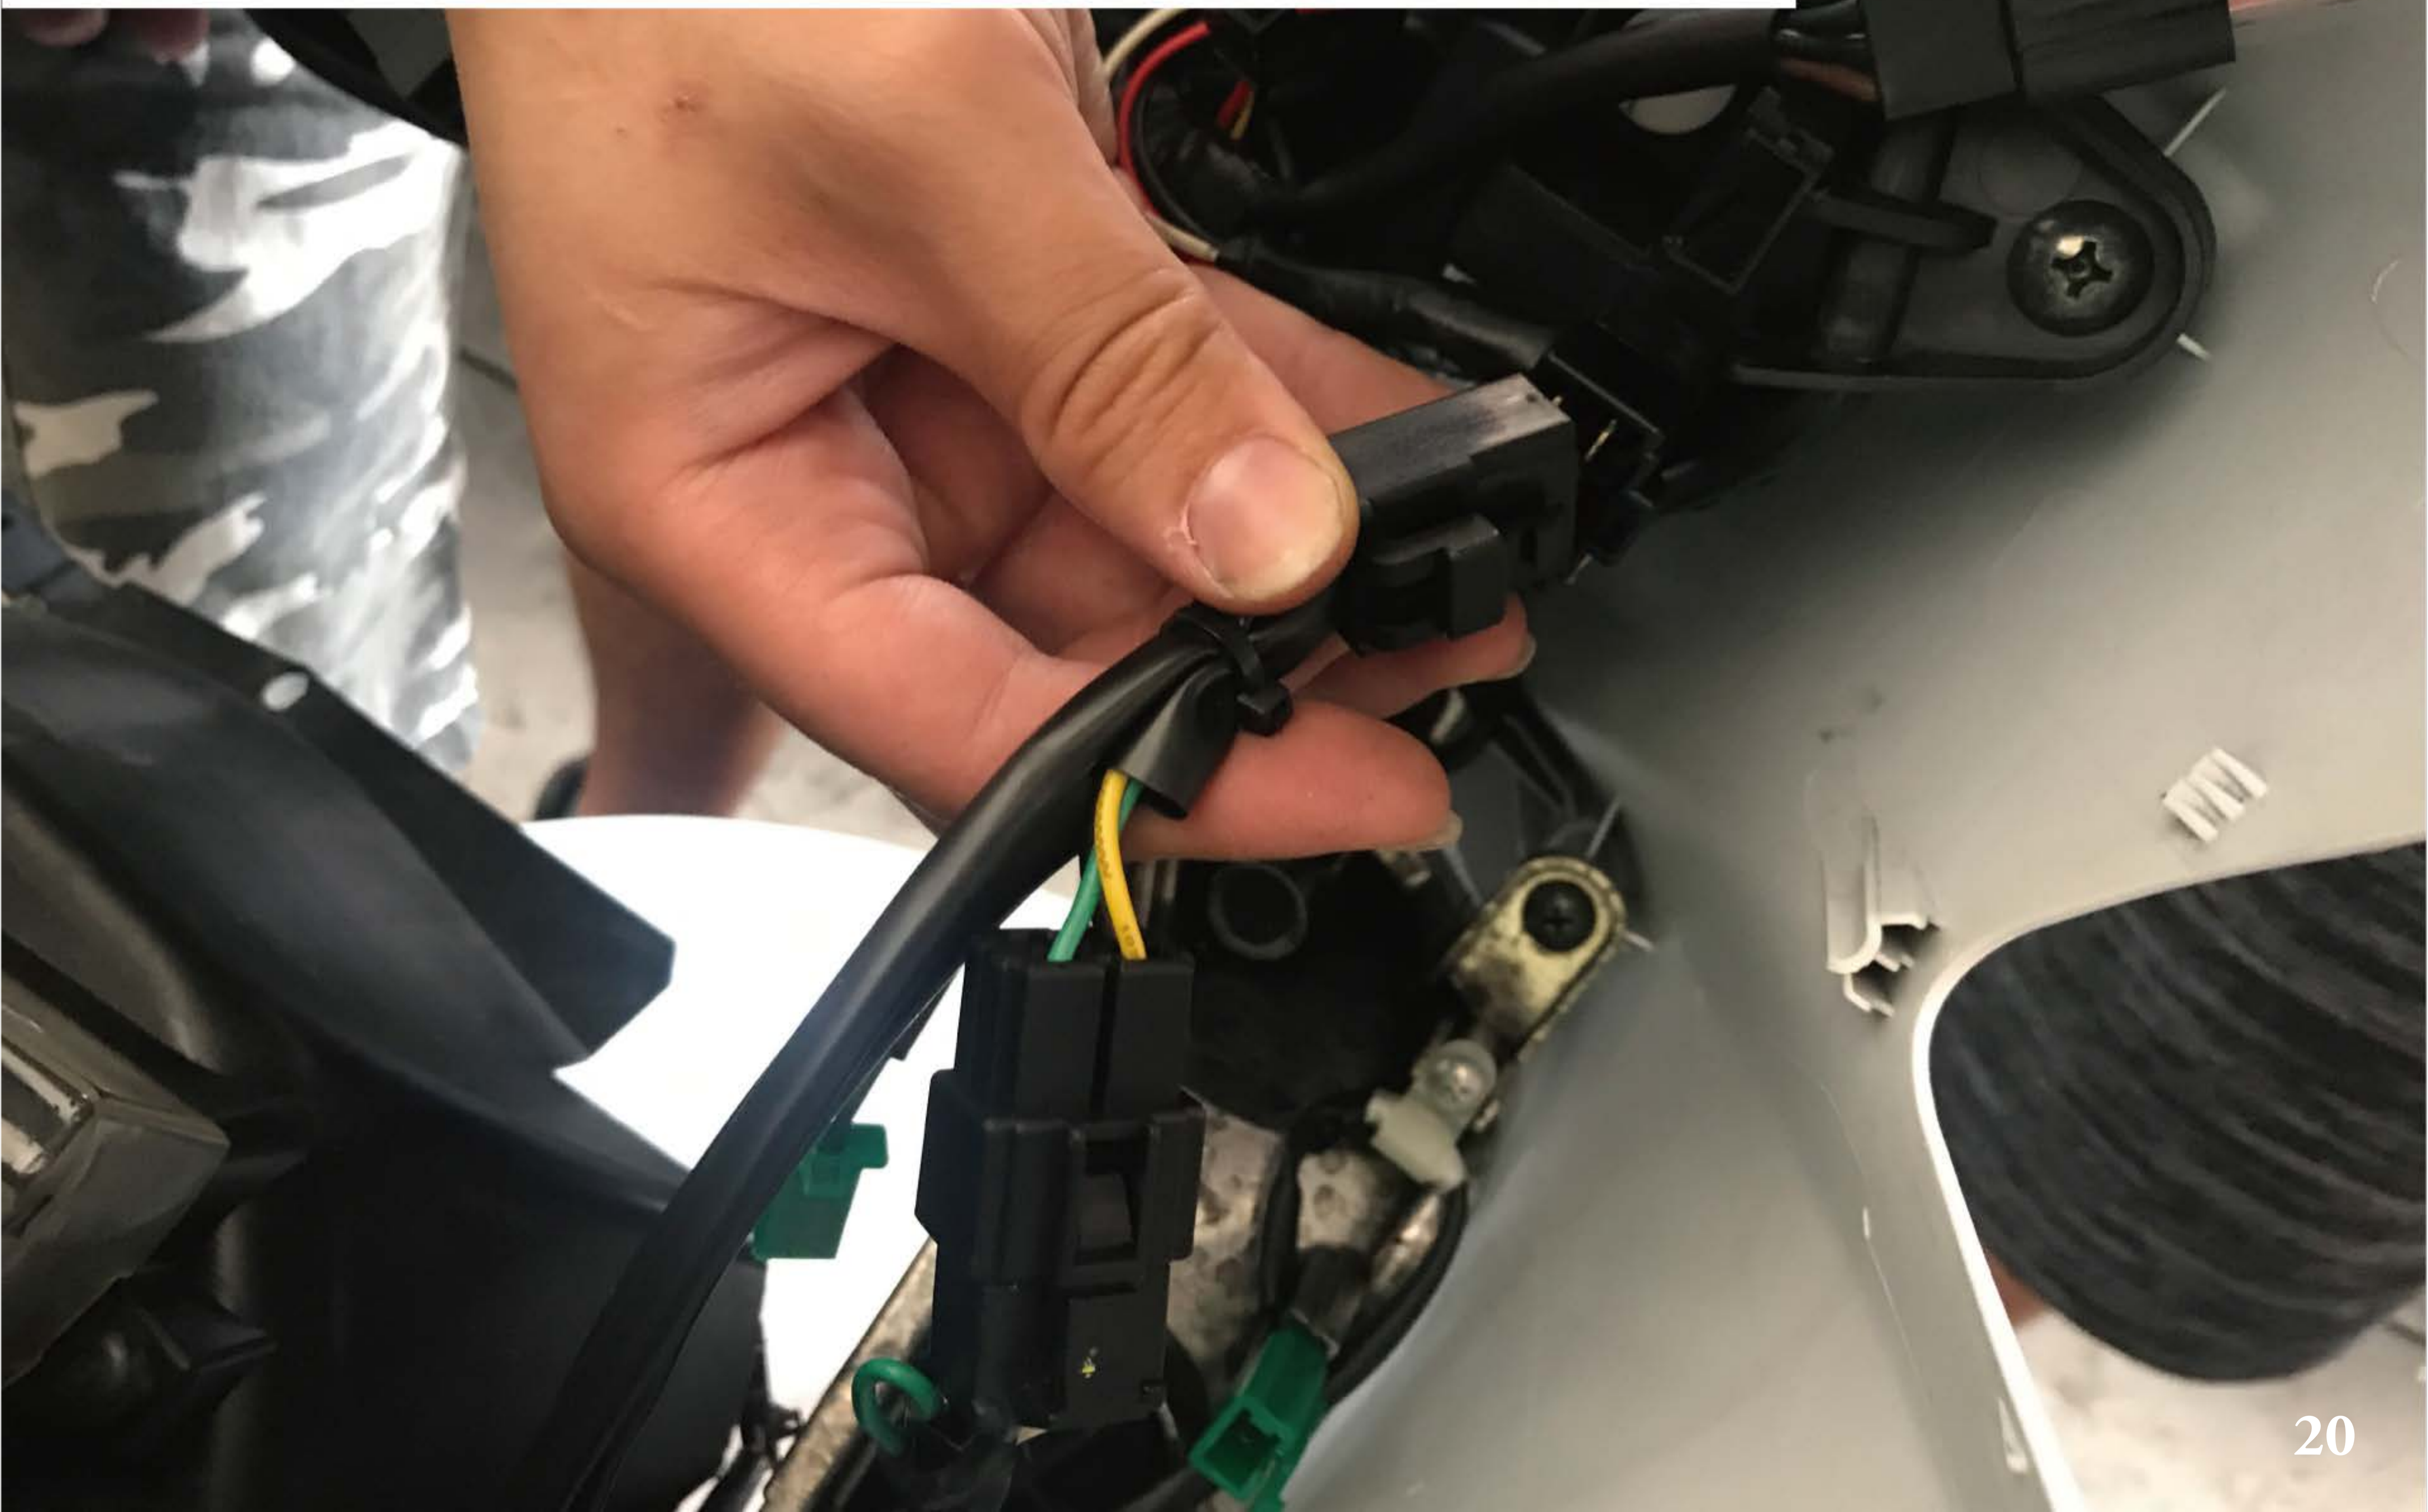

將藍色子彈頭接上



❖ 請依照上方步驟反序將車殼裝回




❖ 若無子彈頭請先在線組內尋找是否有一條藍色線捆在下方，
將黑色膠布剪開並且拉出來即可使用



❖ 將 4PIN 內的藍色線組剪掉並撥開線組
套放防水塞用夾線器把子彈頭夾上

注意事項

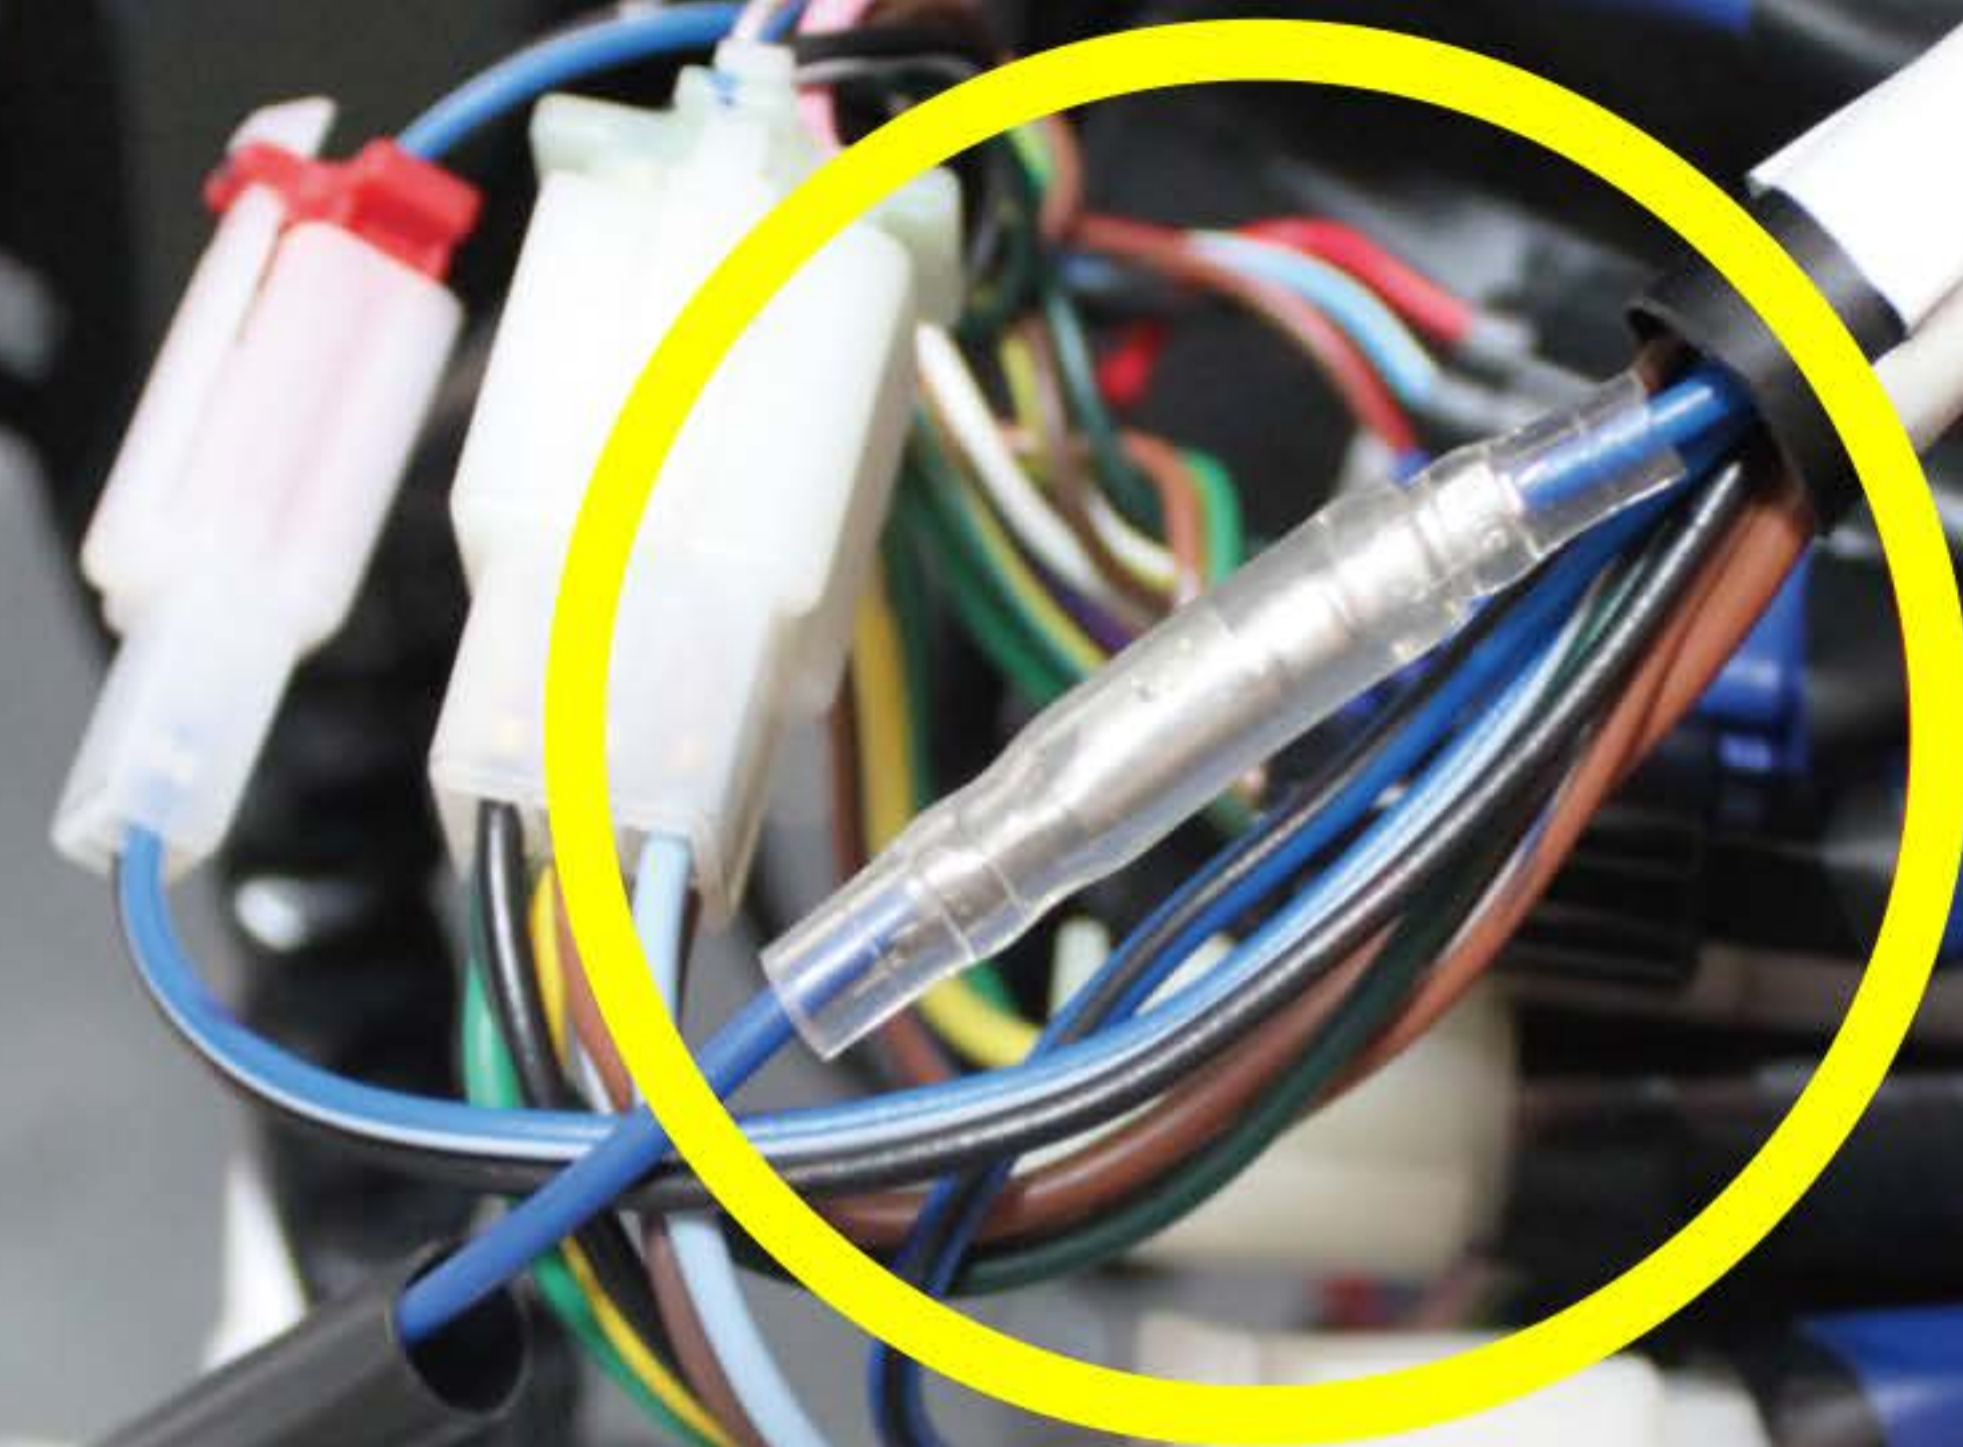

❖ 若無使用關小燈線組
請將藍色子彈頭以絕緣膠帶黏上以策安全



燈の匠
Light Master

LIGHTMASTER



安裝完成

<http://tw-lightmaster.com/shop/>